



BOSCH



Καταχωρίστε
τώρα τη συσκευή
σας στο MyBosch και
επωφεληθείτε από τις
δωρεάν παροχές:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Ψυγείοκαταψύκτης

KFI96..

[el] Εγχειρίδιο χρήστη



Μπορείτε να βρείτε επιπλέον πληροφορίες και εξηγήσεις στο διαδίκτυο (online). Σαρώστε τον κωδικό QR στη σελίδα τίτλου.



Πίνακας περιεχομένων

1 Ασφάλεια	3	6.4 Δοχείο αποθήκευσης	16
1.1 Ορισμός των προειδοποιητικών λέξεων	3	6.5 Δοχείο φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας	16
1.2 Γενικές υποδείξεις	4	6.6 Θήκη για βούτυρο και τυρί	17
1.3 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού	4	6.7 Θήκη πόρτας	17
1.4 Περιορισμός ομάδας χρηστών	4	6.8 Δοχείο παγοκύβων	17
1.5 Ασφαλής μεταφορά	5	6.9 Εξαρτήματα	18
1.6 Ασφαλής εγκατάσταση	5	7 Βασικός χειρισμός	18
1.7 Ασφαλής χρήση	6	7.1 Ενεργοποίηση της συσκευής ..	18
1.8 Χαλασμένη συσκευή	8	7.2 Υποδείξεις για τη λειτουργία ...	18
2 Αποφυγή υλικών ζημιών	9	7.3 Απενεργοποίηση της συσκευής	19
3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία	10	7.4 Ρύθμιση της μονάδας θερμοκρασίας	19
3.1 Απόσυρση συσκευασίας	10	7.5 Ρύθμιση της θερμοκρασίας	19
3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας	10	7.6 Κλείδωμα πλήκτων	19
4 Τοποθέτηση και σύνδεση	11	8 Πρόσθετες λειτουργίες	20
4.1 Υλικά παράδοσης	11	8.1 Υπερψύξη	20
4.2 Κριτήρια για τη θέση τοποθέτησης	11	8.2 Αυτόματη Υπερκατάψυξη	20
4.3 Συναρμολόγηση της συσκευής	12	8.3 Χειροκίνητη Υπερκατάψυξη	21
4.4 Προετοιμασία της συσκευής για τη χρήση για πρώτη φορά	12	8.4 Λειτουργία ηρεμίας	21
4.5 Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής	12	9 Συναγερμός	22
5 Γνωριμία	13	9.1 Συναγερμός πόρτας	22
5.1 Συσκευή	13	9.2 Συναγερμός θερμοκρασίας	22
5.2 Πεδίο χειρισμού	14	10 Home Connect	23
5.3 Στοιχεία χειρισμού (Διανομέας παγοκύβων και νερού)	15	10.1 Ρύθμιση του Home Connect	23
6 Εξοπλισμός	15	10.2 Ενεργοποίηση της σύνδεσης με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi)	23
6.1 Ράφι	16	10.3 Απενεργοποίηση της σύνδεσης με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi)	23
6.2 Ράφι φιαλών	16	10.4 Εγκατάσταση της ενημέρωσης του λογισμικού Home Connect	23
6.3 Δίσκος κατάψυξης	16		

10.5 Επαναφορά των ρυθμίσεων Home Connect	24	15 Καθαρισμός και φροντίδα	30
10.6 Τηλεδιάγνωση	24	15.1 Προετοιμασία της συσκευής για καθαρισμό	30
10.7 Προστασία των προσωπικών δεδομένων	24	15.2 Καθαρισμός της συσκευής ...	30
11 Θάλαμος ψύξης	25	15.3 Καθαρισμός του δίσκου στα- ξιματος	31
11.1 Συμβουλές για την αποθήκευ- ση τροφίμων στον θάλαμο ψύξης	25	15.4 Αφαίρεση των μερών εξοπλι- σμού	31
11.2 Ζώνες ψύξης στον θάλαμο ψύξης	25	15.5 Αφαίρεση μερών της συσκευ- ής	33
12 Θάλαμος κατάψυξης	25	16 Αποκατάσταση βλαβών	34
12.1 Ικανότητα κατάψυξης	25	16.1 Διακοπή ρεύματος	41
12.2 Συμβουλές για την αποθήκευ- ση τροφίμων στον θάλαμο κατάψυξης	26	16.2 Πραγματοποίηση αυτοελέγ- χου συσκευής	41
12.3 Συμβουλές για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων	26	17 Αποθήκευση και απόσυρση ..	42
12.4 Χρόνος διατήρησης των κατε- ψυγμένων τροφίμων στους -18 °C (0 °F)	26	17.1 Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας	42
12.5 Μέθοδοι ξεπαγώματος για κατεψυγμένα τρόφιμα	27	17.2 Απόσυρση παλιάς συσκευή- ς	42
13 Σύστημα νερού	27	18 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πε- λατών	43
13.1 Διανομέας παγοκύβων και νε- ρού	27	18.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.), αριθμός κατασκευής (FD) και αριθμός απαρίθμησης (Z- Nr.)	43
14 Απόψυξη	30	19 Τεχνικά στοιχεία	43
14.1 Απόψυξη στον θάλαμο ψύξη- ς	30	19.1 Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοι- χτού κώδικα	44
14.2 Απόψυξη στον θάλαμο κα- τάψυξης	30	20 Δήλωση πιστότητας	45

1 Ασφάλεια

Προσέξτε τις ακόλουθες υποδείξεις ασφαλείας.

1.1 Ορισμός των προειδοποιητικών λέξεων

Εδώ θα βρείτε τη σημασία των προειδοποιητικών λέξεων που χρη-
σιμοποιούνται σε αυτές τις οδηγίες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις, για να αποφύγετε τυχόν σοβαρούς ή θανατηφόρους τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις, για να αποφύγετε ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσέξτε αυτές τις υποδείξεις, για να αποφύγετε ζημιές στη συσκευή ή άλλες υλικές ζημιές.

Σημείωση: Υποδεικνύει σημαντικές πληροφορίες.

1.2 Γενικές υποδείξεις

- Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
- Φυλάξτε τις οδηγίες καθώς και τις πληροφορίες προϊόντος για μετέπειτα χρήση ή για τον επόμενο κάτοχο της συσκευής.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς κατά τη μεταφορά.

1.3 Χρήση σύμφωνα με τον σκοπό προορισμού

Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο:

- για την ψύξη και κατάψυξη τροφίμων και την παρασκευή παγόκυβων.
- στα ιδιωτικά νοικοκυριά και σε κλειστούς χώρους του οικιακού περιβάλλοντος.
- μέχρι ένα ύψος από 2.000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

1.4 Περιορισμός ομάδας χρηστών

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες ή νοητικές ικανότητες καθώς και έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης, αν επιβλέπονται ή έχουν κατατοπιστεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Τα παιδιά ηλικίας από 3 ετών και κάτω των 8 ετών μπορούν να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν το ψυγείο/καταψύκτη.

1.5 Ασφαλής μεταφορά

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Το μεγάλο βάρος της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς κατά την ανύψωση.

- ▶ Μη σηκώνετε μόνοι σας τη συσκευή.

1.6 Ασφαλής εγκατάσταση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι μη ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις είναι επικίνδυνες.

- ▶ Συνδέστε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο ρεύματος με εναλλασσόμενο ρεύμα μόνο μέσω μιας γειωμένης πρίζας, εγκατεστημένης σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Το σύστημα αγωγών προστασίας (γείωση) της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σπιτιού πρέπει να είναι εγκατεστημένο σύμφωνα με τους κανονισμούς.
- ▶ Μην τροφοδοτείτε τη συσκευή ποτέ μέσω μιας εξωτερικής διάταξης μεταγωγής, π.χ. χρονοδιακόπτης ή τηλεχειρισμός.
- ▶ Όταν η συσκευή είναι εγκατεστημένη, πρέπει το φινιρίσμα του καλωδίου σύνδεσης να είναι ελεύθερα προσιτό ή σε περίπτωση που η ελεύθερη πρόσβαση δεν είναι δυνατή, στη μόνιμη ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να είναι τοποθετημένη μια διάταξη διακοπής σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.
- ▶ Κατά την τοποθέτηση της συσκευής προσέξτε, να μη μαγκωθεί ή να μην τσακιστεί το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.

Μια χαλασμένη μόνωση του καλωδίου σύνδεσης είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη φέρνετε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης σε επαφή με πηγές θερμότητας.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Όταν τα ανοίγματα αερισμού της συσκευής είναι κλειστά, μπορεί σε περίπτωση μιας διαρροής ψυκτικού μέσου να σχηματιστεί ένα εύφλεκτο μίγμα αερίου-αέρα.

- ▶ Μην κλείνετε τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στο επίτοιχο περίβλημα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Η χρήση ενός επεκταμένου καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο ρεύματος και μη εγκεκριμένων προσαρμογών, είναι επικίνδυνη.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα καλώδιο επέκτασης (μπαλαντέζα) ή πολύπριζο.
- ▶ Χρησιμοποιείτε μόνο προσαρμογείς και καλώδια σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- ▶ Εάν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος είναι πολύ κοντό και δεν είναι διαθέσιμο κανένα μακρύτερο καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος, επικοινωνήστε με έναν αδειούχο ηλεκτρολόγο για να προσαρμόσει την εγκατάσταση του σπιτιού.

Τα φορητά πολύπριζα ή τροφοδοτικά μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

- ▶ Μην τοποθετείτε τα φορητά πολύπριζα ή τροφοδοτικά στην πίσω πλευρά των συσκευών.

1.7 Ασφαλής χρήση

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους.
- ▶ Μην εκθέτετε τη συσκευή ποτέ σε μεγάλη ζέστη και υγρασία.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ασφυξίας!

Τα παιδιά μπορεί να περάσουν τα υλικά της συσκευασίας πάνω από το κεφάλι ή να τυλιχτούν σ' αυτά και να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Τα παιδιά μπορεί να εισπνεύσουν ή να καταπιούν μικρά κομμάτια και έτσι να πάθουν ασφυξία.

- ▶ Κρατάτε τα μικρά κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- ▶ Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με μικρά κομμάτια.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος έκρηξης!

Λόγω ζημιάς του κυκλώματος ψύξης μπορεί να εξέλθει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο και να εκραγεί.

- ▶ Για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης, μη χρησιμοποιείτε άλλες μηχανικές διατάξεις ή λοιπά μέσα από αυτά που συνιστούνται από τον κατασκευαστή.
- ▶ Ξεκολλάτε τα κολλημένα τρόφιμα με ένα αμβλύ αντικείμενο, π.χ. λαβή ξύλινου κουταλιού.

Προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια και εκρηκτικές ύλες μπορεί να εκραγούν, π.χ. κουτιά σπρέι.

- ▶ Μην αποθηκεύετε στη συσκευή προϊόντα με εύφλεκτα προωθητικά αέρια και εκρηκτικές ύλες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Ηλεκτρικές συσκευές εντός της συσκευής μπορεί να οδηγήσουν σε μια πυρκαγιά, π.χ. θερμάστρες ή ηλεκτρικές παγομηχανές.

- ▶ Μη λειτουργείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός της συσκευής.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Τα δοχεία με ανθρακούχα ποτά μπορεί να "σκάσουν".

- ▶ Μην αποθηκεύετε δοχεία με ανθρακούχα ποτά στον θάλαμο κατάψυξης.

Τραυματισμός των ματιών λόγω εύφλεκτου ψυκτικού μέσου και επιβλαβών αερίων που εξέρχονται.

- ▶ Μην προκαλέσετε ζημιά στους σωλήνες του κυκλώματος του ψυκτικού μέσου και στη μόνωση.

Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.

- ▶ Μην ανεβαίνετε ή μη στηρίζετε πάνω σε βάσεις, συρτάρια ή πόρτες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος κρουπαγήματος!

Η επαφή με κατεψυγμένα τρόφιμα και κρύες επιφάνειες μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα λόγω ψύξης.

- ▶ Μη βάζετε ποτέ κατεψυγμένα τρόφιμα αμέσως μετά την αφαίρεσή τους από τον θάλαμο κατάψυξης στο στόμα.

- ▶ Αποφεύγετε τη μακρά επαφή του δέρματος με τα κατεψυγμένα τρόφιμα, τον πάγο και τις επιφάνειες στον θάλαμο κατάψυξης.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ – Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Για την αποφυγή της μόλυνσης των τροφίμων, πρέπει να τηρηθούν οι ακόλουθες οδηγίες.

- ▶ Εάν ανοίξει η πόρτα για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκληθεί μια σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
- ▶ Οι επιφάνειες, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και προσिता συστήματα αποχέτευσης, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.
- ▶ Καθαρίστε το δοχείο νερού, όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύντε το σύστημα νερού, όταν δεν έχει ληφθεί νερό για 5 ημέρες.
- ▶ Φυλάγετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο με τέτοιον τρόπο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή να στάζουν επάνω σε αυτά.
- ▶ Όταν η συσκευή ψύξης/κατάψυξης μένει άδεια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή, ξεπαγώστε και καθαρίστε την και αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να αποφύγετε τη δημιουργία μούχλας.

Μέρη στη συσκευή κατασκευασμένα από μέταλλο ή με μεταλλική εμφάνιση μπορούν να περιέχουν αλουμίνιο. Όταν όξινα τρόφιμα έρθουν σε επαφή με αλουμίνιο, μπορούν ιόντα αλουμινίου να περάσουν μέσα στα τρόφιμα.

- ▶ Μην καταναλώνετε μολυσμένα τρόφιμα.

1.8 Χαλασμένη συσκευή

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια συσκευή ή ένα καλώδιο σύνδεσης που έχουν υποστεί ζημιά είναι επικίνδυνα.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια κατεστραμμένη συσκευή.
- ▶ Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο σύνδεσης, για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβάτε πάντοτε το φως του καλωδίου σύνδεσης.
- ▶ Όταν η συσκευή ή το καλώδιο σύνδεσης έχει ζημιά, τραβήξτε αμέσως το φως του καλωδίου σύνδεσης ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → Σελίδα 43

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή το καλώδιο σύνδεσης συσκευής αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης συσκευής, το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος πυρκαγιάς!



Σε περίπτωση ζημιάς των σωλήνων μπορεί να εξέλθει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο και επιβλαβή αέρια και να αναφλεγούν.

- ▶ Κρατάτε τη φωτιά και τις πηγές ανάφλεξης μακριά από τη συσκευή.
- ▶ Αερίστε τον χώρο.
- ▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή. → *Σελίδα 19*
- ▶ Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
- ▶ Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. → *Σελίδα 43*

2 Αποφυγή υλικών ζημιών

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το μεγάλο βάρος της συσκευής ή το μάγκωμα των ρολών της συσκευής μπορεί σε περίπτωση μετατόπισης της συσκευής να προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο.

- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή με ένα καρότσι μεταφοράς.
- ▶ Κατά τη μετατόπιση της συσκευής, χρησιμοποιήστε μια προστασία δαπέδου και μη μετακινήστε ζιγκ-ζαγκ.

Κατά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής, μπορεί ένας ξεδιπλωμένος ορθοστάτης πόρτας να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.

- ▶ Μην ξεδιπλώνετε τον ορθοστάτη πόρτας ποτέ με το χέρι.
 - ▶ Όταν ο ορθοστάτης πόρτας είναι ξεδιπλωμένος, διπλώστε τον πριν το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής.
- Χρησιμοποιώντας τη συσκευή, τη βάση, τα συρτάρια ή τις πόρτες ως επιφάνεια καθίσματος ή επιφάνεια

ανάβασης, μπορεί να πάθει ζημιά η συσκευή.

- ▶ Μην ανεβαίνετε ή μη στηρίζετε πάνω στη συσκευή, στη βάση στα συρτάρια ή στις πόρτες.

Λόγω ρύπανσης με λάδι ή λίπος, μπορεί τα πλαστικά μέρη και οι τσιμούχες της πόρτας να γίνουν πορώδης.

- ▶ Κρατάτε τα πλαστικά μέρη και τις τσιμούχες της πόρτας καθαρά από λάδια και λίπη.

Μέρη στη συσκευή κατασκευασμένα από μέταλλο ή με μεταλλική εμφάνιση μπορούν να περιέχουν αλουμίνιο. Σε περίπτωση επαφή με όξινα τρόφιμα, το αλουμίνιο διαβρώνεται και αλλάζει χρώμα.

- ▶ Αποθηκεύετε στη συσκευή μόνο συσκευασμένα τρόφιμα.

Όταν καθαρίζετε μέρη του εξοπλισμού και εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων, μπορεί αυτά να παραμορφωθούν ή να αλλάξουν χρώμα.

- ▶ Μην καθαρίζετε ποτέ μέρη του εξοπλισμού και εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.

3 Προστασία περιβάλλοντος και οικονομία

3.1 Απόσυρση συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και επαναχρησιμοποιούμενα.

- ▶ Αποσύρετε τα επιμέρους εξαρτήματα ξεχωριστά, ανάλογα με το είδος.

3.2 Εξοικονόμηση ενέργειας

Αν ακολουθήσετε αυτές τις υποδείξεις, η συσκευή σας θα καταναλώνει λιγότερο ρεύμα.

Επιλογή της θέσης τοποθέτησης

- Προστατεύετε τη συσκευή από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με τη μέγιστη δυνατή απόσταση από τα θερμαντικά σώματα, την ηλεκτρική κουζίνα και άλλες πηγές θερμότητας:
 - Διατήρηση μιας απόστασης 30 mm από ηλεκτρικές κουζίνες ή κουζίνες αερίου.
 - Διατήρηση μιας απόστασης 300 mm από κουζίνες πετρελαίου ή κάρβουνου.
- Μην καλύπτετε ποτέ και μην κλείνετε ποτέ με αντικείμενα τα εξωτερικά ανοίγματα αερισμού.

Εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη χρήση

Σημείωση: Η διάταξη των μερών εξοπλισμού, δεν επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας της συσκευής.

- Ανοίγετε τη συσκευή μόνο για λίγο και κλείνετέ την καλά.
- Μην καλύπτετε ποτέ και μην κλείνετε ποτέ με αντικείμενα τα εσωτερικά ανοίγματα αερισμού ή τα εξωτερικά ανοίγματα αερισμού.
- Μεταφέρετε τα αγορασμένα τρόφιμα μέσα σε μια τσάντα-ψυγείο και τοποθετείτε τα γρήγορα μέσα στη συσκευή.
- Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα και ποτά να κρυώσουν πρώτα, προτού τα αποθηκεύσετε.
- Για να εκμεταλλευτείτε το ψύχος των κατεψυγμένων τροφίμων, τοποθετείτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα για ξεπάγωμα στον θάλαμο ψύξης.
- Αφήνετε πάντοτε λίγο χώρο ανάμεσα στα τρόφιμα και στο πίσω τοίχωμα.
- Αναρροφήστε τα σκονισμένα πλέγματα αερισμού για να τα καθαρίσετε.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του πεδίου χειρισμού

Όταν η συσκευή δε χρησιμοποιείται, αλλάζει το πεδίο χειρισμού αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του πεδίου χειρισμού.

Στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του πεδίου χειρισμού η δυνατότητα επιλογής λήψης πάγου και νερού είναι ορατή με μειωμένη φωτεινότητα.

Σημειώσεις

- Όταν το Υπερψύξη είναι ενεργοποιημένο, ανάβει το "super" (θάλαμος ψύξης).
- Όταν το Υπερκατάψυξη είναι ενεργοποιημένο, ανάβει το "super" (θάλαμος κατάψυξης).

Μόλις χειριστείτε την οθόνη ενδείξεων, πατήσετε το πλήκτρο λήψης ή ανοίξετε την πόρτα, απενεργοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του πεδίου χειρισμού.

4 Τοποθέτηση και σύνδεση

4.1 Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.

Απευθυνθείτε σε περίπτωση διαμαρτυρίας στον έμπορά σας ή στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

→ Σελίδα 43 της εταιρείας μας.

Η παράδοση αποτελείται από τα εξής:

- Ανεξάρτητη συσκευή
- Εξοπλισμός και εξαρτήματα¹
- Υλικά συναρμολόγησης

- Οδηγίες συναρμολόγησης
- Οδηγίες χρήσης
- Κατάλογος της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών
- Επισυναπτόμενο φύλλο εγγύησης²
- Ενεργειακή σήμανση
- Πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και τους θορύβους
- Πληροφορίες για Home Connect

4.2 Κριτήρια για τη θέση τοποθέτησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος έκρηξης!

Εάν η συσκευή βρίσκεται σε έναν πολύ μικρό χώρο, μπορεί σε περίπτωση μιας διαρροής ψυκτικού μέσου να σχηματιστεί ένα εύφλεκτο μίγμα αερίου-αέρα.

- Τοποθετείτε τη συσκευή μόνο σε έναν χώρο, ο οποίος έχει όγκο τουλάχιστον 1 m³ ανά 8 γρ. ψυκτικού μέσου. Η ποσότητα του ψυκτικού μέσου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

→ "Συσκευή", Εικ. **1**/**8**

Σελίδα 14

Το βάρος της συσκευής μπορεί να ανέρχεται από το εργοστάσιο, ανάλογα με το μοντέλο, σε μέχρι και 155 κιλά.

Η επιφάνεια πρέπει να είναι επαρκώς σταθερή, για να αντέχει το βάρος της συσκευής.

Η επιφάνεια πρέπει να είναι επίπεδη. Αυτή η συσκευή ψύξης προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 10 °C έως 43 °C.

Η συσκευή εντός της επιτρεπτής θερμοκρασίας περιβάλλοντος είναι πλήρως λειτουργική.

¹ Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

² Όχι σε όλες τις χώρες

Όταν λειτουργείτε τη συσκευή σε χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος, μπορούν να αποκλειστούν ζημιές στη συσκευή μέχρι μια θερμοκρασία περιβάλλοντος από 5 °C.

Τοποθέτηση Over-and-Under και Side-by-Side

Όταν θέλετε να τοποθετήσετε 2 συσκευές ψύξης τη μία πάνω από την άλλη ή τη μία δίπλα από την άλλη, πρέπει να τηρείτε μεταξύ των συσκευών μια απόσταση από το λιγότερο 150 mm. Για επιλεγμένες συσκευές είναι δυνατή μια τοποθέτηση χωρίς ελάχιστη απόσταση. Ρωτήστε για αυτό στα ειδικά καταστήματα ή τον σχεδιαστή της κουζίνας σας.

4.3 Συναρμολόγηση της συσκευής

- Συναρμολογήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες συναρμολόγησης.

4.4 Προετοιμασία της συσκευής για τη χρήση για πρώτη φορά

1. Αφαιρέστε το πληροφοριακό υλικό.
2. Αφαιρέστε τις προστατευτικές μεμβράνες και τις ασφάλειες μεταφο-

ράς, π.χ. κολλητικές ταινίες και χαρτόνι.

3. Καθαρίστε τη συσκευή για πρώτη φορά. → *Σελίδα 30*

4.5 Ηλεκτρική σύνδεση της συσκευής

Προϋπόθεση: Μετά την οριζόντια μεταφορά και την τοποθέτηση της συσκευής, περιμένετε το λιγότερο μία ώρα με την ηλεκτρική σύνδεση.


1. Συνδέστε το φις της συσκευής του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο στη συσκευή.
2. Τοποθετήστε το φις του καλωδίου σύνδεσης της συσκευής σε μια πρίζα κοντά στη συσκευή.
Τα στοιχεία σύνδεσης της συσκευής βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.
→ "Συσκευή", **Εικ. 1/8**
Σελίδα 14

3. Ελέγξτε το φις για σταθερή προσαρμογή.
- ✓ Το πεδίο χειρισμού δείχνει ένα κινούμενο σχέδιο και είναι κλειδωμένο.
 - ✓ Η συσκευή είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας, όταν λήξει το κινούμενο σχέδιο και ανάβουν οι ενδείξεις θερμοκρασίας.

5 Γνωριμία

5.1 Συσσκευή

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση για τα εξαρτήματα της συσκευής σας.

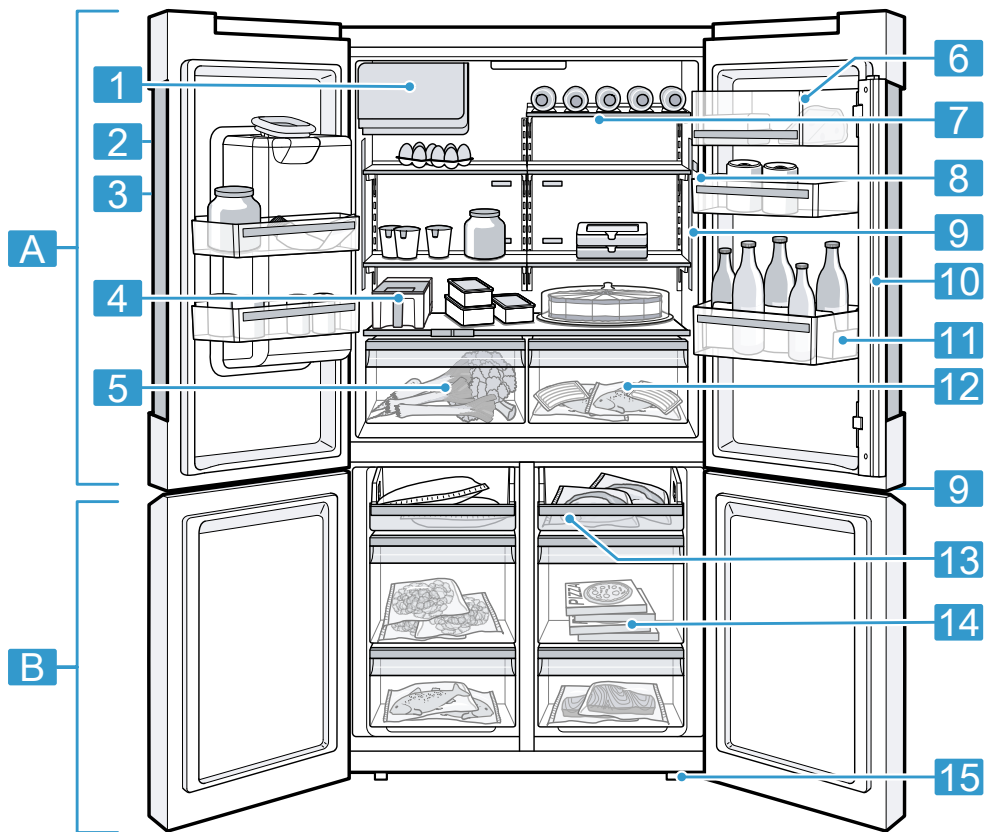

1

Αποκλίσεις μεταξύ της συσκευής σας και των απεικονίσεων είναι δυνατές, σχετικά με τον εξοπλισμό και το μέγεθος.

A Θάλαμος ψύξης → Σελίδα 25

B Θάλαμος κατάψυξης
→ Σελίδα 25

1 Δοχείο παγοκύβων


2 Πεδίο χειρισμού → Σελίδα 14

- 3 Διανομέας παγοκύβων και νερού → Σελίδα 27
- 4 Δοχείο νερού
- 5 Δοχείο φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας → Σελίδα 16
- 6 Θήκη για βούτυρο και τυρί → Σελίδα 17
- 7 Ράφι φιαλών → Σελίδα 16
- 8 Πινακίδα τύπου → Σελίδα 43

- 9 Φωτισμός
- 10 Επάνω ακμή πόρτας με προστασία συμπυκνώματος → Σελίδα 9
- 11 Θήκη πόρτας για μεγάλες φιάλες → Σελίδα 17
- 12 Δοχείο αποθήκευσης → Σελίδα 16
- 13 Δίσκος κατάψυξης → Σελίδα 16
- 14 Δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων → Σελίδα 32
- 15 Βιδωτό πόδι

5.2 Πεδίο χειρισμού

Μέσω του πεδίου χειρισμού ρυθμίζετε όλες τις λειτουργίες της συσκευής σας και λαμβάνετε πληροφορίες για την κατάσταση λειτουργίας.

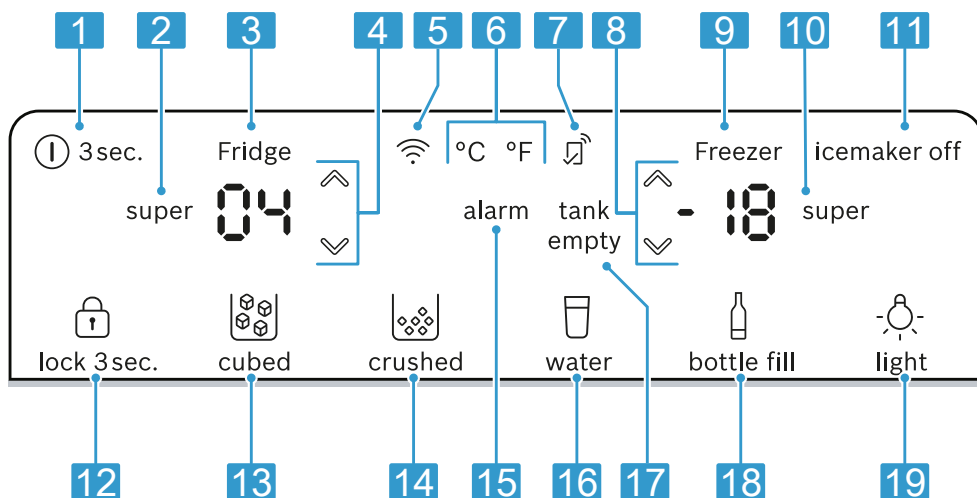

2


- 1 ① 3 sec. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη συσκευή.
- 2 super (θάλαμος ψύξης) Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το Υπερψύξη.
- 3 Δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης σε °F ή °C.

- 4 ∇/∧ (θάλαμος ψύξης) Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης.
- 5 Το ∞ ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη σύνδεση με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).
- 6 °C/°F αλλάζει τη μονάδα θερμοκρασίας.

- 7** Το  ανάβει, όταν έχουν ρυθμιστεί σχετικές με τον χρήστη ρυθμίσεις μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην εφαρμογή (App) Home Connect.
- 8**  (θάλαμος κατάψυξης) Ρυθμίζει τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης.
- 9** Δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης σε °F ή °C.
- 10**  (θάλαμος κατάψυξης) Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το Υπερκατάψυξη.
- 11**  icemaker off ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την παρασκευή παγούκubων.
- 12** Το  lock 3 sec. ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το κλείδωμα των πλήκτρων του πεδίου χειρισμού.
- 13**  cubed Ρυθμίζει τη λήψη σε παγούκubους.
- 14**  crushed Ρυθμίζει τη λήψη σε θρυμματισμένο πάγο.
- 15**  alarm Απενεργοποιεί το προειδοποιητικό σήμα.
- 16**  water Ξεκινά τη λήψη νερού.
- 17**  tank empty ανάβει, όταν υπάρχει λίγο ή δεν υπάρχει καθόλου νερό στο δοχείο νερού ή αναβοσβήνει, όταν το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί.
- 18**  bottle fill Ρυθμίζει τη λήψη σε μια καθορισμένη ποσότητα νερού.
- 19**  light Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τον μόνιμο φωτισμό του διανομέα παγούκubων και νερού.

5.3 Στοιχεία χειρισμού (Διανομέας παγούκubων και νερού)

Εδώ θα βρείτε μια επισκόπηση των εξαρτημάτων του διανομέα παγούκubων και νερού.

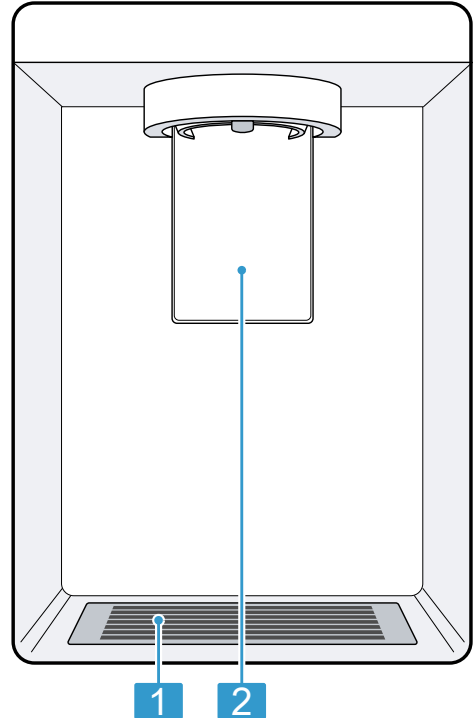

3

- 1** Πλέγμα σταξίματος
→ Σελίδα 31
- 2** Πλήκτρο λήψης

6 Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός της συσκευής σας εξαρτάται από το μοντέλο.

6.1 Ράφι

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα άγκιστρα του ραφιού μπορεί να γρατσουνίσουν το πίσω τοίχωμα του θαλάμου ψύξης, όταν αναρτούνται λοξά.


- Βεβαιωθείτε, ότι το ράφι είναι οριζόντιο και τα άγκιστρα είναι πλήρως αναρτημένα.

Για να διαμορφώσετε το ράφι ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να αφαιρέσετε το ράφι και να το τοποθετήσετε ξανά σε μια άλλη θέση.

→ "Αφαίρεση του ραφιού",

Σελίδα 31

Σημείωση: Για να μην επηρεαστεί η κυκλοφορία του αέρα, μην καλύπτετε τα εσωτερικά ανοίγματα αερισμού.

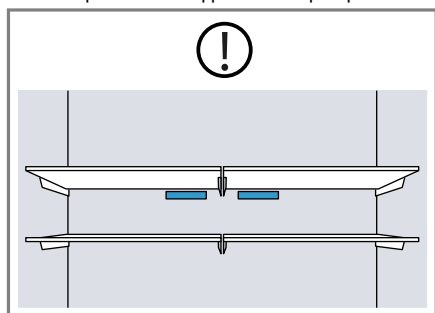

6.2 Ράφι φιαλών

Τοποθετήστε φιάλες με ασφάλεια στο ράφι φιαλών.

Για να διαμορφώσετε το ράφι φιαλών ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να αφαιρέσετε το ράφι φιαλών και να το τοποθετήσετε ξανά σε μια άλλη θέση.

→ "Αφαίρεση του ραφιού",

Σελίδα 31

6.3 Δίσκος κατάψυξης

Πάνω στον δίσκο κατάψυξης μπορείτε να καταψύξετε γρήγορα μικρές ποσότητες τροφίμων, π.χ. μούρα, κομ-

μάτια φρούτων, αρωματικά φυτά και λαχανικά.

Μοιράστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα ομοιόμορφα επάνω στον δίσκο κατάψυξης και αφήστε τα να ψυχθούν για περίπου 10 με 12 ώρες. Στη συνέχεια τοποθετήστε τα τρόφιμα σε ένα σακουλάκι κατάψυξης ή σε ένα κουτί κατάψυξης.

6.4 Δοχείο αποθήκευσης

Στο δοχείο αποθήκευσης επικρατούν χαμηλότερες θερμοκρασίες απ' ό,τι στον θάλαμο ψύξης. Μπορούν να εμφανιστούν κατά καιρούς θερμοκρασίες κάτω από τους 0 °C (32 °F).

Για την επίτευξη θερμοκρασιών κοντά στους 0 °C (32 °F) στο δοχείο αποθήκευσης, ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης στους 2 °C (34 °F). → Σελίδα 19

Χρησιμοποιείτε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες στο δοχείο αποθήκευσης, για να αποθηκεύετε τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα, π.χ. ψάρι, κρέας και αλαντικά.


6.5 Δοχείο φρούτων και λαχανικών με ρυθμιστή υγρασίας

Αποθηκεύετε τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά χωρίς συσκευασία στο δοχείο φρούτων και λαχανικών.

Αποθηκεύστε τα κομμένα φρούτα και λαχανικά σκεπασμένα ή συσκευασμένα αεροστεγώς.

Μέσω του ρυθμιστή υγρασίας, μπορείτε να προσαρμόσετε την υγρασία του αέρα στο δοχείο φρούτων και λαχανικών. Έτσι μπορείτε να αποθηκεύσετε φρέσκα φρούτα και λαχανικά

για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα απ' ό,τι με τη συμβατική αποθήκευση.

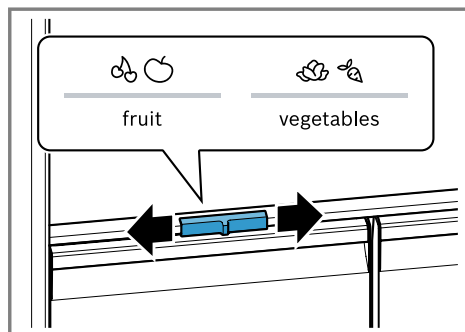

Ρυθμίστε την υγρασία του αέρα στο δοχείο φρούτων και λαχανικών βάσει του είδους και της ποσότητας των τροφίμων που πρόκειται να φυλαχτούν, σπρώχνοντας τον ρυθμιστή υγρασίας:

- Σπρώξτε προς τα αριστερά για χαμηλή υγρασία του αέρα ➡ σε περίπτωση αποθήκευσης κυρίως φρούτων, μικτής φόρτωσης ή σε περίπτωση μεγάλης φόρτωσης.
- Σπρώξτε προς τα δεξιά για υψηλή υγρασία του αέρα ➡ σε περίπτωση αποθήκευσης κυρίως λαχανικών ή σε περίπτωση μικρής φόρτωσης.

Ανάλογα με την ποσότητα και τα προς αποθήκευση τρόφιμα, μπορεί να σχηματιστεί νερό συμπύκνωσης (υγρασία) στο δοχείο φρούτων και λαχανικών.

Απομακρύνετε το νερό συμπύκνωσης με ένα στεγνό πανί και ρυθμίστε μια χαμηλότερη υγρασία του αέρα μέσω του ρυθμιστή υγρασίας.

Για να διατηρηθεί η ποιότητα και το άρωμα, αποθηκεύετε τα ευαίσθητα στο ψύχος φρούτα και λαχανικά εκτός της συσκευής, σε θερμοκρασίες από περίπου 8 °C (46 °F) μέχρι 12 °C (54 °F), π.χ. ανανάς, μπανάνες, εσπεριδοειδή, αγγούρια, κολο-

κυθάκια, πιπεριές, ντομάτες και πατάτες.

6.6 Θήκη για βούτυρο και τυρί

Αποθηκεύετε βούτυρο και σκληρό τυρί στη θήκη για βούτυρο και τυρί.

6.7 Θήκη πόρτας

Για τη διαφοροποίηση της θήκης της πόρτας ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να αφαιρέσετε τη θήκη της πόρτας και να την τοποθετήσετε ξανά σε μια άλλη θέση.

→ "Αφαίρεση της θήκης πόρτας", Σελίδα 31

6.8 Δοχείο παγοκύβων

Όταν είναι ενεργοποιημένος ο διανομέας παγοκύβων και νερού, αποθηκεύεται η παραγωγή παγοκύβων αυτόματα στο δοχείο παγοκύβων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Εάν βάλετε τα χέρια σας μέσα στο άνοιγμα εξόδου του δοχείου παγοκύβων, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί.

- ▶ Μη βάζετε τα χέρια σας ποτέ μέσα στο άνοιγμα εξόδου του δοχείου παγοκύβων.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος κρουσπαγήματος!

Η επαφή με παγοκύβους και κρύες επιφάνειες μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα λόγω ψύξης.

- ▶ Αποφεύγετε τη μακρά επαφή του δέρματος με παγοκύβους και μεταλλικές επιφάνειες στο δοχείο παγοκύβων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο διανομέας παγοκύβων και νερού μπορεί να μπλοκαριστεί ή να πάθει

ζημιά από ευρισκόμενα στο δοχείο παγοκύβων τρόφιμα ή αντικείμενα.

- ▶ Μην αποθηκεύετε ποτέ τρόφιμα ή αντικείμενα στο δοχείο παγοκύβων.
- ▶ Μην αποθηκεύετε ποτέ εξωτερικά παραγόμενους παγόκυβους στο δοχείο παγοκύβων.

Συμβουλές

- Αφαιρέστε μεγάλες ποσότητες παγοκύβων απευθείας από το δοχείο παγοκύβων ή αποθηκεύστε τους στον δίσκο κατάψυξης.
→ Σελίδα 32
- Τραβήξτε έξω το δοχείο παγοκύβων και με τα δύο χέρια, επειδή ένα γεμάτο δοχείο παγοκύβων είναι βαρύ.

6.9 Εξαρτήματα

Χρησιμοποιείτε γνήσια εξαρτήματα. Είναι προσαρμοσμένα στη δική σας συσκευή.


Τα εξαρτήματα της συσκευής σας εξαρτώνται από το μοντέλο.

Θήκη αυγών

Αποθηκεύετε τα αυγά με ασφάλεια στη θήκη αυγών.

Συγκράτηση φιαλών

Η συγκράτηση φιαλών εμποδίζει, την ανατροπή των φιαλών κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας της συσκευής.

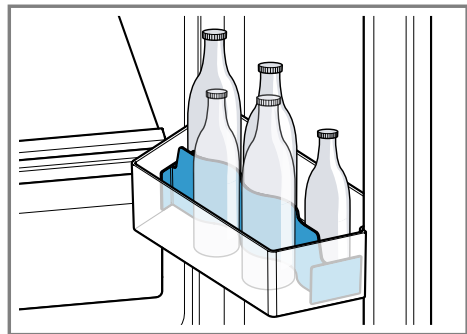

7 Βασικός χειρισμός

7.1 Ενεργοποίηση της συσκευής

1. Συνδέστε ηλεκτρικά τη συσκευή.
→ Σελίδα 12

Σημείωση: Όταν η συσκευή απενεργοποιήθηκε προηγουμένως μέσω του πεδίου χειρισμού, κρατήστε το ① **3 sec.** πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.

- ✓ Το πεδίο χειρισμού δείχνει ένα κινούμενο σχέδιο και είναι κλειδωμένο.
 - ✓ Η συσκευή είναι σε ετοιμότητα λειτουργίας, όταν λήξει το κινούμενο σχέδιο και ανάβουν οι ενδείξεις θερμοκρασίας.
 - ✓ Ο κινητήρας ξεκινά με καθυστέρηση έως και 5 λεπτών.
 - ✓ Η συσκευή αρχίζει να ψύχει.
 - ✓ Ηχεί ένα προειδοποιητικό σήμα, η ένδειξη θερμοκρασίας (θάλαμος κατάψυξης) και το "alarm" αναβοσβήνουν, επειδή ο θάλαμος κατάψυξης είναι ακόμη πολύ ζεστός.
2. Απενεργοποιήστε το προειδοποιητικό σήμα με το **alarm**.
 - ✓ "alarm" Σβήνει, μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
 3. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία. → Σελίδα 19

7.2 Υποδείξεις για τη λειτουργία

- Όταν έχετε ενεργοποιήσει τη συσκευή, διαρκεί αρκετές ώρες μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Μην τοποθετήσετε τρόφιμα, προτού επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Οι μετωπικές πλευρές και τα πλευρικά τοιχώματα του περιβλήματος θερμαίνονται ενίοτε ελαφρά. Αυτό

εμποδίζει τον σχηματισμό νερού συμπύκνωσης.

- Κατά το κλείσιμο της πόρτας, βεβαιωθείτε, ότι η πόρτα δεν είναι μπλοκαρισμένη από αποθηκευμένα αντικείμενα.
- Όταν κλείνετε την πόρτα, μπορεί να δημιουργηθεί μια υποπίεση. Η πόρτα μπορεί να ανοιχτεί ξανά μόνο με δυσκολία. Περιμένετε μια στιγμή, μέχρι να εξισορροπηθεί η υποπίεση.
- Η θερμοκρασία στη συσκευή διαφέρει λόγω των παρακάτω συνθηκών:
 - Συχνότητα ανοίγματος της συσκευής
 - Ποσότητα φόρτωσης
 - Θερμοκρασία φρεσκοαποθηκευμένων τροφίμων
 - Θερμοκρασία περιβάλλοντος
 - Άμεση ηλιακή ακτινοβολία

7.3 Απενεργοποίηση της συσκευής

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην επάνω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
2. Κρατήστε το **Ⓢ 3 sec.** πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.

7.4 Ρύθμιση της μονάδας θερμοκρασίας

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στη μονάδα θερμοκρασίας °C και °F.

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην επάνω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
2. Πατήστε °C/°F.

7.5 Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην επάνω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
2. Πατήστε το  (θάλαμος ψύξης) τόσες φορές, μέχρι η ένδειξη θερμοκρασίας (θάλαμος ψύξης) να δείχνει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας.
Η συνιστούμενη θερμοκρασία στον θάλαμο ψύξης ανέρχεται στους 4 °C (39 °F).

Ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην επάνω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
2. Πατήστε το  (θάλαμος κατάψυξης) τόσες φορές, μέχρι η ένδειξη θερμοκρασίας (θάλαμος κατάψυξης) να δείχνει την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας.
Η συνιστούμενη θερμοκρασία στον θάλαμο κατάψυξης ανέρχεται σε -18 °C (0 °F).

7.6 Κλείδωμα πλήκτρων

Το κλείδωμα των πλήκτρων εμποδίζει τον αθέλητο ή ακατάλληλο χειρισμό της συσκευής.

Ενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην κάτω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
2. Πατήστε το  **lock 3 sec.** για 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Ανάβει το  "lock 3 sec."

Απενεργοποίηση κλειδώματος πλήκτρων

- ▶ Πατήστε το  **lock 3 sec.** για 3 δευτερόλεπτα.
- ✓ Το σβήνει  "lock 3 sec.".

8 Πρόσθετες λειτουργίες

Μάθετε, ποιες ρυθμιζόμενες πρόσθετες λειτουργίες διαθέτει η συσκευή σας. Μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect μπορεί να ρυθμιστούν πρόσθετες λειτουργίες.

8.1 Υπερψύξη

Στην Υπερψύξη ο θάλαμος ψύξης ψύχει στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.

Ενεργοποιήστε την Υπερψύξη πριν την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων στον θάλαμο ψύξης.

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η Υπερψύξη, μπορεί να παρατηρηθούν αυξημένοι θόρυβοι λειτουργίας.

Ενεργοποίηση Υπερψύξη

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην επάνω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
2. Πατήστε το **super** (θάλαμος ψύξης).
- ✓ Ανάβει το "super" (θάλαμος ψύξης).

Σημείωση: Μετά από περίπου 6 ώρες, η συσκευή περνά στην κανονική λειτουργία.

Απενεργοποίηση Υπερψύξη

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην επάνω περιοχή του πεδίου χειρισμού.

2. Πατήστε **super**.

- ✓ Εμφανίζεται η προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.

8.2 Αυτόματη Υπερκατάψυξη

Στην αυτόματη Υπερκατάψυξη, ο θάλαμος κατάψυξης ψύχεται σημαντικά περισσότερο από ό,τι στην κανονική λειτουργία. Έτσι καταψύχονται τα τρόφιμα πιο γρήγορα.

Η αυτόματη λειτουργία Υπερκατάψυξη ενεργοποιείται, όταν τοποθετείτε μια ορισμένη ποσότητα φρέσκων τροφίμων στη συσκευή.

Η αυτόματη Υπερκατάψυξη είναι ενεργοποιημένη από το εργοστάσιο.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την αυτόματη Υπερκατάψυξη.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η αυτόματη λειτουργία Υπερκατάψυξη, μπορεί να προκληθούν αυξημένοι θόρυβοι.

Η συσκευή περνά στην κανονική λειτουργία, μετά το πέρας της αυτόματης Υπερκατάψυξης.

Ενεργοποίηση της αυτόματης Υπερκατάψυξη

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην επάνω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
2. Κρατήστε πατημένο το **super** (θάλαμος ψύξης) για 5 δευτερόλεπτα.
- ✓ Όταν ηχούν 2 ακουστικά σήματα, η αυτόματη Υπερκατάψυξη είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση της αυτόματης Υπερκατάψυξη

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην επάνω περιοχή του πεδίου χειρισμού.

2. Κρατήστε πατημένο το **super** (θάλαμος ψύξης) για 5 δευτερόλεπτα.
- ✓ Όταν ηχούν 3 ακουστικά σήματα, είναι η αυτόματη Υπερκατάψυξη απενεργοποιημένη.

Διακοπή του αυτόματου Υπερκατάψυξη

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην επάνω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
2. Πατήστε το **super** (θάλαμος κατάψυξης).
- ✓ Εμφανίζεται η προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.

8.3 Χειροκίνητη Υπερκατάψυξη

Στη Υπερκατάψυξη, ο θάλαμος κατάψυξης ψύχει στη χαμηλότερη δυνατή θερμοκρασία.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Υπερκατάψυξη πριν την αποθήκευση μιας μεγαλύτερης ποσότητας τροφίμων.

Για να εκμεταλλευτείτε την ικανότητα κατάψυξης, χρησιμοποιήστε την Υπερκατάψυξη.

Σημείωση: Όταν είναι ενεργοποιημένη η Υπερκατάψυξη, μπορεί να παρατηρηθούν αυξημένοι θόρυβοι λειτουργίας.

Ενεργοποίηση χειροκίνητης Υπερκατάψυξη

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην επάνω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
2. Πατήστε το **super** (θάλαμος κατάψυξης).
- ✓ Ανάβει το "super" (θάλαμος κατάψυξης).

Σημείωση: Μετά από περίπου 54 ώρες, η συσκευή περνά στην κανονική λειτουργία.

Απενεργοποίηση χειροκίνητης Υπερκατάψυξη

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην επάνω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
2. Πατήστε το **super** (θάλαμος κατάψυξης).
- ✓ Εμφανίζεται η προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.

8.4 Λειτουργία ηρεμίας

Η λειτουργία ηρεμίας απενεργοποιεί όλες τις μη οπωσδήποτε απαραίτητες λειτουργίες.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ηρεμίας, είναι οι ακόλουθες λειτουργίες απενεργοποιημένες:

- Υπερψύξη
- Αυτόματη Υπερκατάψυξη και χειροκίνητη Υπερκατάψυξη
- Συναγερμός
- Λήψη νερού
- Παρασκευή παγοκύβων και εξαγωγή παγοκύβων
- Εσωτερικός φωτισμός
- Ακουστικά σήματα
- Μηνύματα στο πεδίο χειρισμού

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ηρεμίας, απενεργοποιείται ο φωτισμός του πεδίου χειρισμού. Το "super" (θάλαμος κατάψυξης) ανάβει με μειωμένη ένταση.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας ηρεμίας

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην επάνω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
2. Κρατήστε πατημένο το **super** (θάλαμος κατάψυξης) για 15 δευτερόλεπτα, μέχρι να ηχήσει ένα ακουστικό σήμα.
- ✓ Ανάβει το "super" (θάλαμος κατάψυξης).

Σημείωση: Μετά από περίπου 74 ώρες η συσκευή περνά στην κανονική λειτουργία.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας ηρεμίας

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην επάνω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
2. Κρατήστε πατημένο το **super** (θάλαμος κατάψυξης) για 15 δευτερόλεπτα, μέχρι να ηχήσει ένα ακουστικό σήμα.

9 Συναγερμός

9.1 Συναγερμός πόρτας

Όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ενεργοποιείται ο συναγερμός της πόρτας.

Ένα προειδοποιητικό σήμα ηχεί, το "alarm" αναβοσβήνει και η ρυθμισμένη θερμοκρασία του αντίστοιχου ραφίου αναβοσβήνει.

Απενεργοποίηση του συναγερμού πόρτας

- ▶ Κλείστε την πόρτα της συσκευής ή πατήστε **alarm**.
- ✓ Το προειδοποιητικό ηχητικό σήμα είναι απενεργοποιημένο.

9.2 Συναγερμός θερμοκρασίας

Όταν η θερμοκρασία στον θάλαμο κατάψυξης είναι πολύ ψηλή, ενεργοποιείται ο συναγερμός θερμοκρασίας.

Ένα προειδοποιητικό σήμα ηχεί, το "alarm" αναβοσβήνει και η ρυθμισμένη θερμοκρασία του αντίστοιχου ραφίου αναβοσβήνει.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Κατά το ξεπάγωμα μπορούν να πολλαπλασιαστούν βακτηρίδια και να αλλοιώσουν τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

- ▶ Μην καταψύξετε ξανά τα μισοξεπαγωμένα ή εντελώς ξεπαγωμένα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- ▶ Αυτά μπορεί να καταψυχθούν εκ νέου, αφού πρώτα τα βράσετε ή τα ψήσετε.
- ▶ Μην εξαντλήσετε πλέον τη μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης.

Ο συναγερμός θερμοκρασίας μπορεί να ενεργοποιηθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Η συσκευή τίθεται σε λειτουργία. Φυλάγετε τα τρόφιμα μόνο, αφού πρώτα έχει επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- Τοποθετήθηκαν μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων. Πριν από την τοποθέτηση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων, ενεργοποιήστε το Υπερκατάψυξη.
- Η πόρτα του θαλάμου κατάψυξης είναι ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ελέγξτε, εάν τα κατεψυγμένα τρόφιμα έχουν ξεπαώσει εν μέρει ή πλήρως.

Απενεργοποίηση του συναγερμού θερμοκρασίας

- ▶ Πατήστε το **alarm**.
- ✓ Το προειδοποιητικό ηχητικό σήμα είναι απενεργοποιημένο.
- ✓ Η ένδειξη θερμοκρασίας (θάλαμος κατάψυξης) δείχνει για λίγο την υψηλότερη θερμοκρασία, που επικράτησε στον θάλαμο κατάψυξης. Μετά, η ένδειξη θερμοκρασίας (θάλαμος κατάψυξης) δείχνει ξανά τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- ✓ Από αυτό το χρονικό σημείο και μετά, η υψηλότερη θερμοκρασία

υπολογίζεται και αποθηκεύεται εκ νέου.

- ✓ Ανάβει "alarm", μέχρι να επιτευχθεί ξανά η ρυθμισμένη θερμοκρασία.

10 Home Connect

Αυτή η συσκευή έχει δυνατότητα δικτύου. Συνδέστε τη συσκευή σας με μια φορητή τερματική συσκευή, για να χειριστείτε λειτουργίες μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect. Οι υπηρεσίες Home Connect δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας Home Connect εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών Home Connect στη χώρα σας. Πληροφορίες για αυτό θα βρείτε στο: www.home-connect.com.

Για να μπορέσετε να εκμεταλλευτείτε το Home Connect, ρυθμίστε πρώτα τη σύνδεση στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi¹) και στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιμένετε τουλάχιστον 3 λεπτά, μέχρι να ολοκληρωθεί η εσωτερική αρχικοποίηση της συσκευής. Μετά ρυθμίστε το Home Connect.

Η εφαρμογή (App) Home Connect σας καθοδηγεί σε ολόκληρη τη διαδικασία της σύνδεσης. Ακολουθήστε τις οδηγίες και προσέξτε τις υποδείξεις στην εφαρμογή (App) Home Connect.

Σημειώσεις

- Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης και βεβαιωθείτε, ότι αυτές τηρούνται επίσης, όταν χειρίζεστε τη συσκευή

μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect.

→ "Ασφάλεια", Σελίδα 3

- Ο χειρισμός στη συσκευή έχει πάντοτε προτεραιότητα. Σε αυτόν τον χρόνο ο χειρισμός μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect δεν είναι δυνατός.

10.1 Ρύθμιση του Home Connect

Προϋπόθεση: Η συσκευή στη θέση τοποθέτησης έχει λήψη στο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi).

1. Σαρύστε τον ακόλουθο κωδικό QR.



Με τον κωδικό QR μπορείτε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή (App) Home Connect και να συνδέσετε τη συσκευή σας.

2. Ακολουθήστε τις υποδείξεις της εφαρμογής (App) Home Connect.

10.2 Ενεργοποίηση της σύνδεσης με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi)

- Πατήστε .

10.3 Απενεργοποίηση της σύνδεσης με το οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi)

- Πατήστε .

10.4 Εγκατάσταση της ενημέρωσης του λογισμικού Home Connect

Σημείωση: Όταν μια ενημέρωση του λογισμικού Home Connect είναι δια-

¹ Το Wi-Fi είναι μία καταχωρημένη μάρκα της Wi-Fi Alliance.

θέσιμη, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην εφαρμογή (App) Home Connect. Μπορείτε να βρείτε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού στην εφαρμογή (App) Home Connect, κάτω από τις πληροφορίες για τη συσκευή.

- ▶ Για την εγκατάσταση της ενημέρωσης του λογισμικού Home Connect, ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή (App) Home Connect.
- ✓ Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης το πεδίο χειρισμού είναι μερικώς κλειδωμένο.

10.5 Επαναφορά των ρυθμίσεων Home Connect

Όταν εμφανιστούν προβλήματα σύνδεσης της συσκευής σας με το οικιακό σας δίκτυο (WLAN) (Wi-Fi) ή όταν θέλετε να δηλώσετε τη συσκευή σας σε ένα άλλο οικιακό δίκτυο WLAN (Wi-Fi), μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις Home Connect.

- ▶ Κρατήστε πατημένο το  για 7 έως 10 δευτερόλεπτα, μέχρι να ακουστεί ένα τρίτο ηχητικό σήμα.
- ✓ Οι ρυθμίσεις Home Connect έχουν επαναφερθεί.

10.6 Τηλεδιάγνωση

Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μπορεί μέσω της τηλεδιάγνωσης να έχει πρόσβαση στη συσκευή σας, όταν αποταθείτε με την αντίστοιχη επιθυμία στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με τον Server (εξυπηρετητής) Home Connect και η τηλεδιάγνωση στη χώρα στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή είναι διαθέσιμη.

Συμβουλή: Περισσότερες πληροφορίες και υποδείξεις για τη διαθεσιμότητα της τηλεδιάγνωσης στη χώρα σας θα βρείτε στην περιοχή Σέρβις/Υπο-

στήριξη της τοπικής ιστοσελίδας: www.home-connect.com.

10.7 Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Προσέξτε τις οδηγίες για την προστασία δεδομένων.

Με τη σύνδεση της συσκευής σας σε ένα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο οικιακό δίκτυο για πρώτη φορά, η συσκευή σας μεταδίδει τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων στον εξυπηρετητή Home Connect (αρχική εγγραφή):

- Μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός συσκευής (αποτελούμενος από κλειδιά συσκευής και τη διεύθυνση MAC της ενσωματωμένης μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi).
- Πιστοποιητικό ασφαλείας της μονάδας επικοινωνίας Wi-Fi (για ασφάλεια των πληροφοριών της σύνδεσης).
- Η τρέχουσα έκδοση λογισμικού και η έκδοση υλισμικού της οικιακής συσκευής σας.
- Κατάσταση μιας ενδεχομένης προηγούμενης επαναφοράς στις ρυθμίσεις εργοστασίου.

Αυτή η αρχική εγγραφή προετοιμάζει τη χρήση των λειτουργιών Home Connect και είναι απαραίτητη μόνο τη στιγμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Home Connect για πρώτη φορά.

Σημείωση: Προσέξτε, ότι οι λειτουργίες Home Connect μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο σε συνδυασμό με την εφαρμογή (App) Home Connect. Οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων είναι προσβάσιμες στην εφαρμογή (App) Home Connect.

11 Θάλαμος ψύξης

Στον θάλαμο ψύξης μπορείτε να φυλάξετε κρέας, αλλαντικά, ψάρια, γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, επεξεργασμένα φαγητά και αρτοσκευάσματα.

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από 2 °C (46 °F) μέχρι 8 °C (36 °F). Με την αποθήκευση σε ψύξη μπορείτε να αποθηκεύσετε ακόμη και ελαφρά αλλοιωσίμα τρόφιμα για σύντομη ή μέση χρονική διάρκεια. Όσο πιο χαμηλή είναι η επιλεγμένη θερμοκρασία, τόσο περισσότερο παραμένουν φρέσκα τα τρόφιμα.

11.1 Συμβουλές για την αποθήκευση τροφίμων στον θάλαμο ψύξης

- Αποθηκεύστε μόνο φρέσκα τρόφιμα σε άψογη κατάσταση.
- Αποθηκεύστε τα τρόφιμα συσκευασμένα αεροστεγώς ή καλά σκεπασμένα.
- Για να μην επηρεαστεί η κυκλοφορία του αέρα και να μην παγώσουν τα τρόφιμα, μην τοποθετείτε τα τρόφιμα μπροστά από τα εσωτερικά ανοίγματα αερισμού ή σε άμεση επαφή με το πίσω τοίχωμα.
- Αφήστε τα ζεστά φαγητά και ποτά πρώτα να κρυώσουν.
- Προσέξτε την ημερομηνία ανάλωσης ή την ημερομηνία λήξης που δίνεται από τον κατασκευαστή.

11.2 Ζώνες ψύξης στον θάλαμο ψύξης

Το σύστημα ψύξης ανακυκλοφορίας αέρα επιτρέπει στον αέρα να κυκλοφορεί ομοιόμορφα στον θάλαμο ψύξης και φροντίζει για μια σταθερή θερμοκρασία σε όλα τα επίπεδα.

Ψυχρότερη ζώνη

Η πιο κρύα ζώνη είναι στο δοχείο αποθήκευσης.

Συμβουλή: Αποθηκεύετε τα τρόφιμα που αλλοιώνονται εύκολα στην ψυχρότερη ζώνη, π.χ. ψάρια, αλλαντικά και κρέας.

12 Θάλαμος κατάψυξης

Στον θάλαμο κατάψυξης μπορείτε να αποθηκεύσετε κατεψυγμένα τρόφιμα, να καταψύξετε τρόφιμα και να παρασκευάσετε παγόκυβους.

Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από -16 °C (3 °F) μέχρι -24 °C (-11 °F).

Η αποθήκευση τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα πρέπει να γίνεται στους -18 °C (0 °F) ή χαμηλότερα.

Με την αποθήκευση σε κατάψυξη, μπορείτε να αποθηκεύσετε για μεγάλη χρονική διάρκεια αλλοιωσίμα τρόφιμα. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν ή σταματούν την αλλοίωση.

12.1 Ικανότητα κατάψυξης

Η ικανότητα κατάψυξης υποδεικνύει, ποιες ποσότητες τροφίμων μπορεί να καταψυχθούν έως τον πυρήνα τους και σε πόσες ώρες.

Στοιχεία για την ικανότητα κατάψυξης θα βρείτε στην πινακίδα τύπου.

→ "Συσκευή", Εικ. **1/8** Σελίδα 14

Σημείωση: Περίπου 24 ώρες πριν την αποθήκευση φρέσκων τροφίμων, ενεργοποιήστε Υπερκατάψυξη.

→ "Ενεργοποίηση χειροκίνητης Υπερκατάψυξης", Σελίδα 21

12.2 Συμβουλές για την αποθήκευση τροφίμων στον θάλαμο κατάψυξης

- Αποθηκεύστε τα τρόφιμα συσκευασμένα αεροστεγώς.
- Μη φέρνετε τα προς κατάψυξη τρόφιμα σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα.
- Τοποθετήστε τα τρόφιμα απλωμένα στο ταψί κατάψυξης και μέσα στα δοχεία κατεψυγμένων τροφίμων.
- Για την απρόσκοπτη κυκλοφορία του αέρα μέσα στη συσκευή, σπρώξτε μέσα το δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων μέχρι τέρμα.

12.3 Συμβουλές για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων

- Καταψύχετε μόνο φρέσκα και άριστης ποιότητας τρόφιμα.
- Καταψύχετε τα τρόφιμα σε μερίδες.
- Τα επεξεργασμένα τρόφιμα είναι καταλληλότερα από τα ωμά τρόφιμα.
- Πριν την κατάψυξη, πλύνετε, κόψτε και ζεματίστε τα λαχανικά.
- Πριν την κατάψυξη, πλύνετε, αφαιρέστε τα κουκούτσια και ενδεχομένως ξεφλουδίστε τα φρούτα, ενδεχομένως προσθέστε ζάχαρη ή διάλυμα ασκορβικού οξέος.
- Κατάλληλα για την κατάψυξη είναι τρόφιμα όπως π.χ. αρτοσκευάσματα, ψάρια και θαλασσινά, κρέας, θηράματα και πουλερικά, αυγά χωρίς κέλυφος, τυριά, βούτυρο, μωζήθρα, έτοιμα φαγητά και υπολείμματα φαγητών.
- Ακατάλληλα για την κατάψυξη είναι τρόφιμα όπως π.χ. πράσινες σαλάτες, ραπανάκια, αυγά με κέλυφος, σταφύλια, ωμά μήλα και

αχλάδια, γιαούρτι, ξινή κρέμα, κρέμα γάλακτος και μαγιονέζα.

Συσκευασία των κατεψυγμένων τροφίμων

Το κατάλληλο υλικό συσκευασίας και ο σωστός τρόπος της συσκευασίας, συνεισφέρουν σημαντικά στη διατήρηση της ποιότητας του προϊόντος και στην αποφυγή ενός "καψίματος" κατάψυξης.

1. Τοποθετείτε τα τρόφιμα μέσα στη συσκευασία.
2. Πιέζετε τη συσκευασία, μέχρι να βγεί ο αέρας.
3. Κλείνετε αεροστεγώς τη συσκευασία, για μην χάσουν τα τρόφιμα τη γεύση τους ή στεγνώσουν.
4. Αναγράφετε στη συσκευασία το περιεχόμενο και την ημερομηνία κατάψυξης.

12.4 Χρόνος διατήρησης των κατεψυγμένων τροφίμων στους -18 °C (0 °F)

Τρόφιμα	Χρόνος αποθήκευσης
Ψάρι, αλλαντικά, επεξεργασμένα φαγητά, αρτοσκευάσματα	μέχρι και 6 μήνες
Πουλερικά, κρέας	μέχρι και 8 μήνες
Λαχανικά, φρούτα	μέχρι και 12 μήνες

Το τυπωμένο ημερολόγιο κατάψυξης δίνει τη μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης σε μήνες με μια συνεχή θερμοκρασία -18 °C (0 °F).

12.5 Μέθοδοι ξεπαγώματος για κατεψυγμένα τρόφιμα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Κατά το ξεπάγωμα μπορούν να πολλαπλασιαστούν βακτηρίδια και να αλλοιώσουν τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

- ▶ Μην καταψύξετε ξανά τα μισοξεπαγωμένα ή εντελώς ξεπαγωμένα κατεψυγμένα τρόφιμα.
- ▶ Αυτά μπορεί να καταψυχθούν εκ νέου, αφού πρώτα τα βράσετε ή τα ψήσετε.
- ▶ Μην εξαντλήσετε πλέον τη μέγιστη διάρκεια αποθήκευσης.
- Ξεπαγώνετε ζωικά τρόφιμα στον θάλαμο ψύξης, π.χ ψάρια, κρέας, τυριά και μυζήθρα.
- Ξεπαγώνετε το ψωμί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Προετοιμάζετε στον φούρνο μικροκυμάτων, στον φούρνο ή στη βάση εστιών τρόφιμα προς άμεση κατανάλωση.

13 Σύστημα νερού

Η συσκευή σας διαθέτει εξαρτήματα που φέρουν νερό.

13.1 Διανομέας παγοκύβων και νερού

Χρησιμοποιήστε τον διανομέα παγοκύβων και νερού, για τη λήψη παγοκύβων, θρυματισμένου πάγου και κρύου νερού.

Για την επίτευξη της μέγιστης παραγωγής παγοκύβων σε ένα χρονικό διάστημα 24 ωρών, αδειάζετε το δοχείο παγοκύβων κάθε 4 ώρες.

Η ποσότητα της παραγωγής παγοκύβων ποικίλλει ανάλογα με τις ακόλουθες συνθήκες:

- Συχνότητα ανοίγματος της συσκευής
- Φορτίο τροφίμων
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος και υγρασία περιβάλλοντος

Σημειώσεις

- Σε περίπτωση ανοιχτής πόρτας της συσκευής, είναι ο διανομέας παγοκύβων και νερού κλειδωμένος.
- **tank empty** ανάβει, όταν υπάρχει λίγο ή δεν υπάρχει καθόλου νερό στο δοχείο νερού ή αναβοσβήνει, όταν το δοχείο νερού δεν έχει τοποθετηθεί.

Θέση σε λειτουργία του διανομέα παγοκύβων και νερού

Σημειώσεις

- Η παρασκευή παγοκύβων ξεκινά, μόλις ενεργοποιηθεί η συσκευή και ο θάλαμος κατάψυξης φθάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.
 - Μόλις ο θάλαμος κατάψυξης φθάσει στη ρυθμισμένη θερμοκρασία, είναι μετά από περίπου 4 ώρες έτοιμη η πρώτη παραγωγή παγοκύβων.
 - Μετά τη σύνδεση της συσκευής ή την τοποθέτηση ενός νέου φίλτρου νερού, υπάρχει αέρας στο σύστημα νερού.
1. Γεμίστε το δοχείο νερού.
 2. Πάρτε νερό, μέχρι να μην περιλαμβάνονται πλέον φυσαλίδες αέρα. Απομακρύνετε τα πιπιλίσματα νερού με ένα στεγνό πανί.
 3. Για λόγους υγιεινής, πάρτε για 5 λεπτά νερό και χύστε το.
 4. Αποσύρετε για λόγους υγιεινής την παραγωγή παγοκύβων των πρώτων 24 ωρών.

Πλήρωση του δοχείου νερού

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Η ποιότητα του νερού που διανέμεται, δεν μπορεί να εγγυηθεί με την πλήρωση άλλων υγρών εκτός από πόσιμο νερό.


- Γεμίστε το δοχείο νερού αποκλειστικά με πόσιμο νερό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Με την πλήρωση άλλων υγρών εκτός πόσιμου νερού, μπορεί να φράξουν οι σωλήνες και να υποστεί ζημιά η αντλία.

- Γεμίστε το δοχείο νερού αποκλειστικά με πόσιμο νερό.

1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού ①, ανοίξτε το καπάκι ② και γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό μέχρι τη γραμμή μαρκαρίσματος ③.

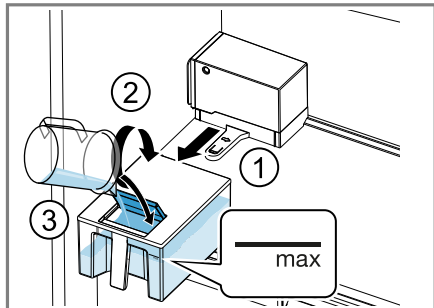


2. Κλείστε το καπάκι και τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού.

Λήψη παγοκύβων ή νερού

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην κάτω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
2. Πατήστε την επιθυμητή επιλογή επιλογής ① και πιέστε το ποτήρι ενάντια στο πλήκτρο λήψης ②.
 - Όταν για 48 ώρες δεν έγινε καθόλου λήψη νερού, τότε μπορεί το νερό να έχει τη γεύση "στάσι-

μου νερού". Καθαρίστε το δοχείο νερού.

- Εάν δεν έχει ληφθεί νερό για 5 ημέρες, ξεπλύνετε το σύστημα νερού. Για να ξεπλύνετε το σύστημα νερού, πάρτε 2 λίτρα νερό.

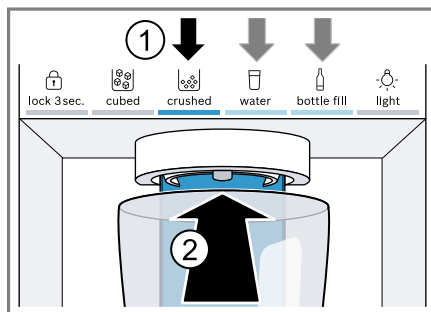

Συμβουλή: Κρατήστε το ποτήρι απευθείας κάτω από το άνοιγμα εξόδου.

Σημειώσεις

- Μετά από λίγο χρόνο συνεχούς λήψης, σταματά η λήψη παγοκύβων και νερού. Για να συνεχίσετε ξανά με τη λήψη παγοκύβων και νερού, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα.
- Μετά από μερικές διαδοχικές διαδικασίες λήψης, σταματά ο διανομέας παγοκύβων και νερού. Για να συνεχίσετε ξανά με τη λήψη παγοκύβων και νερού, περιμένετε μερικά λεπτά.
- Κατά την αλλαγή από **cubed** σε **crushed**, μπορεί στην επόμενη λήψη να ληφθούν επίσης μερικοί παγόκυβοι.
- Κατά την αλλαγή από **crushed** σε **cubed**, μπορεί στην επόμενη λήψη να ληφθεί επίσης λίγος θρυμματισμένος πάγος.


Επιλογή πλήρωσης φιάλης

Μπορείτε να λάβετε μια καθορισμένη ποσότητα νερού με την επιλογή πλήρωσης φιάλης.

Σημείωση: Η καθορισμένη από την πλευρά του εργοστασίου ποσότητα νερού είναι περίπου 500 ml.

Λήψη πλήρωσης φιάλης

1. Πατήστε το **bottle fill**.
2. Τοποθετήστε μια φιάλη ή μια κανάτα κάτω από το άνοιγμα εξόδου.
3. Πατήστε **bottle fill**.

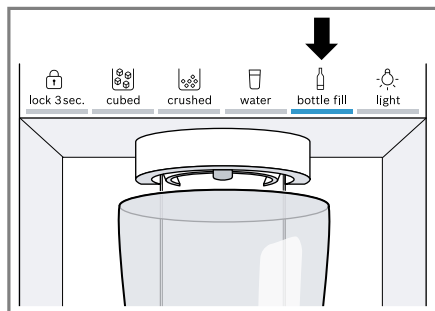

- ✓ Λαμβάνεται η καθορισμένη ποσότητα νερού.

Συμβουλές

- Για τον πρόωρο τερματισμό της λήψης, πατήστε ένα οποιοδήποτε πεδίο αφής του πεδίου χειρισμού.
- Για να ξεκινήσετε ξανά τη λήψη, πατήστε το **bottle fill**.

Σημείωση: Εάν για λίγο χρόνο δεν πραγματοποιήσετε καμία λήψη πλήρωσης φιάλης, περνά η επιλογή επιλογής στο **water**.

Ρύθμιση της ποσότητας νερού της επιλογής πλήρωσης φιάλης

1. Πατήστε το **bottle fill**.
2. Τοποθετήστε μια φιάλη ή μια κανάτα κάτω από το άνοιγμα εξόδου.
3. Επιλέξτε μία από τις επιλογές:
 - Κρατήστε πατημένο το **bottle fill**, μέχρι να ληφθεί η επιθυμητή ποσότητα νερού.
 - Πατήστε τόσες φορές (θάλαμος κατάψυξης), μέχρι η ένδειξη της θερμοκρασίας (θάλαμος κατάψυξης) να δείχνει

τον επιθυμητό χρόνο λήψης σε δευτερόλεπτα.

- ✓ Η νέα ποσότητα νερού είναι αποθηκευμένη και λαμβάνεται με την επιλογή πλήρωσης φιάλης.

Μόνιμος φωτισμός

Όταν για λίγο χρόνο δε γίνεται λήψη παγοκύβων ή νερού, απενεργοποιείται ο φωτισμός.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μόνιμα τον φωτισμό του διανομέα παγοκύβων και νερού.

Ενεργοποίηση του μόνιμου φωτισμού

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην κάτω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
 2. Πατήστε **light**.
- ✓ **light** ανάβει.

Απενεργοποίηση του μόνιμου φωτισμού

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην κάτω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
 2. Πατήστε **light**.
- ✓ **light** σβήνει.

Ενεργοποίηση της παρασκευής παγοκύβων

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην επάνω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
 2. Πατήστε **icemaker off**.
- ✓ Η παραγωγή παγοκύβων ξεκινά και η τελευταία χρησιμοποιούμενη επιλογή επιλογής ανάβει.

Απενεργοποίηση της παρασκευής παγοκύβων

1. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε στην επάνω περιοχή του πεδίου χειρισμού.
 2. Πατήστε **icemaker off**.
- ✓ Η διανομή πάγου και η παρασκευή παγοκύβων σταματά.

14 Απόψυξη

14.1 Απόψυξη στον θάλαμο ψύξης

Ο θάλαμος ψύξης της συσκευής σας ξεπαγώνει αυτόματα.

14.2 Απόψυξη στον θάλαμο κατάψυξης

Χάρη στο πλήρως αυτόματο σύστημα "NoFrost", παραμένει ο θάλαμος κατάψυξης χωρίς πάγο. Μια απόψυξη δεν είναι πλέον απαραίτητη.

15 Καθαρισμός και φροντίδα

Ο καθαρισμός των δύσκολα προσβάσιμων σημείων πρέπει να πραγματοποιείται από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Ο καθαρισμός από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μπορεί να συνεπάγεται κόστος.

15.1 Προετοιμασία της συσκευής για καθαρισμό

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
→ Σελίδα 19
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
3. Βγάλτε όλα τα τρόφιμα από τη συσκευή και αποθηκεύστε τα σε ένα δροσερό μέρος.
Όταν υπάρχουν, τοποθετήστε παγοκύστες επάνω στα τρόφιμα.
4. Αφαίρεση όλων των μερών του εξοπλισμού και των εξαρτημάτων από τη συσκευή. → Σελίδα 31

5. Αφαίρεση του ραφιού επάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών.
→ Σελίδα 33
6. Αφαίρεση του καπακιού του δοχείου φρούτων και λαχανικών.

15.2 Καθαρισμός της συσκευής

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Μια εισχώρηση υγρασίας μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές εκτόξευσης ατμού ή συσκευές καθαρισμού υψηλής πίεσης, για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ποτέ με υγρά χέρια.

Η ύπαρξη υγρού στη διάταξη φωτισμού ή στα στοιχεία χειρισμού μπορεί να είναι επικίνδυνη.

- ▶ Το νερό πλύσης δεν επιτρέπεται να διεισδύσει στη διάταξη φωτισμού ή στα στοιχεία χειρισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα ακατάλληλα υλικά καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν τις επιφάνειες της συσκευής.

- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα σκληρό σύρμα τριψίματος ή σφουγγάρι καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό ή υλικά τριψίματος.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε ισχυρά αλκοολούχα μέσα καθαρισμού.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ανοξειδωτού χάλυβα στην εξωτερική πλευρά της συσκευής.

Όταν καθαρίζετε μέρη του εξοπλισμού και εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων, μπορεί αυτά να παραμορφωθούν ή να αλλάξουν χρώμα.


- ▶ Μην καθαρίζετε ποτέ μέρη του εξοπλισμού και εξαρτήματα στο πλυντήριο πιάτων.

1. Προετοιμάστε τη συσκευή για τον καθαρισμό. → Σελίδα 30
2. Καθαρίζετε την εξωτερική πλευρά της συσκευής, την εσωτερική πλευρά της συσκευής, τα μέρη του εξοπλισμού, τα εξαρτήματα και τις στεγανοποιήσεις της πόρτας με ένα πανί καθαρισμού, χλιαρό νερό και λίγο απορροπτικό πιάτων με ουδέτερο pH.
3. Στεγνώστε έπειτα καλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί.
4. Τοποθετήστε τα μέρη του εξοπλισμού και συναρμολογήστε τα αφαιρούμενα μέρη της συσκευής.
5. Συνδέστε ηλεκτρικά τη συσκευή. → Σελίδα 12
6. Τοποθετήστε τα τρόφιμα.

15.3 Καθαρισμός του δίσκου σταξίματος

Ελέγχετε τακτικά τη λεκάνη σταξίματος για χυμένο νερό και καθαρίστε την όταν χρειάζεται.

1. Πίστετε το πλέγμα σταξίματος στη δεξιά επάνω γωνία προς τα κάτω ① και αφαιρέστε το ②.

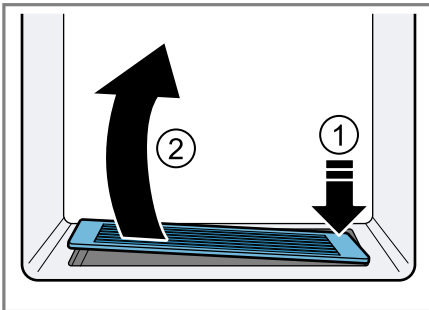


2. Σκουπίστε τη λεκάνη σταξίματος με ένα σφουγγάρι ή ένα απορροφητικό πανί.

15.4 Αφαίρεση των μερών εξοπλισμού

Όταν θέλετε να καθαρίσετε καλά τα μέρη του εξοπλισμού, αφαιρέστε τα από τη συσκευή σας.


Αφαίρεση του ραφιού

- Ανασηκώστε το ράφι ① και αφαιρέστε το ②.

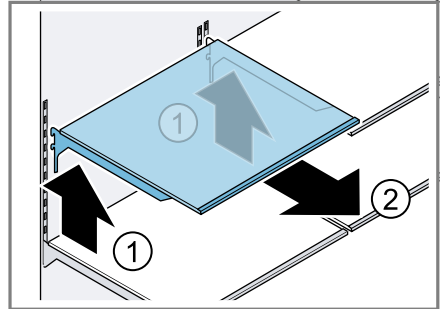

Αφαίρεση της θήκης πόρτας

- Ανασηκώστε τη θήκη της πόρτας και αφαιρέστε τη.

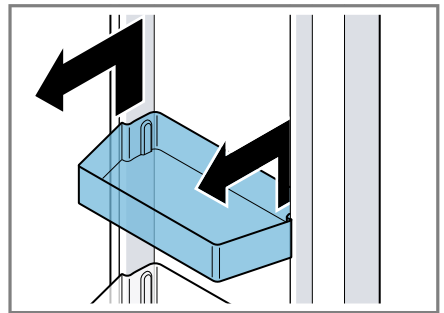


Αφαίρεση του δοχείου αποθήκευσης

1. Τραβήξτε το δοχείο αποθήκευσης μέχρι τέρμα προς τα έξω.


el Καθαρισμός και φροντίδα

2. Ανασηκώστε μπροστά το δοχείο αποθήκευσης ① και αφαιρέστε το ②.

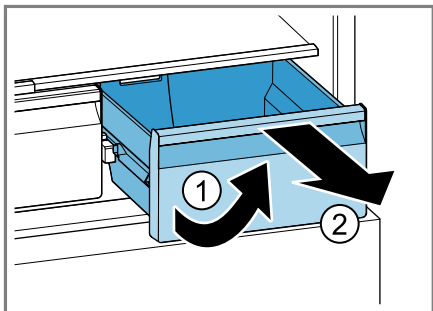

Αφαίρεση του δοχείου φρούτων και λαχανικών


1. Τραβήξτε το δοχείο φρούτων και λαχανικών μέχρι τέρμα προς τα έξω.
2. Ανασηκώστε μπροστά το δοχείο φρούτων και λαχανικών ① και αφαιρέστε το ②.

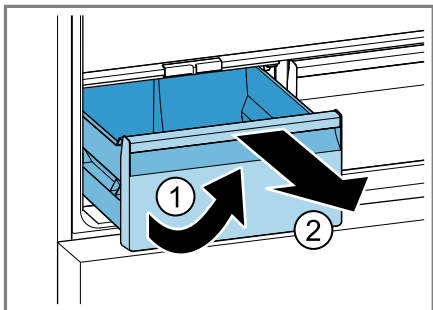

Αφαίρεση δίσκου κατάψυξης


1. Τραβήξτε έξω μέχρι τέρμα τον δίσκο κατάψυξης.

2. Ανασηκώστε τον δίσκο κατάψυξης μπροστά ① και αφαιρέστε τον ②.

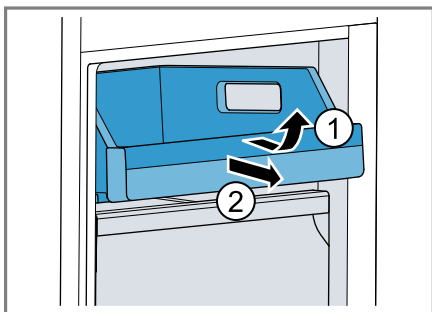

Αφαίρεση του δοχείου κατεψυγμένων τροφίμων

1. Τραβήξτε έξω μέχρι τέρμα το δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων.
2. Ανασηκώστε μπροστά το δοχείο κατεψυγμένων τροφίμων ① και αφαιρέστε το ②.

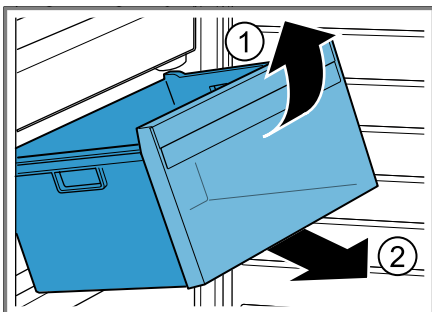

Αφαίρεση του δοχείου παγοκύβων


⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!

Εάν βάλετε τα χέρια σας μέσα στο άνοιγμα εξόδου του δοχείου παγοκύβων, μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί.


- Μη βάζετε τα χέρια σας ποτέ μέσα στο άνοιγμα εξόδου του δοχείου παγοκύβων.
- Πιάστε στην αριστερή και δεξιά εσοχή κάτω από το δοχείο παγοκύβων.

βων και αφαιρέστε το προς τα εμπρός.

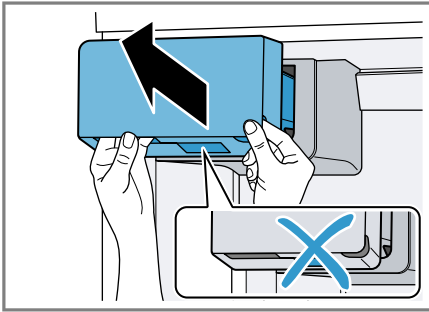

Συμβουλές

- Όταν το δοχείο παγοκύβων δεν μπορεί να τοποθετηθεί ξανά, γυρίστε τον μεταφορικό κοχλία στο δοχείο παγοκύβων και δοκιμάστε εκ νέου.

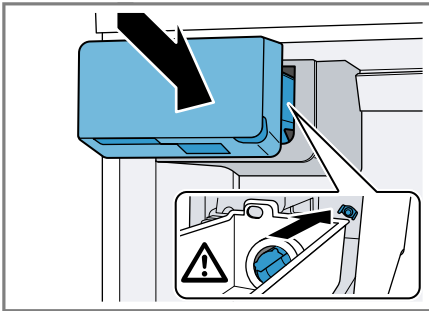


- Όταν το δοχείο παγοκύβων μπλοκάρει κατά την τοποθέτηση, αφαιρέστε τους παραπανίσιους παγόκυβους από το άνοιγμα του δοχείου παγοκύβων.

Αφαίρεση του δοχείου νερού

1. Τραβήξτε έξω το δοχείο νερού και αφαιρέστε το.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του δοχείου νερού και αδειάστε το δοχείο νερού.

3. Μετακινήστε το στήριγμα του δοχείου νερού προς τα δεξιά και αφαιρέστε το.

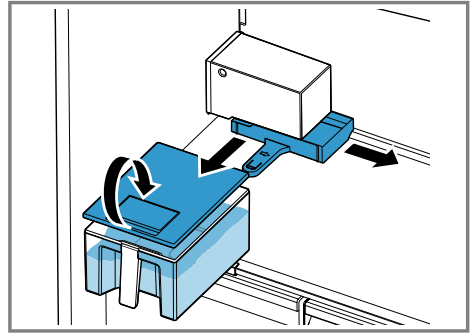


15.5 Αφαίρεση μερών της συσκευής

Όταν θέλετε να καθαρίσετε προσεκτικά τη συσκευή σας, μπορείτε να αφαιρέσετε ορισμένα μέρη της συσκευής από τη συσκευή σας.

Αφαίρεση του ραφιού επάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών

- Ανασηκώστε μπροστά το ράφι επάνω από το δοχείο φρούτων και λαχανικών ① και αφαιρέστε το ②.

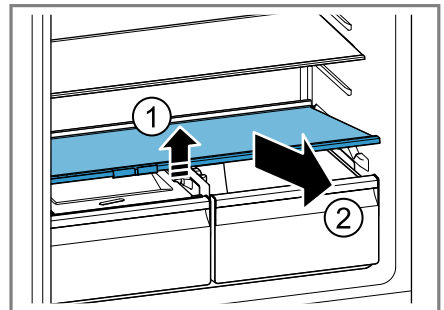


Αφαίρεση του καλύμματος του δοχείου φρούτων και λαχανικών

1. Τραβήξτε το δοχείο φρούτων και λαχανικών μέχρι τέρμα προς τα έξω.

el Αποκατάσταση βλαβών

2. Ανασηκώστε ελαφρά το κάλυμμα του δοχείου φρούτων και λαχανι-

κών ①, τραβήξτε το προς τα εμπρός ② και αφαιρέστε το ③.

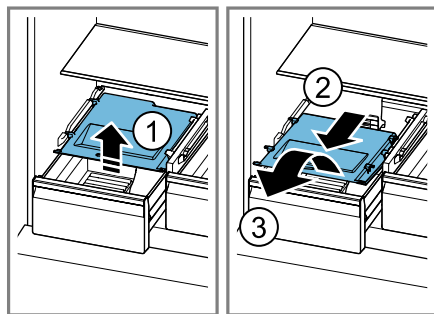

16 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο γι' αυτό, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Μόνο γνήσια ανταλλακτικά επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της συσκευής.
- ▶ Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή το καλώδιο σύνδεσης συσκευής αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή από ένα ειδικό καλώδιο σύνδεσης συσκευής, το οποίο διατίθεται από τον κατασκευαστή ή την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του.

Βλάβη

Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων

Η συσκευή δεν ψύχει, οι ενδείξεις και ο φωτισμός ανάβουν.

Ο τρόπος λειτουργίας έκθεσης είναι ενεργοποιημένος.
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.

Τραβήξτε το φινιρίσμα του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.


2. Συνδέστε τη συσκευή ξανά μετά από 5 λεπτά.


3. Περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα και πατήστε μετά για 15 δευτερόλεπτα το **super** (θάλαμος ψύξης).

✓ Στο πεδίο χειρισμού εμφανίζεται για λίγο 11.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή δεν ψύχει, οι ενδείξεις και ο φωτισμός ανάβουν.	4. Ελέγξτε μετά από σύντομο χρόνο, εάν η συσκευή σας ψύχει.
Ο φωτισμός LED δε λειτουργεί.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές. ► Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τον βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.
Η ψυκτική μηχανή ενεργοποιείται όλο και πιο συχνά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.	Η συσκευή ανοίχτηκε πολλές φορές. ► Μην ανοίγετε άσκοπα την πόρτα της συσκευής. Τα εξωτερικά ανοίγματα αερισμού είναι καλυμμένα. ► Απομακρύνετε τα εμπόδια από τα εξωτερικά ανοίγματα αερισμού. Κανένα σφάλμα. Οι σύγχρονες ψυκτικές μηχανές ενεργοποιούνται πιο συχνά και έχουν διαφορετικές βαθμίδες ισχύος για πιο αποτελεσματική ψύξη.  ► Απομακρύνετε τα εμπόδια από τα εξωτερικά ανοίγματα αερισμού. ► Τοποθετήστε τη συσκευή με τη μέγιστη δυνατή απόσταση από τα θερμαντικά σώματα, την ηλεκτρική κουζίνα και άλλες πηγές θερμότητας. Αποφύγετε την παρατεταμένη άμεση ηλιακή ακτινοβολία πάνω στη συσκευή. ► Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής μόνο όσο το δυνατόν πιο σύντομα. ► Αφήστε τα ζεστά φαγητά και ποτά πριν την αποθήκευση πρώτα να κρυώσουν.
Ένα στρώμα πάγου σχηματίζεται στο πίσω τοίχωμα του θαλάμου ψύξης.	Κανένα σφάλμα. Οι σύγχρονες ψυκτικές μηχανές φροντίζουν για μια πιο ομοιόμορφη θερμοκρασία στον θάλαμο ψύξης. Το πίσω τοίχωμα του θαλάμου ψύξης ξεπαγώνει τακτικά αυτόματα.  ► Ανοίγετε την πόρτα της συσκευής μόνο όσο το δυνατόν πιο σύντομα. ► Συσκευάστε τα τρόφιμα αεροστεγώς ή καλύψτε τα τρόφιμα.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ένα στρώμα πάγου σχηματίζεται στο πίσω τοίχωμα του θαλάμου ψύξης.	▶ Αφήστε τα ζεστά φαγητά και ποτά πριν την αποθήκευση πρώτα να κρυώσουν. ▶ Ανάμεσα στα τρόφιμα και στα εσωτερικά τοιχώματα αφήνετε πάντοτε λίγο χώρο.
Home ConnectΤο δε λειτουργεί σωστά.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές. ▶ Πηγαίνετε στο www.home-connect.com.
Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται "E" ή "d".	Το ηλεκτρονικό σύστημα αναγνώρισε ένα σφάλμα. 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. → <i>Σελίδα 19</i> 2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος. Τραβήξτε το φως του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών. 3. Συνδέστε τη συσκευή ξανά μετά από 5 λεπτά. 4. Εάν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τον βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.
Το προειδοποιητικό σήμα ηχεί και το "alarm" αναβοσβήνει. Ο συναγερμός πόρτας είναι ενεργοποιημένος.	Η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή. ▶ Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Το προειδοποιητικό σήμα ηχεί, η ένδειξη θερμοκρασίας (θάλαμος κατάψυξης) και το "alarm" αναβοσβήνουν. Ο συναγερμός θερμοκρασίας είναι ενεργοποιημένος.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές. 1. Πατήστε alarm. ✓ Ο συναγερμός απενεργοποιείται. 2. Ελέγξτε μετά από μερικές ώρες, εάν επιτεύχθηκε ξανά η ρυθμισμένη θερμοκρασία στον θάλαμο κατάψυξης. Τα εξωτερικά ανοίγματα αερισμού είναι καλυμμένα. ▶ Απομακρύνετε τα εμπόδια από τα εξωτερικά ανοίγματα αερισμού. Τοποθετήθηκαν μεγαλύτερες ποσότητες φρέσκων τροφίμων. ▶ Ενεργοποιήστε το Υπερκατάψυξη πριν την τοποθέτηση μιας μεγαλύτερης ποσότητας τροφίμων. → <i>"Ενεργοποίηση χειροκίνητης Υπερκατάψυξης", Σελίδα 21</i>

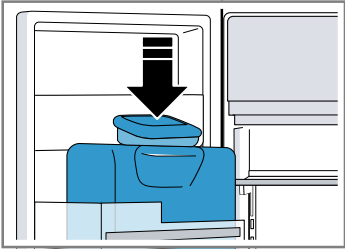Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Όλες οι ενδείξεις θερμοκρασίας και το "alarm" ανάβουν.	Ένας αισθητήρας είναι χαλασμένος. ► Καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τον βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.
Η θερμοκρασία αποκλίνει πολύ από τη ρύθμιση.	Διάφορες αιτίες είναι δυνατές. 1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. → <i>Σελίδα 19</i> 2. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή μετά από περίπου 5 λεπτά. → <i>Σελίδα 18</i> ► Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή, ελέγξτε τη θερμοκρασία μετά από μερικές ώρες εκ νέου. ► Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, ελέγξτε τη θερμοκρασία την επόμενη ημέρα εκ νέου.
Από τη συσκευή τρέχει νερό.	Ο δίσκος σταξίματος υπερχειλίζει. ► Καθαρίστε τον δίσκο σταξίματος. → <i>Σελίδα 31</i>
Στάζει νερό από τον διανομέα παγοκύβων και νερού.	Υπάρχει αέρας στο σύστημα νερού. ► Πάρτε νερό, μέχρι να μην περιλαμβάνεται πλέον αέρας. Τα υπολείμματα πάγου στο κανάλι παγοκύβων λιώνουν. ► Απομακρύνετε τα υπολείμματα πάγου από το κανάλι παγοκύβων, π.χ. με ένα ξύλινο κουτάλι.
	
Στο άνοιγμα εξόδου του δοχείου παγοκύβων και του καναλιού πάγου σχηματίζεται νερό συμπύκνωσης.	Το περιλαμβανόμενο στον ζεστό και υγρό αέρα νερό υγροποιείται πάνω στις πιο κρύες επιφάνειες της συσκευής. ► Μην ανοίγετε άσκοπα την πόρτα της συσκευής. Τα υπολείμματα πάγου στο κανάλι παγοκύβων λιώνουν. 1. Σκουπίστε το νερό απόψυξης με ένα μαλακό, στεγνό πανί. 2. Ανοίγετε τη συσκευή όσο το δυνατόν για μικρότερο χρονικό διάστημα. 3. Προσέχετε, να είναι η συσκευή πάντοτε καλά κλεισμένη.

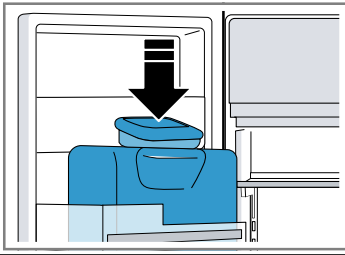Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η παρασκευή παγοκύβων είναι χαμηλή.	Η συσκευή συνδέθηκε. ► Περιμένετε περίπου 4 ώρες, μέχρι να ολοκληρωθεί η πρώτη παρασκευή παγοκύβων.
	Ο θάλαμος κατάψυξης ανοίχτηκε συχνά ή για ένα παρατεταμένο χρονικό διάστημα. ► Ελέγξτε μετά από μερικές ώρες την παρασκευή παγοκύβων.
Ο διανομέας παγοκύβων και νερού δε λειτουργεί.	Η παρασκευή παγοκύβων είναι απενεργοποιημένη. ► Ενεργοποιήστε την παρασκευή παγοκύβων. Το κλειδωμα των πλήκτρων είναι ενεργοποιημένο ► Απενεργοποιήστε το κλειδωμα των πλήκτρων. → Σελίδα 20
	Το δοχείο παγοκύβων δεν είναι πλήρως τοποθετημένο. ► Τοποθετήστε πλήρως το δοχείο παγοκύβων. → Σελίδα 32
	Οι παγόκυβοι είναι κολλημένοι μεταξύ τους στο κανάλι παγοκύβων. ► Απομακρύνετε τους παγοκύβους από το κανάλι παγοκύβων, π.χ. με ένα ξύλινο κουτάλι.
	
	Δεν υπάρχει παροχή νερού. ► Τοποθετήστε το δοχείο νερού.
	Κατά την θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά ή μετά από μεγαλύτερη περίοδο αδράνειας, το σύστημα νερού


Βλάβη

Ο διανομέας παγοκύβων και νερού δε λειτουργεί.


Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων

είναι στεγνό και η πίεση κατά την αναρρόφηση δεν επαρκεί για το άνοιγμα των βαλβίδων αντεπιστροφής.


1. Αφαιρέστε το δοχείο νερού ① και αφαιρέστε το καπάκι ②.

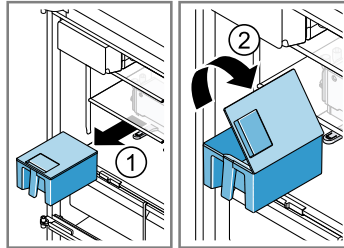

2. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης με σύνδεσμο από το δοχείο νερού.

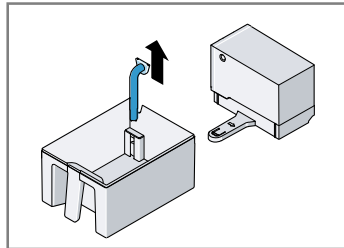

3. Τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης με σύνδεσμο, γυρισμένος κατά 180°, στο άνοιγμα του καλύμματος της αντλίας.

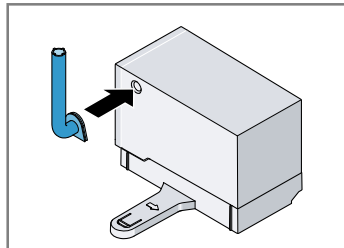


4. Προσθέστε προσεκτικά περίπου 15 ml πόσιμο νερό στον εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης με σύνδεσμο

Βλάβη

Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων

Ο διανομέας παγοκύβων και νερού δε λειτουργεί.

και πιέστε αρκετές φορές το μεσαίο μέρος του εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης.

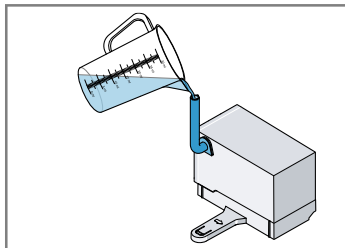

5. Αφαιρέστε τον εύκαμπο σωλήνα αναρρόφησης με σύνδεσμο από το κάλυμμα της αντλίας.
6. Απομακρύνετε τις σταγόνες νερού με ένα στεγνό πανί.
7. Τοποθετήστε τον εύκαμπο σωλήνα αναρρόφησης με σύνδεσμο ξανά στο δοχείο νερού.
8. Γεμίστε το δοχείο νερού μέχρι το μαρκάρισμα με πόσιμο νερό, τοποθετήστε ξανά το καπάκι και το δοχείο νερού.
9. Πάρτε περίπου ένα λίτρο νερό από τον διανομέα παγοκύβων και νερού.

Βλάβη στον διανομέα παγοκύβων και νερού.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή. → Σελίδα 19
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.

Τραβήξτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.

3. Συνδέστε τη συσκευή ξανά μετά από 5 λεπτά.
4. Όταν η βλάβη εξακολουθεί να υφίσταται, καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Τον αριθμό τηλεφώνου της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα τον βρείτε στον συνημμένο κατάλογο της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών.

Η συσκευή βουίζει, κελαρύζει, σουσουνίζει, γαργαρίζει ή κροταλίζει.

Δεν αποτελεί σφάλμα. Ένας κινητήρας λειτουργεί, π.χ. συγκρότημα ψύξης, ανεμιστήρας. Ψυκτικό μέσο ρέει μέσα από τους σωλήνες. Ο κινητήρας, οι διακόπτες ή οι μαγνητικές βαλβίδες ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται. Πραγματοποιείται η αυτόματη απόψυξη. Καμία ενέργεια απαραίτητη.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή κάνει θορύβους. 	Η συσκευή δε βρίσκεται σε επίπεδη θέση. ► Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με τη βοήθεια ενός αλφαδιού και των βιδωτών ποδιών.
	Η συσκευή δε στέκεται ελεύθερα. ► Τηρήστε τις ελάχιστες αποστάσεις της συσκευής.
	Μέρη του εξοπλισμού κουνιούνται ή μαγκώνουν. ► Ελέγξτε τα αφαιρούμενα μέρη του εξοπλισμού και ενδεχομένως τοποθετήστε τα εκ νέου.
	Οι φιάλες ή τα δοχεία ακουμπάνε μεταξύ τους. ► Απομακρύνετε μεταξύ τους τις φιάλες ή τα δοχεία.
	Η Υπερκατάψυξη είναι ενεργοποιημένη. Καμία ενέργεια απαραίτητη.

16.1 Διακοπή ρεύματος

Κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος, η θερμοκρασία στη συσκευή αυξάνεται, γεγονός που μειώνει τον χρόνο αποθήκευσης και την ποιότητα των κατεψυγμένων τροφίμων.

Στην ιστοσελίδα μας για τη συσκευή σας, θα βρείτε στα τεχνικά στοιχεία τον χρόνο αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων σε περίπτωση βλάβης.

Σημειώσεις

- Ανοίγετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια μιας διακοπής ρεύματος όσο το δυνατόν πιο λίγες φορές και μην αποθηκεύετε περαιτέρω τρόφιμα.
- Ελέγξτε την ποιότητα των τροφίμων αμέσως μετά από μια διακοπή ρεύματος.
 - Αποσύρετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα, που αρχίζουν να ξεπαγώνουν και έχουν μια θερμοκρασία μεγαλύτερη από 5 °C.
 - Μαγειρέψτε ή τηγανίστε τα ελαφρώς ξεπαγωμένα κατεψυγμένα τρόφιμα και είτε καταναλώστε τα ή καταψύξτε τα ξανά.

16.2 Πραγματοποίηση αυτοελέγχου συσκευής

Η συσκευή σας διαθέτει έναν αυτοέλεγχο συσκευής, που εμφανίζει βλάβες, τις οποίες μπορεί να αποκαταστήσει η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
→ *Σελίδα 19*
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
Τραβήξτε το φις του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
3. Συνδέστε ξανά ηλεκτρικά τη συσκευή μετά από 5 λεπτά.
→ *Σελίδα 12*
- ✓ Το πεδίο χειρισμού δείχνει ένα κινούμενο σχέδιο και είναι κλειδωμένο.
4. Ένα λεπτό μετά την ενεργοποίηση, κρατήστε πατημένο το **super** (θάλαμος ψύξης) για 3 έως 5 δευτερόλεπτα, μέχρι να ηχήσει ένα ακουστικό σήμα.
 - ✓ Ο αυτοέλεγχος της συσκευής ξεκινά.
 - ✓ Όταν μετά το τέλος του αυτοελέγχου της συσκευής ηχήσουν 2

ακουστικά σήματα και η ένδειξη θερμοκρασίας δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία, τότε οι αισθητήρες θερμοκρασίας της συσκευής σας είναι εντάξει. Η συσκευή περνά στην κανονική λειτουργία.

- ✓ Όταν μετά το τέλος του αυτοελέγχου της συσκευής ηχήσουν 5 ακουστικά σήματα, ενημερώστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
- 5. Πατήστε το **super** (θάλαμος κατ΄αψυξης), για να περάσει η συσκευή στην κανονική λειτουργία.
- ✓ Οι ενδείξεις θερμοκρασίας δείχνουν τις ρυθμισμένες θερμοκρασίες → *Σελίδα 19*.

17 Αποθήκευση και απόσυρση

17.1 Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
→ *Σελίδα 19*
2. Αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
Τραβήξτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος ή κατεβάστε την ασφάλεια στο κιβώτιο των ασφαλειών.
3. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
4. Καθαρίστε τη συσκευή.
→ *Σελίδα 30*
5. **ΠΡΟΣΟΧΗ** – Αντικείμενα μαγκωμένα μεταξύ της πόρτας και του περιβλήματος, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο μεντεσέ της πόρτας.
 - ▶ Ανοίξτε την πόρτα, μέχρι να παραμείνει ανοιχτή από μόνη της.
 - ▶ Μη μαγκώνετε αντικείμενα μεταξύ της πόρτας και του περιβλήματος.

Για την εξασφάλιση του αερισμού του εσωτερικού χώρου, αφήστε τη συσκευή ανοιχτή.

17.2 Απόσυρση παλιάς συσκευής

Με την απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, μπορούν να επαναποκτηθούν πολύτιμες πρώτες ύλες.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος βλάβης για την υγεία!

Τα παιδιά μπορούν να κλειδωθούν στη συσκευή και να τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους.

- ▶ Για να δυσκολέψετε στα παιδιά την αναρρίχηση μέσα στη συσκευή, μην αφαιρέσετε τα ράφια και τα δοχεία από τη συσκευή.
- ▶ Κρατάτε τα παιδιά μακριά από την παλιά και άχρηστη συσκευή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς!

Σε περίπτωση ζημιάς των σωλήνων μπορεί να εξέλθει εύφλεκτο ψυκτικό μέσο και επιβλαβή αέρια και να αναφλεγούν.

- ▶ Μην προκαλέσετε ζημιά στους σωλήνες του κυκλώματος του ψυκτικού μέσου και στη μόνωση.
1. Τραβήξτε το φισ του καλωδίου σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
 2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος.
 3. Αποσύρετε τη συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος.
Πληροφορίες σχετικά με τους επίκαιρους τρόπους απόσυρσης θα βρείτε στο ειδικό κατάστημα ή στην αρμόδια τοπική Δημοτική Αρχή σας.



Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία

2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

18 Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών

Σχετικά με τη λειτουργία γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με την αντίστοιχη διάταξη οικολογικού σχεδιασμού, μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας για τη διάρκεια το λιγότερο 10 ετών από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Επιπλέον, θα μπορείτε να προμηθευτείτε από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας περαιτέρω σχετικά με τη λειτουργία και με δυνατότητα αποθήκευσης γνήσια ανταλλακτικά μέχρι και 15 έτη από τη θέση σε κυκλοφορία της συσκευής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην υπηρεσία εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Σημείωση: Η χρήση της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών είναι στο πλαίσιο των τοπικά ισχυόντων όρων εγγύησης του κατασκευαστή δωρεάν. Η ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης (εγγύηση κατασκευαστή για ιδιώτη καταναλωτή) στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο είναι 2 έτη, σύμφωνα με τους

ισχύοντες τοπικούς όρους εγγύησης. Οι όροι εγγύησης δεν επηρεάζουν οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ή αξιώσεις, που έχετε βάσει της τοπικής νομοθεσίας.

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εγγύησης και τους όρους εγγύησης στη χώρα σας θα λάβετε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, τον έμπορό σας ή την ιστοσελίδα μας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών θα θα βρείτε μέσω του κωδικού QR στο συνημμένο έγγραφο για τις επαφές σέρβις και τους όρους εγγύησης ή στην ιστοσελίδα μας.

18.1 Αριθμός προϊόντος (E-Nr.), αριθμός κατασκευής (FD) και αριθμός απαρίθμησης (Z-Nr.)

Όταν επικοινωνείτε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών, χρειάζεστε τον αριθμό προϊόντος (E-Nr.), τον αριθμό κατασκευής (FD) και τον αριθμό απαρίθμησης (Z-Nr.), που μπορείτε να βρείτε στην πινακίδα τύπου της συσκευής.

→ "Συσκευή", Εικ. **1/8** Σελίδα 14

Για να βρείτε ξανά γρήγορα τα στοιχεία της συσκευής σας και τον αριθμό τηλεφώνων της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών, μπορείτε να τα σημειώσετε.

19 Τεχνικά στοιχεία

Τα ψυκτικά μέσα, το ωφέλιμο περιεχόμενο και περαιτέρω τεχνικά στοιχεία βρίσκονται στην πινακίδα τύπου.

→ "Συσκευή", Εικ. **1/8** Σελίδα 14

Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο σας θα βρείτε στο διαδίκτυο κάτω από <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Αυτή η ιστοσελίδα συνδέεται με την επίσημη βάση δεδομένων προϊόντων EPREL της ΕΕ.

Ακολουθήστε μετά τις υποδείξεις για την αναζήτηση μοντέλου. Το αναγνωριστικό μοντέλου προκύπτει από τους χαρακτήρες πριν την κάθετο του αριθμού προϊόντος (E-Nr.) στην πινακίδα τύπου. Εναλλακτικά θα βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου επίσης στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής ετικέτας ΕΕ.

Ο αριθμός των περιλαμβανόμενων πηγών φωτός εξαρτάται από το μοντέλο. Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια πηγή φωτός της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης Ε.

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια πηγή φωτός της κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G.

Οι πηγές φωτός είναι διαθέσιμες ως ανταλλακτικό και επιτρέπεται να αντικατασταθούν μόνο από εκπαιδευμένο για αυτό ειδικευμένο προσωπικό.

19.1 Πληροφορίες για ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Αυτό το προϊόν περιέχει στοιχεία λογισμικού που έχουν λάβει άδεια χρήσης από τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων ως ελεύθερο λογισμικό ή λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Οι αντίστοιχες πληροφορίες άδειας χρήσης αποθηκεύονται στη συσκευή οικιακής χρήσης. Η πρόσβαση στις αντίστοιχες πληροφορίες άδειας χρήσης είναι επίσης δυνατή μέσω της εφαρμογής (App) Home Connect:

"Προφίλ -> Νομικές υποδείξεις -> Πληροφορίες άδειας χρήσης".² Μπορείτε να κατεβάσετε τις πληροφορίες άδειας χρήσης και από την προϊοντική ιστοσελίδα της μάρκας. (Ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του προϊόντος για το μοντέλο της συσκευής σας και για περαιτέρω έγγραφα.) Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε τις αντίστοιχες πληροφορίες κάτω από ossrequest@bshg.com ή να τις ζητήσετε από την BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Ο σχετικός πηγαίος κώδικας παρέχεται κατόπιν αιτήματος.

Στείλτε παρακαλώ το αίτημά σας στο ossrequest@bshg.com ή στη διεύθυνση BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Θέμα: „OSSREQUEST“

Το κόστος για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας θα σας χρεωθεί. Αυτή η προσφορά ισχύει για τρία χρόνια από την ημερομηνία αγοράς ή τουλάχιστον για τη χρονική περίοδο, κατά την οποία προσφέρουμε υποστήριξη και ανταλλακτικά για την αντίστοιχη συσκευή.

¹ Ισχύει μόνο για χώρες στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο

² Ανάλογα με τον εξοπλισμό της συσκευής

20 Δήλωση πιστότητας

Διά της παρούσης η BSH Hausgeräte GmbH, δηλώνει ότι η συσκευή με λειτουργικότητα Home Connect ταυτίζεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU.

Μια λεπτομερή δήλωση πιστότητας RED μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο (Internet) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-home.com στη σελίδα προϊόντος της συσκευής στα πρόσθετα έγγραφα.



Ζώνη 2,4 GHz (2.400-2.483,5 MHz): Μέγ. 100 mW

Ζώνη 5 GHz (5.150-5.350 MHz + 5.470-5.725 MHz): Μέγ. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN (Wi-Fi) 5 GHz: Μόνο για εσωτερική χρήση.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.




A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.



Bosch Home Connect App

Συνδέστε την οικιακή σας συσκευή σήμερα και απολαύστε τα ακόλουθα οφέλη:

- **Μη σπαταλάτε ποτέ ξανά ενέργεια.** Εάν αφήσετε την πόρτα ανοιχτή, θα λάβετε μια ειδοποίηση.
- **Έγκαιρη υπενθύμιση της ημερομηνίας λήξης των τροφίμων.** Με αυτόν τον τρόπο παράγετε λιγότερα απόβλητα και ταυτόχρονα εξοικονομείτε χρήματα.
- **Ενεργοποίηση των λειτουργιών υπερψύξης/υπερκατάψυξης κατά την αγορά - ιδανικές συνθήκες για τα αγορασμένα τρόφιμά σου κατά την επιστροφή!**

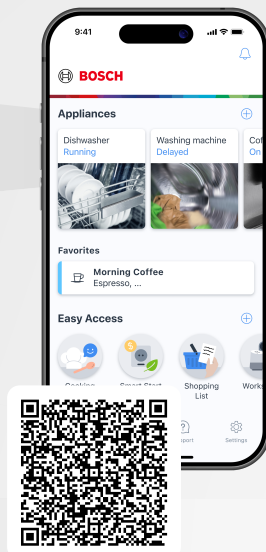

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Χρειάζεστε βοήθεια; Εδώ θα βρείτε αυτό που ψάχνετε.

Εξειδικευμένη συμβουλευτική στις συσκευές Bosch, βοήθεια σε προβλήματα ή επισκευή από τεχνικούς Bosch.

Μάθετε τα πάντα σχετικά με τις πολύπλευρες δυνατότητες με τις οποίες μπορεί να σας υποστηρίξει η Bosch:

www.bosch-home.com/service

Τα δεδομένα επικοινωνίας όλων των χωρών παρατίθενται στο συνημμένο ευρετήριο σέρβις.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001980351 (060821)

el