


GR

gorenje

BM251SG2BG - 738323

BM251SG2WG - 738324

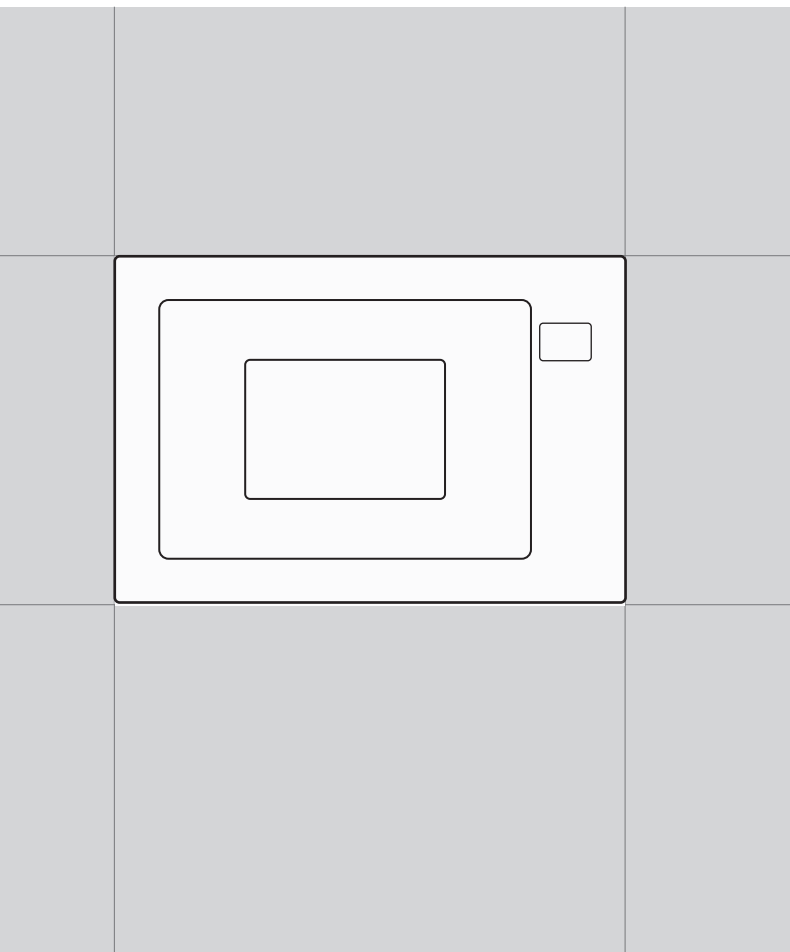

www.gorenje.com

ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΛΑΤΗ

Σας ευχαριστούμε ειλικρινά για την αγορά σας. Πιστεύουμε ότι σύντομα θα βρείτε άφθονα στοιχεία ότι μπορείτε πραγματικά να βασιστείτε στα προϊόντα μας. Για να διευκολύνουμε τη χρήση της συσκευής, επισυνάπτουμε το παρόν περιεκτικό εγχειρίδιο οδηγιών.

Οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να εξοικειωθείτε με τη νέα συσκευή σας. Διαβάστε τις προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

Σε κάθε περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας δεν έχει υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση που εντοπίσετε ζημιά που προκλήθηκε από τη μεταφορά, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων ή την τοπική αποθήκη από την οποία παραδόθηκε το προϊόν. Θα βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στην απόδειξη ή το δελτίο παράδοσης.



Σας ευχόμαστε να ευχαριστηθείτε τη νέα οικιακή συσκευή σας.

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση, για το ζέσταμα φαγητών ή ροφημάτων με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους μόνο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική χρήση.

Αυτές οι οδηγίες προορίζονται για τον χρήστη. Περιγράφουν τη συσκευή και πώς να τη χρησιμοποιείτε. Αναφέρονται επίσης σε διαφορετικούς τύπους συσκευών, επομένως ενδέχεται να βρείτε ορισμένες περιγραφές λειτουργιών που δεν ισχύουν για τη συσκευή σας.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1. Μην επιχειρήσετε να λειτουργήσετε αυτόν τον φούρνο με την πόρτα ανοιχτή, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε επιβλαβή έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων. Είναι σημαντικό να μην σπάσετε ούτε να παραβιάσετε τα κλείστρα ασφαλείας.
2. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο μεταξύ της μπροστινής επιφάνειας του φούρνου και της πόρτας και μην αφήνετε ρύπους ή υπολείμματα καθαριστικών να συσσωρεύονται πάνω στις στεγανοποιητικές επιφάνειες.
3. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν η πόρτα ή τα στεγανωτικά της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, ο φούρνος δεν πρέπει να λειτουργεί μέχρι να επισκευαστεί από αρμόδιο άτομο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Αν η συσκευή δεν διατηρείται καθαρή, μπορεί να παρουσιαστούν φθορές στην επιφάνειά της, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ατόμων ή έκθεσης σε υπερβολική ενέργεια μικροκυμάτων κατά τη χρήση της συσκευής, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

- Διαβάστε και τηρήστε τις ειδικές: "ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ".
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών ή άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης χωρίς επίβλεψη, ή αν δεν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής, ώστε να κατανοήσουν όλους τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευη, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή από αντίστοιχα εξειδικευμένο τεχνικό προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν αντικαταστήσετε τη λάμπα για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε εκτός από κάποιο αρμόδιο άτομο να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής που περιλαμβάνει την αφαίρεση ενός καλύμματος το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων.

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Υγρά και άλλα τρόφιμα δεν πρέπει να ζεσταίνονται μέσα σε κλειστά δοχεία, καθώς ενδέχεται να εκραγούν.
- Όταν ζεσταίνετε τρόφιμα σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, να παρακολουθείτε τον φούρνο γιατί υπάρχει πιθανότητα ανάφλεξης.
- Χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για χρήση σε φούρνους μικροκυμάτων.
- Αν παρατηρήσετε καπνό, απενεργοποιήστε τη συσκευή ή αποσυνδέστε την από το ρεύμα και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να καταστείλετε τυχόν φλόγες.
- Η θέρμανση ροφημάτων με μικροκύματα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη εκτίναξη του βραστού υγρού και επομένως πρέπει να χειρίζεστε το δοχείο με προσοχή.
- Τα περιεχόμενα από μπιμπερό και βάζα με παιδικές τροφές θα πρέπει να ανακινούνται και η θερμοκρασία τους να ελέγχεται πριν από την κατανάλωσή τους, για να αποτραπεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Αυγά με το κέλυφος ή βρασμένα αυγά δεν πρέπει να ζεσταίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων γιατί ενδέχεται να εκραγούν, ακόμα και μετά το τέλος της θέρμανσης με μικροκύματα.
- Ο φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα τροφίμων.
- Η μη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τη διάρκεια ζωής της συσκευής και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον αισθητήρα θερμοκρασίας που συνιστάται για αυτόν τον φούρνο.

(για φούρνους με δυνατότητα χρήσης αισθητήρα θερμοκρασίας.)

- Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να λειτουργεί με τη διακοσμητική πόρτα ανοικτή. (για φούρνους με διακοσμητική πόρτα.)
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής,
 - εξοχικές κατοικίες,
 - ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για το ζέσταμα φαγητών και ροφημάτων. Η αποξήρανση τροφίμων ή το στέγνωμα ρούχων και η θέρμανση θερμοφόρων, παντοφλών, σφουγγαριών, υγρών ρούχων και τα παρόμοια μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό, ανάφλεξη ή πυρκαγιά.
- Κατά το μαγείρεμα με μικροκύματα δεν επιτρέπεται η χρήση μεταλλικών δοχείων για τρόφιμα και ροφήματα.
- Η συσκευή δεν πρέπει να καθαρίζεται με ατμοκαθαριστή.
- Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται πίσω από διακοσμητική πόρτα προκειμένου να αποφεύγεται η υπερθέρμανση. (Αυτό δεν ισχύει για συσκευές με διακοσμητική πόρτα.)
- Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.
- Όταν αφαιρείτε δοχεία από τη συσκευή, προσέξτε να μην μετατοπίσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο. (Για μόνιμες και εντοιχισμένες συσκευές που έχουν τοποθετηθεί σε ύψος 900mm και άνω από το δάπεδο και που διαθέτουν

αποσπώμενο περιστροφικό δίσκο. Δεν ισχύει για συσκευές με πόρτα που ανοίγει προς τα κάτω.)

- Μην χρησιμοποιείτε ατμοκαθαριστές.
- Η επιφάνεια ενός συρταριού αποθήκευσης μπορεί να ζεσταθεί.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου, καθώς μπορούν να χαράξουν την επιφάνεια και να οδηγήσουν σε θραύση του γυαλιού.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή και τα προσβάσιμα μέρη της ζεσταίνονται κατά τη χρήση. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία. Κρατήστε μακριά τα παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών, εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- Κατά τη χρήση, η συσκευή αναπτύσσει υψηλή θερμοκρασία. Φροντίστε να αποφεύγετε την επαφή με τα θερμαντικά στοιχεία στο εσωτερικό του φούρνου.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Τα προσβάσιμα μέρη μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση. Κρατήστε μακριά τα μικρά παιδιά.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία συνδυασμού, τα παιδιά δεν πρέπει να την χρησιμοποιούν παρά μόνο υπό την επίβλεψη ενηλίκων, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που αναπτύσσονται.

**ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Η επαφή με ορισμένα εσωτερικά εξαρτήματα μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Μην αποσυναρμολογείτε αυτήν τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

Η ακατάλληλη χρήση της γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Μην συνδέετε τη συσκευή σε μια πρίζα αν δεν έχει εγκατασταθεί σωστά και γειωθεί.

Αυτή η συσκευή πρέπει να γειώνεται. Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας έναν αγωγό διαφυγής του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αυτή η συσκευή είναι εφοδιασμένη με καλώδιο που διαθέτει αγωγό γείωσης με φως γείωσης. Το φως πρέπει να συνδέεται σε πρίζα σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη. Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή τεχνικό σέρβις αν οι οδηγίες γείωσης δεν είναι πλήρως κατανοητές ή αν υπάρχει αμφιβολία για τη σωστή γείωση της συσκευής.

Αν είναι απαραίτητη η χρήση καλωδίου επέκτασης, χρησιμοποιήστε μόνο ένα καλώδιο επέκτασης 3 αγωγών.

1. Το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται έχει μικρό μήκος για να μειωθεί ο κίνδυνος να μπερδευτείτε ή να σκοντάψετε σε αυτό.
2. Σε περίπτωση χρήσης καλωδίου μεγάλου μήκους ή καλωδίου επέκτασης:

- 1). Η ηλεκτρική διαβάθμιση του καλωδίου ή του καλωδίου επέκτασης πρέπει να είναι ίδια ή ανώτερη από την ηλεκτρική διαβάθμιση της συσκευής.
- 2). Το καλώδιο επέκτασης πρέπει να είναι καλώδιο γείωσης 3 αγωγών.
- 3). Το μακρύ καλώδιο πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην κρέμεται από την επιφάνεια τοποθέτησης της συσκευής, προκειμένου να μην τραβήξουν τα παιδιά ή να μην σκοντάψει κάποιος σε αυτό.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

- Μετά τη χρήση, καθαρίστε τον θάλαμο του φούρνου με ένα ελαφρώς νωπό πανί.
- Καθαρίστε τα αξεσουάρ με τον συνηθισμένο τρόπο, με νερό και σαπούνι.
- Το πλαίσιο και το στεγανωτικό της πόρτας καθώς και τα γειτονικά εξαρτήματα πρέπει να καθαρίζονται προσεκτικά με ένα νωπό πανί όταν λερώνονται.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά λειαντικά καθαριστικά ή αιχμηρές μεταλλικές ξύστρες για να καθαρίσετε τη γυάλινη πόρτα του φούρνου, καθώς μπορούν να χαράξουν την επιφάνεια και να οδηγήσουν σε θραύση του γυαλιού.
- Συμβουλή καθαρισμού---Για ευκολότερο καθάρισμα των τοιχωμάτων του θαλάμου που έχουν λερωθεί από μαγειρεμένες τροφές: Σε ένα μπολ με 300 ml νερό, τοποθετήστε μισό λεμόνι και θερμάνετε σε ισχύ μικροκυμάτων 100% για 10 λεπτά. Σκουπίστε τον φούρνο με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος τραυματισμού

Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε εκτός από κάποιο αρμόδιο άτομο να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή επισκευής που περιλαμβάνει την αφαίρεση ενός καλύμματος το οποίο παρέχει προστασία από την έκθεση στην ενέργεια μικροκυμάτων.

Δείτε τις οδηγίες στην ενότητα "Υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιείτε ή που πρέπει να αποφεύγετε στον φούρνο μικροκυμάτων." Μπορεί να υπάρχουν μερικά μη μεταλλικά σκεύη τα οποία δεν είναι ασφαλή για χρήση στα μικροκύματα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, μπορείτε να δοκιμάσετε τα εν λόγω σκεύη με την παρακάτω διαδικασία.

Δοκιμή σκευών:

- Γεμίστε ένα δοχείο, κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων, με 1 φλιτζάνι (250ml) κρύο νερό μαζί με το εν λόγω σκεύος.
- Θερμάνετε στη μέγιστη ισχύ για 1 λεπτό.
- Αγγίξτε προσεκτικά το σκεύος. Αν το άδειο σκεύος είναι ζεστό, μην το χρησιμοποιήσετε για μαγείρεμα στα μικροκύματα.
- Μην υπερβαίνετε το 1 λεπτό θέρμανσης.

Υλικά που μπορείτε να χρησιμοποιείτε στον φούρνο μικροκυμάτων

Σκεύη	Παρατηρήσεις
Πυροκεραμικό σκεύος	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ο πάτος του πυροκεραμικού σκεύους πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 5mm πάνω από τον περιστρεφόμενο δίσκο. Η λανθασμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει θραύση του περιστρεφόμενου δίσκου.
Σερβίτσια	Μόνο κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε πιάτα με ρωγμές ή σπασίματα.
Γυάλινα βάζα	Βγάζετε πάντα το καπάκι. Χρησιμοποιήστε τα μόνο για να ζεστάνετε λίγο το φαγητό. Τα περισσότερα γυάλινα βάζα δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα και μπορεί να σπάσουν.
Γυάλινα σκεύη	Μόνο γυάλινα σκεύη ανθεκτικά στη θερμότητα και κατάλληλα για χρήση σε φούρνο. Βεβαιωθείτε ότι δεν διαθέτουν μεταλλικές διακοσμήσεις. Μην χρησιμοποιείτε πιάτα με ρωγμές ή σπασίματα.
Σακούλες για μαγείρεμα στον φούρνο	Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Μην τις κλείνετε με μεταλλικά κλιπ. Δημιουργήστε σχισμές για να φεύγει ο ατμός.
Χάρτινα πιάτα και φλιτζάνια	Χρησιμοποιήστε τα μόνο για σύντομο μαγείρεμα/ζέσταμα. Μην αφήνετε τον φούρνο χωρίς επίβλεψη κατά το μαγείρεμα.
Χαρτί κουζίνας	Χρησιμοποιήστε το για να καλύπτετε το φαγητό που ζεσταίνεται και για να απορροφά τα λίπη. Χρησιμοποιήστε το με επίβλεψη μόνο για σύντομο μαγείρεμα.
Λαδόκολλα	Χρησιμοποιήστε την ως κάλυμμα για να αποφύγετε τις πιτσιλιές ή ως περιτύλιγμα για μαγείρεμα στον ατμό.
Πλαστικό	Μόνο κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Θα πρέπει να φέρει σήμανση "Κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων". Μερικά πλαστικά δοχεία μαλακώνουν καθώς το φαγητό στο εσωτερικό τους ζεσταίνεται. Οι "σακούλες για βράσιμο" και οι ερμητικά κλειστές πλαστικές σακούλες θα πρέπει κόβονται, να τρυπιούνται ή να εξαερώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες στη συσκευασία.
Πλαστική μεμβράνη	Μόνο κατάλληλη για φούρνο μικροκυμάτων. Χρησιμοποιήστε την για να καλύπτετε το φαγητό κατά το μαγείρεμα ώστε να διατηρηθεί η υγρασία. Μην επιτρέπετε στην πλαστική μεμβράνη να ακουμπά το φαγητό.
Θερμόμετρα	Μόνο κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων (θερμόμετρα κρέατος και γλυκών).
Κηρόχαρτο	Χρησιμοποιήστε το ως κάλυμμα για να αποφύγετε τις πιτσιλιές και να συγκρατήσετε την υγρασία.

Υλικά που πρέπει να αποφεύγετε στον φούρνο μικροκυμάτων

Σκεύη	Παρατηρήσεις
Σκεύος από αλουμινόχαρτο	Μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Μεταφέρετε το φαγητό σε σκεύος κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.
Σκεύος από χαρτόνι με μεταλλική λαβή	Μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Μεταφέρετε το φαγητό σε σκεύος κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων.
Μεταλλικά σκεύη ή σκεύη με μεταλλικά στοιχεία	Το μέταλλο μονώνει το φαγητό από την ενέργεια των μικροκυμάτων. Τα μεταλλικά στοιχεία μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες.
Σύρμα για δέσιμο σακουλών	Μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες και φωτιά μέσα στον φούρνο.
Χάρτινες σακούλες	Μπορεί να προκαλέσουν φωτιά μέσα στον φούρνο.
Πλαστικό αφρώδες υλικό	Το πλαστικό αφρώδες υλικό μπορεί να λιώσει ή να μολύνει το υγρό στο εσωτερικό του όταν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία.
Ξύλο	Το ξύλο θα αποξηρανθεί όταν χρησιμοποιηθεί σε φούρνο μικροκυμάτων και μπορεί να σπάσει ή να ραγίσει.

Ονομασία Εξαρτημάτων και Αξεσουάρ Φούρνου

Αφαιρέστε τον φούρνο και όλα τα υλικά από το χαρτοκιβώτιο και τον θάλαμο του φούρνου.

Ο φούρνος συνοδεύεται από τα εξής αξεσουάρ:



Γυάλινος δίσκος



Μονάδα δακτυλίου
περιστρεφόμενου δίσκου




Ενχειρίδιο οδηνιών



Άξονας περιστρεφόμενου
δίσκου



Σχάρα γκριλ (Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη λειτουργία μικροκυμάτων και πρέπει να τοποθετηθεί πάνω στον γυάλινο

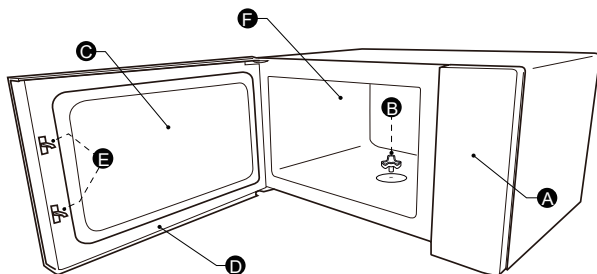

A) Πίνακας ελέγχου

D) Μονάδα πόρτας


B) Άξονας περιστρεφόμενου δίσκου E) Σύστημα κλείστρων ασφαλείας

C) Παράθυρο παρατήρησης

F) Θάλαμος φούρνου


ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Καθαρισμός του θαλάμου μαγειρέματος και τοποθέτηση του περιστρεφόμενου δίσκου στη θέση του. Για νέες εγκαταστάσεις, βεβαιωθείτε ότι όλα τα υλικά συσκευασίας και οι ταινίες αποστολής έχουν αφαιρεθεί από τον άξονα του περιστρεφόμενου δίσκου. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να μαγειρέψετε φαγητό για πρώτη φορά, πρέπει να τοποθετήσετε σωστά τον περιστρεφόμενο δίσκο στη θέση του. Πρέπει να καθαρίσετε τον θάλαμο μαγειρέματος και τα αξεσουάρ.

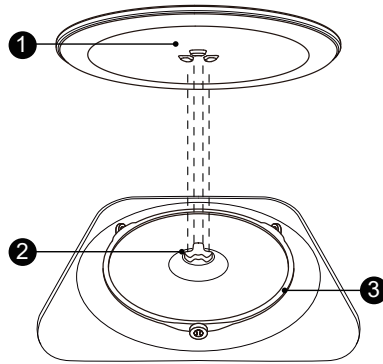

Πώς να τοποθετήσετε τον περιστρεφόμενο δίσκο στη θέση του:


1. Τοποθετήστε τη μονάδα δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου ③ μέσα στην εσοχή στον θάλαμο μαγειρέματος.
2. Τοποθετήστε τον γυάλινο δίσκο ① πάνω στη μονάδα δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου ③ Τοποθετήστε τις υπερυψωμένες, καμπύλες γραμμές στο κέντρο του πάτου του γυάλινου δίσκου μεταξύ των τριών ακτίνων του άξονα. Βεβαιωθείτε ότι ο γυάλινος δίσκος ① έχει εμπλακεί στον άξονα περιστρεφόμενου δίσκου ② στο κέντρο του δαπέδου του θαλάμου μαγειρέματος. Οι κύλινδροι στον άξονα πρέπει να βρίσκονται μέσα τη ράχη του πάτου του περιστρεφόμενου δίσκου.

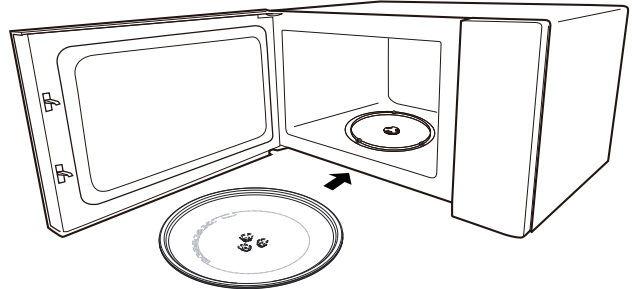

Σημείωση:

1. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή χωρίς τον περιστρεφόμενο δίσκο. Βεβαιωθείτε ότι έχει εμπλακεί σωστά. Ο περιστρεφόμενος δίσκος μπορεί να περιστρέφεται προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά.
2. Ποτέ μην τοποθετείτε τον γυάλινο δίσκο ανάποδα. Ο γυάλινος δίσκος δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζεται.
3. Τόσο ο γυάλινος δίσκος όσο και η μονάδα δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται κατά το μαγείρεμα.
4. Όλα τα φαγητά και τα δοχεία φαγητών τοποθετούνται πάντα πάνω στον γυάλινο δίσκο για μαγείρεμα.
5. Ποτέ μην εμποδίζετε την κίνηση του περιστρεφόμενου δίσκου.
6. Αν ο γυάλινος δίσκος ή η μονάδα δακτυλίου περιστρεφόμενου δίσκου ραγίσει ή σπάσει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Πίνακας ελέγχου

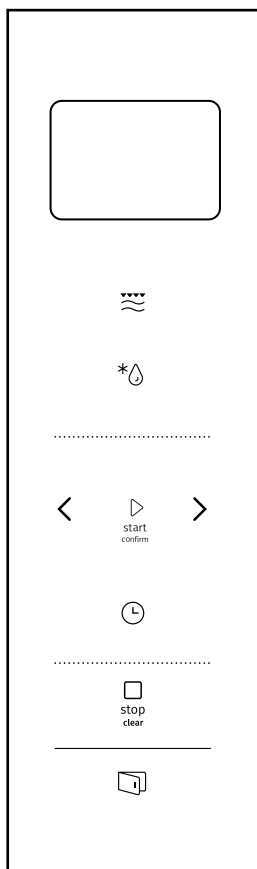

	Μικροκύματα/ Γκριλ/Συνδυασμός
	Απόψυξη βάσει Βάρους/Χρόνου
	Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας
 stop clear	Διακοπή/Διαγραφή
 start confirm	Έναρξη/ +30δευτερόλεπτα/ Επιβεβαίωση
	Ηλεκτρική πόρτα

1. Ρύθμιση ρολογιού

Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων συνδεθεί στο ρεύμα, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "0:00" και ο βομβητής ηχεί μία φορά.

- 1). Πατήστε το κουμπί "Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας" δύο φορές για να επιλέξετε τη λειτουργία ρολογιού. Τα ψηφία της ώρας αναβοσβήνουν.
- 2). Πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να ρυθμίσετε τα ψηφία της ώρας. Οι τιμές πρέπει να είναι από 0 μέχρι 23.
- 3). Πατήστε το κουμπί "Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας". Τα ψηφία των λεπτών αναβοσβήνουν.
- 4). Πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να ρυθμίσετε τα ψηφία των λεπτών. Οι τιμές πρέπει να είναι από 0 μέχρι 59.
- 5). Πατήστε το κουμπί "Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας" για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση του ρολογιού. Το ":" αναβοσβήνει και η ώρα φωτίζεται.

Σημείωση:

- 1). Αν το ρολόι δεν ρυθμιστεί, δεν θα λειτουργεί κατά την ενεργοποίηση.
- 2). Κατά τη διαδικασία ρύθμισης του ρολογιού, αν δεν πατήσετε το κουμπί "Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας" μέσα σε 1 λεπτό, ο φούρνος επιστρέφει αυτόματα στην προηγούμενη κατάσταση.

2. Μαγείρεμα με μικροκύματα

Πατήστε το κουμπί "Μικροκύματα/Γκριλ/Συνδυασμός" μία φορά. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "900W". Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί "Μικροκύματα/Γκριλ/Συνδυασμός" ή πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να επιλέξετε την ισχύ που θέλετε. Με κάθε πάτημα εμφανίζονται διαδοχικά οι ενδείξεις "900W", "720W", "450W", "270W", "90W", "G", "C-1" ή "C-2".

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί

"Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για επιβεβαίωση και πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος από 0:05 έως 95:00. Πατήστε ξανά το κουμπί

"Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

Παράδειγμα: Αν θέλετε να μαγειρέψετε με ισχύ μικροκυμάτων 80% για 20 λεπτά, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

- 1) Πατήστε το κουμπί "Μικροκύματα/Γκριλ/Συνδυασμός" μία φορά. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "900W".
- 2) Πατήστε ξανά το κουμπί "Μικροκύματα/Γκριλ/Συνδυασμός" ή πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να επιλέξετε ισχύ μικροκυμάτων 80%.
- 3) Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για επιβεβαίωση. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "720W".
- 4) Πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος μέχρι ο φούρνος να εμφανίσει την ένδειξη "20:00".
- 5) Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

Σημείωση: οι βηματικές ποσότητες για τον χρόνο ρύθμισης του διακόπτη έχουν ως εξής:

0---1 λεπτό	: 5 δευτερόλεπτα
1---5 λεπτά	: 10 δευτερόλεπτα
5---10 λεπτά	: 30 δευτερόλεπτα
10---30 λεπτά	: 1 λεπτό
30---95 λεπτά	: 5 λεπτά

"Μικροκύματα/Γκριλ/Συνδυασμός" Σειρά	Ένδειξη εντολών κουμπιού	Ισχύς μικροκυμάτων	Ισχύς γκριλ
1	900W	100%	
2	720W	80%	
3	450W	50%	
4	270W	30%	
5	90W	10%	
6	G	0%	100%
7	C-1	55%	45%
8	C-2	36%	64%

3. Μαγείρεμα στο Γκριλ ή Συνδυασμός

Πατήστε το κουμπί "Μικροκύματα/Γκριλ/Συνδυασμός" μία φορά. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "900W". Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί "Μικροκύματα/Γκριλ/Συνδυασμός" ή πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να επιλέξετε την ισχύ που θέλετε. Με κάθε πάτημα εμφανίζονται διαδοχικά οι ενδείξεις "900W", "720W", "450W", "270W", "90W", "G", "C-1" ή "C-2".

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί

"Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για επιβεβαίωση και πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος από 0:05 έως 95:00. Πατήστε πάλι το κουμπί

"Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Παράδειγμα: Αν θέλετε να μαγειρέψετε με ισχύ μικροκυμάτων 55% και με ισχύ γκριλ 45% (C-1) για 10 λεπτά, ακολουθήστε τα εξής βήματα.

- 1) Πατήστε το κουμπί "Μικροκύματα/Γκριλ/Συνδυασμός" μία φορά. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "900W".
- 2) Πατήστε το κουμπί "Μικροκύματα/Γκριλ/Συνδυασμός" τέσσερις φορές ή πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να επιλέξετε το "C-1".
- 3) Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για επιβεβαίωση.
- 4) Πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος μέχρι ο φούρνος να εμφανίσει την ένδειξη "10:00".
- 5) Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

Σημείωση:

Όταν παρέλθει ο μισός χρόνος του γκριλ, ο φούρνος ηχεί δύο φορές. Είναι κάτι φυσιολογικό. Για καλύτερο αποτέλεσμα στο ψήσιμο του φαγητού, θα πρέπει να γυρίσετε το φαγητό, να κλείσετε την πόρτα και στη συνέχεια να πατήσετε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για να συνεχίσετε το μαγείρεμα. Αν δεν προβείτε σε καμία ενέργεια, ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί.

4. Απόψυξη βάσει χρόνου

- 1) Πατήστε το κουμπί "Απόψυξη βάσει Βάρους/Χρόνου" δύο φορές. Ο φούρνος εμφανίζει την ένδειξη "dEF2".
- 2) Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για επιβεβαίωση.
- 3) Πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Το εύρος χρόνου είναι "00:05-95:00".
- 4) Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Όταν παρέλθει ο μισός χρόνος, ο βομβητής ηχεί δύο φορές για να σας υπενθυμίσει να γυρίσετε το φαγητό. Αν δεν προβείτε σε καμία ενέργεια, ο φούρνος θα συνεχίσει να λειτουργεί.

5. Απόψυξη βάσει βάρους

- 1) Πατήστε το κουμπί "Απόψυξη βάσει Βάρους/Χρόνου" μία φορά. Ο φούρνος εμφανίζει την ένδειξη "dEF1".
- 2) Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για επιβεβαίωση.
- 3) Πατήστε το κουμπί "Απόψυξη βάσει Βάρους/Χρόνου" επανειλημμένα ή πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να επιλέξετε μενού απόψυξης. Οι ενδείξεις "d01", "d02", "d03", "d04" εμφανίζονται διαδοχικά.
- 4) Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για επιβεβαίωση.
- 5) Πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να επιλέξετε το βάρος του φαγητού.
- 6) Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για να ξεκινήσετε την απόψυξη.

Μενού	d01 Κατεψυγμένο ψωμί	d02 Κατεψυγμένο κρέας	d03 Κατεψυγμένα λαχανικά	d04 Κατεψυγμένη πίτσα
Βάρος	100 γρ.-1000 γρ.	100 γρ.-2000 γρ.	100 γρ.-1000 γρ.	100 γρ.-600 γρ.

6. Χρονόμετρο κουζίνας

- 1) Πατήστε το κουμπί "Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας" μία φορά. Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη 00:00
 - 2) Πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να εισαγάγετε τον σωστό χρόνο. (Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 95 λεπτά.)
 - 3) Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
 - 4) Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος κουζίνας, ο βομβητής ηχεί 5 φορές.
- Σημείωση:**
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Χρονόμετρου κουζίνας, η ρύθμιση προγραμμάτων δεν είναι εφικτή.

7. Γρήγορη έναρξη

- 1) Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα για 30 δευτερόλεπτα με ισχύ 100%. Κάθε επιπλέον πάτημα, αυξάνει τον χρόνο μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα μέχρι τα 95 λεπτά.
- 2) Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί "<" για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος στα 95 λεπτά με ισχύ μικροκυμάτων 100%, πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να ρυθμίσετε τον χρόνο μαγειρέματος. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

Σημείωση:

Σε κατάσταση μαγειρέματος με μικροκύματα, γκριλ, συνδυασμό των δύο, και σε κατάσταση απόψυξης ή πολλαπλών σταδίων, κάθε πάτημα του κουμπιού "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" αυξάνει τον χρόνο μαγειρέματος κατά 30 δευτερόλεπτα.

8. Λειτουργία κλειδώματος για παιδιά

Κλειδώμα: Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί "Διακοπή/Διαγραφή" για 3 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα που υποδηλώνει ότι ενεργοποιήθηκε η κατάσταση κλειδώματος για παιδιά. Στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο κλειδώματος και η τρέχουσα ώρα (αν το ρολόι έχει ρυθμιστεί) ή η ένδειξη "0:00".

Απενεργοποίηση κλειδώματος: Σε κλειδωμένη κατάσταση, πατήστε το κουμπί "Διακοπή/Διαγραφή" για 3 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα που υποδηλώνει ότι η κατάσταση κλειδώματος απενεργοποιήθηκε.

9. Μαγείρεμα πολλαπλών σταδίων

Μπορούν να ρυθμιστούν το πολύ 2 στάδια μαγειρέματος. Στο μαγείρεμα πολλαπλών σταδίων, αν το ένα στάδιο είναι απόψυξη, τότε η απόψυξη πρέπει να είναι το πρώτο στάδιο. Στο μαγείρεμα πολλαπλών σταδίων, το Χρονόμετρο κουζίνας και το Αυτόματο μενού δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Κάθε επιπλέον πάτημα του κουμπιού "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" αυξάνει τον χρόνο κατά 30 δευτερόλεπτα (εκτός από την απόψυξη βάσει βάρους).

Παράδειγμα: Αν θέλετε να αποψύξετε το φαγητό του d01 για 500 γρ. και στη συνέχεια να το μαγειρέψετε με ισχύ μικροκυμάτων 80% για 7 λεπτά, προχωρήστε ως εξής:

- 1) Πατήστε το κουμπί "Απόψυξη βάσει Βάρους/Χρόνου" μία φορά. Ο φούρνος εμφανίζει την ένδειξη "dEF1".
- 2) Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για επιβεβαίωση.
- 3) Πατήστε το κουμπί "<" ή ">" ή πατήστε το κουμπί "Απόψυξη βάσει Βάρους/Χρόνου" για να επιλέξετε μενού απόψυξης βάσει βάρους μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη "d01".
- 4) Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για επιβεβαίωση.
- 5) Πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να ορίσετε το βάρος για απόψυξη στα 500 γρ.
- 6) Πατήστε το κουμπί "Μικροκύματα/Γκριλ/Συνδυασμός" δύο φορές. Ο φούρνος εμφανίζει την ένδειξη "720W".
- 7) Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για επιβεβαίωση.
- 8) Πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να ορίσετε τον χρόνο απόψυξης στα 7 λεπτά.
- 9) Πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. Ο βομβητής ηχεί μία φορά για το πρώτο στάδιο. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου απόψυξης. Ο βομβητής θα ηχήσει ακόμα μία φορά όταν αρχίσει το δεύτερο στάδιο μαγειρέματος. Όταν το μαγείρεμα ολοκληρωθεί, ο βομβητής ηχεί πέντε φορές.

10. Λειτουργία ECO

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECO:

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί "Διακοπή/Διαγραφή" για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ECO. Η οθόνη θα σβήσει.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ECO:

Σε λειτουργία ECO, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή πατήστε το κουμπί "<" ή ">" ή ανοίξτε την πόρτα του φούρνου για να την ακυρώσετε.

II. Αθόρυβη λειτουργία

Για να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία:

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας" για 3 δευτερόλεπτα.

Ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα. Στο εξής, όταν θα πατάτε τα πλήκτρα, δεν θα ακούγεται κανένας ήχος.

Για να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία:

Σε αθόρυβη λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο "Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας" για 3 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα και ο φούρνος βγαίνει από την αθόρυβη λειτουργία.

12. Λειτουργία Aquaclean

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Aquaclean:

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "Μικροκύματα/Γκριλ/Συνδυασμός" για 3 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα και ο φούρνος μεταβαίνει σε λειτουργία aquaclean.

Τοποθετήστε 200ml νερού στο εσωτερικό και πατήστε το κουμπί "Εναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για να ξεκινήσετε τη λειτουργία Aquaclean με ισχύ 900W για 5 λεπτά. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν μπορούν να αλλάξουν.

13.Λειτουργία ερώτησης

- 1) Σε κατάσταση μαγειρέματος με μικροκύματα, γκριλ και συνδυασμό των δύο, το πάτημα του κουμπιού "Μικροκύματα/Γκριλ/Συνδυασμός" εμφανίζει την τρέχουσα ισχύ για 3 δευτερόλεπτα. Μετά από 3 δευτερόλεπτα, ο φούρνος επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση.
- 2) Σε κατάσταση μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί "Χρονόμετρο/Ρολόι κουζίνας" για να δείτε τον χρόνο, ο οποίος εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα.

14.Ηλεκτρική πόρτα


Πατήστε το κουμπί "". Η πόρτα του φούρνου ανοίγει.

Σημείωση:

εάν υπάρχει κάποιο σφάλμα όταν πατάτε το κουμπί "", η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη "E-3". Κλείστε ξανά την πόρτα, και ανοίξτε και κλείστε το ρεύμα μέχρι να αποκατασταθεί η φυσιολογική λειτουργία.

15.Βεντούζα

Αν η ηλεκτρική πόρτα έχει χαλάσει, ανοίξτε την με την βεντούζα όπως παρουσιάζεται παραπάνω.

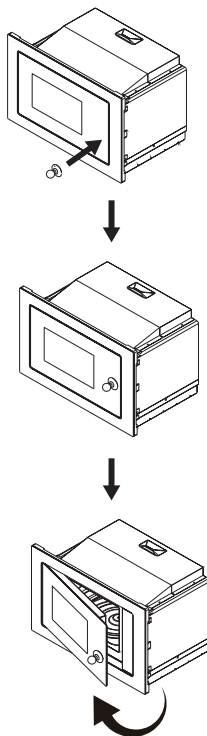

16.Αυτόματο Μενού

- 1). Πατήστε το κουμπί ">" για να επιλέξετε το μενού. Εμφανίζονται διαδοχικά οι ενδείξεις "A-1" έως "A-15".
- 2). Πατήστε το κουμπί "Έναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για επιβεβαίωση.
- 3). Πατήστε το κουμπί "<" ή ">" για να επιλέξετε το προεπιλεγμένο βάρος σύμφωνα με τον πίνακα μενού.
- 4). Πατήστε το κουμπί "Έναρξη/+30δευτερόλεπτα/Επιβεβαίωση" για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

Πίνακας μενού

Μενού	Βάρος	Ένδειξη
A1 Πίτσα	200 γρ.	200γρ.
	400 γρ.	400γρ.
A2 Ξαναζέσταμα πιάτου	200 γρ.	200 γρ.
	400 γρ.	400 γρ.
	600 γρ.	600 γρ.
A3 Λιώσιμο σοκολάτας	100 γρ.	100 γρ.
	150 γρ.	150 γρ.
	200 γρ.	200 γρ.
A4 Λιώσιμο βουτύρου	100 γρ.	100 γρ.
	150 γρ.	150 γρ.
	200 γρ.	200 γρ.
A5 Κρέας (βοδινό)	250 γρ.	250 γρ.
	350 γρ.	350 γρ.
	450 γρ.	450 γρ.
A6 Κρέας (χοιρινό)	250 γρ.	250 γρ.
	350 γρ.	350 γρ.
	450 γρ.	450 γρ.
A7 Κρέας (κοτόπουλο)	250 γρ.	250 γρ.
	350 γρ.	350 γρ.
	450 γρ.	450 γρ.
A8 Λαχανικά	200 γρ.	200 γρ.
	300 γρ.	300 γρ.
	400 γρ.	400 γρ.
A9 Ζυμαρικά	50 γρ. (με κρύο νερό 450 γρ.)	50 γρ.
	100 γρ. (με κρύο νερό 800 γρ.)	100 γρ.
A10 Πατάτες	200 γρ.	200 γρ.
	400 γρ.	400 γρ.
	600 γρ.	600 γρ.
A11 Ψάρι	250 γρ.	250 γρ.
	350 γρ.	350 γρ.
	450 γρ.	450 γρ.

Μενού	Βάρος	Ένδειξη
A12 Ξαναζέσταμα σούπας	200ml	200
	400ml	400
	600ml	600
A13 Ποπ κορν	100 γρ.	100
A14 Κοτομπουκιές	200γρ.	200γρ.
	400γρ.	400γρ.
	600γρ.	600γρ.
A15 Κιμάς	4	4

Οδηγίες εγκατάστασης

Εγκατάσταση και σύνδεση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Αυτός ο φούρνος προορίζεται μόνο για εντοιχισμένη χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση πάνω σε πάγκο ή για χρήση μέσα σε ντουλάπι.
- Τηρείτε τις ειδικές οδηγίες εγκατάστασης.
- Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί σε επιτοίχιο ντουλάπι πλάτους 60 εκ.
- Η συσκευή είναι εφοδιασμένη με φις και πρέπει να συνδεθεί μόνο σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα.
- Η τάση δικτύου πρέπει να αντιστοιχεί με την τάση που αναγράφεται στην πινακίδα στοιχείων.
- Η εγκατάσταση της πρίζας καθώς και η αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης πρέπει να γίνονται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. Αν, μετά την εγκατάσταση, το φις δεν είναι πλέον προσβάσιμο, θα πρέπει υπάρχει μια ολοπολική διάταξη αποσύνδεσης στην πλευρά της εγκατάστασης με κενό επαφής τουλάχιστον 3mm.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προσαρμογείς, πολύπριζα και καλώδια επέκτασης. Η υπερφόρτωση μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά.

Η προσβάσιμη επιφάνεια μπορεί να ζεσταθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.



Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση

Παρακαλούμε σημειώστε

Ηλεκτρική σύνδεση

Ο φούρνος είναι εφοδιασμένος με φως και πρέπει να συνδεθεί μόνο σε μια σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη πρίζα. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, η εγκατάσταση της πρίζας καθώς και η αντικατάσταση του καλωδίου σύνδεσης πρέπει να γίνονται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο.

Αν, μετά την εγκατάσταση, το φως δεν είναι πλέον προσβάσιμο, θα πρέπει υπάρχει ένας ολοπολικός διακόπτης απομόνωσης στην πλευρά της εγκατάστασης με κενό επαφής τουλάχιστον 3mm.

 Βίδα




Έλασμα τοποθέτησης



Πλαστικό κάλυμμα πλαισίου εντοιχισμού




βεντούζα

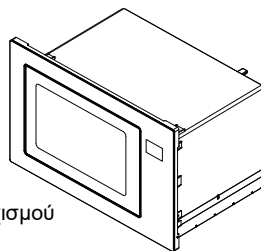

Το ντουλάπι εντοιχισμού δεν πρέπει να διαθέτει πίσω τοίχωμα πίσω από τη συσκευή.

Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης είναι 85 εκ.


Μην καλύπτετε τις σχισμές εξαερισμού και τα σημεία εισαγωγής αέρα.

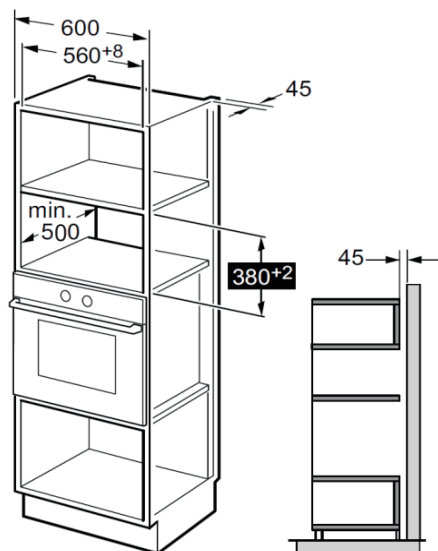


Σημείωση:

Το στήριγμα και το πρότυπο κάτω μέρους ντουλαπιού είναι απαραίτητα και στις δύο εγκαταστάσεις.


1. Διαβάστε τις οδηγίες στο ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΥΣ ΝΤΟΥΛΑΠΙΟΥ και τοποθετήστε το πρότυπο στο κάτω μέρος του ντουλαπιού.

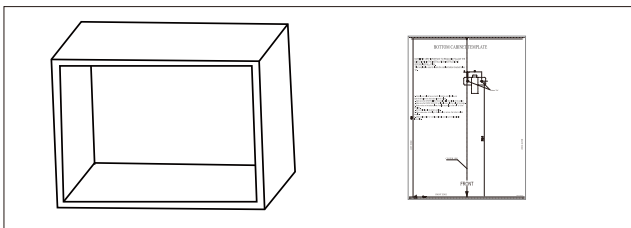


2. Μαρκάρετε το κάτω μέρος του ντουλαπιού σύμφωνα με τα σημάδια "a" του προτύπου

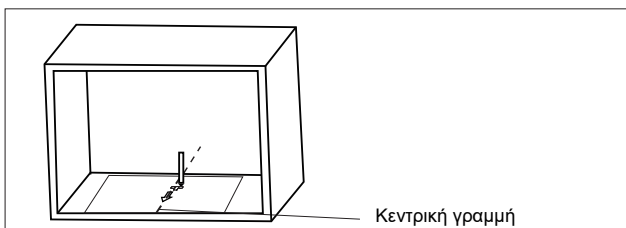


3. Αφαιρέστε το πρότυπο από το κάτω μέρος του ντουλαπιού και στερεώστε το έλασμα τοποθέτησης με τη βίδα.

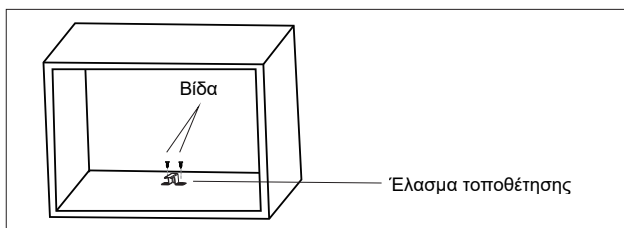

Εγκατάσταση του φούρνου

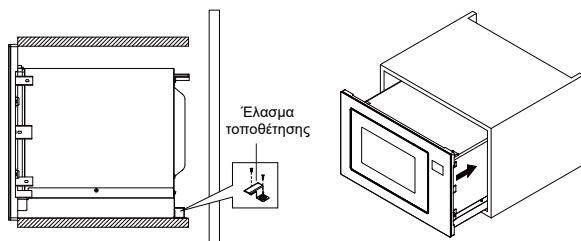

1. Τοποθετήστε τη **ΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ** στο **ΠΑΝΩ ΚΑΝΑΛΙ ΑΕΡΑ** του φούρνου, και μετά εγκαταστήστε τον φούρνο μέσα στο ντουλάπι.
 - Ρυθμίστε το ύψος της **ΒΙΔΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ** για να διατηρήσετε ένα κενό 1 mm μεταξύ της **ΒΙΔΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ** και του πάνω μέρους του ντουλαπιού.
 - Μην παγιδέψετε και μην τσακίσετε το καλώδιο ρεύματος.
 - Βεβαιωθείτε ότι ο φούρνος εγκαθίσταται στο κέντρο του ντουλαπιού.

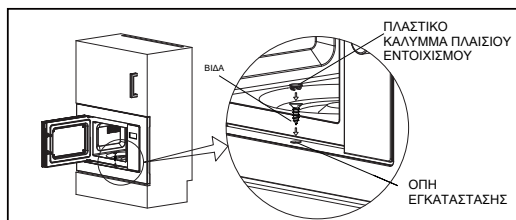

2. Ανοίξτε την πόρτα. Στερεώστε τον φούρνο στο ντουλάπι με τη **ΒΙΔΑ** στην **ΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ** του **ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ**. Στη συνέχεια, στερεώστε το **ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΟΥ** στην **ΟΠΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**.

Προδιαγραφές

Μοντέλο:BM251SG2BG/WG

Ονομαστική τάση:230V~ 50Hz

Ονομαστική ισχύς εισόδου (Μικροκύματα):1450W

Ονομαστική ισχύς εξόδου (Μικροκύματα):900W

Ονομαστική ισχύς εισόδου (Γκριλ):1000W

Συχνότητα λειτουργίας :2450MHz

Εξωτερικές διαστάσεις: 595mm(W)x401mm(H)x388mm(D)

Χωρητικότητα φούρνου:25 λίτρα

Βάρος:Περίπου 17.55kg

Επίπεδο θορύβου:Lc < 63 dB (A)

Διάμετρος πικάτ:315 mm

Κατανάλωση ενέργειας

Πληροφορίες προϊόντος για την κατανάλωση ενέργειας και τον μέγιστο χρόνο για να φτάσει σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.

Λειτουργία εκτός λειτουργίας	0.5 W
------------------------------	-------

Λειτουργία αναμονής	0.8 W
---------------------	-------

Ο μέγιστος χρόνος που απαιτείται για να φτάσει ο φούρνος μικροκυμάτων αυτόματα στην ισχύουσα λειτουργία ή κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας. 20 λεπτά

Οδηγίες εγκατάστασης

Φυσιολογικό	
Παρεμβολές του φούρνου μικροκυμάτων στη λήψη της τηλεόρασης	Κατά τη λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να παρουσιαστούν παρεμβολές στη ραδιοφωνική και την τηλεοπτική λήψη. Είναι παρόμοιες με τις παρεμβολές των μικρών ηλεκτρικών συσκευών, όπως μίξερ, ηλεκτρική σκούπα και ηλεκτρικός ανεμιστήρας. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.
Μειωμένη ένταση στο φως του φούρνου	Σε μαγείρεμα με μικροκύματα μειωμένης ισχύος, η ένταση του φωτός του φούρνου μπορεί να μειωθεί. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.
Συσσώρευση ατμού στην πόρτα, ζεστός αέρας εξέρχεται από τους αεραγωγούς	Κατά το μαγείρεμα, μπορεί να βγαίνει ατμός από το φαγητό. Ο περισσότερος ατμός θα εξέρχεται από τους αεραγωγούς. Κάποια ποσότητα, όμως, μπορεί να συσσωρεύεται σε δροσερά μέρη, όπως η πόρτα του φούρνου. Πρόκειται για κάτι φυσιολογικό.
Κατά λάθος εκκίνηση του φούρνου χωρίς φαγητό στο εσωτερικό.	Η λειτουργία της μονάδας χωρίς φαγητό στο εσωτερικό της απαγορεύεται. Είναι πολύ επικίνδυνο.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Αποκατάσταση
Ο φούρνος δεν ξεκινάει.	(1). Το καλώδιο ρεύματος δεν έχει τοποθετηθεί καλά στην πρίζα.	Βγάλτε το από την πρίζα. Βάλτε το ξανά στην πρίζα μετά από 10 δευτερόλεπτα.
	(2). Έχει καεί κάποια ασφάλεια ή έχει διακόψει το ρελέ.	Αντικαταστήστε την ασφάλεια ή επαναφέρετε το ρελέ (επισκευάζεται από επαγγελματικό προσωπικό της εταιρείας μας)
	(3). Πρόβλημα με την πρίζα.	Δοκιμάστε την πρίζα με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
Ο φούρνος δεν θερμαίνεται.	(4). Η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά.	Κλείστε καλά την πόρτα.



Σύμφωνα με την οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), τα ΑΗΗΕ πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να υποβάλλονται σε επεξεργασία. Αν, οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, χρειαστεί να απορρίψετε αυτό το προϊόν, μην το απορρίψετε μαζί με οικιακά απορρίμματα. Αποστείλετε αυτό το προϊόν στα σημεία συλλογής ΑΗΗΕ, όπου είναι διαθέσιμα.

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή αν έχετε κάποιο πρόβλημα, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Gorenje στη χώρα σας (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στο διεθνές φυλλάδιο εγγύησης). Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, επισκεφτείτε τον τοπικό αντιπρόσωπο της Gorenje ή επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις οικιακών συσκευών της Gorenje.

Ενδέχεται να υπάρχουν αναντιστοιχίες σε χρωματικές αποχρώσεις μεταξύ διαφορετικών συσκευών ή εξαρτημάτων σε μια σειρά λόγω διαφόρων παραγόντων, όπως διαφορετικές γωνίες υπό τις οποίες παρατηρούνται οι συσκευές, φόντα με διαφορετικά χρώματα, υλικά και φωτισμός δωματίου.

Μόνο για προσωπική χρήση!

Για επιπρόσθετες προτάσεις μαγειρέματος με τον φούρνο μικροκυμάτων και για χρήσιμες συμβουλές, επισκεφτείτε τον ιστότοπό μας:

<http://www.gorenje.com>

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΘΕΙΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ

gorenje

Διατηρούμε το δικαίωμα οποιωνδήποτε αλλαγών και ασφαλμάτων στις οδηγίες χρήσης.

www.gorenje.com