


EL

**ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΧΡΗΣΤΗ**

**gorenje**

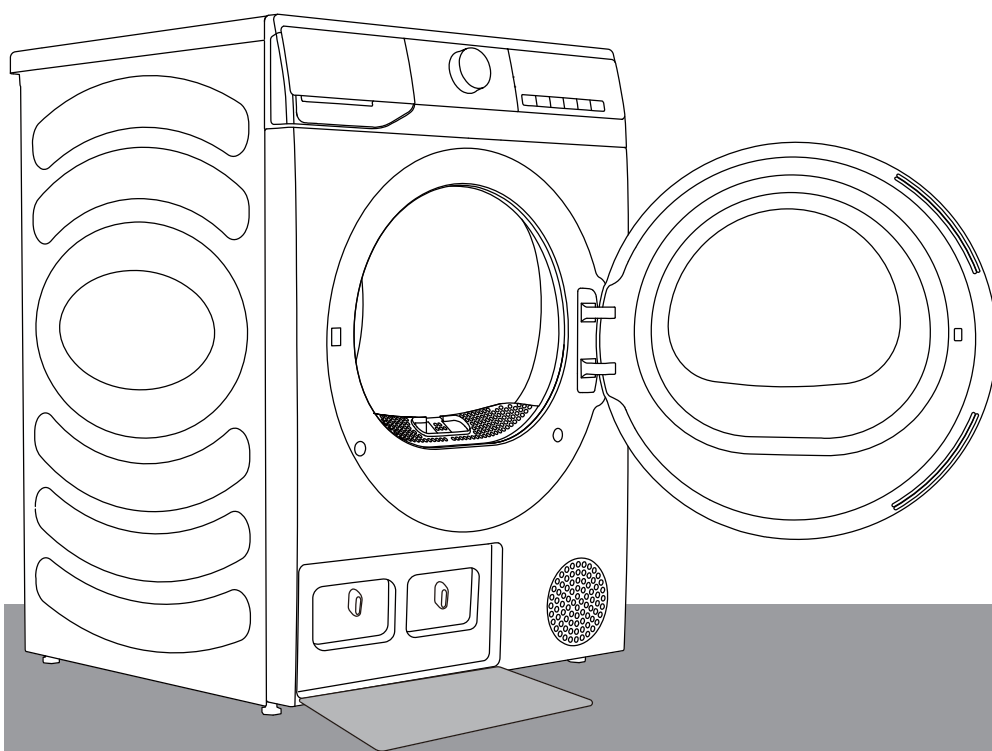

[www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε τα προϊόντα της εταιρείας μας.

- Βεβαιωθείτε για τη σωστή εγκατάσταση και χρήση αυτού του προϊόντος. Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για το στέγνωμα αντικειμένων που δεν είναι κατάλληλα για στεγνωτήρια.
- Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Η εμφάνιση, η εκτύπωση κ.λπ. εξαρτώνται από το πραγματικό προϊόν.
- Προκειμένου να βελτιώσουμε τη συνολική απόδοση αυτής της συσκευής, ενδέχεται να πραγματοποιούμε τεχνικές αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο έχουν τις εξής έννοιες: πληροφορίες, συμβουλές, οδηγίες και προειδοποιήσεις.

 Πληροφορίες, υποδείξεις, προτροπές ή συμβουλές

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ



Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.

# ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>4 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b>                              |
| <b>15 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b><br>16 Προδιαγραφές                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |
| <b>17 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ</b><br>17 Απόσυσκευασία / Συσκευασία<br>18 Θέση Εγκατάστασης<br>18 Ρυθμική Ποδιών<br>19 Απόσταση Εγκατάστασης<br>21 Εγκατάσταση Στοιβαξης<br>22 Συνδεση Σωληνα Αποχετευσης<br>23 Ράφι Σεγνωμάτων<br>24 Εγκατάσταση Ταμπλέτας Αρώματος<br>25 Μεταφορά Της Εγκατεστημένης Συσκευής | <b>ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ</b> |
| <b>26 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ</b><br>27 Συνδεση Στην Παροχη Ρευματος<br>29 Προγραμματα Και Λειτουργιες<br>30 Πίνακας Προγραμμάτων<br>31 Άλλες Ρυθμίσεις Και Λειτουργίες<br>34 Πίνακας Επιλογής Λειτουργιών<br>35 Έναρξη Του Προγράμματος<br>35 Τέλος Του Προγράμματος                                         | <b>ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ</b>                    |
| <b>36 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ</b><br>36 Καθαρισμος Του Φιλτρου<br>37 Καθαρισμος Εναλλακτη Θερμοτητας<br>38 Αδειασμα Του Δοχειου Συμπυκνωματος<br>39 Καθαρισμος Του Αισθητηρα Υγρασιας<br>40 Καθαρισμός Φίλτρου Δοχείου Νερού<br>40 Καθαρισμος Του Λαστιχου Πορτας<br>40 Καθαρισμος Του Περιβληματος           |                                              |
| <b>41 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ</b><br>43 Κωδικοι Σφαλματων Και Αντιμετωπιση Προβληματων<br>44 Σεργβις<br>44 Συστασεις Χρησις                                                                                                                                                                                   | <b>ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ</b>              |
| <b>45 ΑΠΟΡΡΙΨΗ</b><br>46 Πίνακας Στοιχείων Κατανάλωσης<br>47 Πίνακας Τυπικής Καταναλώσεως                                                                                                                                                                                                                      | <b>ΛΟΙΠΑ</b>                                 |

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.



Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή εάν δεν έχετε διαβάσει και κατανοήσει το παρόν εγχειρίδιο.

Το παρόν εγχειρίδιο ισχύει για πολλά μοντέλα. Επομένως, το παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να περιλαμβάνει λειτουργίες που δεν υποστηρίζονται από αυτό το μοντέλο.

Η μη τήρηση των οδηγιών ή η ακατάλληλη χρήση ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στα ρούχα ή στη συσκευή ή να οδηγήσει σε τραυματισμό. Παρακαλούμε τοποθετήστε το εγχειρίδιο κοντά στη συσκευή για εύκολη πρόσβαση.

**⚠** Για να μειώσετε τον κίνδυνο έκρηξης, πυρκαγιάς, θανάτου, ηλεκτροπληξίας, τραυματισμού ή ζεματίσματος κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος, ακολουθήστε τις βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρέχονται παρακάτω.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- Χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας·
- Αγροικίες·
- Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα οικιστικού τύπου περιβάλλοντα·
- Περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast·
- Χώρους κοινής χρήσης σε πολυκατοικίες ή σε καθαριστήρια ρούχων.

Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς ή εμπορικούς σκοπούς, ή με τρόπο που υπερβαίνει την τυπική οικιακή χρήση ή παρόμοια χρήση, ή εάν χρησιμοποιείται από άτομο που δεν είναι καταναλωτής, η περίοδος εγγύησης θα περιοριστεί στη συντομότερη απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία περίοδο εγγύησης.

Το μηχάνημα δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με σωματικές ή διανοητικές αναπηρίες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από άτομα με παρόμοια προσόντα, προκειμένου να αποφευχθεί κίνδυνος.

Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικά χημικά για τον καθαρισμό.

Η θήκη χνουδιών πρέπει να καθαρίζεται συχνά.

Τα χνούδια δεν πρέπει να συσσωρεύονται γύρω από το στεγνωτήριο.

Για συσκευές με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση, δεν πρέπει να τοποθετείται χαλί που να εμποδίζει τα ανοίγματα.

Η μέγιστη χωρητικότητα στεγνών ρούχων σε ορισμένους κύκλους είναι Στέγνωμα (8,0 kg).

Η συνιστώμενη μέγιστη χωρητικότητα ενδέχεται να διαφέρει μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων. Για τα καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος, ανατρέξτε στον Πίνακα Προγραμμάτων.

Μην στεγνώνετε άπλυτα είδη στο στεγνωτήριο.

Είδη που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη, καθαριστικά κηλίδων, τερεβινθέλαιο, κεριά και καθαριστικά κεριών θα πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν στεγνώσουν στο στεγνωτήριο.

Αντικείμενα όπως αφρολέξ (αφρός λατέξ), σκουφάκια ντους, αδιάβροχα υφάσματα, είδη με επένδυση από καουτσούκ και ρούχα ή μαξιλάρια με αφρολέξ δεν πρέπει να στεγνώνουν στο στεγνωτήριο.

Τα μαλακτικά υφασμάτων ή παρόμοια είδη θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του μαλακτικού υφασμάτων.

Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως αναπτήρες και σπύρτα.

Γεμίζετε την ατμογεννήτρια μόνο με τα υγρά που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ποτέ μην σταματάτε το στεγνωτήριο πριν από το τέλος του προγράμματος στεγνώματος, εκτός εάν όλα τα είδη αφαιρεθούν γρήγορα και απλωθούν ώστε να εκτονωθεί η θερμότητα.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής μεταγωγής, όπως χρονοδιακόπτης, ούτε να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από την εταιρεία παροχής ρεύματος.

Ο αέρας εξαγωγής δεν πρέπει να διοχετεύεται σε καπνοδόχο που χρησιμοποιείται για την απαγωγή καπνών από συσκευές που καίνε αέριο ή άλλα καύσιμα.

Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από πόρτα με κλειδαριά, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του στεγνωτηρίου ρούχων, με τρόπο που να περιορίζει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτηρίου ρούχων.

Πρέπει να παρέχεται επαρκής αερισμός, ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή αερίων στον χώρο από συσκευές που καίνε άλλα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των ανοιχτών εστιών φωτιάς.

## **ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

**Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας.**

**Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες μέχρι να φτάσει σε θερμοκρασία δωματίου.**

**Η επισκευή της συσκευής πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και να χρησιμοποιούνται μόνο ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.**

**Οποιοσδήποτε επισκευές και εργασίες συντήρησης που σχετίζονται με την ασφάλεια ή την απόδοση πρέπει να εκτελούνται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες.**

**Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμό ή σοβαρότερες δυσλειτουργίες. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το τοπικό σας κέντρο σέρβις και χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.**

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση της πρίζας σας.

Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, δυσλειτουργεί, είναι μερικώς αποσυναρμολογημένη ή έχει εξαρτήματα που λείπουν ή έχουν υποστεί ζημιά (συμπεριλαμβανομένων κατεστραμμένων καλωδίων τροφοδοσίας ή φις), μην επιχειρήσετε να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Αποφύγετε την υπερβολική κάμψη του καλωδίου τροφοδοσίας ή την τοποθέτηση βαριών αντικειμένων πάνω σε αυτό.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει στραβώσει και δεν έχει μαγκώσει και ότι δεν έρχεται σε επαφή με πηγές θερμότητας ή αιχμηρές άκρες.

Μην χρησιμοποιείτε πολύπριζα, καλώδια προέκτασης ή διπλούς αντάπτορες με τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης για να συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.

Μην ψεκάζετε νερό μέσα ή έξω από τη συσκευή για να την καθαρίσετε.

Σε περίπτωση πλημμύρας, αποσυνδέστε αμέσως το φις ρεύματος και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Αποφύγετε να μοιράζετε την ίδια πρίζα με συσκευές υψηλής ισχύος (π.χ. πιστολάκια μαλλιών ή ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές) όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή.

Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα ειδικά σχεδιασμένη για συσκευές χαμηλού φορτίου.

Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη μέσω του καλωδίου ρεύματος. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας παρέχοντας διαδρομή ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα.

Η ακατάλληλη σύνδεση του αγωγού γείωσης του εξοπλισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το αν η συσκευή είναι σωστά γειωμένη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή προσωπικό σέρβις.

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με καλώδιο τροφοδοσίας που διαθέτει ακροδέκτη γείωσης εξοπλισμού και γειωμένο φισ ρεύματος. Το φισ ρεύματος πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα, η οποία έχει εγκατασταθεί και γειωθεί σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς και τις ισχύουσες διατάξεις.

## **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα υλικά συσκευασίας (σφουγγάρι, διογκωμένη πολυστερίνη κ.λπ.) που είναι τοποθετημένα στο κάτω μέρος της συσκευής.

Παρακαλούμε εγκαταστήστε σωστά τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες και συνδέστε την παροχή νερού και ρεύματος (βλ. "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ"). Η σύνδεση νερού και ρεύματος πρέπει να πραγματοποιείται από πλήρως εκπαιδευμένους τεχνικούς ή επαγγελματίες.

Για την εγκατάσταση ενός στεγνωτηρίου πάνω από ένα πλυντήριο ρούχων απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα.

Μην εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή σε σημεία όπου περιορίζεται το άνοιγμα της πόρτας.

Χρησιμοποιείτε πάντα τον σωλήνα που παρέχεται με τη συσκευή.

Η συσκευή δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τοίχο ή παρακείμενα έπιπλα.

Παρακαλούμε εγκαταστήστε τη συσκευή σε χώρο με επαρκή εξαερισμό και θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C. **Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία ενδέχεται να πέσει κάτω από τους 5°C**, διαφορετικά τα εξαρτήματα μπορεί να υποστούν ζημιά όταν το νερό παγώσει.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Εάν η συσκευή εγκαθίσταται σε πάγκο, πρέπει να στερεωθεί με ασφάλεια για να αποτραπεί η ανατροπή της.

Διατηρείτε το κάτω μέρος και τον περιβάλλοντα χώρο της συσκευής ελεύθερα από εύφλεκτα υλικά, όπως κλωστές, χαρτί, πανιά, χημικά κ.λπ.

Αυτό το μηχάνημα δεν πρέπει να αποθηκεύεται ή να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους.

Αποφύγετε τη συσσώρευση χνουδιών κοντά στη συσκευή. Για συσκευές με ανοίγματα εξαερισμού στο κάτω μέρος, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα δεν εμποδίζονται από χαλί.

**Μην εμποδίζετε την έξοδο αέρα** και μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε χαλί με μακριές ίνες, ώστε να μην παρεμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα ή εύφλεκτα αντικείμενα.

Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε μέρη όπου μπορεί να προκύψει διαρροή αερίου ή όπου ο αέρας περιέχει σωματίδια σκόνης.

Παρακαλούμε εξασφαλίστε καλές συνθήκες εξαερισμού, ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή των αερίων που παράγονται από αυτή τη συσκευή στον χώρο, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά.

## **ΧΡΗΣΗ**

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, παρακαλούμε αφήστε τη συσκευή να παραμείνει ακίνητη για 24 ώρες πριν τη χρησιμοποιήσετε. Εάν η συσκευή πρέπει να ξαπλώσει κατά τη μεταφορά ή το σέρβις, τοποθετήστε την στην αριστερή της πλευρά (όπως την κοιτάζετε από μπροστά).

**Επιθεωρήστε τη συσκευή για να διαπιστώσετε εάν έχει υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Μην λειτουργείτε ποτέ τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά.**

Το στεγνωτήριο χρησιμοποιεί ένα σύστημα αντλίας θερμότητας για τη θέρμανση του αέρα.

Εάν ο σωλήνας συμπύκνωσης είναι φραγμένος ή βουλωμένος, τότε η λειτουργία του στεγνωτηρίου ρούχων διακόπτεται.

Καθαρίζετε τα φίλτρα του στεγνωτηρίου μετά από κάθε κύκλο στεγνώματος. Εάν έχετε αφαιρέσει τα φίλτρα, αντικαταστήστε τα πριν από το επόμενο πρόγραμμα στεγνώματος.

Κατά τον καθαρισμό των φίλτρων, απορρίψτε τα χνούδια στον κάδο απορριμμάτων και όχι ξεπλένοντάς τα στην αποχέτευση, για να αποτραπεί η εξάπλωση μικροπλαστικών στο σύστημα νερού.

Μην αγγίζετε το φινιρίσμα και μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Το σύστημα αποτελείται από έναν συμπιεστή και έναν εναλλάκτη θερμότητας. Όταν το στεγνωτήριο τίθεται σε λειτουργία, η λειτουργία του συμπιεστή (ήχος ροής υγρού) ή η ροή του ψυκτικού μέσου ενδέχεται να ακούγονται πιο έντονα όσο ο συμπιεστής λειτουργεί. Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας και δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής του στεγνωτηρίου. Με την πάροδο του χρόνου και με τη χρήση του στεγνωτηρίου, αυτός ο θόρυβος θα μειωθεί.

Μην πίνετε και μη χρησιμοποιείτε το συμπυκνωμένο/αποσταγμένο νερό για την προετοιμασία τροφίμων. Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας σε ανθρώπους και κατοικίδια.

Μην επιχειρήσετε ποτέ να θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά, δυσλειτουργία, έχει αποσυναρμολογηθεί μερικώς ή έχει χαμένα ή σπασμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένου ενός κατεστραμμένου καλωδίου ή φινιρίσματος.

### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ**

Εάν ανοίξετε την πόρτα του στεγνωτηρίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος, τα ρούχα ενδέχεται να είναι πολύ ζεστά και υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.

### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ**

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για το στέγνωμα ρούχων που έχουν πλυθεί με νερό. Μην στεγνώνετε ρούχα που έχουν πλυθεί ή καθαριστεί με βιομηχανικά καθαριστικά, χημικά, εύφλεκτα καθαριστικά ή παρόμοιες ουσίες (όπως βενζίνη, τριχλωροαιθυλένιο κ.λπ.)· διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη.

Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε πάνελ ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, μαχαίρια ή νύχια, για να πατήσετε το πλήκτρο.

**Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αποσυνδέστε το φισ ρεύματος.** Ποτέ μην τραβάτε το φισ από το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Πάντα πιάνετε σταθερά το φισ και τραβάτε το απευθείας από την πρίζα.

Επειδή η συσκευή είναι βαριά, μπορεί να τραυματιστείτε κατά το ανύψωμά της. Μην σηκώνετε τη συσκευή μόνοι σας· τα χέρια σας ενδέχεται να κοπούν από τις αιχμηρές ακμές της.

Μην πιάνετε τη συσκευή από τα προεξέχοντα μέρη της. Τα προεξέχοντα μέρη της συσκευής ενδέχεται να σπάσουν κατά την ανύψωση ή την ώθησή της.

Μην στεγνώνετε ρούχα με μεγάλα κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αντικείμενα. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες των ρούχων που πρόκειται να στεγνώσουν είναι άδειες. Για να αποτρέψετε τις οσμές και τη μούχλα, αφήστε την πόρτα ανοιχτή και αφήστε τον κάδο να στεγνώσει φυσικά μετά τον κύκλο στεγνώματος.

Μην αφήνετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στον κάδο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Το τζάμι της πόρτας ενδέχεται να σπάσει λόγω ισχυρής πρόσκρουσης, επομένως να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Παρακαλούμε τοποθετήστε τα ρούχα εντελώς μέσα στον κάδο, ώστε να μην πιαστούν στην πόρτα.

Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

Μην βάζετε ζώα (όπως κατοικίδια) μέσα στη συσκευή.

Αντικείμενα λερωμένα με λάδι μπορούν να αναφλεγούν αυθόρμητα, ειδικά όταν εκτίθενται σε πηγές θερμότητας, όπως σε ένα στεγνωτήριο ρούχων. Τα είδη θερμαίνονται, προκαλώντας αντίδραση οξείδωσης στο λάδι. Η οξείδωση προκαλεί θερμότητα. Εάν η θερμότητα δεν μπορεί να διαφύγει, τα είδη μπορεί να ζεσταθούν αρκετά και να πάρουν φωτιά. Η συσσώρευση, στοίβαξη ή αποθήκευση ειδών που έχουν λερωθεί με λάδι μπορεί να εμποδίσει τη διαφυγή θερμότητας και έτσι να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.

Εάν είναι αναπόφευκτο να τοποθετηθούν σε στεγνωτήριο ρούχων υφάσματα που περιέχουν φυτικό λάδι ή λάδι μαγειρικής ή έχουν μολυνθεί από προϊόντα περιποίησης μαλλιών, πρέπει πρώτα να πλυθούν σε ζεστό νερό με επιπλέον απορρυπαντικό - αυτό θα μειώσει, αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο.

Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή καθαριστικά μέσα που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή (παρακαλούμε ανατρέξτε στις συστάσεις και στις οδηγίες του αντίστοιχου κατασκευαστή του καθαριστικού μέσου).

Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για να στεγνώσετε άπλυτα ρούχα (με εξαίρεση ορισμένα προγράμματα φροντίδας στεγνώματος).

### **ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ**

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στεγνώματος, η πόρτα ενδέχεται να θερμανθεί. Να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε τα εγκαύματα. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν κοντά στην πόρτα. Μην αγγίζετε το τζάμι της πόρτας κατά τη λειτουργία της συσκευής.

Το πίσω μέρος της συσκευής μπορεί να θερμανθεί σημαντικά κατά τη λειτουργία· μην το αγγίζετε μέχρι να κρυώσει πλήρως.

Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία κατά τη διαδικασία στεγνώματος ή βγάλτε τα ρούχα από τη συσκευή αμέσως μετά την ολοκλήρωση του στεγνώματος. Αν αφήσετε τα στεγνά ρούχα μέσα στη συσκευή, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά. Απλώστε ή κρεμάστε τα αντικείμενα που αφαιρέσατε για να επιτρέψετε σωστή ψύξη.

Το στεγνωτήριο προστατεύεται με σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης σε περίπτωση υπερθέρμανσης. Αυτό το σύστημα θα απενεργοποιήσει το στεγνωτήριο εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή.

Μην βάζετε ποτέ το χέρι σας μέσα στη συσκευή ενώ αυτή λειτουργεί. Περιμένετε μέχρι ο κάδος να σταματήσει τελείως.

Μην πιέζετε προς τα κάτω την πόρτα όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή.

Εάν το φίλτρο πλέγματος έχει φράξει, ενδέχεται να ενεργοποιηθεί το σύστημα αυτόματης απενεργοποίησης λόγω υπερθέρμανσης. Καθαρίστε το φίλτρο, περιμένετε να κρυώσει το στεγνωτήριο και ξεκινήστε ξανά τη λειτουργία του. Εάν το στεγνωτήριο εξακολουθεί να μην εκκινείται, καλέστε έναν τεχνικό σέρβις.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στο περίβλημα της συσκευής ή στην εντοιχισμένη κατασκευή, διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού ελεύθερα από εμπόδια.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή περιέχει ψυκτικό μέσο το οποίο, παρόλο που είναι φιλικό προς το περιβάλλον, είναι εύφλεκτο: R290. Η μη σωστή απόρριψή του μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά ή δηλητηρίαση. Απορρίψτε τη συσκευή σωστά και μην καταστρέψετε τους σωλήνες του κυκλώματος ψυκτικού μέσου.

Πάντα να βεβαιώνετε ότι το δοχείο συμπυκνώματος έχει αδειάσει πριν μετακινήσετε τη συσκευή ή την αποθηκεύσετε σε μη θερμαινόμενο χώρο κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην καταστρέψετε το κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

## **ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

Πριν κλείσετε την πόρτα της συσκευής και εκκινήσετε το πρόγραμμα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι μέσα στον κάδο υπάρχουν μόνο ρούχα. Βεβαιωθείτε ότι κανένα παιδί δεν σκαρφαλώνει μέσα στη συσκευή και δεν κλείνει την πόρτα από μέσα.

Μην αφήνετε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή. Τα παιδιά ενδέχεται να κρεμαστούν από την πόρτα ή να σκαρφαλώσουν μέσα στη συσκευή, προκαλώντας ζημιά ή τραυματισμό.

Διατηρείτε όλα τα υλικά συσκευασίας σε μέρος μακριά από τα παιδιά, καθώς ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.

**Μην επιτρέπετε σε παιδιά κάτω των 3 ετών να πλησιάζουν τη συσκευή, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.**

Αφού κατανοήσουν την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους κινδύνους που συνδέονται με την ακατάλληλη χρήση, παιδιά 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, μπορούν να χρησιμοποιούν τη συσκευή, αλλά απαιτείται επίβλεψη.

Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν τη συσκευή ούτε να εκτελούν οποιαδήποτε συντήρηση χωρίς επίβλεψη.

## **ΣΕΡΒΙΣ**


Η ζημιά που προκαλείται από λανθασμένη εγκατάσταση, ακατάλληλη χρήση ή μη εξουσιοδοτημένες επισκευές θα θεωρηθεί υπεύθυνος ο χρήστης για το κόστος επισκευής, καθώς αυτός ο τύπος ζημιάς δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

**Η εγγύηση δεν καλύπτει** αναλώσιμα, μικρές χρωματικές αποκλίσεις, αυξημένο θόρυβο λόγω φυσιολογικής γήρανσης (που δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής) ή αισθητικά ελαττώματα στα εξαρτήματα (που δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη λειτουργικότητα της συσκευής).

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Εμπρόσθια όψη

- 1 Δεξαμενή συμπύκνωσης
- 2 Επιλογέας ελέγχου
- 3 Πίνακας ελέγχου
- 4 Πόρτα
- 5 Φίλτρο
- 6 Αεραγωγός
- 7 Κάλυμμα πόρτας  
εναλλάκτη θερμότητας

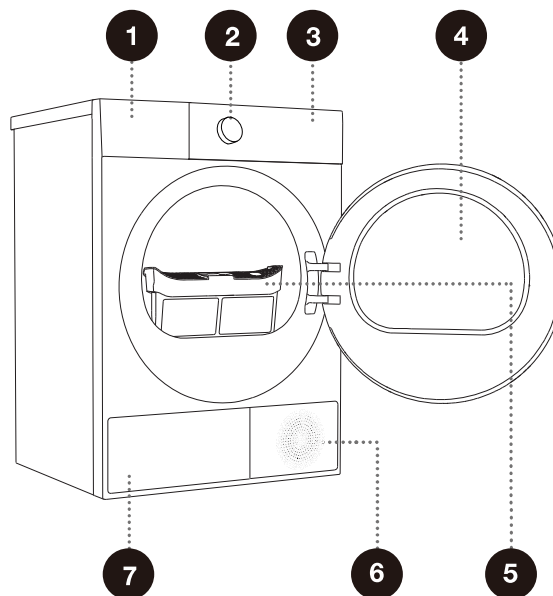

Πίσω όψη

- 1 Καλώδιο τροφοδοσίας
- 2 Εύκαμπτος σωλήνας  
απόρριψης συμπυκνωμάτων
- 3 Ρυθμιζόμενα πόδια

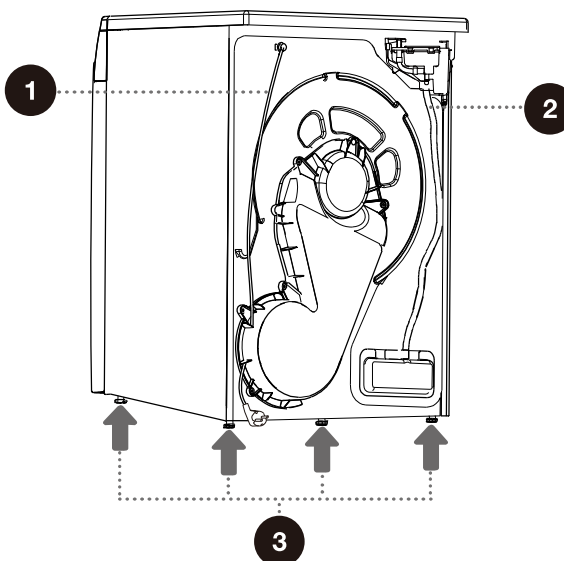

 Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο προορίζονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Λόγω βελτιώσεων του προϊόντος και επέκτασης της σειράς, η εμφάνιση, το χρώμα και τα λειτουργικά εξαρτήματα του προϊόντος που παραλαμβάνετε ενδέχεται να διαφέρουν από τις απεικονίσεις του παρόντος εγχειριδίου. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν.




## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

(Διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο)


|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Μέγιστο φορτίο                      | 8,0 kg       |
| Καθαρό βάρος                        | 42 kg        |
| Ονομαστική τάση                     | 220 - 240 V~ |
| Ονομαστική συχνότητα                | 50 Hz        |
| Ονομαστική ισχύς                    | 600 W        |
| Τύπος ψυκτικού μέσου                | R290         |
| Ποσότητα ψυκτικού μέσου             | 125 g        |
| Επίπεδο θορύβου                     | 64 dB        |
| Βαθμός προστασίας IP                | IPX4         |
| Επιτρεπτή θερμοκρασία περιβάλλοντος | 5 - 35°C     |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (MM)

| Ευρετήριο | Διαστάσεις (mm) |
|-----------|-----------------|
| A         | 595             |
| B         | 845             |
| C         | 470             |
| D         | 510             |
| E         | 540             |
| F         | 1030            |
| G         | 390             |

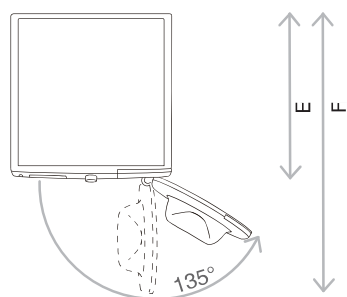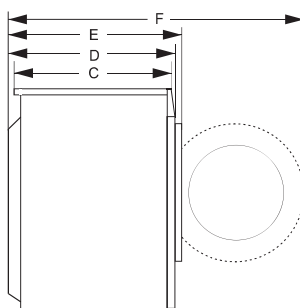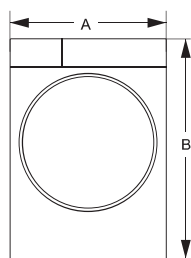

E = Βάθος συσκευής  
F = Βάθος με ανοικτή πόρτα

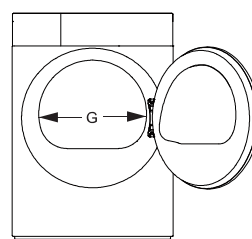


G = Διάμετρος ανοίγματος κάδου

# ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ

## Αποσυσκευασία / Συσκευασία

-💡- Παρακαλούμε αφαιρέστε πρώτα όλα τα υλικά συσκευασίας και το αφρολέξ, ιδιαίτερα τη βάση από αφρώδες υλικό. Κατά την αποσυσκευασία της συσκευής, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα που θα μπορούσαν να την προκαλέσουν ζημιά. Διατηρείτε τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, άλλα πλαστικά εξαρτήματα κ.λπ.) μακριά από τα παιδιά.

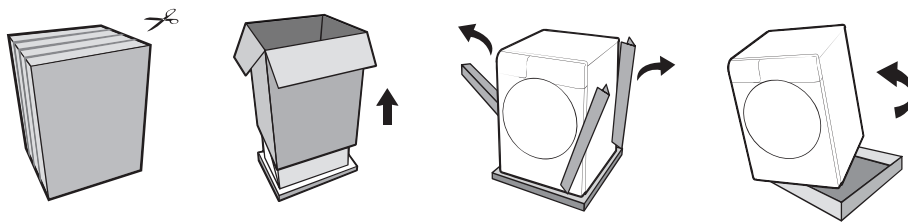


-💡- Η διαδικασία συσκευασίας της συσκευής είναι ακριβώς η αντίστροφη από την παραπάνω διαδικασία αποσυσκευασίας.

-💡- Παρακαλούμε ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιές. Εάν η συσκευή είναι κατεστραμμένη, μην τη χρησιμοποιήσετε. Επικοινωνήστε άμεσα με την εξυπηρέτηση πελατών για βοήθεια.


Η συσκευή συνοδεύεται από ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω εξαρτήματα, ανάλογα με το μοντέλο.




Οδηγίες

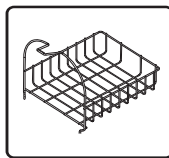

Ράφι στεγνώματος

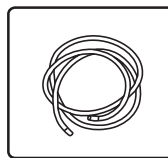

Σωλήνας αποστράγγισης

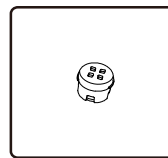

Θήκη αρώματος

-💡- Η διαμόρφωση διαφέρει ανά μοντέλο. Τα εξαρτήματα καθορίζονται από την πραγματική διαμόρφωση.


-💡- Για την ασφάλειά σας και για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος, χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για δυσλειτουργία του προϊόντος ή ατυχήματα που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών.

## ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Παρακαλούμε τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια και βεβαιωθείτε ότι παραμένει σταθερή. Η επίπεδη επιφάνεια πρέπει να διατηρείται καθαρή και στεγνή· διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να γλιστρήσει. Επίσης, καθαρίστε το κάτω μέρος των ρυθμιζόμενων ποδιών.

## ΡΥΘΜΙΣΗ ΠΟΔΙΩΝ

Χρησιμοποιήστε ένα αλφάδι και ένα κλειδί 22 mm για τη ρύθμιση.

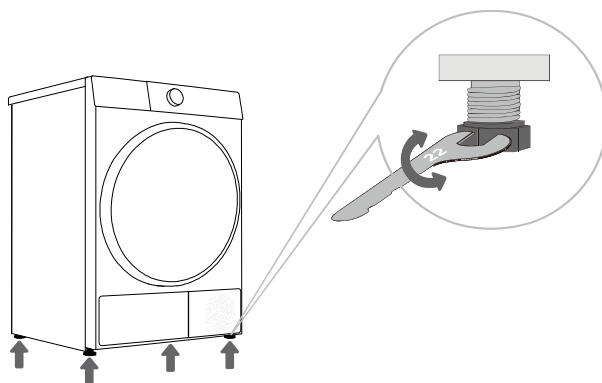


**1** Αλφαδιάστε τη συσκευή περιστρέφοντας τα τέσσερα ρυθμιζόμενα πόδια. Τα ρυθμιζόμενα πόδια επιτρέπουν ρύθμιση ύψους έως 1 cm.

**2** Αφού ρυθμίσετε το ύψος, σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης αριστερόστροφα με το κλειδί (όπως φαίνεται στην εικόνα).

 Το λανθασμένο αλφάδιασμα του στεγνωτηρίου με τα ρυθμιζόμενα πόδια ενδέχεται να προκαλέσει κραδασμούς, μετακίνηση της συσκευής μέσα στο δωμάτιο και θορυβώδη λειτουργία. Το λανθασμένο αλφάδιασμα του στεγνωτηρίου δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

 Μερικές φορές, κατά τη λειτουργία της συσκευής ενδέχεται να εμφανιστεί ασυνήθιστος ή πιο έντονος θόρυβος· αυτό οφείλεται κυρίως σε ακατάλληλη εγκατάσταση.

## ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

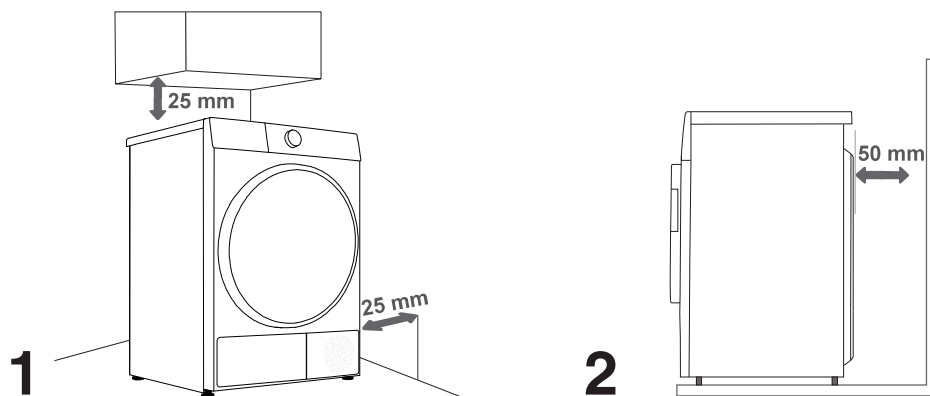

 Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με τοίχο ή παρακείμενα έπιπλα. Για τη βέλτιστη λειτουργία του στεγνωτηρίου, συνιστούμε να τηρείτε την απόσταση από τους τοίχους όπως υποδεικνύεται στην εικόνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της απαιτούμενης ελάχιστης απόστασης, το στεγνωτήριο ενδέχεται να υπερθερμανθεί.

 Τα ανοίγματα εξαερισμού στο πίσω μέρος και το άνοιγμα εξαγωγής αέρα στην μπροστινή πλευρά του στεγνωτηρίου δεν πρέπει ποτέ να εμποδίζονται.


 Ο χώρος στον οποίο θα εγκαταστήσετε το στεγνωτήριο πρέπει να αερίζεται επαρκώς και να έχει θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 35°C. Η λειτουργία του στεγνωτηρίου σε χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος ενδέχεται να οδηγήσει σε συσσώρευση συμπυκνώματος στο εσωτερικό του. Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε χώρο όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού. Το παγωμένο νερό στη δεξαμενή συμπύκνωσης και στην αντλία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο στεγνωτήριο.

 Το στεγνωτήριο εκλύει θερμότητα. Επίσης, μην το τοποθετείτε σε πολύ μικρό δωμάτιο, καθώς η διαδικασία στεγνώματος ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο λόγω της περιορισμένης ποσότητας διαθέσιμου αέρα.

 Ο φωτισμός στο δωμάτιο θα πρέπει να είναι επαρκής ώστε να επιτρέπει την ανάγνωση των πληροφοριών στην οθόνη ενδείξεων του πίνακα ελέγχου.

 Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο πίσω από πόρτα που κλειδώνει ή συρόμενη πόρτα ή πίσω από πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από τον μεντεσέ της πόρτας του στεγνωτηρίου. Εγκαταστήστε το στεγνωτήριο με τέτοιο τρόπο ώστε η πόρτα να μπορεί πάντα να ανοίγει ελεύθερα.

 Μην τοποθετείτε το στεγνωτήριο σε χαλί με μακριές ίνες, καθώς αυτό μπορεί να εμποδίσει την κυκλοφορία του αέρα.

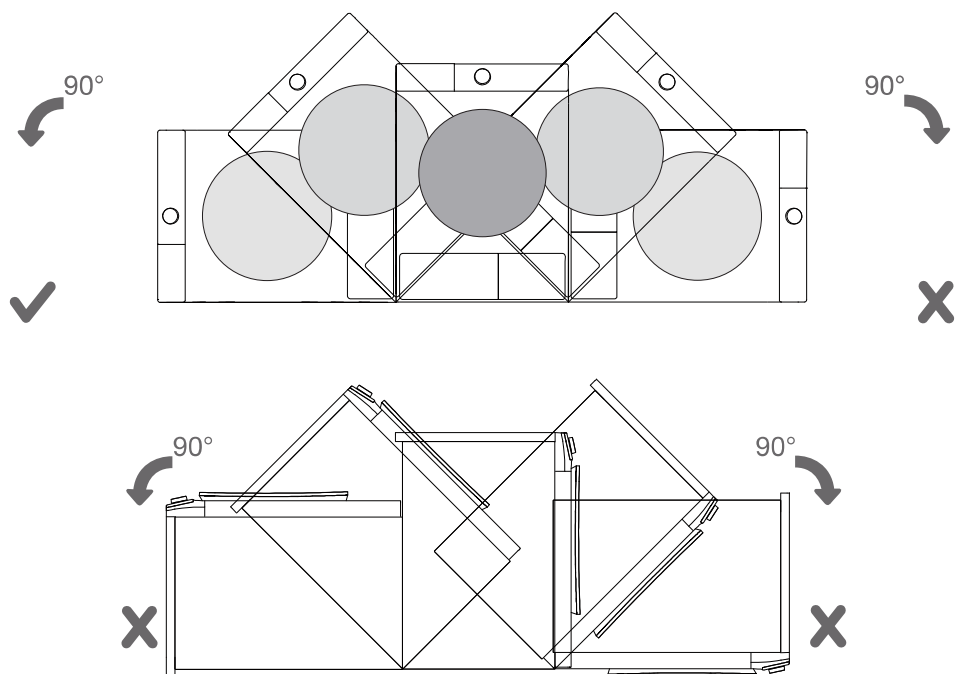


💡 Μετά την εγκατάσταση, περιμένετε 24 ώρες χωρίς να μετακινήσετε τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Εάν το στεγνωτήριο πρέπει να τοποθετηθεί στο πλάι κατά τη μεταφορά ή το σέρβις, τοποθετήστε το με την αριστερή του πλευρά προς τα κάτω, όπως το βλέπετε από το μπροστινό μέρος της συσκευής.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΒΑΞΗΣ

Αυτό το στεγνωτήριο πρέπει να τοποθετείται πάνω από πλυντήριο της ίδιας μάρκας χρησιμοποιώντας συμβατό κιτ στοίβαξης (βλέπε Εικόνα 1). Τα εξαρτήματα που φαίνονται στην Εικόνα Α διατίθενται από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο. Για οδηγίες εγκατάστασης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

Εναλλακτικά, το στεγνωτήριο μπορεί να τοποθετηθεί δίπλα στο πλυντήριο ρούχων (εικόνα 2).

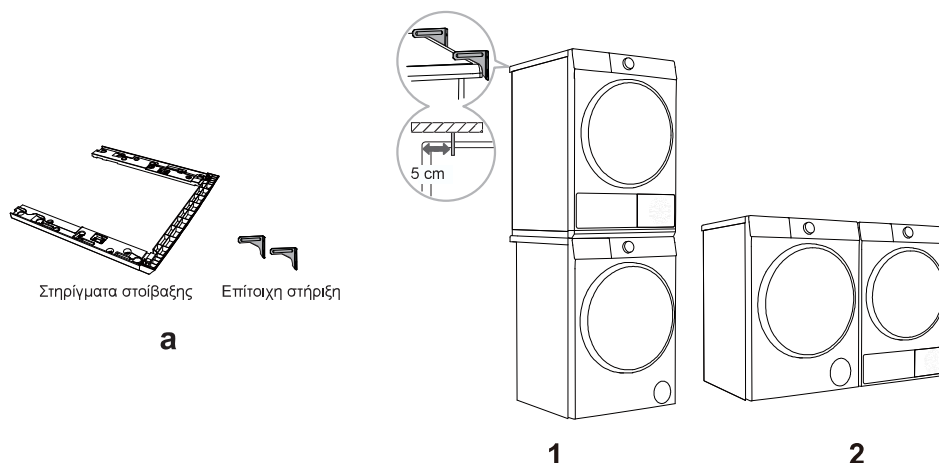

## ΚΙΤ ΣΤΟΙΒΑΣΗΣ (ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ)

Χρησιμοποιήστε τα γνήσια αξεσουάρ. Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις ακόλουθες συστάσεις για την αγορά βραχιόνων στοίβαξης.


| Σειρά στεγνωτηρίων | Βάθος στεγνωτηρίου (D) | Σειρά πλυντηρίων ρούχων | Βάθος πλυντηρίου ρούχων (D) | Αντίστοιχα στηρίγματα στοίβαξης                          |
|--------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| G200               | 510 mm                 | G200                    | 435 mm / 470 mm / 510 mm    | WZ000T10*<br>(*=W/T/B/K υποδεικνύει διαφορετικά χρώματα) |

**⚠** Για την εγκατάσταση του στεγνωτηρίου πάνω από πλυντήριο ρούχων απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα.

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Εάν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με σωλήνα αποστράγγισης, η υγρασία που εξάγεται από τον συμπυκνωτή θα συσσωρεύεται στο δοχείο συμπυκνώματος. Το δοχείο πρέπει να αδειάζεται μετά από κάθε κύκλο.

Εάν η θέση εγκατάστασης της συσκευής βρίσκεται κοντά στην έξοδο αποχέτευσης ή εάν το στεγνωτήριο είναι στοιβαγμένο πάνω στο πλυντήριο ρούχων, μπορείτε να εγκαταστήσετε τον σωλήνα αποχέτευσης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, ώστε το νερό να αποστραγγίζεται απευθείας στην έξοδο αποχέτευσης.

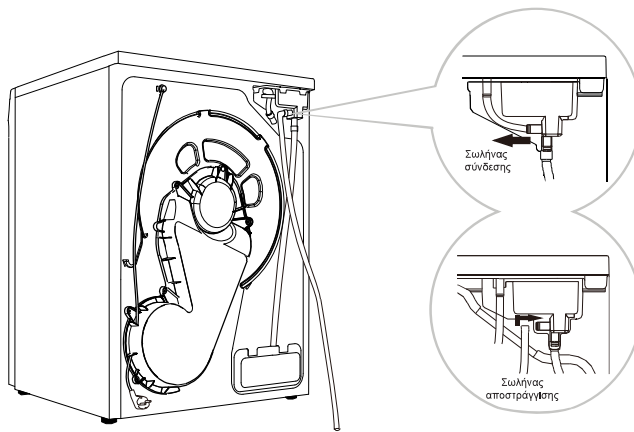

**1** Αποσυνδέστε τον σωλήνα σύνδεσης στο πίσω μέρος του δοχείου νερού. Κρεμάστε τον σωλήνα σύνδεσης στο πίσω μέρος της συσκευής.

**2** Εγκαταστήστε τον περιλαμβανόμενο σωλήνα αποστράγγισης στη συγκεκριμένη σύνδεση (όπως φαίνεται στο διάγραμμα), βεβαιώνοντας ότι η σύνδεση είναι ασφαλής. Εισάγετε το άλλο άκρο του σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση.

💡 Εάν κατευθύνετε τον σωλήνα αποστράγγισης συμπυκνωμάτων σε έξοδο αποχέτευσης, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά εγκατεστημένος. Αφού εγκατασταθεί σωστά ο σωλήνας αποχέτευσης, το νερό συμπυκνώματος μπορεί να αποστραγγίζεται απευθείας, χωρίς να χρειάζεται να αδειάζετε το δοχείο συμπυκνώματος μετά από κάθε χρήση.


💡 Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τον σωλήνα αποχέτευσης που παρέχεται με αυτή τη συσκευή.

💡 Μην συστρέψετε και μην συμπιέζετε τον σωλήνα αποχέτευσης· διαφορετικά, θα επηρεαστεί η κανονική αποστράγγιση. Το ύψος του σωλήνα αποχέτευσης δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος του σώματος της συσκευής· διαφορετικά, το νερό δεν θα μπορεί να αποστραγγιστεί. Εάν ο σωλήνας αποχέτευσης είναι πολύ μακρύς, παρακαλούμε κόψτε το περιττό τμήμα.

💡 Μην τοποθετείτε την έξοδο αποχέτευσης σε στάσιμο νερό· αυτό ενδέχεται να προκαλέσει αντίστροφη ροή.

## ΡΑΦΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΩΝ (Διαθέσιμο σε ορισμένα μοντέλα, ελέγξτε το συγκεκριμένο σας μοντέλο)

Πριν στεγνώσετε ρούχα για πρώτη φορά, παρακαλούμε αφαιρέστε το ράφι στεγνώματος και τα άλλα υλικά συσκευασίας από τον κάδο. Όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε το ράφι στεγνώματος για να στεγνώσετε ειδικά ενδύματα, παρακαλούμε τοποθετήστε το σωστά σύμφωνα με τα ακόλουθα βήματα.

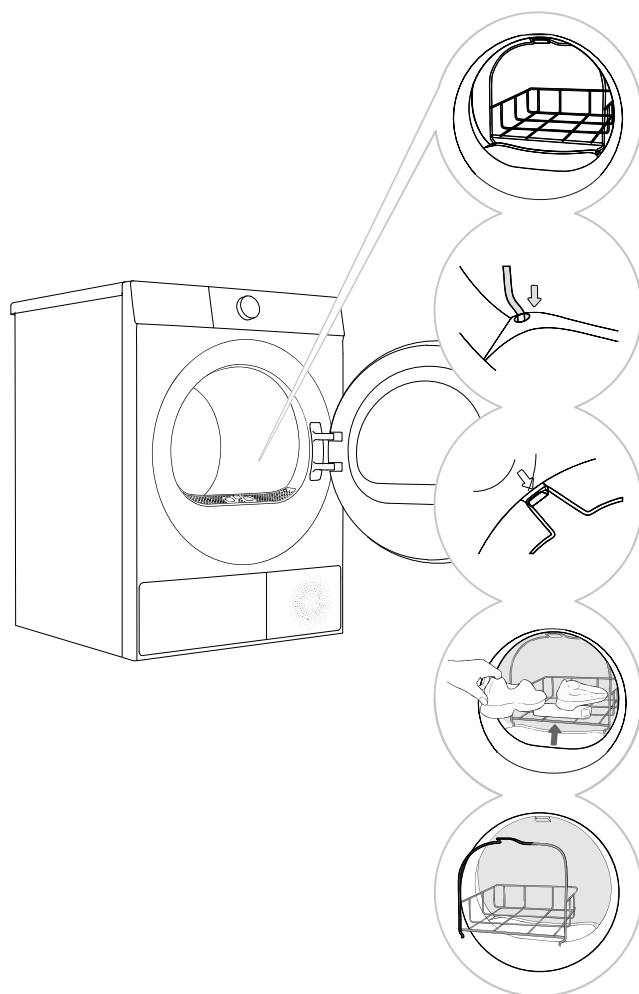

**1** Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το ράφι στεγνώματος.

**2** Γείρετε το ράφι στεγνώματος υπό κατάλληλη γωνία, με το κάτω άκρο τοποθετημένο στις δύο σπές του φίλτρου και το επάνω άκρο γαντζωμένο στην υποδοχή της εμπρόσθιας στήριξης (όπως φαίνεται στην εικόνα).

**3** Το ράφι στεγνώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το στέγνωμα αθλητικών παπουτσιών, παντοφλών ή άλλων αντικειμένων που δεν είναι κατάλληλα για αναποδογύρισμα.


**4** Μετά το στέγνωμα, αφαιρέστε το ράφι στεγνώματος και κλείστε την πόρτα.

 Πριν από το στέγνωμα, τα αθλητικά παπούτσια ή οι παντόφλες πρέπει να στραγγίζονται ώστε να αποφεύγεται το στάξιμο.

 Το ράφι στεγνώματος παραμένει ακίνητο ενώ ο κάδος περιστρέφεται. Επομένως, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα στο ράφι στεγνώματος δεν έρχονται σε επαφή με τον κάδο, διαφορετικά τα ρούχα και το στεγνωτήριο ενδέχεται να υποστούν ζημιά.

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΠΛΕΤΑΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

Η συσκευή διαθέτει θήκη αρώματος, που επιτρέπει στον χρήστη να τοποθετεί ταμπλέτα αρώματος σύμφωνα με τις προτιμήσεις, ώστε τα στεγνωμένα ρούχα να διατηρούν άρωμα.

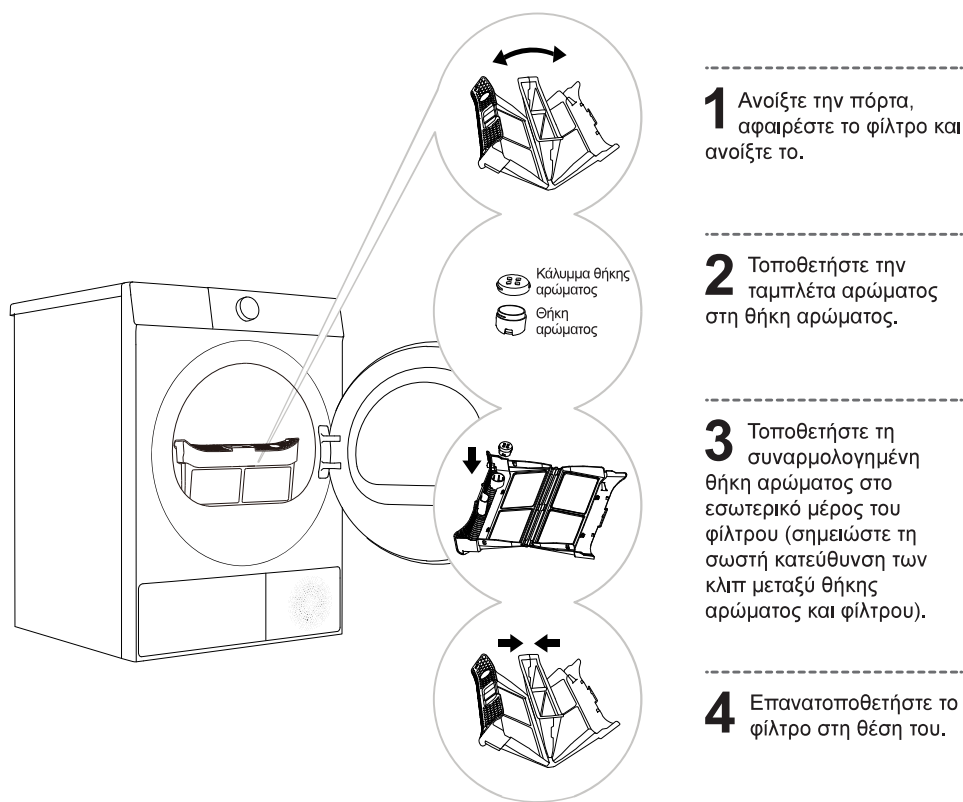

💡 Αποθηκεύετε τις ταμπλέτες αρώματος μακριά από παιδιά, κατοικίδια και άτομα που χρειάζονται ειδική φροντίδα, σε δροσερό και ξηρό μέρος για να αποφευχθεί τυχαία κατάποση.

💡 Μετά από πολλές χρήσεις, το άρωμα θα μειωθεί σταδιακά· αντικαταστήστε το όταν χρειάζεται.

💡 Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε την ταμπλέτα αρώματος και αποθηκεύστε την σε σφραγισμένο δοχείο για να αποφευχθεί υπερβολική εξάτμιση.

💡 Εάν χρειάζεται, αγοράστε ξεχωριστά ταμπλέτες αρώματος. Χρησιμοποιείτε μόνο ταμπλέτες με διάμετρο 20 mm και πάχος 5 mm.

## ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Εάν χρειάζεται να μεταφέρετε εγκατεστημένη συσκευή, πρώτα αποσυνδέστε το φως ρεύματος, αποσυνδέστε τον σωλήνα αποχέτευσης και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά.

Μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος, ενδέχεται να παραμείνει στη συσκευή μικρή ποσότητα συμπυκνώματος. Εκτελέστε οποιοδήποτε πρόγραμμα για περίπου 30 δευτερόλεπτα για να αποστραγγίσετε το υπόλοιπο νερό πριν από τη μεταφορά, ώστε να αποφευχθεί ζημιά κατά τη μεταφορά. Εάν δεν είναι δυνατό να μεταφέρετε τη συσκευή σε όρθια θέση, παρακαλούμε γείρετέ την προς τα αριστερά.

Συσκευάστε όλα τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, πλαστικά εξαρτήματα κ.λπ.) με ασφάλεια για τη μεταφορά.

 Η συσκευή είναι βαριά· παρακαλούμε φροντίστε να τη μετακινήσουν τουλάχιστον δύο άτομα. Κατά τη μετακίνηση της συσκευής, μην κρατάτε προεξέχοντα μέρη (όπως η πόρτα ή το επάνω κάλυμμα) για να αποφευχθεί ζημιά.

 Μετά τη μεταφορά, αφήστε τη συσκευή να παραμείνει ακίνητη για τουλάχιστον 2 ώρες πριν τη συνδέσετε στην παροχή ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί και να συνδεθεί από εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν επανασυνδέσετε τη συσκευή. Ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη σύνδεση ή χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

 Εάν η συσκευή δεν μεταφέρθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες, πρέπει να παραμείνει ακίνητη για τουλάχιστον 24 ώρες πριν τη συνδέσετε στην παροχή ρεύματος. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία της αντλίας θερμότητας, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Βεβαιωθείτε ότι δεν θα προκληθεί ζημιά στο σύστημα ψυκτικού μέσου. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στην ενότητα "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ".

### Μέθοδος μεταφοράς και χειρισμού



# ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

## Η ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος. Στη συνέχεια, ανοίξτε την πόρτα και καθαρίστε τον κάδο με ένα μαλακό, νωπό πανί.


 Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή καθαριστικά μέσα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο μηχάνημα (τηρείτε τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις που παρέχονται από τους κατασκευαστές των καθαριστικών μέσων).

## ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ


| Πλύση                   | Μέγιστη θερμοκρασία νερού 95°C                                                                                                                                           | Μέγιστη θερμοκρασία νερού 60°C                                                                                                                                      | Μέγιστη θερμοκρασία νερού 40°C                                                                                                                                                                                            | Μέγιστη θερμοκρασία νερού 30°C                                                                                                                                                                                       | Μόνο πλύσιμο στο χέρι                                                                                                   | Μην το πλένετε                                                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |        |   |                                                         |                                                   |                                      |  |
| Ξέβγαλμα                | Ξέβγαλμα με κρύο νερό<br>                                                               |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | Μην ξεβγάξετε<br>                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                     |
| Στεγνό καθαρίσμα        | Κατάλληλο για στεγνό καθαρίσμα (μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε απορρυπαντικό)<br> |                                                                                                                                                                     | Στεγνό καθαρίσμα με διαλύτες πετρελαίου R11 και R113<br>                                                                                 | Στεγνό καθαρίσμα σε κηροζίνη, καθαρή αλκοόλη ή R113<br>                                                                             | Μην κάνετε στεγνό καθαρίσμα<br>      |                                                                                     |
| Σιδέρωμα                | Μέγιστη θερμοκρασία σιδερώματος 200°C<br>                                             |                                                                                                                                                                     | Μέγιστη θερμοκρασία σιδερώματος 150°C<br>                                                                                              | Μέγιστη θερμοκρασία σιδερώματος 110°C<br>                                                                                         | Μην σιδερώνετε<br>                 |                                                                                     |
| Στέγνωμα σε στεγνωτήριο | Οριζόντιο στέγνωμα (τοποθετήστε σε επίπεδη επιφάνεια)<br>                             |                                                                                                                                                                     | Στεγνώνει χωρίς τσαλάκωμα<br><br>Θέλει κρέμασμα<br> | Υψηλή θερμοότητα<br><br>Χαμηλή θερμοκρασία<br> | Μην στεγνώνετε στο στεγνωτήριο<br> |                                                                                     |

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ

- Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο και το πάχος τους και ανατρέξτε στις απαιτήσεις που αναγράφονται στις ετικέτες των ρούχων.
- Αδειάστε τις τσέπες των ρούχων· αφαιρέστε τυχόν μεταλλικά αντικείμενα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στα ρούχα και στη συσκευή· κουμπώστε τα ρούχα και γυρίστε μέσα-έξω όσα έχουν κουμπιά ή κεντήματα· κλείστε τα φερμουάρ· εάν τα ρούχα έχουν κορδόνια, παρακαλούμε δέστε τα.
- Τοποθετήστε τα ευαίσθητα ρούχα και τα μικρά, ελαφριά ρούχα σε ειδικό δίχτυ πλυσίματος και στεγνώστε τα μαζί με άλλα ρούχα.
- Για ρούχα με επιφάνειες που κάνουν κόμπους ή για υφάσματα με μακρύ πέλος, παρακαλούμε γυρίστε τα ανάποδα πριν από το στέγνωμα.
- Δεν συνιστάται η χρήση στεγνωτηρίου για το στέγνωμα ευαίσθητων υφασμάτων, καθώς ενδέχεται να υποστούν ζημιά κατά το στέγνωμα. Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές, παρακαλούμε μην βάζετε τους ακόλουθους τύπους ρούχων στο στεγνωτήριο:
  - Δερμάτινα ρούχα και άλλα δερμάτινα προϊόντα.
  - Ενδύματα με κερύ ή ειδική επεξεργασία που απαιτούν ειδική φροντίδα.
  - Ρούχα με πολλά μάλλινά, πλαστικά ή μεταλλικά διακοσμητικά στοιχεία.
  - Αντικείμενα με παγιέτες ή άλλα λαμπερά διακοσμητικά.
  - Ενδύματα με μεταλλικά μέρη που σκουριάζουν εύκολα.

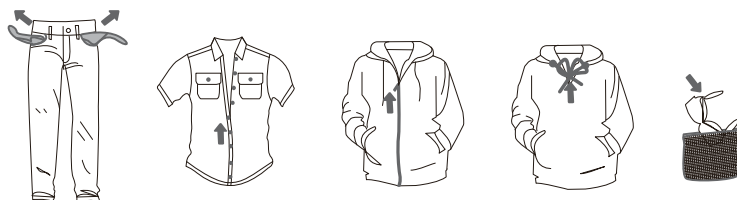

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

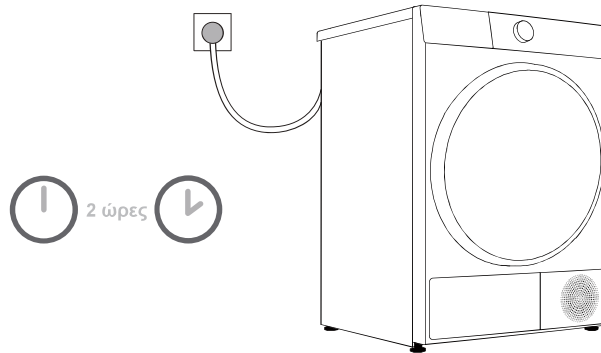

 **Μετά την εγκατάσταση, η συσκευή πρέπει να παραμείνει σε σταθερή επιφάνεια για τουλάχιστον 2 ώρες πριν συνδεθεί στην παροχή ρεύματος.**

Αυτή η συσκευή πρέπει να συνδέεται σε γειωμένη πρίζα και δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ της συσκευής και της πρίζας. Η πρίζα ρεύματος πρέπει να διαθέτει κατάλληλη προστασία γείωσης. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις ισχύος της συσκευής. Για βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή, παρακαλούμε ανατρέξτε στην πινακίδα στοιχείων.

 **Συνιστάται να χρησιμοποιείτε συσκευές προστασίας από υπέρταση για την προστασία της συσκευής από κεραυνούς.**

 **Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή αντάπτορες για την τροφοδοσία της συσκευής.**

 **Μην συνδέετε τη συσκευή σε πρίζα ειδικά σχεδιασμένη για συσκευές χαμηλού φορτίου.**

 **Παρακαλούμε μην συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.**

 **Η επισκευή και η συντήρηση αυτής της συσκευής πρέπει να γίνονται από επαγγελματικά εκπαιδευμένο προσωπικό.**

 **Μόνο προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή μπορεί να αντικαταστήσει κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας.**


## ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΓΝΩΣΟΥΝ

Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ξένο σώμα στον κάδο και τοποθετήστε χαλαρά τα ρούχα μέσα σε αυτόν.

Κλείστε την πόρτα της συσκευής μέχρι να ακουστεί ένας ήχος "κλικ", που υποδεικνύει ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά.

☼ Μην υπερφορτώνετε τον κάδο! Ανατρέξτε στον "Πίνακα προγραμμάτων" για το μέγιστο φορτίο. Εάν ο κάδος είναι υπερβολικά γεμάτος, τα ρούχα θα τσαλακωθούν περισσότερο και ενδέχεται να μη στεγνώσουν αποτελεσματικά.

☼ Παρακαλούμε τοποθετήστε πλήρως τα ρούχα μέσα στον κάδο, ώστε να μην πιαστούν στην πόρτα.

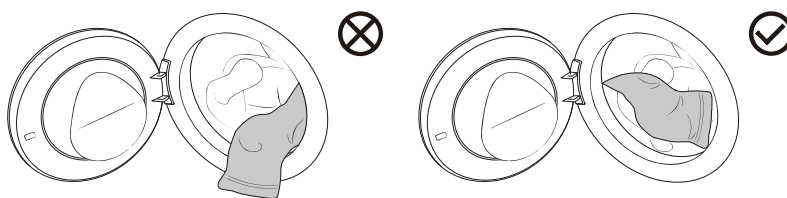

☼ Κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώματος, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα· κλείστε την πόρτα και πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση για να συνεχιστεί ο κύκλος.

☼ Μην βάζετε ρούχα στο στεγνωτήριο χωρίς να τα έχετε στύψει προηγουμένως (συνιστώμενη ελάχιστη ταχύτητα στύψιματος 800 RPM).

☼ Για μεγάλα αντικείμενα όπως κλινοσκεπάσματα ή πετσέτες, ανακινήστε τα πριν τα τοποθετήσετε στον κάδο.

# ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Το πραγματικό σας πλάνο ελέγχου μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο.



### 1 Τροφοδοσία ⏻

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.

### 2 Έναρξη/Παύση ▶||

Χρησιμοποιείται για την έναρξη/παύση του προγράμματος.

### 3 Επιλογή προγράμματος

Περιστρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και να επιλέξετε πρόγραμμα.

### 4 Επίπεδο Στεγνώματος ☀

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε το επίπεδο στεγνώματος του προγράμματος.

### 5 Περισσότερος χρόνος ⏲

Χρησιμοποιείται για να αυξήσετε τον χρόνο στεγνώματος του προγράμματος.

### 6 Λιγότερος χρόνος ⏲

Χρησιμοποιείται για να μειώσετε τον χρόνο στεγνώματος του προγράμματος.

### 7 Απαλό στέγνωμα 🌿

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Απαλό Στέγνωμα.

### 8 Προστασία από τσαλάκωμα 🛡

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία Προστασία από Τσαλάκωμα.

### 9 Καθυστέρηση Λήξης ⌚

Σας επιτρέπει να προγραμματίσετε το στέγνωμα σε βολική ώρα.

### 5+6 Παιδικό κλείδωμα 🔒

Πατήστε και κρατήστε πατημένα και τα δύο πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα για Παιδιά.

### 6+7 Σίγαση 🔇

Πατήστε και κρατήστε πατημένα και τα δύο πλήκτρα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης.

### 10 Οθόνη

Εμφανίζει τον υπόλοιπο χρόνο προγράμματος, τον προγραμματισμένο χρόνο, τους κωδικούς ασφαλείας και σχετικές πληροφορίες.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Περιστρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων για να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα (ανάλογα με τον τύπο των ρούχων και τον επιθυμητό βαθμό στεγνώματος). Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο επιλογέας προγραμμάτων δεν περιστρέφεται αυτόματα.

| Πρόγραμμα                      | Περιγραφή προγράμματος                                                                                                                                                                                                                                                                       | Μέγιστο φορτίο | Τύπος Στεγνώματος            |                   |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | Αυτόματη Διακοπή Στεγνώματος | Στέγνωμα με χρόνο |
| <b>Εco</b>                     | Κατάλληλο για στέγνωμα κανονικών βαμβακερών ενδυμάτων.                                                                                                                                                                                                                                       | 8,0 kg         | ✓                            |                   |
| <b>Βαμβακερά</b>               | κατάλληλο για στέγνωμα πιο χοντρών, μη ευαίσθητων βαμβακερών ενδυμάτων.                                                                                                                                                                                                                      | 8,0 kg         | ✓                            |                   |
| <b>Μεικτά</b>                  | κατάλληλο για στέγνωμα συνθετικών και βαμβακερών υφασμάτων.                                                                                                                                                                                                                                  | 4,0 kg         | ✓                            |                   |
| <b>Μαξιλάρια</b>               | κατάλληλο για στέγνωμα ειδών με επένδυση από πούπουλα (όπως μαξιλάρια, πουπουλένια παλτό, μπουφάν κ.λπ.). Τα μεγάλα είδη πρέπει να στεγνώνονται ξεχωριστά. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Χρόνος.                                                                         | 2,0 kg         | ✓                            |                   |
| <b>Γρήγορο 30'</b>             | κατάλληλο για γρήγορο στέγνωμα ελαφρών και μικρών ειδών (λιγότερα από 3 τεμάχια).                                                                                                                                                                                                            | 1,0 kg         | ✓                            |                   |
| <b>Αθλητικά</b>                | κατάλληλο για στέγνωμα ενδυμάτων εξωτερικού χώρου και αθλητικών ρούχων από συνθετικά υφάσματα.                                                                                                                                                                                               | 2,0 kg         | ✓                            |                   |
| <b>Ευαίσθητα</b>               | κατάλληλο για στέγνωμα πολύ ευαίσθητων συνθετικών ενδυμάτων. Τα ρούχα ενδέχεται να παραμείνουν ελαφρώς υγρά όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος. Συνιστάται να τοποθετείτε τα ρούχα σε ειδικό δίχτυ πλυσίματος για το στέγνωμα.                                                                        | 1,0 kg         | ✓                            |                   |
| <b>Πουκάμισα</b>               | κατάλληλο για στέγνωμα πουκαμίσων από βαμβάκι, λινό, συνθετικά ή μεικτά υφάσματα.                                                                                                                                                                                                            | 2,0 kg         | ✓                            |                   |
| <b>Κλινσοκεπάσματα</b>         | αυτό το πρόγραμμα διαθέτει λειτουργία αποτροπής μπερδέματος για μεγάλα είδη και είναι κατάλληλο για στέγνωμα ογκωδών ενδυμάτων.                                                                                                                                                              | 2,5 kg         | ✓                            |                   |
| <b>Βρεφικά</b>                 | αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα βρεφικών και παιδικών ρούχων.                                                                                                                                                                                                              | 2,0 kg         | ✓                            |                   |
| <b>Εύκολη Φροντίδα</b>         | κατάλληλο για στέγνωμα μη ευαίσθητων συνθετικών υφασμάτων και βαμβακερών ενδυμάτων ομοιόμορφου πάχους.                                                                                                                                                                                       | 4,0 kg         | ✓                            |                   |
| <b>Μάλλινα</b>                 | αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για στέγνωμα μάλλινων και ευαίσθητων ενδυμάτων (ανατρέξτε στις οδηγίες στεγνώματος στην ετικέτα φροντίδας).                                                                                                                                                | 1,0 kg         |                              | ✓                 |
| <b>Χρονομετρημένο Στέγνωμα</b> | κατάλληλο για πλήρες στέγνωμα μη ευαίσθητων ενδυμάτων. Κατά τη διαδικασία στεγνώματος, η υπολειπόμενη υγρασία στα ενδύματα δεν ανιχνεύεται αυτόματα. Επιλέξτε τον κατάλληλο χρόνο στεγνώματος για βέλτιστα αποτελέσματα — το ανεπαρκές ή υπερβολικό στέγνωμα μπορεί να προκαλέσει τσαλάκωμα. | /              |                              | ✓                 |
| <b>Φρεσκάρισμα με αέρα</b>     | αυτός είναι ένας κύκλος ανανέωσης για στεγνά ενδύματα. Κατά τη διάρκεια αυτού του προγράμματος, η λειτουργία θέρμανσης είναι απενεργοποιημένη για την απαλή φροντίδα των ρούχων σας.                                                                                                         | /              |                              | ✓                 |
| <b>Έξτρα Υγιεινό</b>           | κατάλληλο για στέγνωμα σε υψηλή θερμοκρασία για την απομάκρυνση ακάρεων και άλλων αλλεργιογόνων.                                                                                                                                                                                             | 2,0 kg         |                              | ✓                 |

 Εάν τα ρούχα σας δεν έχουν φτάσει στο αναμενόμενο επίπεδο στεγνώματος, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε άλλη λειτουργία ή επιλέξτε καταλληλότερο πρόγραμμα στεγνώματος.

## ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Τα προγράμματα διαθέτουν προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, αλλά ορισμένες λειτουργίες μπορούν να προσαρμοστούν. Πριν πατήσετε το πλήκτρο Έναρξη/Παύση, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα λειτουργιών.

Ορισμένες ρυθμίσεις δεν μπορούν να επιλεγούν ή να αλλάξουν για συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν θα ανάψουν, και τα πλήκτρα θα είναι ανενεργά (ανατρέξτε στον "Πίνακα Επιλογής Λειτουργιών"). Οι περισσότερες λειτουργίες μπορούν να ρυθμιστούν μόνο σε λειτουργία αναμονής, πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα, οι περισσότερες ρυθμίσεις δεν μπορούν να αλλάξουν.

Το πραγματικό σας πίνακα ελέγχου μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο.



### 1 Τροφοδοσία ⏻

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια ενός προγράμματος, περιστρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων στο "⏻".

Σε λειτουργία αναμονής ή μετά το τέλος του προγράμματος, εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για κάποιο χρονικό διάστημα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Για επαναφορά, περιστρέψτε τον επιλογέα προγραμμάτων στο "⏻".

### 2 Έναρξη/Παύση ▶||

Χρησιμοποιείται για την έναρξη/παύση του προγράμματος.

Εάν η πόρτα δεν είναι κλειστή ή η ασφάλεια δεν έχει ενεργοποιηθεί, η συσκευή δεν θα ξεκινήσει.

### 4 Επίπεδο Στεγνώματος ☀

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος.

Το τρέχον επίπεδο στεγνώματος εμφανίζεται από προεπιλογή. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να μεταβείτε στα διαθέσιμα επίπεδα στεγνώματος: ☀ / ☀ / ☀. Τα διαθέσιμα επίπεδα στεγνώματος διαφέρουν ανά πρόγραμμα.

"☀" Επιπλέον: Τα ενδύματα μπορούν να αποθηκευτούν αμέσως μετά τον κύκλο.

"☀" Στεγνά για ντουλάπι: Μετά το στέγνωμα, τα ενδύματα είναι έτοιμα να φορεθούν.

"☀" Σιδέρωμα: Ελαφρώς υγρά για σιδέρωμα μετά το στέγνωμα.


### 5 Περισσότερος χρόνος ⌚

Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να αυξήσετε τον χρόνο στεγνώματος του προγράμματος.

Ισχύει μόνο για τα προγράμματα Στέγνωμα Με Χρόνο· δεν είναι διαθέσιμο για προγράμματα Αυτόματη Διακοπή Στεγνώματος.

Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για τον χρόνο στεγνώματος διαφέρουν ανά πρόγραμμα.

Επιλέξτε κατάλληλο χρόνο στεγνώματος. Εάν είναι πολύ μικρός, τα ρούχα ενδέχεται να μην στεγνώσουν πλήρως.

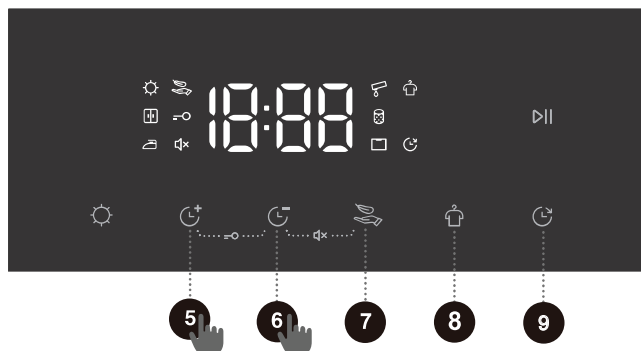

6

## Λιγότερος χρόνος ⏱

Πιέστε για να μειώσετε το χρόνο στεγνώματος του προγράμματος. Ισχύει μόνο για τα προγράμματα Στέγνωμα Με Χρόνο· δεν είναι διαθέσιμο για προγράμματα Αυτόματη Διακοπή Στεγνώματος. Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις για τον χρόνο στεγνώματος διαφέρουν ανά πρόγραμμα. Επιλέξτε κατάλληλο χρόνο στεγνώματος. Εάν είναι πολύ μικρός, τα ρούχα ενδέχεται να μην στεγνώσουν πλήρως.

7

## Απαλό στέγνωμα 🌬

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί χαμηλότερη θερμοκρασία στεγνώματος για πιο απαλή φροντίδα των ενδυμάτων σας.

Αφού επιλέξετε ένα πρόγραμμα, πατήστε αυτό το πλήκτρο. Το εικονίδιο "🌬" ανάβει, υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη. Πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Ορισμένα προγράμματα δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

8

## Προστασία από τσαλάκωμα 🛡

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί τη λειτουργία Προστασία Από Τσαλάκωμα. Μετά το τέλος του προγράμματος, ο κάδος περιστρέφεται διακοπτόμενα για να αποφευχθεί το τσαλάκωμα εάν τα ρούχα παραμείνουν μέσα. Αφού επιλέξετε ένα πρόγραμμα, πατήστε αυτό το πλήκτρο. Το εικονίδιο "🛡" ανάβει, και η λειτουργία Προστασία Από Τσαλάκωμα θα ξεκινήσει αυτόματα όταν τελειώσει το πρόγραμμα. Πατήστε ξανά για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της Προστασίας Από Τσαλάκωμα, πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, περιστρέφοντας τον επιλογέα ή ανοίγοντας την πόρτα η λειτουργία θα τερματιστεί. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, το πρόγραμμα θα τερματιστεί αυτόματα μετά από μέγιστο διάστημα 12 ωρών.

9

## Καθυστέρηση Λήξης ⌚

Σας επιτρέπει να προγραμματίσετε το στέγνωμα σε βολική ώρα.

Ορίστε τον προγραμματισμό αφού επιλέξετε το πρόγραμμα και τυχόν πρόσθετες λειτουργίες. Πατήστε αυτό το πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Καθυστέρηση Λήξης. Πατήστε το ξανά για να μεταβείτε στις διαθέσιμες ρυθμίσεις χρόνου. Κάθε πάτημα αυξάνει τον χρόνο καθυστέρησης κατά μία ώρα, έως το μέγιστο των 24 ωρών.

Ο Χρόνος της Καθυστέρησης Λήξης είναι ο χρόνος λήξης του προγράμματος, ο οποίος περιλαμβάνει τη συνολική διάρκεια του κύκλου. Επομένως, πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το ίδιο το πρόγραμμα.

Αφού οριστεί η προγραμματισμένη ώρα, πατήστε "Έναρξη/Παύση" για να ξεκινήσετε.

Κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης, το εικονίδιο "⌚" στην οθόνη παραμένει αναμμένο ή αναβοσβήνει. Μόλις τελειώσει η καθυστέρηση, το εικονίδιο απενεργοποιείται.

Για να ακυρώσετε τον προγραμματισμό πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, επιλέξτε ένα διαφορετικό πρόγραμμα ή λειτουργία.


Αφού ξεκινήσει το πρόγραμμα, η λειτουργία καθυστέρησης μπορεί να ακυρωθεί μόνο με την απενεργοποίηση και επανεκκίνηση της συσκευής.

## 5 + 6 Παιδικό κλείδωμα =O

Για να αποφευχθεί η τυχαία χρήση και να προστατευτούν τα παιδιά, αυτή η συσκευή διαθέτει Κλείδωμα Για Παιδιά.

Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα "Περισσότερος χρόνος" και "Λιγότερος χρόνος" για να ενεργοποιήσετε το Κλείδωμα Για Παιδιά. Το εικονίδιο "=O" θα ανάψει. Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα Για Παιδιά, εκτελέστε την ίδια ενέργεια.

Όταν το Κλείδωμα Για Παιδιά είναι ενεργοποιημένο, μόνο ο επιλογέας Λειτουργίας (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση) και η λειτουργία απενεργοποίησης του Κλειδώματος Για Παιδιά παραμένουν λειτουργικά. Όλα τα άλλα πλήκτρα και τα χειριστήρια του επιλογέα είναι κλειδωμένα. Μετά το τέλος του προγράμματος ή την επανεκκίνηση της συσκευής, η λειτουργία Κλείδωμα Για Παιδιά ακυρώνεται αυτόματα.

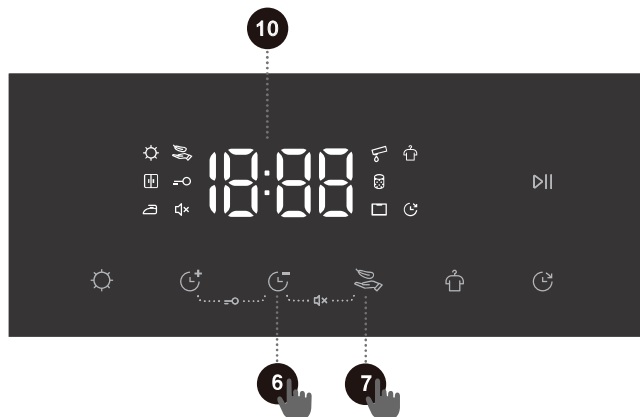

## 6 + 7 Σίγαση qX

Αυτή η λειτουργία σιγάει όλους τους ήχους εκτός από τα ηχητικά σήματα για πιο αθόρυβη λειτουργία.

Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής, σε παύση ή σε λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα "Λιγότερος χρόνος" + "Απαλό στέγνωμα" ταυτόχρονα.

Το εικονίδιο σίγασης "qX" θα ανάψει για να επιβεβαιώσει ότι η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία σίγασης, επαναλάβετε την ίδια ενέργεια και όλοι οι ήχοι θα αποκατασταθούν.

Μετά το τέλος του προγράμματος ή την επανεκκίνηση της συσκευής, η ρύθμιση σίγασης παραμένει αμετάβλητη.

## 10 Οθόνη

Εμφανίζει τον υπόλοιπο χρόνο προγράμματος, τον προγραμματισμένο χρόνο, τους κωδικούς ασφαλιμάτων και σχετικές πληροφορίες.

Ο υπολειπόμενος χρόνος που εμφανίζεται από το πρόγραμμα ενδέχεται να διαφέρει από τον πραγματικό χρόνο λειτουργίας. Λόγω παραγόντων όπως ο τύπος και η ποσότητα των ρούχων, ο βαθμός στεγνώματος και η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα τον πραγματικό χρόνο στεγνώματος.

### Περιγραφή εικονιδίου

|  |                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Εικονίδιο άδειου δοχείου νερού: Όταν ανάψει αυτό το εικονίδιο, αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος. Μετά το άδειασμα και την επανεγκατάσταση του δοχείου νερού, πατήστε το πλήκτρο "Εναρξη/Παύση" για να συνεχιστεί η λειτουργία. |
|  | Εικονίδιο καθαρισμού από χνούδια και υπολείμματα: Όταν αυτό το εικονίδιο αναβοσβήνει, καθαρίστε τα χνούδια και τα υπολείμματα.                                                                                                 |
|  | Εικονίδιο καθαρισμού εξατμιστή: Όταν ανάψει αυτό το εικονίδιο, υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει ολοκληρώσει 20 κύκλους λειτουργίας και ο εξατμιστής απαιτεί καθαρισμό.                                                           |


## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

|                       | Πρόγραμμα               | Επίπεδο Στεγνώματος | Περισσότερος χρόνος | Λιγότερος χρόνος | Απαλό στέγνωμα | Προστασία από τσαλάκωμα | Καθυστέρηση Λήξης | Παιδικό κλείδωμα | Σίγαση |
|-----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------------|-------------------|------------------|--------|
| ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΕ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ | Eco                     | -                   | -                   | -                | -              | •                       | •                 | •                | •      |
|                       | Βαμβακερά               | •                   | -                   | -                | •              | •                       | •                 | •                | •      |
|                       | Μεικτά                  | •                   | -                   | -                | •              | •                       | •                 | •                | •      |
|                       | Μαξιλάρια               | •                   | -                   | -                | -              | •                       | •                 | •                | •      |
|                       | Γρήγορο 30'             | -                   | -                   | -                | -              | •                       | •                 | •                | •      |
|                       | Αθλητικά                | •                   | -                   | -                | •              | •                       | •                 | •                | •      |
|                       | Ευαίσθητα               | •                   | -                   | -                | •              | •                       | •                 | •                | •      |
|                       | Πουκάμισα               | •                   | -                   | -                | •              | •                       | •                 | •                | •      |
|                       | Κλινοσκεπάσματα         | •                   | -                   | -                | -              | •                       | •                 | •                | •      |
|                       | Βρεφικά                 | •                   | -                   | -                | •              | •                       | •                 | •                | •      |
|                       | Εύκολη Φροντίδα         | •                   | -                   | -                | •              | •                       | •                 | •                | •      |
| ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ  | Μάλλινα                 | -                   | •                   | •                | •              | •                       | •                 | •                | •      |
|                       | Χρονομετρημένο Στέγνωμα | -                   | •                   | •                | -              | •                       | •                 | •                | •      |
|                       | Φρεσκάρισμα με αέρα     | -                   | •                   | •                | -              | •                       | •                 | •                | •      |
|                       | Έξτρα Υγιεινό           | -                   | •                   | •                | -              | •                       | •                 | •                | •      |

• Η λειτουργία είναι διαθέσιμη  
 - Λειτουργία μη διαθέσιμη

## ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα και τυχόν πρόσθετες λειτουργίες, πατήστε "**Εναρξη/Παύση**" για να ξεκινήσετε.

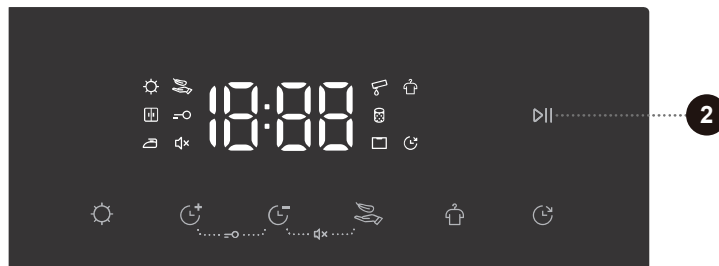

## ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Όταν το πρόγραμμα φτάσει στο τέλος, η συσκευή θα παράγει ένα ηχητικό σήμα και η ένδειξη "Τέλος" θα εμφανιστεί στην οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Σε λειτουργία αναμονής ή μετά το τέλος ενός προγράμματος, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από μια περίοδο αδράνειας.

 Μετά το τέλος του προγράμματος, απενεργοποιήστε τη συσκευή, ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα ρούχα από τον κάδο.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 Η τακτική συντήρηση παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Πριν από τη συντήρηση, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει την παροχή ρεύματος.

 Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης σε αυτή τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.


Το στεγνωτήριο διαθέτει σύστημα πολλαπλών φίλτρων για να κρατά τα υπολείμματα μακριά από τον εναλλάκτη θερμότητας.

 Μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς εγκατεστημένο το φίλτρο χνουδιών ή εάν αυτό έχει υποστεί ζημιά, καθώς η υπερβολική ποσότητα ινών ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργίες.

 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά, λειαντικά καθαριστικά ή διαλύτες για να καθαρίσετε τη συσκευή. Αυτά θα προκαλέσουν ζημιά στο φινίρισμα.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ

 Παρακαλούμε καθαρίζετε το φίλτρο μετά από κάθε χρήση.

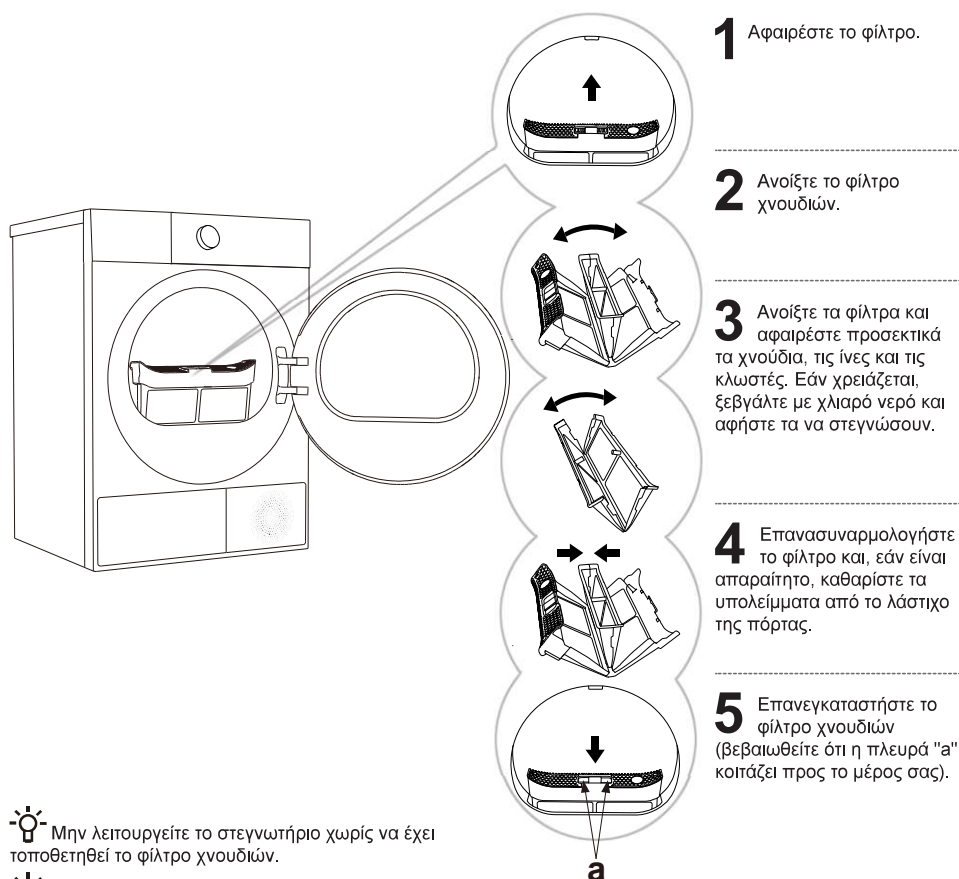


 Μην λειτουργείτε το στεγνωτήριο χωρίς να έχει τοποθετηθεί το φίλτρο χνουδιών.

 Ανατρέξτε στις οδηγίες για τον σωστό καθαρισμό του φίλτρου χνουδιών· ο ακατάλληλος καθαρισμός μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση χνουδιών και μειωμένη απόδοση στεγνώματος. Ο σωστός και έγκαιρος καθαρισμός του φίλτρου μπορεί να μειώσει τον χρόνο στεγνώματος και την κατανάλωση ενέργειας της συσκευής και να αποτρέψει περιπτώσεις δυσλειτουργίας.

# ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

💡 Ενδέχεται να ξεχειλίζει νερό κατά τον καθαρισμό του εναλλάκτη θερμότητας. Συνιστάται, επομένως, η τοποθέτηση ενός απορροφητικού πανιού στο πάτωμα.

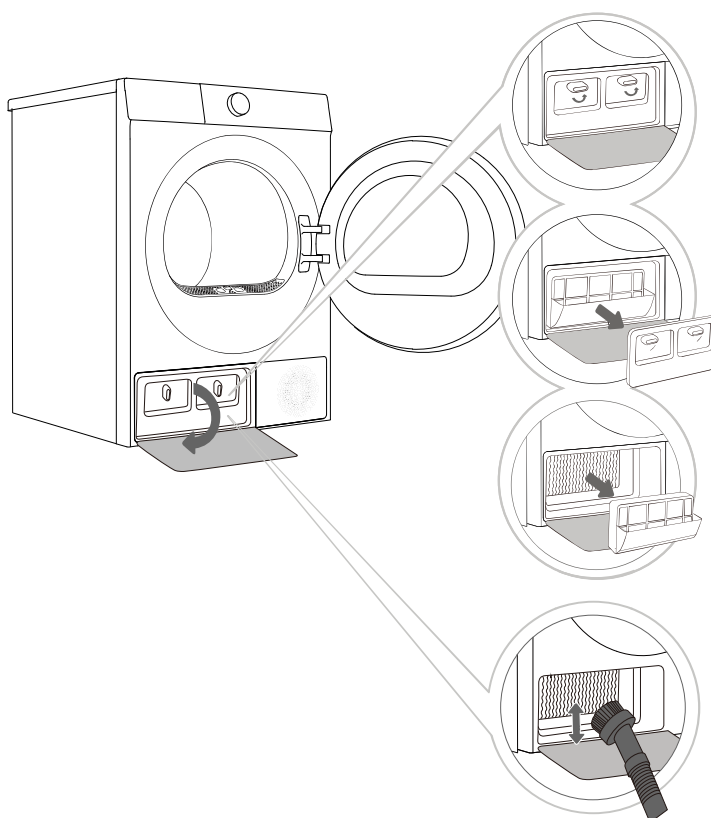

**1** Πατήστε την ασφάλεια του καλύμματος πόρτας εναλλάκτη θερμότητας κάτω αριστερά για να ανοίξετε το κάλυμμα.

**2** Περιστρέψτε το κουμπί ασφάλισης στο εσωτερικό κάλυμμα πόρτας στη θέση ξεκλειδώματος και αφαιρέστε το εσωτερικό κάλυμμα πόρτας.

**3** Για μοντέλα εξοπλισμένα με φίλτρο αντλίας θερμότητας: Μετά την αφαίρεση του εσωτερικού καλύμματος πόρτας, αφαιρέστε προσεκτικά το φίλτρο. Σκουπίστε τη σκόνη με ένα υγρό πανί ή ξεβγάλετε κάτω από τρεχούμενο νερό. Αφήστε το να στεγνώσει πλήρως πριν το επανεγκαταστήσετε.

**4** Μετά από μια περίοδο χρήσης, η σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί στην επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας. Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα ή μια μαλακή βούρτσα για να αφαιρέσετε τη σκόνη. Μοντέλα με φίλτρο: Αφαιρέστε το φίλτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στον εναλλάκτη θερμότητας. Μοντέλα χωρίς φίλτρο: Αφαιρέστε το εσωτερικό κάλυμμα πόρτας για να αποκτήσετε πρόσβαση στον εναλλάκτη θερμότητας. Κατά τον καθαρισμό, βουρτσίστε προσεκτικά τα μεταλλικά πτερύγια από πάνω προς τα κάτω χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα. Αποφύγετε την υπερβολική δύναμη για να αποτρέψετε την παραμόρφωση ή τη ζημιά. Μην αγγίζετε απευθείας με τα χέρια σας για να αποφύγετε τραυματισμούς.

**5** Μετά τον καθαρισμό, επανεγκαταστήστε το φίλτρο αντλίας θερμότητας (εάν υπάρχει) και το εσωτερικό κάλυμμα πόρτας με τη σωστή σειρά. Σφίξτε το κουμπί ασφάλισης και κλείστε το κάλυμμα του εναλλάκτη θερμότητας.


💡 Αποφύγετε να αγγίζετε τα εσωτερικά μεταλλικά μέρη του εναλλάκτη θερμότητας με γυμνά χέρια για να αποτρέψετε κοπές. Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια όταν καθαρίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας.

💡 Ο ακατάλληλος καθαρισμός των μεταλλικών ελασμάτων του εναλλάκτη θερμότητας ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη ζημιά στη συσκευή. Μην πιέζετε το μεταλλικό έλασμα με σκληρά αντικείμενα (όπως ο πλαστικός σωλήνας μιας ηλεκτρικής σκούπας κ.λπ.).

💡 Συνιστάται να καθαρίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας τουλάχιστον μία φορά κάθε 20 προγράμματα στεγνώματος.

## ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΟΣ

Εάν το δοχείο συμπυκνώματος είναι γεμάτο, το στεγνωτήριο θα τεθεί σε παύση αυτόματα. Αδειάστε το δοχείο ως εξής:

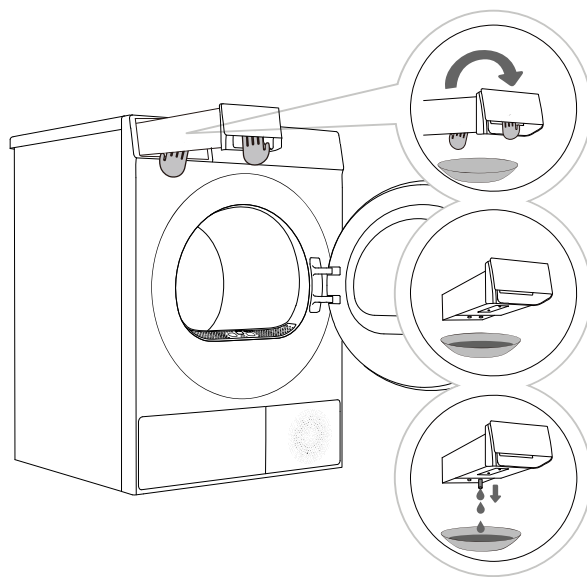

**1** Τραβήξτε έξω το δοχείο συμπυκνώματος (χρησιμοποιώντας και τα δύο χέρια, όπως φαίνεται στην εικόνα).

**2** Γυρίστε ανάποδα το δοχείο συμπυκνώματος πάνω από μια λεκάνη, έναν νεροχύτη ή οποιοδήποτε κατάλληλο δοχείο.

**3** Αδειάστε το δοχείο συμπυκνώματος.


**4** Τοποθετήστε ξανά το δοχείο συμπυκνώματος στην αρχική του θέση.

💡 Αδειάστε τη δεξαμενή συμπύκνωσης μετά από κάθε πρόγραμμα στεγνώματος.

💡 Το νερό από τη δεξαμενή συμπύκνωσης δεν είναι πόσιμο. Μετά από επαρκές φιλτράρισμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σιδέρωμα.

💡 Μην προσθέτετε χημικά ή άρωμα στο δοχείο συμπυκνώματος.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

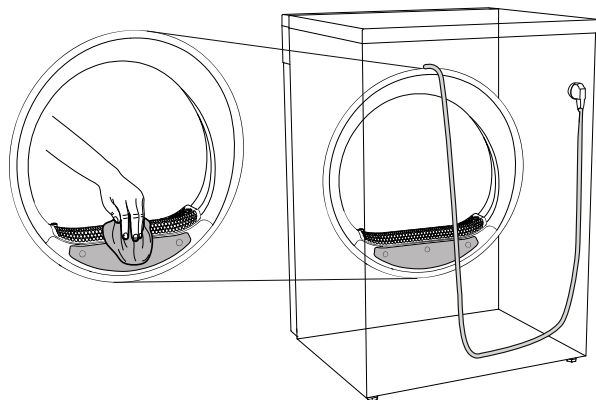

Ο αισθητήρας υγρασίας παρακολουθεί συνεχώς το επίπεδο υγρασίας των ρούχων για να εξασφαλίσει ακριβή και αποτελεσματική απόδοση στεγνώματος. Για να αποφύγετε τη συσσώρευση αλάτων που επηρεάζει την ακρίβεια του αισθητήρα, παρακαλούμε εκτελείτε τα παρακάτω βήματα καθαρισμού τακτικά:

1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και ανοίξτε την πόρτα.
2. Περιμένετε μέχρι να κρύνει η συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό σφουγγάρι βρεγμένο με καθαρό νερό για να σκουπίσετε απαλά την επιφάνεια του αισθητήρα.

☼ Μην χρησιμοποιείτε σύρμα καθαρισμού, λειαντικά σφουγγαράκια ή άλλα σκληρά ή τραχιά εργαλεία που μπορεί να καταστρέψουν την επίστρωση του αισθητήρα.


☼ Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, οινόπνευμα ή χημικά καθαριστικά.

☼ Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας είναι πλήρως στεγνός πριν επαναφέρετε την τροφοδοσία.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ (Ισχύει για Ορισμένα Μοντέλα)

☀- Το φίλτρο δοχείου νερού ενδέχεται να φράξει με υπολείμματα με την πάροδο του χρόνου. Συνιστάται να το καθαρίζετε μία φορά τον μήνα.

- Για μοντέλα με λειτουργία ατμού, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού διαθέτει αρκετό νερό για να δημιουργήσει ατμό. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ατμού για πρώτη φορά ή όταν εμφανίζεται το εικονίδιο χαμηλού νερού στην οθόνη, γεμίστε το δοχείο με φιλτραρισμένο νερό.
- Για μοντέλα χωρίς λειτουργία ατμού, μην προσθέτετε νερό στο δοχείο — απλώς αφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο. Τραβήξτε το δοχείο συμπυκνώματος νερού ευθεία προς τα έξω.

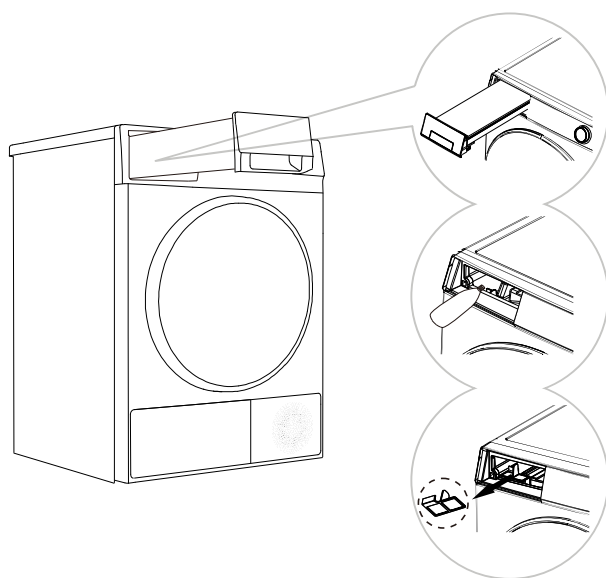

**1** Τραβήξτε το δοχείο συμπυκνώματος νερού ευθεία προς τα έξω.

**2** Χρησιμοποιώντας έναν βραστήρα ή ένα μπουκάλι με στενό στόμιο, ρίξτε περίπου 500 ml φιλτραρισμένου νερού στο δοχείο νερού.

**3** Πιάστε το κάτω φίλτρο δοχείου νερού με τα δάχτυλά σας και τραβήξτε το προς τα έξω. Ξεπλύνετε το φίλτρο σχολαστικά με καθαρό νερό και στη συνέχεια επανεγκαταστήστε το σωστά. Τέλος, επανεγκαταστήστε το δοχείο συμπυκνώματος νερού στην αρχική του θέση.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΠΟΡΤΑΣ

Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο της πόρτας· καθαρίστε το με ένα νωπό πανί εάν είναι απαραίτητο.

☀- Μετά τη χρήση, ανοίξτε ελαφρώς την πόρτα για αερισμό και στέγνωμα.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ

**⚠** Πριν καθαρίσετε το περίβλημα, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.

Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα και το πάνελ της συσκευής με ένα μαλακό νωπό πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε τα με ένα μαλακό στεγνό πανί.

**⚠** Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικά ή καθαριστικά που ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Να ακολουθείτε πάντα τις συστάσεις και τις προειδοποιήσεις του κατασκευαστή του καθαριστικού. Σκουπίστε την πόρτα του κάδου με ένα νωπό πανί και, στη συνέχεια, στεγνώστε τη με ένα μαλακό στεγνό πανί.

☀- Μην χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα νερού για να καθαρίσετε τη συσκευή.

# ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με διάφορες αυτόματες λειτουργίες ασφαλείας, ώστε οι βλάβες να μπορούν να εντοπίζονται έγκαιρα και να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας. Αυτές οι βλάβες είναι συνήθως μικρές και μπορούν να αποκατασταθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Όταν η συσκευή δεν μπορεί να λειτουργήσει κανονικά, η οθόνη θα εμφανίσει πληροφορίες σφάλματος. Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε ακολουθήστε τις συνιστώμενες ενέργειες.

**Εάν η βλάβη παραμένει αφού την αντιμετωπίσετε μόνοι σας σύμφωνα με τη συνιστώμενη μέθοδο αντιμετώπισης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση.**

Εάν ο χρήστης εκτελέσει τη συντήρηση μόνος του ή προσλάβει προσωπικό εξυπηρέτησης μετά την πώληση που δεν είναι εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή, όλες οι συνέπειες θα βαρύνουν τον χρήστη.

| Συμπτώματα βλάβης                                                                                                                      | Συνιστώμενη μέθοδος χειρισμού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Ελέγξτε τη σύνδεση του ρεύματος.</li> <li>◇ Ελέγξτε αν έχει πατηθεί το πλήκτρο "Εναρξη/Παύση".</li> <li>◇ Ελέγξτε αν η πόρτα έχει κλείσει σωστά.</li> <li>◇ Ελέγξτε αν έχει καεί κάποια ασφάλεια, αν έχει πέσει ο διακόπτης ασφαλείας ή αν έχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| Η συσκευή δεν ξεκινά· η οθόνη εμφανίζει "Τέλος".                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Ελέγξτε εάν το επιλεγμένο πρόγραμμα είναι σωστό.</li> <li>◇ Ελέγξτε αν υπάρχουν ρούχα μέσα στον κάδο.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλος                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Ελέγξτε εάν το επιλεγμένο πρόγραμμα είναι σωστό.</li> <li>◇ Ελέγξτε αν υπάρχουν πάρα πολλά ρούχα μπλεγμένα μεταξύ τους σε μία μάζα.</li> <li>◇ Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι καθαρό.</li> <li>◇ Ορισμένα προγράμματα περιλαμβάνουν διαδικασία ψύξης μετά το στέγνωμα.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| Κακή απόδοση στεγνώματος                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Ελέγξτε αν τα ρούχα έχουν πλυθεί και έχουν υποβληθεί σε στύψιμο.</li> <li>◇ Ελέγξτε εάν το επιλεγμένο πρόγραμμα είναι σωστό.</li> <li>◇ Ελέγξτε αν η ποσότητα των ρούχων είναι υπερβολική.</li> <li>◇ Ελέγξτε αν τα ρούχα έχουν ταξινομηθεί σωστά και αν τα ρούχα που στεγνώνουν εύκολα είναι αναμειγμένα με ρούχα που στεγνώνουν αργά.</li> <li>◇ Ελέγξτε αν υπάρχουν πάρα πολλά βαριά ενδύματα.</li> <li>◇ Ελέγξτε αν το φίλτρο είναι καθαρό.</li> </ul>                |
| Ο υπολειπόμενος χρόνος στην οθόνη σταματά ή μεταπηδά σε άλλη τιμή                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Ο υπολειπόμενος χρόνος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο των ρούχων, το βάρος, την υγρασία και το περιβάλλον· αυτό είναι φυσιολογικό.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Τσαλακωμένα ρούχα                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Ο χρόνος στεγνώματος των ρούχων είναι πολύ μεγάλος· δοκιμάστε να τον μειώσετε.</li> <li>◇ Τα ρούχα έμειναν στο στεγνωτήριο για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος του προγράμματος.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ο χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος που εμφανίζεται στη συσκευή είναι διαφορετικός από τον πραγματικό χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Για προγράμματα που σταματούν αυτόματα όταν τα ρούχα στεγνώσουν, η διάρκεια στεγνώματος που εμφανίζεται υπολογίζεται σύμφωνα με τον κανονικό περιβάλλον, την αρχική υγρασία των ρούχων, το φορτίο μάζας και τον τύπο. Η διάρκεια στεγνώματος προσαρμόζεται αυτόματα για οποιαδήποτε αλλαγή στις συνθήκες. Η διαφορά μεταξύ του πραγματικού χρόνου και του χρόνου που εμφανίζεται είναι φυσιολογική, πράγμα που εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα στεγνώματος.</li> </ul> |

 Βλάβες ή προβλήματα που προκαλούνται από εξωτερικούς παράγοντες (όπως κεραυνοί, βλάβες του δικτύου ρεύματος, φυσικές καταστροφές κ.λπ.) δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

| Συμπτώματα βλάβης                                                                               | Συνιστώμενη μέθοδος χειρισμού                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η συσκευή είναι πολύ θορυβώδης                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Ψάξτε για κέρματα, χαλαρά κουμπιά, καρφιά και άλλα αντικείμενα και αφαιρέστε τα αμέσως.</li> <li>◇ Ελέγξτε το φίλτρο χνουδιών. Αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που έχουν κολλήσει μέσα στο φίλτρο χνουδιών.</li> <li>◇ Βεβαιωθείτε ότι το στεγνωτήριο είναι επίπεδο και στέκεται σταθερά στο δάπεδο.</li> <li>◇ Το στεγνωτήριο μπορεί να βουίζει λόγω της κίνησης του αέρα μέσω του κάδου και του ανεμιστήρα. Αυτό είναι φυσιολογικό.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Τα ρούχα μαζεύουν                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Δεν τηρούνται οι οδηγίες φροντίδας των ενδυμάτων. Χρησιμοποιήστε ρύθμιση χαμηλής θερμοκρασίας ή χωρίς θέρμανση.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Το χνούδι μένει στα ρούχα                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Το φίλτρο χνουδιού δεν έχει καθαριστεί σωστά.</li> <li>◇ Τα ρούχα δεν έχουν ταξινομηθεί σωστά.</li> <li>◇ Ορισμένα υφάσματα έχουν περισσότερο χνούδι και θα πρέπει να στεγνώνουν ξεχωριστά από τα υφάσματα στα οποία το χνούδι προσκολλάται εύκολα.</li> <li>◇ Χαρτομάντιλα, χαρτιά κ.λπ. έχουν μείνει στις τσέπες.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Η συσκευή μυρίζει                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Η οσμή προκαλείται από το ελαστικό υλικό που υπάρχει στο εσωτερικό της συσκευής. Αυτού του είδους η οσμή είναι η φυσική οσμή του ελαστικού και εξαφανίζεται αυτόματα μετά από μερικές χρήσεις της συσκευής.</li> <li>◇ Όταν πλένετε τα ρούχα, χρησιμοποιήστε το απορρυπαντικό σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Εάν χρησιμοποιείτε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού, αντίθετα με τις συστάσεις, ενδέχεται να συσσωρευτεί αδιάλυτο απορρυπαντικό στα ρούχα και να προκαλέσει οσμή.</li> <li>◇ Ενδέχεται να υπάρχουν οσμές στα ρούχα εάν αυτά έμειναν στη συσκευή μετά το στέγνωμα ή στο πλυντήριο ρούχων μετά την πλύση. Βγάλτε τα ρούχα αμέσως στο τέλος του προγράμματος στεγνώματος ή πλύσης.</li> <li>◇ Ελέγξτε αν υπάρχει η ίδια οσμή στο πλυντήριο ρούχων. Εάν ναι, καθαρίστε τον κάδο του πλυντηρίου ρούχων ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης του πλυντηρίου ρούχων.</li> <li>◇ Φροντίζετε πάντα να διατηρείτε καθαρά και τα δύο φίλτρα χνουδιών. Εάν έχουν παραμείνει υπολείμματα στο φίλτρο χνουδιών μετά το στέγνωμα, ενδέχεται να προκληθούν οσμές. Επίσης, στεγνώστε εντελώς το φίλτρο χνουδιών μετά τον καθαρισμό.</li> </ul> |
| Το μηχάνημα ενεργοποιείται και εκκινείται αμέσως μετά από διακοπή ρεύματος, αλλά δεν λειτουργεί | <ul style="list-style-type: none"> <li>◇ Όταν το πρόγραμμα βρίσκεται σε παύση, οι καθορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να αλλάξουν. Εάν χρειάζεται να αλλάξετε το πρόγραμμα ή τη λειτουργία κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ή εάν η τροφοδοσία διακοπεί κατά τη λειτουργία και χρειαστεί να ενεργοποιηθεί ξανά, επιλέξτε το απαιτούμενο πρόγραμμα και τη λειτουργία και, τέλος, ξεκινήστε το.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Όταν η συσκευή δεν λειτουργεί κανονικά και η οθόνη εμφανίζει τον ακόλουθο κωδικό, ενδέχεται να μην πρόκειται για βλάβη. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο περιεχόμενο του κωδικού σφάλματος και λάβετε τα αντίστοιχα μέτρα.

 Ορισμένοι κωδικοί ισχύουν μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα· ανατρέξτε στη συσκευή σας για τα πραγματικά μηνύματα.

| Πρόβλημα / Σφάλμα | Περιγραφή                                                            | Λύση                                                                                                                                   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F50/F51</b>    | Μη φυσιολογικός αισθητήρας                                           | Απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά.<br>Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις. |
| <b>F21</b>        | Μη κανονική λειτουργία πάνελ οθόνης και πλακέτας ισχύος              | Απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά.<br>Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις. |
| <b>F22</b>        | Μη φυσιολογική εμφάνιση, πλακέτα ελέγχου κινητήρα και πλακέτα ισχύος | Απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά.<br>Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις. |
| <b>Άλλο</b>       | Βλάβη ηλεκτρονικής μονάδας                                           | Απενεργοποιήστε τη συσκευή και στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά.<br>Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με έναν τεχνικό σέρβις. |

# ΣΕΡΒΙΣ

## Πριν την Επικοινωνία με Τεχνικό

Δώστε το μοντέλο της συσκευής σας όταν επικοινωνείτε με το κέντρο σέρβις.

Πληροφορίες όπως το μοντέλο, ο κωδικός/ID και ο σειριακός αριθμός εμφανίζονται στην πινακίδα στοιχείων της συσκευής.

 Σε περίπτωση ελαττωμάτων, χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά εγκεκριμένα από τον εξουσιοδοτημένο κατασκευαστή.

 Οι επισκευές ή οι αξιώσεις εγγύησης λόγω λανθασμένης εγκατάστασης ή χρήσης δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Σε αυτή την περίπτωση, το κόστος συντήρησης θα βαρύνει τον χρήστη.

## ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ο πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος στεγνώματος είναι να στεγνώνετε τη συνιστώμενη ποσότητα ρούχων σε κάθε παρτίδα (βλέπε ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ).

Δεν συνιστάται το στέγνωμα ρούχων από ιδιαίτερα ευαίσθητα υφάσματα που μπορεί να παραμορφωθούν.

Η χρήση μαλακτικού στο πρόγραμμα πλύσης δεν είναι απαραίτητη, καθώς τα ρούχα είναι μαλακά και λεία μετά το στέγνωμα στο στεγνωτήριο. Ο χρόνος στεγνώματος θα είναι μικρότερος και η κατανάλωση ενέργειας θα είναι χαμηλότερη, εάν τα ρούχα στύβονται καλά πριν από το στέγνωμα. Επιλέγοντας το κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος, θα αποφύγετε το υπερβολικό στέγνωμα των ρούχων σας και προβλήματα με το σιδέρωμα ή τη συρρίκνωση του υφάσματος.

Ο τακτικός καθαρισμός των φίλτρων θα οδηγήσει σε βέλτιστο χρόνο στεγνώματος και ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Όταν στεγνώνετε μικρότερες ποσότητες ρούχων ή μεμονωμένα ενδύματα, ο αισθητήρας ενδέχεται να μην αντιληφθεί το πραγματικό επίπεδο υγρασίας στα ρούχα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνιστάται να στεγνώνετε μικρότερα είδη ή ποσότητες με πρόγραμμα στεγνώματος με χρόνο.

## ΑΠΟΡΡΙΨΗ



Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και μπορεί να ανακυκλωθεί ή να απορριφθεί με ασφάλεια. Για τον σκοπό αυτό, τα υλικά συσκευασίας φέρουν τις κατάλληλες σημάνσεις.

Αυτό το εικονίδιο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί ως οικιακό απόβλητο. Μεταφέρετε αυτό το προϊόν σε ένα σημείο συλλογής ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ειδών.

Όταν η συσκευή φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής της και πρέπει να απορριφθεί, παρακαλούμε αφαιρέστε όλα τα καλώδια τροφοδοσίας και καταστρέψτε τα κλειδώματα της πόρτας και τους διακόπτες, ώστε να αποτραπεί το κλείδωμα της πόρτας.

Η σωστή απόρριψη βοηθά στην πρόληψη πιθανής βλάβης στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την τοπική δημοτική υπηρεσία, το κέντρο εξυπηρέτησης απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

# ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

## Οδηγίες προγράμματος

Ο πίνακας υποδεικνύει τις τιμές κατανάλωσης ισχύος και χρόνου για το στέγνωμα δοκιμαστικής παρτίδας ρούχων με διάφορα φορτία και μετά το στύψιμο στο πλυντήριο ρούχων.

Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν για τις τιμές κατανάλωσης που αναφέρονται παρακάτω.

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Θερμοκρασία εισερχόμενου αέρα | Θερμοκρασία δωματίου |
| Υγρασία αέρα εισόδου          | 50-60%               |
| Θερμοκρασία στεγνώματος       | Κανονικό             |

| Πρόγραμμα           | Ονομαστική χωρητικότητα (kg) | Περιστροφή (σαλ) | Αρχική υγρασία (%) | Κατανάλωση προγράμματος περίπου (kWh)* | Διάρκεια προγράμματος περίπου (ώ:λεπτά)* | Τελική περιεκτικότητα σε υγρασία (%) |
|---------------------|------------------------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Eco                 | 8,0                          | 1000             | 60                 | 1.83                                   | 3:25                                     | 0,0                                  |
|                     | 4,0                          | 1000             | 60                 | 0.99                                   | 1:55                                     | 0,0                                  |
| Μεικτά Έξτρα        | 4,0                          | 1200             | 40                 | 0.83                                   | 1:26                                     | 0,0                                  |
| Μεικτά για Ντουλάπα | 4,0                          | 1200             | 40                 | 0.68                                   | 1:02                                     | 2,0                                  |
| Μεικτά για Σιδέρωμα | 4,0                          | 1200             | 40                 | 0.65                                   | 0:50                                     | 10,0                                 |
| Βαμβακερά Έξτρα     | 8,0                          | 1000             | 60                 | 1.95                                   | 3:41                                     | -2,0                                 |
|                     | 4,0                          | 1000             | 60                 | 1.08                                   | 2:09                                     | -2,0                                 |
| Βαμβακερά Σιδέρωμα  | 8,0                          | 1000             | 60                 | 1.23                                   | 2:11                                     | 12,0                                 |
|                     | 4,0                          | 1000             | 60                 | 0.65                                   | 1:32                                     | 12,0                                 |
| Μάλλινα             | 1,0                          | 600              | 70                 | 0.68                                   | 1:30                                     | 1,0                                  |

- Οι τιμές που δίνονται για τα προγράμματα εκτός του Eco είναι μόνο ενδεικτικές.
- Σύμφωνα με το πρότυπο EN 61121 και τον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΕ) 2023/2533, κατά τη δοκιμή του προγράμματος Eco σε πλήρες και μερικό φορτίο, ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να είναι συνδεδεμένος στη συσκευή για να επιτρέπεται η εξωτερική αποστράγγιση του νερού συμπυκνώματος. Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι ακόμη συνδεδεμένος, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση σωλήνα αποστράγγισης" για οδηγίες εγκατάστασης.
- Το πρόγραμμα Eco είναι κατάλληλο για το στέγνωμα βρεγμένων βαμβακερών ρούχων και χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό.
- Το πρόγραμμα Eco είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα από άποψη κατανάλωσης ενέργειας για το στέγνωμα βρεγμένων βαμβακερών ρούχων.
- Η φόρτωση του οικιακού στεγνωτηρίου ρούχων έως τη μέγιστη χωρητικότητα που υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή για τα αντίστοιχα προγράμματα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.
- Σε πλήρες φορτίο του προγράμματος Eco, η εκπομπή αερόφερτου ακουστικού θορύβου του κύκλου στεγνώματος: 64 dB.
- Οι πληροφορίες του προϊόντος και ο κωδικός QR εμφανίζονται στην ετικέτα κατανάλωσης ενέργειας. Οι πληροφορίες εγγραφής του προϊόντος μπορούν να ληφθούν σαρώνοντας τον κωδικό QR.
- Η κατανάλωση ισχύος της κατάστασης εκτός λειτουργίας είναι 0,3 W. Χρόνος για την αυτόματη

μετάβαση στην κατάσταση Εκτός Λειτουργίας: 10 λεπτά.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο δελτίο πληροφοριών προϊόντος σαρώνοντας τον κωδικό QR στην ενεργειακή ετικέτα.

Λόγω αποκλίσεων ως προς τον τύπο και την ποσότητα των ρούχων, το στύψιμο, τη διακύμανση της παροχής ρεύματος και τη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος, οι τιμές που μετρώνται στον χώρο του χρήστη ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που αναφέρονται στον πίνακα.

Διατηρούμε το δικαίωμα για τυχόν αλλαγές και σφάλματα στις οδηγίες χρήσης.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

| Παράμετρος                                                                                          | Μονάδα                | Τιμή |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| Ονομαστική χωρητικότητα για το πρόγραμμα Eco, σε διαστήματα 0,5 kg (c)                              | kg                    | 8,0  |
| Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco με πλήρες φορτίο ( $E_{dry}$ )                            | kWh/κύκλο στεγνώματος | 1.83 |
| Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco με μερικό φορτίο ( $E_{dry, 1/2}$ )                       | kWh/κύκλο στεγνώματος | 0.99 |
| Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco ( $E_{tc}$ )                                  | kWh/κύκλο στεγνώματος | 1.19 |
| Πρότυπη κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος Eco ( $SE_c$ )                                        | kWh/κύκλο στεγνώματος | 1,70 |
| Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI)                                                                  | /                     | 70.0 |
| Διάρκεια προγράμματος για το πρόγραμμα Eco με πλήρες φορτίο ( $T_{dry}$ )                           | ω:λεπ                 | 3:26 |
| Διάρκεια προγράμματος για το πρόγραμμα Eco με μερικό φορτίο ( $T_{dry, 1/2}$ )                      | ω:λεπ                 | 1:55 |
| Σταθμισμένη διάρκεια προγράμματος για το πρόγραμμα Eco ( $T_t$ )                                    | ω:λεπ                 | 2:17 |
| Μέση απόδοση συμπύκνωσης του προγράμματος Eco με πλήρες φορτίο ( $C_{dry}$ ) (εάν εφαρμόζεται)      | %                     | 85   |
| Μέση απόδοση συμπύκνωσης του προγράμματος Eco με μερικό φορτίο ( $C_{dry, 1/2}$ ) (εάν εφαρμόζεται) | %                     | 85   |
| Σταθμισμένη απόδοση συμπύκνωσης του προγράμματος Eco ( $C_t$ ) (εάν εφαρμόζεται)                    | %                     | 85   |
| Εκπομπή αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά τη διάρκεια του προγράμματος Eco                         | dB(A) (αναφορά: 1 pW) | 64   |
| Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση εκτός λειτουργίας ( $P_o$ ) (εάν εφαρμόζεται)                        | W                     | 0,30 |
| Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία αναμονής ( $P_{sm}$ ) (εάν εφαρμόζεται)                             | W                     | M/Δ  |
| Εμφανίζει η οθόνη πληροφορίες σε 'λειτουργία αναμονής';                                             | /                     | Όχι  |
| Κατανάλωση ισχύος σε δικτυωμένη 'λειτουργία αναμονής' ( $P_{nsmt}$ ) (εάν εφαρμόζεται)              | W                     | M/Δ  |
| Κατανάλωση ισχύος σε λειτουργία Καθυστέρηση Έναρξης ( $P_{ds}$ ) (εάν εφαρμόζεται)                  | W                     | 4,00 |
| Εύρος Αξιολόγησης Αναδιορθώσεως                                                                     | W                     | 9.2  |

# **gorenje**

20355621-N6020042929A