

Οδηγός χρήσης και συναρμολόγησ ης



[home.liebherr.com/
fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

EL

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

LIEBHERR

Περιεχόμενα

1	Πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις....	3		SabbathMode.....	28
1.1	Ενδεδειγμένη χρήση.....	3		EnergySaver	29
1.2	Κλιματικές ζώνες.....	3		Φραγή εισαγωγής.....	29
1.3	Ομάδα χρηστών.....	3		Γλώσσα.....	30
1.4	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία.....	3		Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας.....	30
1.5	Ασφαλής χρήση της συσκευής.....	4		Φωτεινότητα οθόνης.....	30
1.6	Καθαρισμός.....	4		WLAN.....	31
1.7	Βλάβες, ζημιές και επισκευές.....	4		Πληροφορίες συσκευής.....	31
1.8	Απόρριψη.....	4		Λογισμικό.....	32
1.9	Συμμόρφωση.....	4		Έναρξη κύκλου απόψυξης.....	32
1.10	Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.....	4		Συναγερμός πόρτας.....	32
1.11	Βάση δεδομένων EPREL.....	4		Λειτουργία επίδειξης.....	33
1.12	Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα.....	5		Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	33
1.13	Ανταλλακτικά.....	5		Μηνύματα.....	34
1.14	Σύμβολα στη συσκευή.....	5	8.3.1	Επισκόπηση των προειδοποιήσεων.....	34
1.15	Επίπεδα προειδοποίησης.....	5	8.3.2	Τερματισμός προειδοποιήσεων.....	34
2	Η συσκευή με μία ματιά.....	5	8.3.3	Επισκόπηση των υπενθυμίσεων.....	35
2.1	Αντικείμενο παράδοσης.....	5	9	Εξοπλισμός.....	35
2.2	Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού.....	6	9.1	Συρτάρι.....	35
2.3	SmartDevice.....	6	9.2	Γυάλινα ράφια.....	36
3	Τοποθέτηση και σύνδεση.....	6	9.3	VarioSpace.....	37
3.1	Προϋποθέσεις τοποθέτησης.....	6	9.4	Θήκη για παγάκια με καπάκι.....	37
3.2	Διαστάσεις συσκευής.....	7	10	Συντήρηση.....	38
3.3	Διαστάσεις εσοχής.....	8	10.1	Αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση εκτεινόμενων συστημάτων.....	38
3.4	Βάρη πρόσοψης επίπλου.....	9	10.2	Απόψυξη συσκευής.....	39
3.5	Μεταφορά συσκευής.....	10	10.3	Καθαρισμός της συσκευής.....	39
3.6	Αποσυσκευασία της συσκευής.....	10	11	Βοήθεια στον πελάτη.....	39
3.7	Επεξήγηση χρησιμοποιούμενων συμβόλων.....	10	11.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	39
3.8	Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας.....	11	11.2	Θόρυβοι λειτουργίας.....	40
3.9	Τοποθέτηση συσκευής.....	13	11.3	Τεχνική βλάβη.....	40
3.10	Τοποθέτηση περισσότερων συσκευών.....	13	11.4	Σέρβις.....	41
3.11	Απορρίψτε τη συσκευασία.....	14	11.5	Πινακίδα τύπου.....	42
3.12	Εντοπισμός της συσκευής στην εσοχή.....	14	12	Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.....	42
3.12	Προσώψεις επίπλων.....	21	13	Απόρριψη.....	42
3.13	Διαστάσεις.....	21	13.1	Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη.....	42
3.14	Τοποθέτηση πρόσοψης (-εων) επίπλου.....	21	13.2	Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.....	42
3.15	Ρύθμιση αρμού χωρίς σύγκρουση.....	21			
3.16	Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος..	22			
4	Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe..	22			
4.1	Πλοήγηση και επεξήγηση συμβόλων.....	22			
4.2	Μενού.....	23			
4.3	Λειτουργία αδράνειας.....	24			
5	Έναρξη λειτουργίας.....	24			
5.1	Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία).....	24			
6	Αποθήκευση.....	24			
6.1	Υποδείξεις για την αποθήκευση.....	24			
6.2	Χώρος κατάψυξης.....	25			
6.3	Χρόνοι διατήρησης.....	25			
7	Εξοικονόμηση ενέργειας.....	26			
8	Χειρισμός.....	26			
8.1	Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων.....	26			
8.1.1	Ένδειξη κατάστασης.....	26			
8.1.2	Σύμβολα ενδείξεων.....	26			
8.2	Λειτουργίες συσκευής.....	26			
8.2.1	Υποδείξεις για τις λειτουργίες της συσκευής.....	26			
	Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής.....	26			
	Θερμοκρασία.....	27			
	SuperFrost.....	27			
	PartyMode	28			

Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και των μοντέλων. Σας ευχαριστούμε επομένως για την κατανόησή σας, ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία των συσκευών.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Διαβάστε τις οδηγίες Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες.
	Πρόσθετες πληροφορίες στο διαδίκτυο Στο διαδίκτυο θα βρείτε τις ψηφιακές οδηγίες με συμπληρωματικές πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες μέσω του κώδικα QR στην μπροστινή σελίδα των οδηγιών ή εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals . Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου:
	Έλεγχος συσκευής Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην εξυπηρέτηση πελατών.
	Αποκλίσεις Οι οδηγίες ισχύουν για περισσότερα μοντέλα, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).
	Οδηγίες ενεργειών και αποτελέσματα ενεργειών Οι οδηγίες ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▶. Τα αποτελέσματα ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▷.
	Βίντεο Βίντεο για τις συσκευές είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube της Liebherr-Hausgeräte.

Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα:

Η συσκευή έχει στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για πληροφορίες για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα μπορεί να ανατρέξετε εδώ: home.liebherr.com/open-source-licences

Αυτές οι πληροφορίες χρήστη ισχύουν για τις ακόλουθες συσκευές:

IFN..	35.. / 39..
SIFN..	39.. / 41.. / 45.. / 51..

Υπόδειξη

Εάν στην ονομασία της συσκευής σας περιέχεται ένα N, πρόκειται για συσκευή NoFrost.

1 Πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις

Φυλάξτε σχολαστικά αυτές τις πληροφορίες χρήστη, ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέχετε σε αυτές.

Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλον, παραδώστε του και αυτές τις πληροφορίες χρήστη στον επόμενο ιδιοκτήτη.

Για να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή, διαβάστε πριν την εγκατάσταση και τη χρήση σχολαστικά αυτές τις πληροφορίες χρήστη. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις προειδοποίησης που περιέχουν. Είναι σημαντικές, για να μπορείτε να εγκαταστήσετε και να λειτουργείτε τη συσκευή με ασφάλεια και απρόσκοπτα.

1.1 Ενδεδειγμένη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό και σε παρόμοια περιβάλλοντα, όπως π.χ.:
 - σε κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας
 - σε αγροτικό περιβάλλον και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα
 - σε ξενώνες με πρωινό
 - σε κέτερινγκ και παρόμοιες χρήσεις χονδρικού εμπορίου
- Λοιπές χρήσεις:
 - Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος χρήσης.

1.2 Κλιματικές ζώνες

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με την κλιματική ζώνη, για λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η κλιματική ζώνη που αντιστοιχεί στη συσκευή σας αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.

Υπόδειξη

- Για την εξασφάλιση μιας απρόσκοπτης λειτουργίας, τηρείτε τις αναφερόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Κλιματική ζώνη	για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από
SN	10 °C έως 32 °C
N	16 °C έως 32 °C
ST	16 °C έως 38 °C
T	16 °C έως 43 °C
SN-ST	10 °C έως 38 °C
SN-T	10 °C έως 43 °C

1.3 Ομάδα χρηστών

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να εκτελούν χωρίς επίβλεψη τον καθαρισμό και τη συντήρηση χρήστη.
- Παιδιά ηλικίας 3-8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν τη συσκευή.

1.4 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

- Εντοιχίζετε και συνδέετε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στις πληροφορίες χρήστη.

Πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις

- Εντοχιζέστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στις πληροφορίες χρήστη, για την αποφυγή μιας ανατροπής της συσκευής.
- Μην κλείνετε τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στο περίβλημα εντοιχισμού.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε φορητά πολύπριζα ή τροφοδοτικά στην πίσω πλευρά της συσκευής.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ρεύμα. Πρέπει να βρίσκεται εκτός της πίσω πλευράς της συσκευής.

1.5 Ασφαλής χρήση της συσκευής

- Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηξιμικές ουσίες, όπως για παράδειγμα δοχεία σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό αέριο. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τις τυπωμένες πληροφορίες περιεχομένων ή το σύμβολο της φλόγας. Τα αέρια που ενδεχομένως θα διαρρεύσουν μπορούν να αναφλεγούν από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Κρατάτε μακριά από τη συσκευή αναμμένα κεριά, αναμμένες λάμπες και άλλα αντικείμενα με γυμνές φλόγες, ώστε να μην προκληθεί από αυτά ανάφλεξη της συσκευής.
- Αποθηκεύετε οινόπνευμα ποτά ή άλλα δοχεία που περιέχουν οινόπνευμα μόνο ερμητικά κλειστά. Το οινόπνευμα που ενδέχεται να διαρρεύσει, μπορεί να αναφλεγεί από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή του δέρματος με ψυχρές επιφάνειες ή τρόφιμα για ψύξη/κατάψυξη. Για προστασία, χρησιμοποιήστε π.χ. γάντια.
- Το περιεχόμενο ψυκτικό (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Εάν διαρρεύσει ψυκτικό μπορεί να αναφλεγεί.
 - Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
 - Μην χρησιμοποιείτε πηγές ανάφλεξης στο εσωτερικό της συσκευής.
 - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον εσωτερικό χώρο της συσκευής (π.χ. ατμοκαθαριστές, συσκευές θέρμανσης).
 - Εάν διαρρεύσει ψυκτικό: Απομακρύνετε γυμνές φλόγες ή πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται κοντά στο σημείο της διαρροής. Αερίστε καλά τον χώρο. Ενημερώστε το σέρβις.
- Ανοίγετε την πόρτα μόνο για λίγο. Έτσι αποφεύγετε την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.
- Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μην βάζετε τα χέρια ανάμεσα στην πόρτα και στη συσκευή. Ενδέχεται να παγιδευτούν τα δάχτυλα.
- Η τιμή της θερμοκρασίας στη θερμότερη περιοχή της συσκευής μπορεί να είναι υψηλότερη από τη ρυθμιζόμενη τιμή θερμοκρασίας.

1.6 Καθαρισμός

- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες, οι οποίες έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
- Μην χρησιμοποιείτε για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξη ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή ατμοκαθαριστές, γυμνές φλόγες ή σπρέι απόψυξης.
- Μην απομακρύνετε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα.

1.7 Βλάβες, ζημιές και επισκευές

- Εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, αντικαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

- Αναθέστε την εκτέλεση επισκευών και επεμβάσεων στη συσκευή μόνο στο σέρβις ή σε άλλο, εκπαιδευμένο για αυτόν τον σκοπό, εξειδικευμένο προσωπικό.
- Σε βλάβες και σφάλματα στη συσκευή, τραβήξτε το φως από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια. Όταν αποσυνδέετε το φως τροφοδοσίας, πιάνετε πάντα το φως. Μην τραβάτε από το καλώδιο.

1.8 Απόρριψη

- Η συσκευή περιέχει πολύτιμα υλικά και επισημαίνεται με ένα αντίστοιχο σύμβολο. (βλέπε 1.14 Σύμβολα στη συσκευή)
 - Μην απορρίπτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα.
 - Απορρίψτε δωρεάν τη συσκευή στις τοπικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης / ανακυκλώσιμων μέσω των κάδων συλλογής της κατηγορίας 1.
 - Με την αγορά μιας καινούργιας συσκευής επιστρέψτε την παλιά συσκευή δωρεάν στο εμπόριο.
 - Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες επιστροφής.
- Στη συσκευή σας ενδέχεται να υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
 - Διαγράψτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πριν την απόρριψη.
- Η συσκευή περιέχει ψυκτικό (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) και λάδι. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.
 - Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
 - Απορρίψτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στις πληροφορίες χρήστη.

1.9 Συμμόρφωση

Το κύκλωμα ψυκτικού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή ικανοποιεί σε συναρμολογημένη κατάσταση τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας καθώς και τις σχετικές οδηγίες.

Για την αγορά της ΕΕ: Η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Για την αγορά GB: Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: www.Liebherr.com

1.10 Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH

- Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ελέγξετε, εάν η συσκευή σας περιέχει ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.11 Βάση δεδομένων EPREL

- Από 1η Μαρτίου 2021, οι πληροφορίες για τη σήμανση κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικών σχεδιασμού υπάρχουν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊόντων έχετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το

αναγνωριστικό του μοντέλου. Το αναγνωριστικό του μοντέλου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.


1.12 Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα

- Η συσκευή έχει στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για πληροφορίες για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα μπορεί να ανατρέξετε εδώ: home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Ανταλλακτικά

- Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για λειτουργικά εξαρτήματα και εξαρτήματα με δυνατότητα αποθήκευσης του εξοπλισμού ανέρχεται σε 15 έτη.

1.14 Σύμβολα στη συσκευή

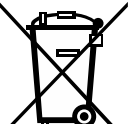	Αυτό το σύμβολο μπορεί να βρίσκεται στον συμπιεστή. Αναφέρεται στο λάδι που περιέχει ο συμπιεστής και παραπέμπει στον εξής κίνδυνο: Ενδέχεται να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Μην αφαιρείτε αυτό το σύμβολο.
	Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς από εύφλεκτες ουσίες. Αυτό το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και ενδέχεται να υπάρχει επιπρόσθετα σε άλλα σημεία στη συσκευή. Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για εύφλεκτες ουσίες. Μην αφαιρείτε αυτό το σύμβολο.
	Αυτό ή ένα παρόμοιο σύμβολο μπορεί να υπάρχει στην πίσω πλευρά της συσκευής. Παραπέμπει στο γεγονός ότι στην πόρτα και/ή στο περίβλημα υπάρχουν μονωτικά πάνελ κενού (VIP) ή πάνελ περλίτη. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε αυτό το σύμβολο.
	Αυτό το σύμβολο υπάρχει πάνω στην πινακίδα τύπου. Παραπέμπει στο γεγονός ότι η συσκευή περιέχει πολύτιμα μέταλλα και ότι δεν επιτρέπεται να απορρίπτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. (βλέπε 1.8 Απόρριψη)

1.15 Επίπεδα προειδοποίησης

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Επισημαίνει μια άμεση επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα έχει ως συνέπεια τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.
 ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ	Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν την αποτρέψετε.

Υπόδειξη

Επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

2 Η συσκευή με μία ματιά

2.1 Αντικείμενο παράδοσης

Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην Εξυπηρέτηση πελατών. (βλέπε 11.4 Σέρβις)

Στην παράδοση περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:

- Εντοιχιζόμενη συσκευή
- Εξοπλισμός (ανάλογα με το μοντέλο)
- Υλικό εγκατάστασης (ανάλογα με το μοντέλο)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Φυλλάδιο σέρβις

2.2 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού

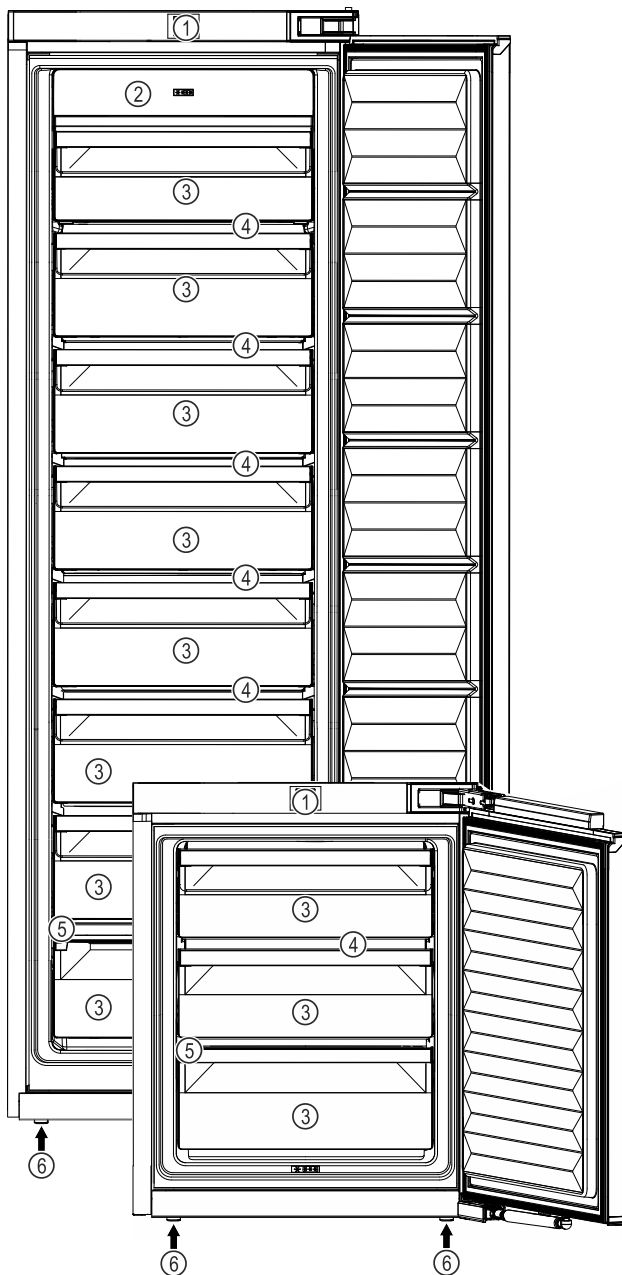


Fig. 1 Ενδεικτική απεικόνιση

- | | |
|------------------------|----------------------|
| (1) Στοιχείο χειρισμού | (4) VarioSpace |
| (2) NoFrost | (5) Πινακίδα τύπου |
| (3) Συρτάρι | (6) Ρυθμιζόμενο πόδι |

2.3 SmartDevice

Το SmartDevice είναι η λύση δικτύωσης για τον καταψύκτη σας.

Εάν η συσκευή σας είναι συμβατή με SmartDevice ή προετοιμασμένη για αυτό, μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας γρήγορα και εύκολα στο WLAN σας. Με την εφαρμογή SmartDevice μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή σας από μια κινητή τερματική συσκευή. Στην εφαρμογή SmartDevice έχετε στη διάθεσή σας πρόσθετες λειτουργίες και δυνατότητες ρύθμισης.

Συσκευή συμβατή με SmartDevice:

Η συσκευή σας είναι συμβατή με την εφαρμογή SmartDevice. Για να μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το WLAN, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή SmartDevice.

Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Λήψη εφαρμογής SmartDevice:



Μετά την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση της εφαρμογής SmartDevice μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας με τη βοήθεια της εφαρμογής SmartDevice και της λειτουργίας συσκευής WLAN (βλέπε WLAN) στο WLAN σας.

Υπόδειξη

Στις ακόλουθες χώρες δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία SmartDevice: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν.

3 Τοποθέτηση και σύνδεση

3.1 Προϋποθέσεις τοποθέτησης

Οι προϋποθέσεις τοποθέτησης είναι αποφασιστικής σημασίας, για να εξασφαλίσετε ότι μπορεί να λειτουργεί τη συσκευή σας με ασφάλεια, αποδοτικά και απρόσκοπτα.

- Προσέξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας.
- Προσέξτε το σημείο τοποθέτησης και τη θέση στον χώρο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ακατάλληλη τοποθέτηση! Εάν κάποιο καλώδιο τροφοδοσίας ή φισ ακουμπάει στην πλάτη της συσκευής, μπορεί από τους κραδασμούς της συσκευής να υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ, με αποτέλεσμα να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παγιδευτεί κάποιο καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από τη συσκευή όταν τοποθετείτε τη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή έτσι ώστε να μην είναι σε επαφή με κανένα φισ ή καλώδιο ρεύματος.
- Μην συνδέετε συσκευές στην περιοχή της πλάτης της συσκευής.
- Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση και η λειτουργία πολύπριζων/κλεμών καθώς και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών (όπως π.χ. μετασχηματιστές αλογόνου) στην πλάτη των συσκευών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υγρασίας! Εάν βραχούν τα εξαρτήματα, από τα οποία διέρχεται ηλεκτρικό ρεύμα, ή το καλώδιο σύνδεσης στο ηλεκτρικό δίκτυο, μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ανοιχτούς χώρους ή σε σημεία με υγρασία και περιοχές που εκτινάζονται σταγονίδια νερού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξερχόμενο ψυκτικό και λάδι!

Πυρκαγιά. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.

► Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψυκτικού και του συμπιεστή.

3.1.1 Σημείο τοποθέτησης

- Τοποθετείτε και χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο αφού έχει εντοιχιστεί.
- Όταν η συσκευή τοποθετείται σε περιβάλλον με πολύ υγρασία, μπορεί να δημιουργηθεί συμπύκνωση νερού στην εξωτερική πλευρά της συσκευής. Προσέχετε ώστε να υπάρχει καλός αερισμός και εξαερισμός στο σημείο τοποθέτησης.
- Όσο περισσότερο ψυκτικό υπάρχει στη συσκευή, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται η συσκευή. Σε πολύ μικρούς χώρους μπορεί να σχηματιστεί σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικό πρέπει ο χώρος τοποθέτησης να είναι τουλάχιστον 1 m³. Στοιχεία για το περιεχόμενο ψυκτικό υπάρχουν στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της συσκευής.
- Το δάπεδο στη θέση της συσκευής πρέπει να είναι οριζόντιο και επίπεδο.

3.1.2 Θέση στον χώρο

- Μην εντοιχίζετε τη συσκευή ούτε σε σημείο με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ούτε δίπλα σε καλοριφέρ ή παρόμοια συσκευή.
- Μπορείτε να εντοιχίσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο.
- Εάν εντοιχίσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο, μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς η κατανάλωση ενέργειας. Εξαρτάται από τη διάρκεια χρήσης και την ένταση χρήσης του φούρνου.
- Εντοιχίστε τη συσκευή μόνο σε ευσταθή έπιπλα.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης.

3.2 Διαστάσεις συσκευής

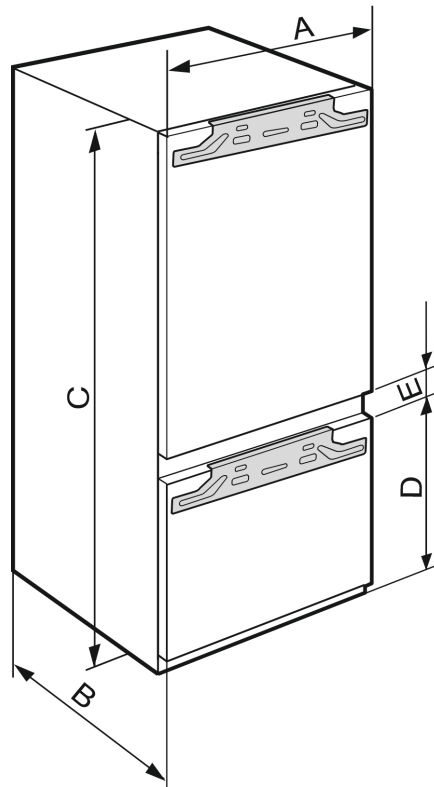


Fig. 2

ICB..(i) 51..*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770
D (mm)	549
E (mm)	15

Υψος εσοχής 1780 - Συνδυασμοί με 2 τμήματα κατάψυξης

IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / IKGBN 51VD23i / ICNbsci 5173 / SICN..i 51.. / IKGN 51Ve03 / IKGNc 1783 / IC(B)Ndx 5173*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770
D (mm)	695
E (mm)	15

Υψος εσοχής 1780 - Συνδυασμοί με 3 τμήματα κατάψυξης

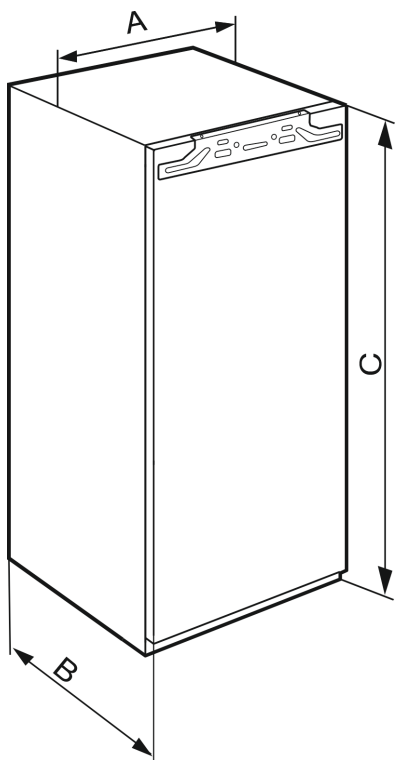


Fig. 3

IFN..(i) 35..*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	712

Υψος εσοχής 720 - Μονόπορτες συσκευές

IFN..(i) 39.. / IR..(i) 39.. / SiBa20i 3905 / SIFN..i 39..*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	872

Υψος εσοχής 880 - Μονόπορτες συσκευές

IR(B)..(i) 40..*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1022

Υψος εσοχής 1020 - Μονόπορτες συσκευές

IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1213

Υψος εσοχής 1220 - Μονόπορτες συσκευές

IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1395

Υψος εσοχής 1400 - Μονόπορτες συσκευές

IRB..i 48..*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1572

Υψος εσοχής 1580 - Μονόπορτες συσκευές

IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK 51Vd00 / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / SIGN 51Vd28*	
A (mm)	559
B (mm)	546
C (mm)	1770

Υψος εσοχής 1780 - Μονόπορτες συσκευές

3.3 Διαστάσεις εσοχής

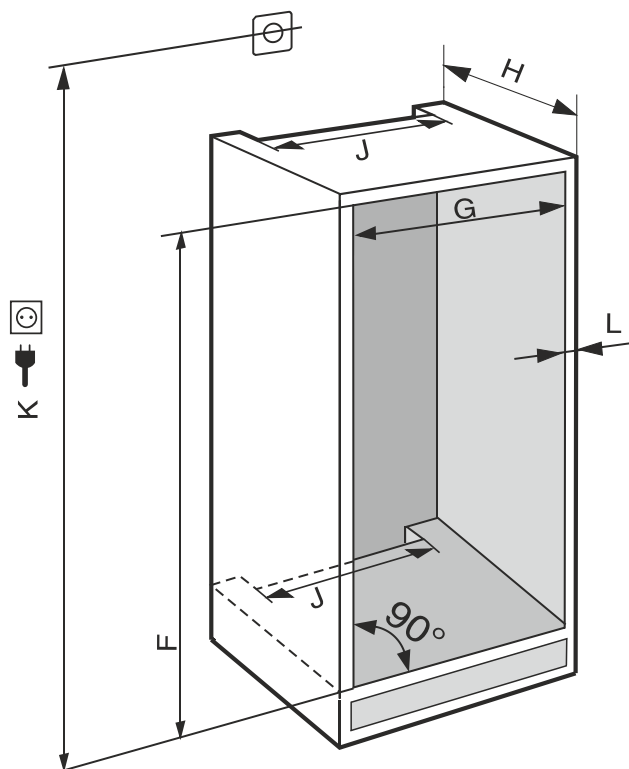


Fig. 4 (K): μέγ. 2100 mm

Σε συσκευές με μόνιμη σύνδεση νερού προσέξτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

- Σύνδεση νερού
- Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή νερού

IFN..(i) 35..*	
F (mm)	714 έως 730
G (mm)	560 έως 570
H (mm)	ελάχ. 550, προτείνεται 560
J (mm)	ελάχ. 500
L (mm)	μέγ. 19

IFN...(i) 39.. / IR...(i) 39.. / SiBa20i 3905 / SIFN..i 39.*	
F (mm)	874 έως 890
G (mm)	560 έως 570
H (mm)	ελάχ. 550, προτείνεται 560
J (mm)	ελάχ. 500
L (mm)	μέγ. 19
IR(B)..(i) 40..*	
F (mm)	1024 έως 1040
G (mm)	560 έως 570
H (mm)	ελάχ. 550, προτείνεται 560
J (mm)	ελάχ. 500
L (mm)	μέγ. 19
IR(B)..(i) 41.. / IRBbsbi 4170 / SIFN..i 41..*	
F (mm)	1216 έως 1236
G (mm)	560 έως 570
H (mm)	ελάχ. 550, προτείνεται 560
J (mm)	ελάχ. 500
L (mm)	μέγ. 19
IR(B)..(i) 45.. / IRBbsbi 4570 / SIFN..i 45..*	
F (mm)	1397 έως 1413
G (mm)	560 έως 570
H (mm)	ελάχ. 550, προτείνεται 560
J (mm)	ελάχ. 500
L (mm)	μέγ. 19
IRB..i 48..*	
F (mm)	1574 έως 1590
G (mm)	560 έως 570
H (mm)	ελάχ. 550, προτείνεται 560
J (mm)	ελάχ. 500
L (mm)	μέγ. 19
IC(B)(N)..(i) 51.. / ICBNbsci 5173 / IKG 51Ve03 / IKGN 51Vc03 / ICNbsci 5173 / IKGN 51Ve03 / IKGBN 51Vd23i / IR(B)(P)..(i) 51.. / IRD..i 51.. / IRBbsci 5170 / IRBbsci 5171 / IRBPbsci 5170 / IKB 51Vc50i / IKB 51Vc51i / IK 51Vd00 / IK 51Ve00 / IK 51Ve01 / IK(B).. 1780 / IK(B).. 1784 / IKGNc 1783 / SICN..i 51.. / SIFN..(i) 51.. / SIFNbsdi 51.. / SIGN 51Vd28 / IC(B)Ndx 5173*	
F (mm)	1772 έως 1788
G (mm)	560 έως 570
H (mm)	ελάχ. 550, προτείνεται 560
J (mm)	ελάχ. 500
L (mm)	μέγ. 19

Η δηλωμένη κατανάλωση ενέργειας υπολογίστηκε με βάθος επίπλων κουζίνας 560 mm. Η συσκευή είναι πλήρως λειτουργική με βάθος εντοιχισμού 550 mm, έχει όμως ελαφρώς αυξημένη κατανάλωση ενέργειας.

- Ελέγξτε το πάχος του τοιχώματος των παρακείμενων επίπλων: Πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 16 mm.
- Τοποθετήστε τη συσκευή μόνο σε σταθερά, ευσταθή έπιπλα κουζίνας. Ασφαλίστε το έπιπλο ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί.
- Ευθυγραμμίστε το έπιπλο κουζίνας με αλφάδι και γωνία μαραγκού και αλφαδιάστε το, εάν χρειάζεται, με σφήνες.
- Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο και τα πλευρικά τοιχώματα του επίπλου βρίσκονται υπό ορθή γωνία μεταξύ τους.

3.3.1 Απαιτήσεις αερισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Καλυμμένα ανοίγματα αερισμού!

Ζημιές. Η συσκευή ενδέχεται να υπερθερμανθεί, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της διάρκειας ζωής διαφόρων μερών της συσκευής και περιορισμούς στη λειτουργία.

- Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός.
- Μην κλείνετε τα ανοίγματα ή/και τα πλέγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής και στο έπιπλο κουζίνας (εντοιχιζόμενη συσκευή).
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμιστήρα.

Πρέπει απαραίτητα να τηρείται η απαίτηση διατομών αερισμού:

- Το βάθος του ανοίγματος εξαερισμού στην πλάτη του επίπλου πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 38 mm.
- Για τις διατομές αερισμού και εξαερισμού στη βάση του επίπλου και στο επάνω τμήμα του περιβλήματος του επίπλου απαιτούνται τουλάχιστον 200 cm².
- Κατά κανόνα ισχύει: Όσο μεγαλύτερη η διατομή αερισμού, τόσο πιο οικονομικά λειτουργεί η συσκευή.

Για τη λειτουργία της συσκευής είναι απαραίτητος ένας επαρκής αερισμός και εξαερισμός. Οι εργοστασιακά προβλεπόμενες σχάρες αερισμού εξασφαλίζουν στη συσκευή μια αποτελεσματική διατομή αερισμού 200 cm². Σε περίπτωση που αντικαταστήσετε τις σχάρες αερισμού με ένα διακοσμητικό κάλυμμα, αυτό πρέπει να έχει διατομή αερισμού ίδιας ή μεγαλύτερης διάστασης με τη σχάρα αερισμού του κατασκευαστή.

3.4 Βάρη πρόσωσης επίπλου

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών από τη βαριά πόρτα του επίπλου!

Εάν η πόρτα του επίπλου είναι πολύ βαριά, δεν μπορούν να αποκλεισθούν ζημιές στους μεντεσέδες και προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται σε αυτές.

- Βεβαιωθείτε πριν από την τοποθέτηση της πόρτας του επίπλου, ότι δεν υπερβαίνει το επιτρεπόμενο βάρος για πόρτες επίπλων.

Ύψος εσοχής (mm)	Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου (kg)
720	16
880	16
1020	13
1220	19
1400	21
1580	22

Ύψος εσοχής (mm)	Μέγιστο βάρος πόρτας επίπλου (kg)
1780	26

Μονόπορτα ψυγεία και καταψύκτες

3.5 Μεταφορά συσκευής

3.5.1 Μεταφορά συσκευής για πρώτη θέση σε λειτουργία

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Η συσκευή είναι συσκευασμένη.
- ☐ Η συσκευή στέκεται όρθια.
- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή με δύο άτομα.
- ▶ Αποσυσκευάστε τη συσκευή. (βλέπε 3.6 Αποσυσκευασία της συσκευής)

3.5.2 Μεταφορά συσκευής μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες, όταν θέλετε να μεταφέρετε ξανά ή να μετακινήσετε τη συσκευή μετά την πρώτη θέση σε λειτουργία.

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Η συσκευή είναι άδεια.
- ☐ Η συσκευή στέκεται όρθια.
- ☐ Συσκευή με πόρτα(ες): Η πόρτα είναι ασφαλισμένη από ακούσιο άνοιγμα.
- ☐ Συσκευή με βαγονέτο: Το βαγονέτο είναι ασφαλισμένο από ακούσιο άνοιγμα.
- ☐ Η συσκευή έχει αφαιρεθεί.
- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή με δύο άτομα.

3.6 Αποσυσκευασία της συσκευής

Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής επικοινωνήστε επειγόντως - πριν τη σύνδεση - με τον προμηθευτή.

- ▶ Ελέγξτε τη συσκευή και τη συσκευασία για ζημιές κατά τη μεταφορά. Απευθυνθείτε άμεσα στον προμηθευτή αν υποψιάζεστε οποιεσδήποτε ζημιές.
- ▶ Αφαιρέστε όλα τα υλικά από την πίσω πλευρά ή τα πλευρικά τοιχώματα της συσκευής, τα οποία μπορούν να εμποδίζουν τη σωστή τοποθέτηση ή/και τον αερισμό και τον εξαερισμό.
- ▶ Αφαιρέστε όλες τις προστατευτικές μεμβράνες από τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε μυτερά ή αιχμηρά αντικείμενα!

3.7 Επεξήγηση χρησιμοποιούμενων συμβόλων

	Σε αυτό το βήμα ενέργειας υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού! Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας!
	Οι οδηγίες αφορούν περισσότερα μοντέλα. Εκτελέστε αυτό το βήμα μόνο, εφόσον αφορά το δικό σας μοντέλο.

	Για τη συναρμολόγηση προσέξτε την αναλυτική περιγραφή στο κείμενο των οδηγιών.
	Η ενότητα ισχύει είτε για μια μονόπορτη συσκευή είτε για μια διπόρτη συσκευή.
	Επιλέξτε ανάμεσα στις εναλλακτικές: Συσκευή με πλευρά στερέωσης πόρτας δεξιά ή συσκευή με πλευρά στερέωσης πόρτας αριστερά.
	Το βήμα συναρμολόγησης είναι απαραίτητο σε IceMaker και / ή InfinitySpring.
	Λασκάρτε μόνο τις βίδες ή σφίξτε τις ελαφρά.
	Σφίξτε τις βίδες.
	Ελέγξτε εάν το ακόλουθο βήμα εργασίας είναι απαραίτητο για το μοντέλο σας.
	Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση / τη σωστή εφαρμογή των χρησιμοποιούμενων εξαρτημάτων.
	Μετρήστε ξανά την προβλεπόμενη διάσταση και διορθώστε τη, εάν χρειάζεται.
	Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: Πασέτο
	Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι και μύτη
	Για καλύτερη πρόσβαση στις βίδες συνιστάται μια μεγάλου μήκους μύτη κατσαβιδιού.

	Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: Αλφάδι
	Εργαλείο για τη συναρμολόγηση: Γερμανικό κλειδί 7 και 10
	Για αυτό το βήμα εργασίας χρειάζο - νται δύο άτομα.
	Το βήμα εργασίας πραγματοποιείται στο σημείο της συσκευής που επιση - μαίνεται.
	Βοήθημα για τη συναρμολόγηση: Σπάγκος
	Βοήθημα για τη συναρμολόγηση: Γωνία
	Βοήθημα για τη συναρμολόγηση: Κατσαβίδι
	Βοήθημα για τη συναρμολόγηση: Ψαλίδι
	Βοήθημα για τη συναρμολόγηση: Μαρκαδόρος, πλενόμενος
	Συνοδευτικό πακέτο: Αφαίρεση εξαρ - τημάτων
	Απορρίψτε σωστά τα εξαρτήματα που δεν χρειάζεστε πλέον.

3.8 Αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας

Εργαλείο

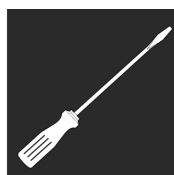
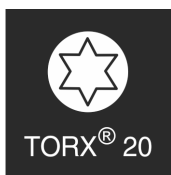


Fig. 5

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εξαρτήματα από τα οποία διέρχεται ρεύμα!

Ζημιά ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

- Αποσυνδέστε το φως τροφοδοσίας, πριν εκτελέσετε την αλλαγή φοράς ανοίγματος πόρτας.

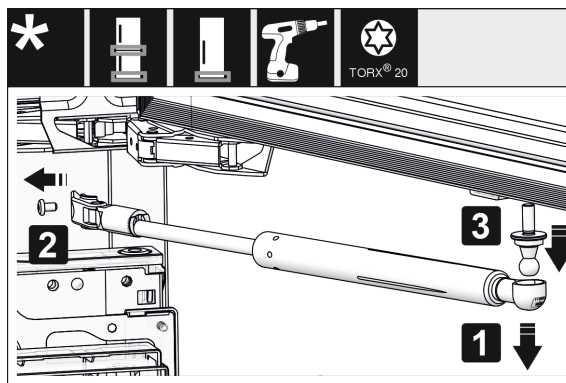


Fig. 6

- Αφαίρεση αποσβεστήρα κλεισίματος: Αφαιρέστε τον αποσβεστήρα κλεισίματος από τον σφαιρικό πείρο (1), ξεβιδώστε το στήριγμα (2). Αφαιρέστε τον σφαιρικό πείρο με κατσαβίδι (3).

Υπόδειξη

Όταν η σούστα βρίσκεται ελάχιστα πάνω από το δάπεδο, μπορείτε να αφαιρέσετε τον σφαιρικό πείρο μόνο εφόσον έχει αφαιρεθεί η πόρτα.


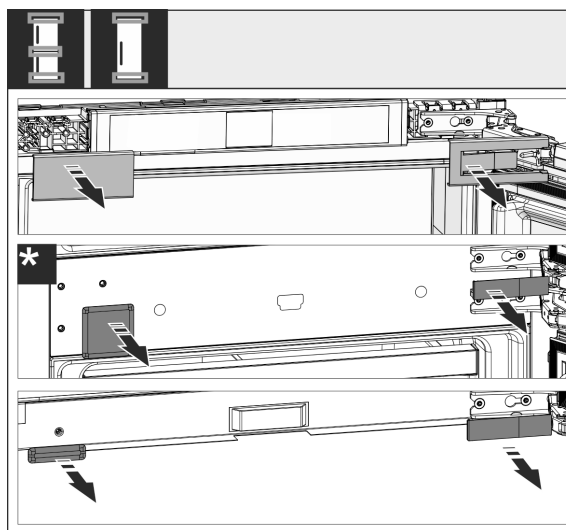


Fig. 7

- Αφαιρέστε τα καλύμματα.

Υπόδειξη

Κατά την αφαίρεση των καλυμμάτων προσέχετε ώστε να μην γρατσουνιστεί η επιφάνεια.

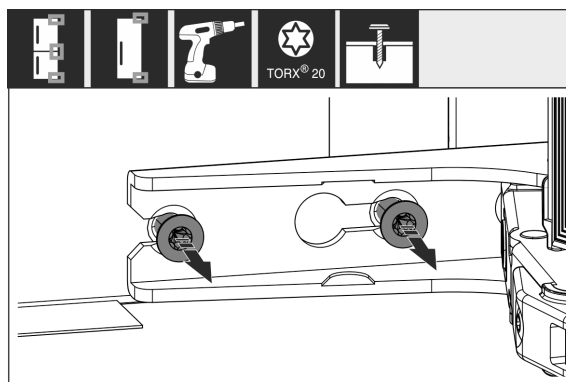

Τοποθέτηση και σύνδεση

Fig. 8

- Λασκάρετε τις βίδες από **όλους** τους μεντεσέδες, μην τις ξεβιδώνετε.

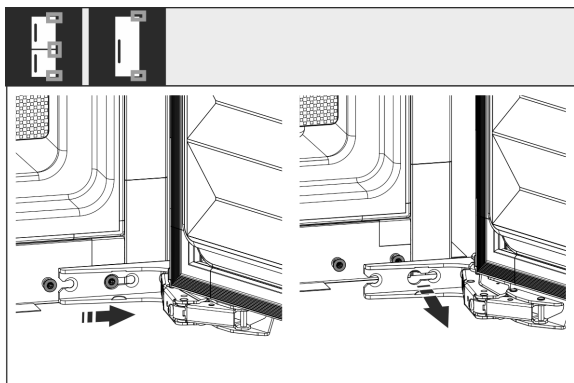


Fig. 9 *

- Αφαίρεση πόρτας: Ωθήστε την πόρτα προς τα εμπρός και μετά προς τα έξω, απαγκιστρώστε τη και παραμερίστε τη στην άκρη.

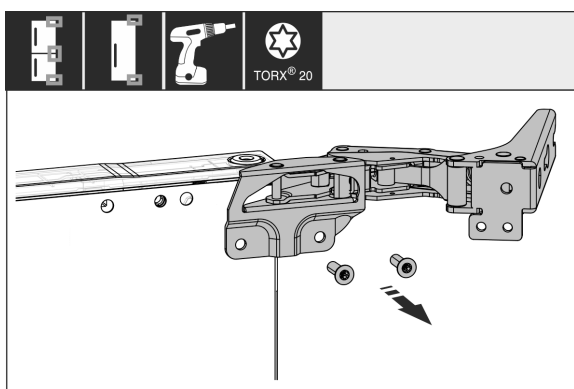


Fig. 10

- Ξεβιδώστε όλους τους μεντεσέδες και παραμερίστε τους στην άκρη μαζί με τις βίδες.

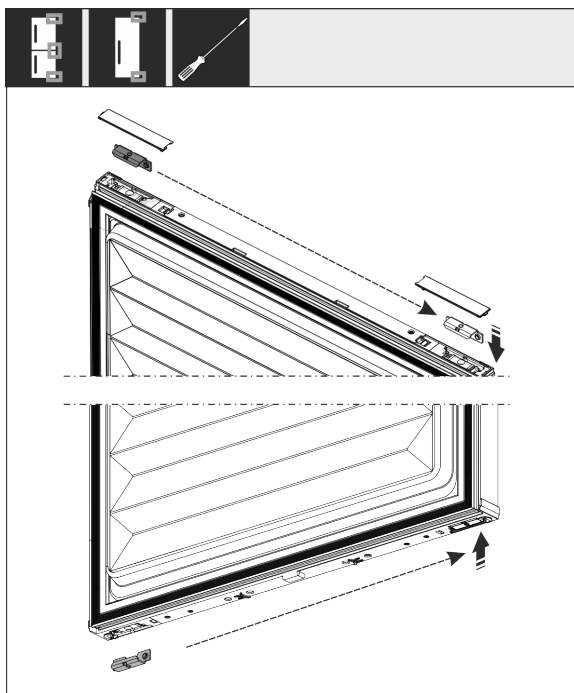


Fig. 11

- Αφαιρέστε τη γωνία επάνω και κάτω από την πόρτα και μεταφέρετε τη στην άλλη πλευρά. Πρέπει να μεταφέρετε τη γωνία για το βίδωμα των μεντεσέδων.

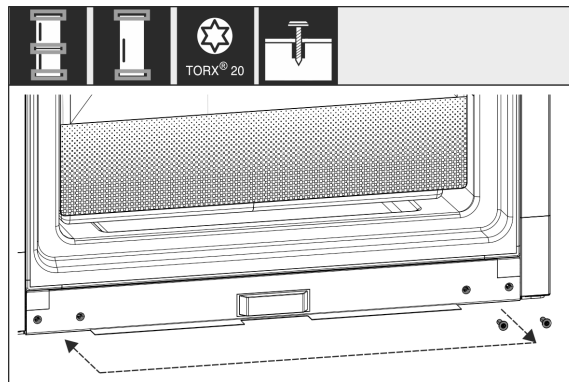


Fig. 12

- Μεταφέρετε τις βίδες στην άλλη πλευρά για τη στερέωση των μεντεσέδων. Μετά τη μεταφορά, μην τις σφίγγετε, πρέπει αργότερα να αναρτήσετε τους μεντεσέδες.

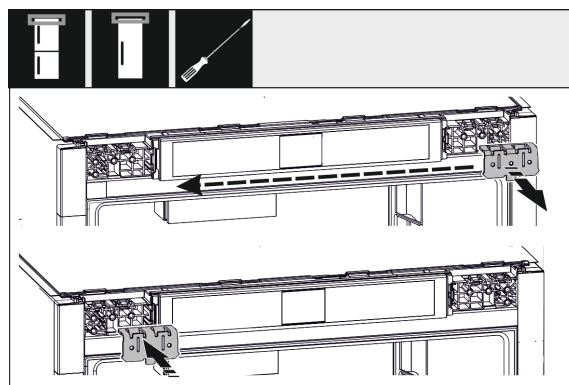


Fig. 13

- Μεταφέρετε τις γωνίες στερέωσης στην απέναντι πλευρά.

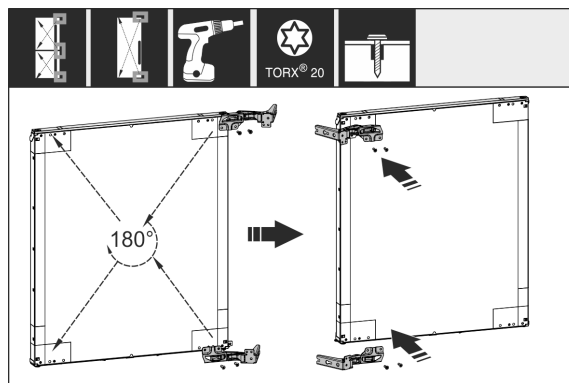


Fig. 14

- Μετακινήστε όλους τους μεντεσέδες υπό γωνία 180° στην απέναντι πλευρά και σφίξτε τους.

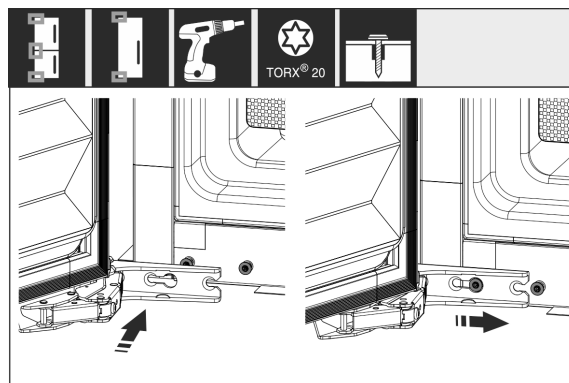


Fig. 15 *

- ▶ Επανατοποθέτηση πόρτας: Αναρτήστε την πόρτα με τους μεντεσέδες και σφίξτε τις βίδες.

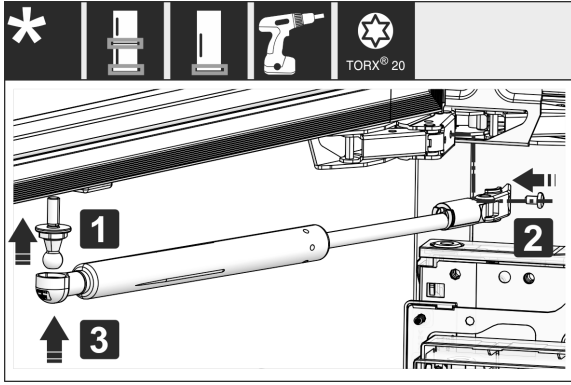


Fig. 16

- ▶ Επανατοποθέτηση αποσβεστήρα κλεισίματος: Βιδώστε τον σφαιρικό πείρο (1), σφίξτε το στήριγμα (2) και αναρτήστε τον αποσβεστήρα κλεισίματος στον σφαιρικό πείρο.
- ▶ Ελέγξτε και ενδεχομένως σφίξτε ξανά όλες τις βίδες.

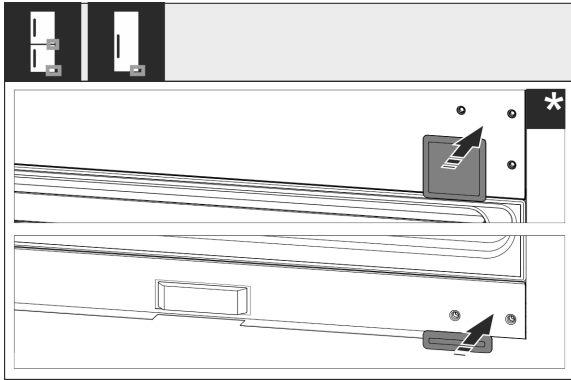


Fig. 17

- ▶ Τοποθετήστε ξανά τα καλύμματα κάτω και στο κέντρο. Τοποθετήστε ξανά τα υπόλοιπα καλύμματα μόνο μετά τον εντοιχισμό στο έπιπλο.

3.9 Τοποθέτηση συσκευής



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από βαριά συσκευή!

- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή με δύο άτομα στη θέση τοποθέτησής της.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς από ασταθή συσκευή!

Η συσκευή μπορεί να ανατραπεί.

- ▶ Στερεώστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς και ζημιών!

- ▶ Μην τοποθετείτε επάνω στη συσκευή άλλες συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα, π.χ. φούρνο μικροκυμάτων, τοστιέρα, κλπ.!

Αναθέτετε τον εντοιχισμό της συσκευής στο έπιπλο κουζίνας κατά το δυνατό σε κάποιον ειδικό.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή χωρίς βοήθεια.

3.9.1 Μετά την τοποθέτηση

- ▶ Αφαιρέστε όλες τις ασφάλειες μεταφοράς.


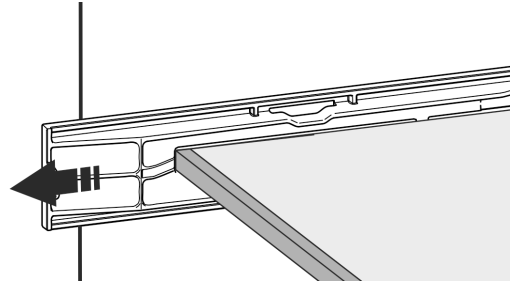


Fig. 18

- ▶ Αποσυνδέστε την ασφάλεια μεταφοράς στην πόρτα της συσκευής.

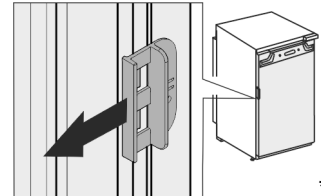

- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή (βλέπε οδηγίες χρήσης, καθαρισμός συσκευής).

3.10 Τοποθέτηση περισσότερων συσκευών

Οι συσκευές έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικούς τρόπους τοποθέτησης. Εάν θέλετε να τοποθετήσετε συσκευές τη μία δίπλα ή πάνω στην άλλη, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Τοποθετείτε συσκευές αποκλειστικά τη μία δίπλα ή πάνω στην άλλη μόνο εφόσον έχουν σχεδιαστεί για αυτόν τον σκοπό.
- Προσέξτε τις υποδείξεις και τον ακόλουθο πίνακα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς λόγω συμπύκνωσης νερού!

- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από άλλον ψυγείοκαταψύκτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από συμπύκνωση νερού!

- ▶ Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς πάνω από άλλον ψυγείοκαταψύκτη.

Μοντέλο	Τρόπος τοποθέτησης
όλα τα μοντέλα	μεμονωμένα
Μοντέλα των οποίων η ονομασία μοντέλου αρχίζει με S...	Side-by-Side (SBS)
Τα μοντέλα με μέγιστο ύψος εσοχής 880 mm και με θερμαινόμενο καπάκι μπορούν να τοποθετηθούν η «μία πάνω στην άλλη». Επάνω συσκευή: μέχρι το μέγιστο ύψος εσοχής 140 mm	Η μία πάνω στην άλλη

Μοντέλα και τρόποι τοποθέτησής τους

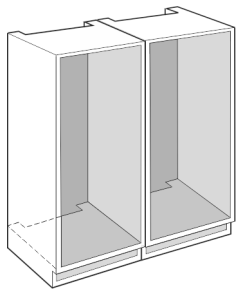


Fig. 19

Εντοιχίστε κάθε συσκευή σε ξεχωριστή εσοχή επίπλου.

3.11 Απορρίψτε τη συσκευασία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας και τις μεμβράνες!

► Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας.

Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά:

- Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι
 - Τμήματα από αφρώδες πολυστυρένιο
 - Μεμβράνες και σακούλες από πολυαιθυλένιο
 - Ιμάντες κιβωτίων από πολυπροπυλένιο
 - καρφωτό ξύλινο πλαίσιο με ροδέλα από πολυαιθυλένιο*
- Μεταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής.

3.12 Εντοιχισμός της συσκευής στην εσοχή

Εργαλείο

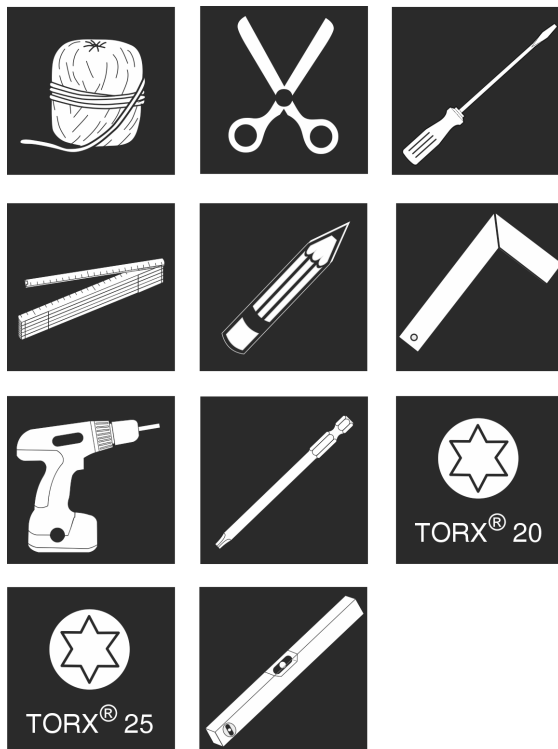


Fig. 20

Παρεχόμενα εξαρτήματα εγκατάστασης

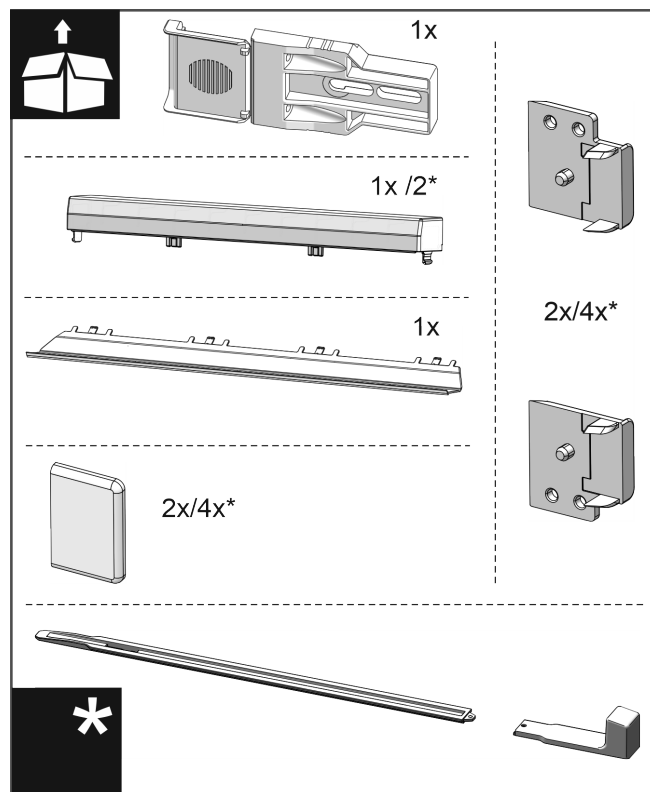


Fig. 21

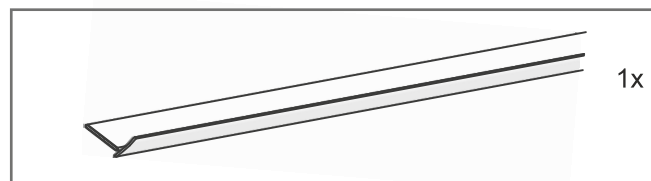


Fig. 22

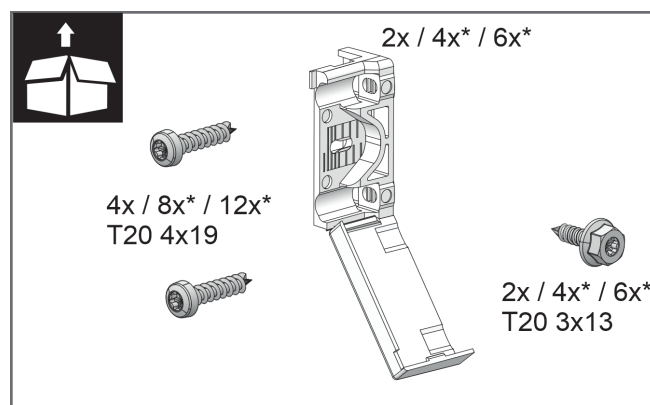


Fig. 23

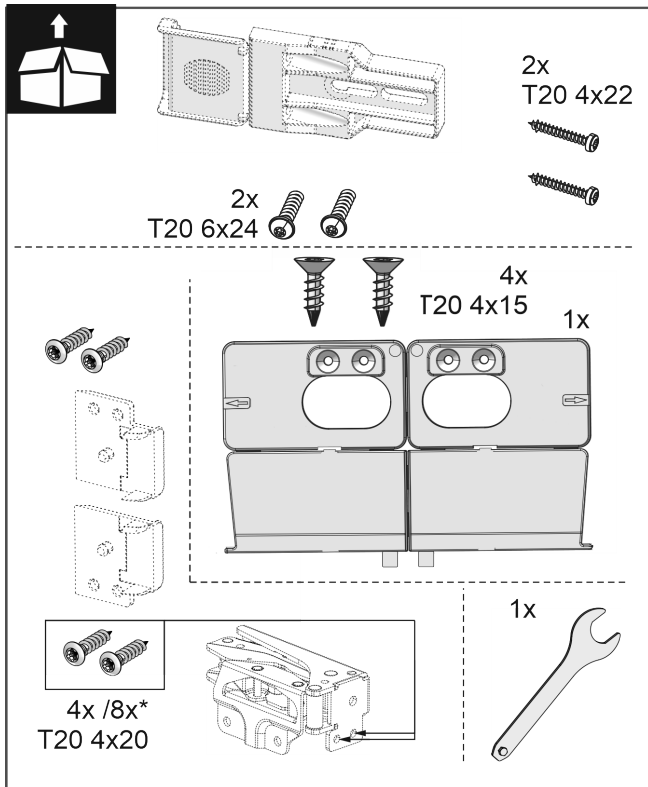


Fig. 24

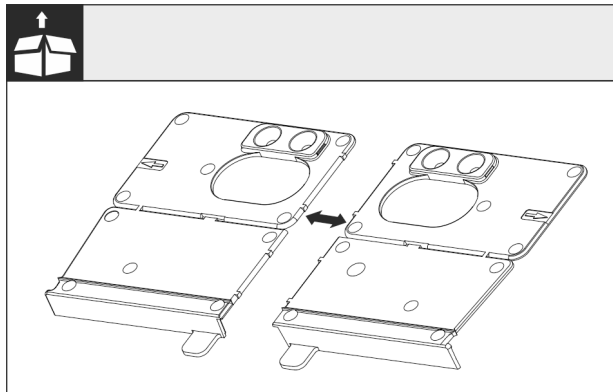


Fig. 25

- Χωρίστε τη γωνία τοποθέτησης δαπέδου στη διάτρητη γραμμή.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Σωστό βάθος εντοιχισμού της συσκευής.

- Η χρήση της γωνίας εγκατάστασης εξασφαλίζει το σωστό βάθος εγκατάστασης της συσκευής.

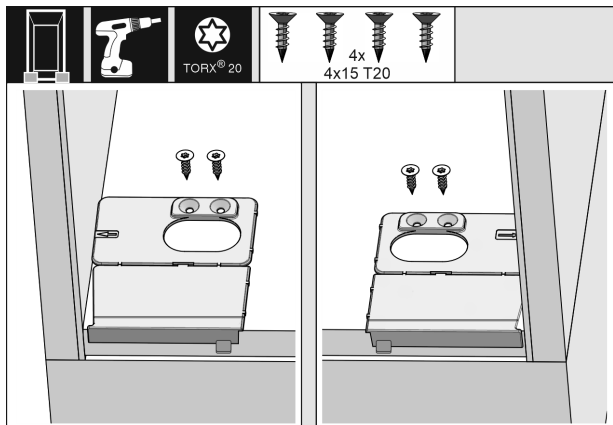


Fig. 26

- Βιδώστε τη γωνία εγκατάστασης δαπέδου είτε δεξιά είτε αριστερά, σε πλήρη επαφή ("πρόσωπο") με το πλευρικό τοίχωμα πάνω στο δάπεδο της υποδοχής του επίπλου εντοιχισμού.

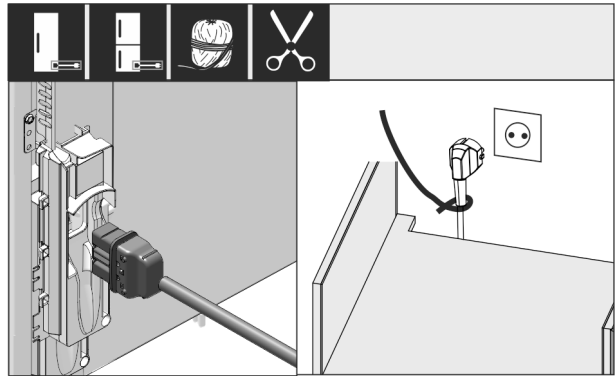


Fig. 27 *

- Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευασία.
- Συνδέστε την υποδοχή τροφοδοσίας του καλωδίου τροφοδοσίας πλήρως στο φισ της συσκευής στην πίσω πλευρά της συσκευής. Βεβαιωθείτε για την καλή εφαρμογή της υποδοχής τροφοδοσίας.
- Περάστε το φισ τροφοδοσίας με τη βοήθεια ενός σπάγκου σε μια ελεύθερα προσβάσιμη πρίζα.

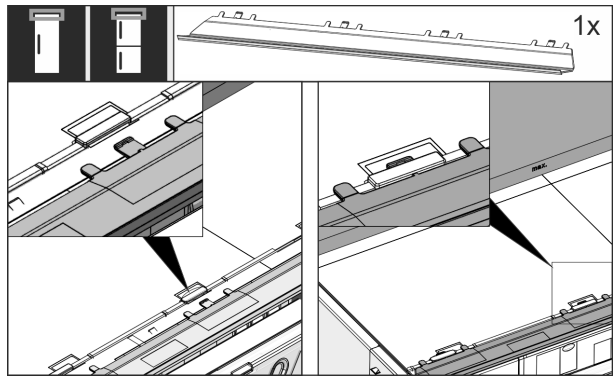


Fig. 28

- Εισάγετε το διακοσμητικό διόρθωσης στην επάνω πλευρά της συσκευής. Το διακοσμητικό κάλυμμα μπορεί να μετακινηθεί και προς τις δύο πλευρές.

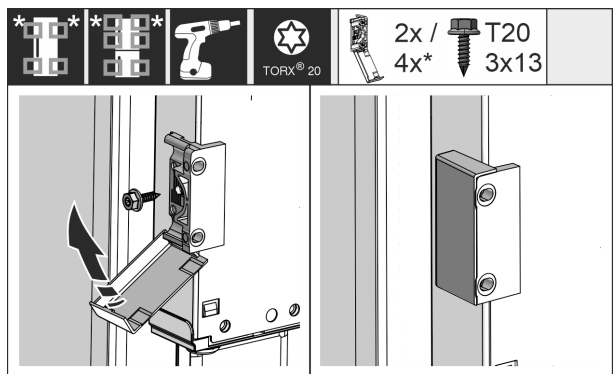


Fig. 29 *

- Τοποθετήστε τις γωνίες στερέωσης. Τοποθετήστε τις γωνίες στερέωσης στο ύψος των λαβών της πόρτας του επίπλου. Εάν η πόρτα είναι μεγάλη, χρησιμοποιήστε συνολικά τέσσερις γωνίες στερέωσης.
- Μετά την τοποθέτηση, κλείστε τα καλύμματα πάνω στη γωνία.

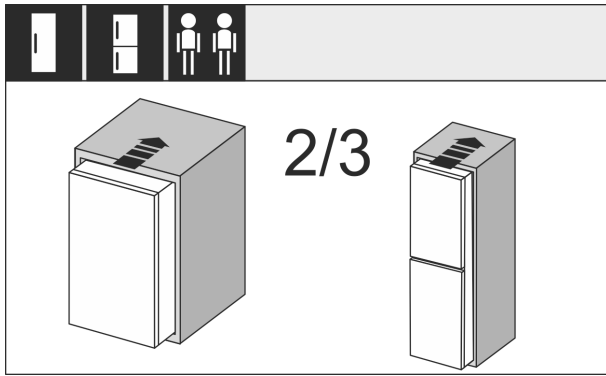


Fig. 30

- Εισάγετε τη συσκευή κατά 2/3 μέσα στην υποδοχή του επίπλου εντοιχισμού.

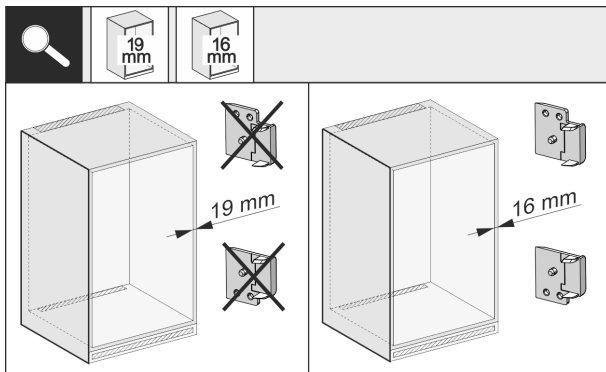


Fig. 31 *

- Ελέγξτε το πάχος του πλαινού του επίπλου, εάν έχει πάχος 16 mm ή 19 mm.

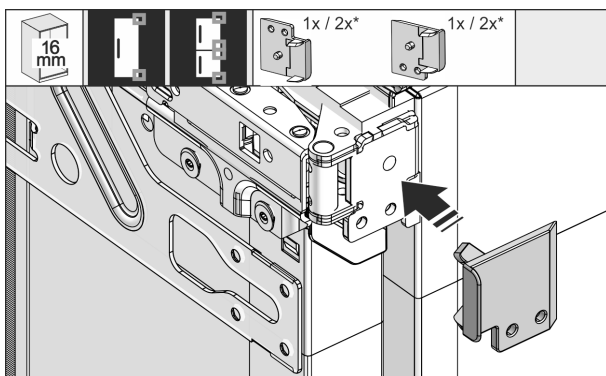


Fig. 32

- Πλαινό επίπλου πάχους 16 mm: Τοποθετήστε αποστάτη σε όλους τους μεντεσέδες.
- Πλαινό επίπλου πάχους 19 mm: Δεν χρειάζεται αποστάτη.

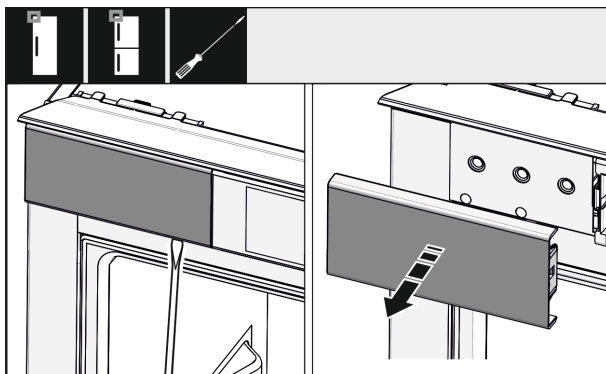


Fig. 33

- Με ένα κατσαβίδι, λασκάρετε το κάλυμμα πάνω αριστερά και αφαιρέστε το.

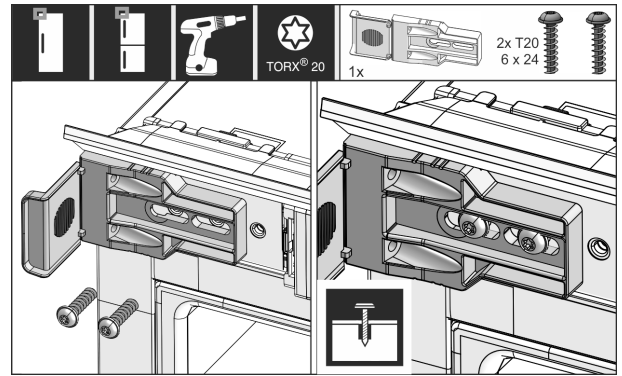


Fig. 34

- Βιδώστε τη γωνία στερέωσης χωρίς να τη σφίξετε. Η γωνία θα πρέπει να μπορεί ακόμα να μετακινηθεί ελαφρά.

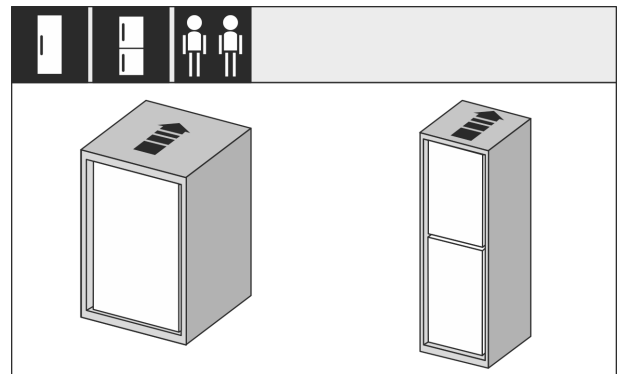


Fig. 35

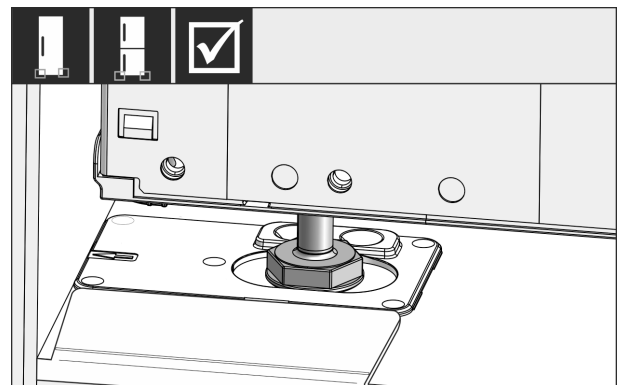


Fig. 36



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα!

- Όταν ωθείτε τη συσκευή στην εσοχή: Μην τσακίζετε, παγιδεύετε ή προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- Εισάγετε τη συσκευή ολόκληρη στην εσοχή του επίπλου. Τα ρυθμιζόμενα πόδια πρέπει να εφαρμόζουν στις δύο πλευρές στα ανοίγματα των γωνιών τερματισμού.

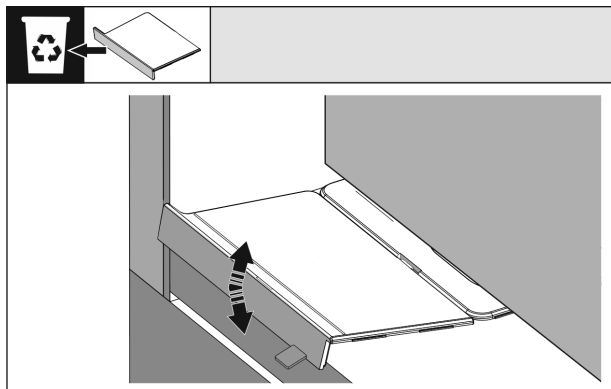


Fig. 37

- Αφαιρέστε τον αναστολέα της γωνίας τοποθέτησης δαπέδου. Ελευθερώστε τον αναστολέα κινώντας τον και, αν χρειάζεται, αποσπάστε τον με τη βοήθεια μιας πένσας.

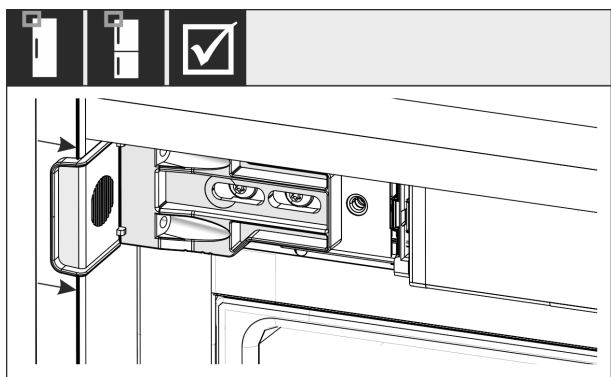


Fig. 38

- Ελέγξτε αν η συσκευή έρχεται πρόσωπο με την εσοχή του επίπλου. Η γωνία στερέωσης πρέπει να βρίσκεται σε πλήρη επαφή με το πλαϊνό της εσοχής του επίπλου.

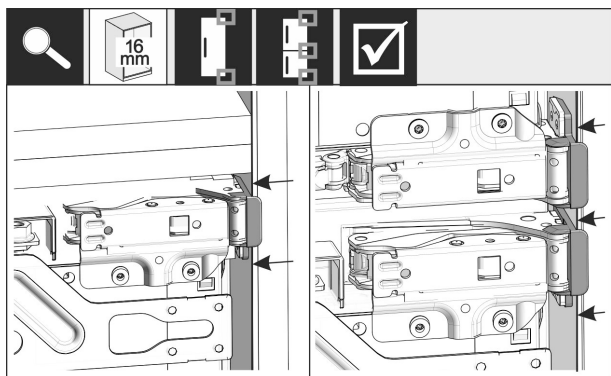


Fig. 39 *

Υπόδειξη

Σε πλαϊνά επίπλου πάχους 16 mm οι αποστάτες βρίσκονται στην πλευρά του μεντεσέ στην εσοχή του επίπλου.

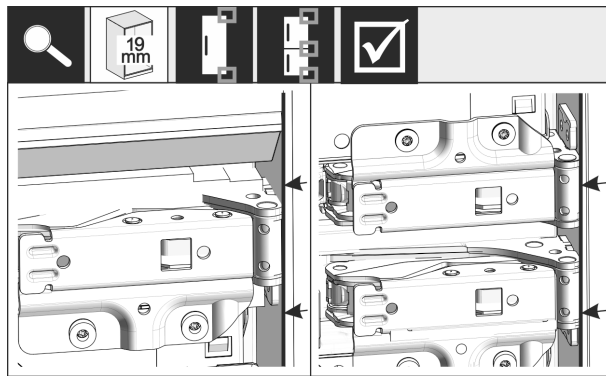


Fig. 40 *

- Πλαϊνά επίπλου πάχους 19 mm: Φέρτε τις μπροστινές ακμές των μεντεσέδων πρόσωπο με την μπροστινή πλευρά του πλαϊνού του επίπλου.

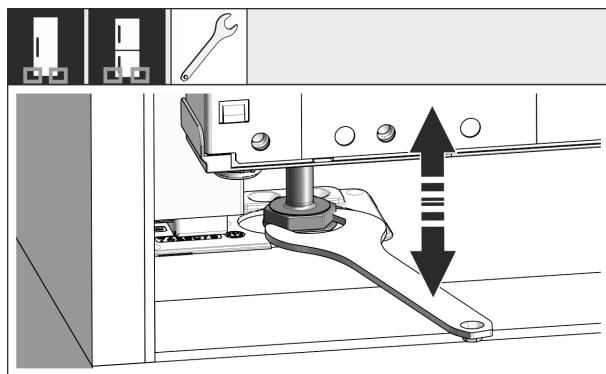


Fig. 41

- Αν χρειάζεται, ρυθμίστε την κλίση της συσκευής μέσω των ρυθμιζόμενων ποδιών.

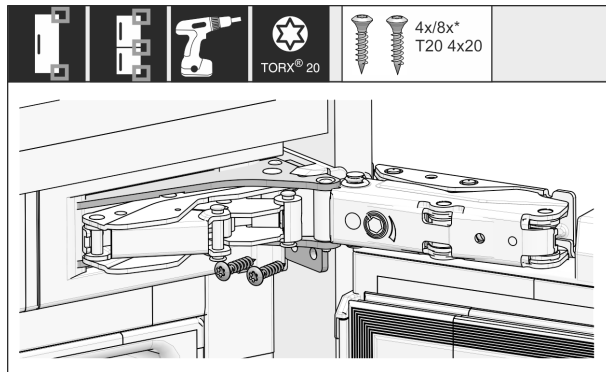


Fig. 42

- Βιδώστε τη συσκευή στην πλευρά των μεντεσέδων.

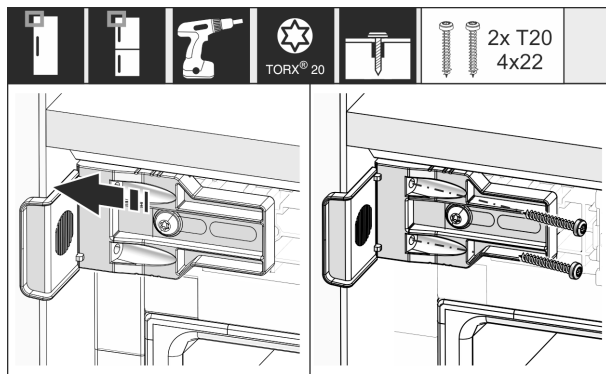


Fig. 43

- Μετακινήστε τη γωνία έτσι ώστε να έρχεται πρόσωπο με το πλαϊνό της εσοχής του επίπλου.
- Σφίξτε όλες τις βίδες.

Τοποθέτηση και σύνδεση

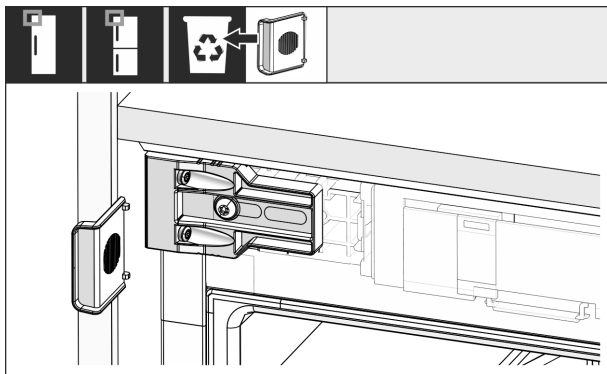


Fig. 44

- Στην πλευρά της λαβής επάνω, σπάστε τον αναστολέα της γωνίας και πετάξτε τον.

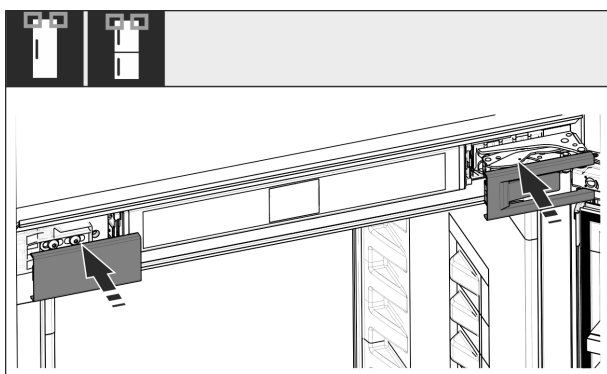


Fig. 45

- Τοποθετήστε τα καλύμματα.

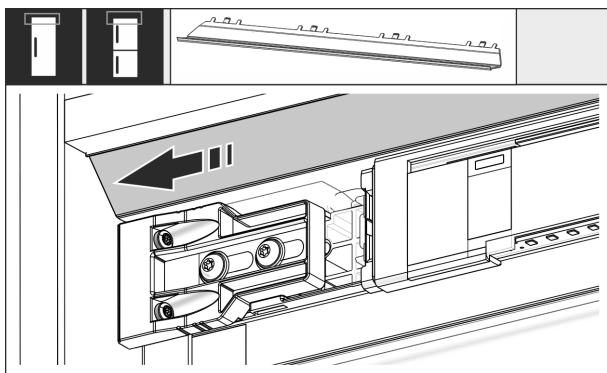


Fig. 46

- Μετακινήστε το διακοσμητικό κάλυμμα έτσι ώστε να έρχεται πρόσωπο στο πλάι του επίπλου.

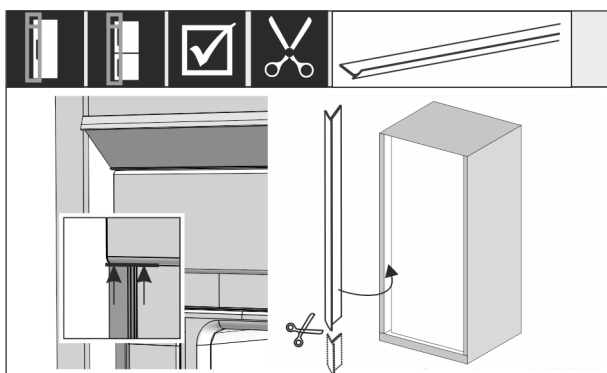


Fig. 47 *

- Εάν χρειάζεται: Κοντύνετε το σιρίτι στο απαιτούμενο μήκος με ένα κοφτερό ψαλίδι.
- Εφαρμόστε το σιρίτι κάτω από το πάνω κάλυμμα και πιέστε το. Το σιρίτι είναι μαγνητικό.

Σε ύψος εσοχής μεγαλύτερο από 1400 mm τοποθετήστε ράγες ευθυγράμμισης:



Fig. 48

Σε ύψος εσοχής μεγαλύτερο από 1400 mm πρέπει να τοποθετήσετε ράγες ευθυγράμμισης κάτω από τη συσκευή. Οι ράγες ευθυγράμμισης **μειώνουν τη στάθμη θορύβου**. Στη συσκευασία περιλαμβάνονται δύο ράγες ευθυγράμμισης και μια λαβή τοποθέτησης σε περίπτωση εσοχής μεγαλύτερης από 1400 mm.

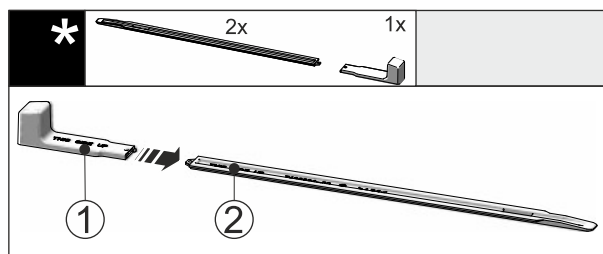


Fig. 49

- Τοποθετήστε τη λαβή τοποθέτησης Fig. 49 (1) στη ράγα ευθυγράμμισης Fig. 49 (2).

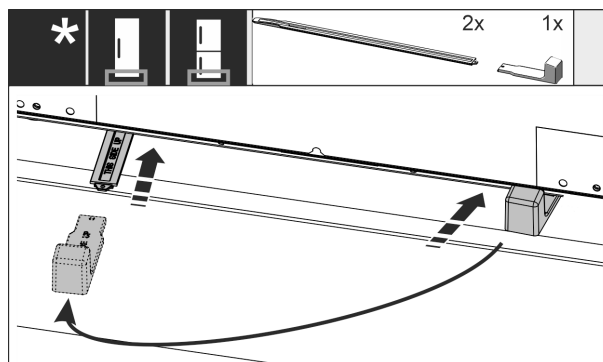


Fig. 50

- Ωθήστε τη ράγα ευθυγράμμισης στον οδηγό κάτω από τον πάτο της συσκευής μέχρι να τερματίσει.
- Αποσυνδέστε τη λαβή τοποθέτησης και συνδέστε τη στη δεύτερη ράγα ευθυγράμμισης.
- Ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με τη δεύτερη ράγα ευθυγράμμισης.

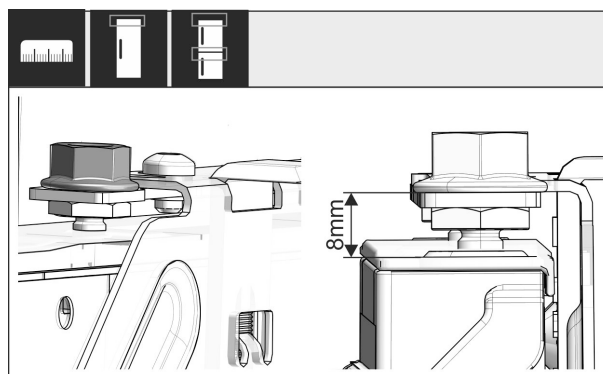


Fig. 51 *

- Κλείστε την πόρτα.
- Ελέγξτε την προεπιλεγμένη ρύθμιση των 8 mm από την επάνω ακμή της πόρτας της συσκευής μέχρι το σημείο εφαρμογής της τραβέρσας.

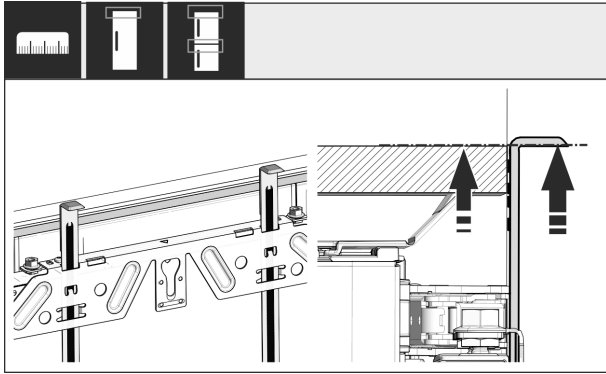


Fig. 52

- Σπρώξτε προς τα επάνω τους οδηγούς τοποθέτησης στο ύψος της πόρτας του επίπλου. Κάτω ακμή τερματισμού οδηγού τοποθέτησης = επάνω ακμή της πόρτας που θα τοποθετηθεί.

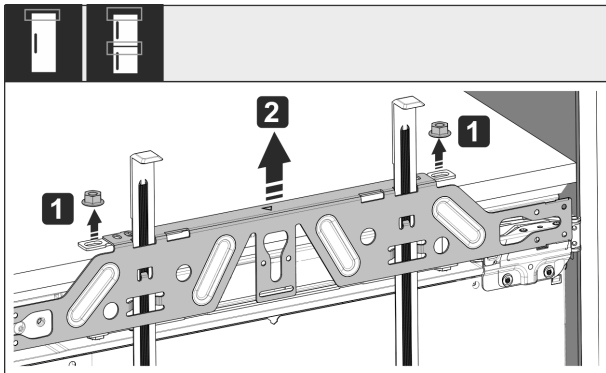


Fig. 53

- Λύστε τα κόντρα παξιμάδια Fig. 53 (1).
- Αφαιρέστε την τραβέρσα στερέωσης Fig. 53 (2).

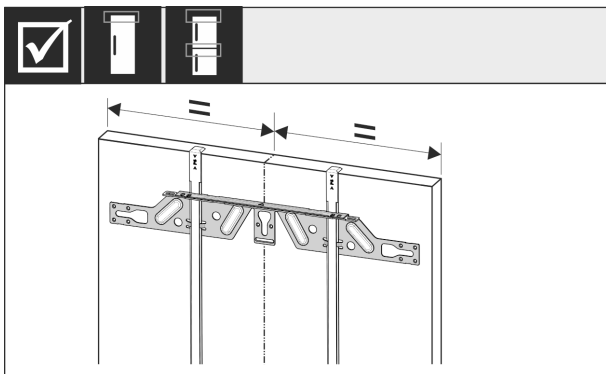


Fig. 54

- Αναρτήστε την τραβέρσα στερέωσης στην εσωτερική πλευρά της πόρτας του επίπλου και κεντράρετέ την.

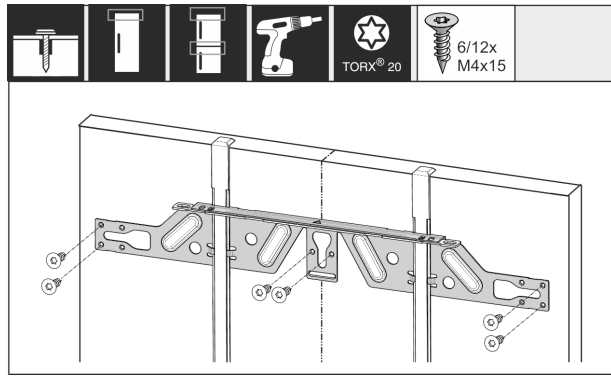


Fig. 55

- Τοποθετήστε την τραβέρσα στερέωσης σε πόρτες από μοριοσανίδα με τουλάχιστον 6 βίδες, σε μασίφ πόρτες με τουλάχιστον 4 βίδες.

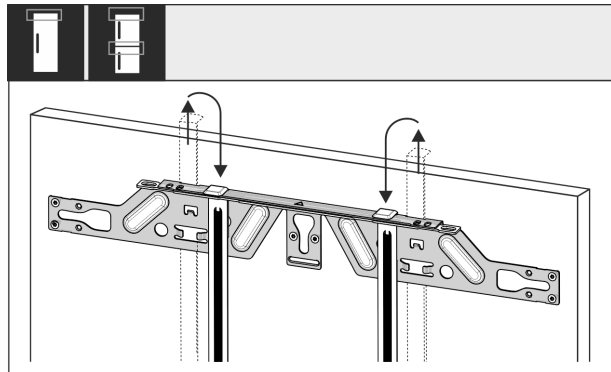


Fig. 56

- Τραβήξτε έξω τους οδηγούς τοποθέτησης και εισάγετε υπό γωνία στο παρακείμενο άνοιγμα υποδοχής.

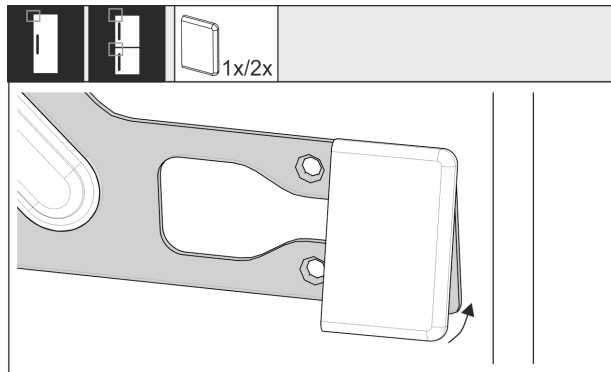


Fig. 57

- Στην πλευρά της λαβής, τοποθετήστε το κάλυμμα στην τραβέρσα στερέωσης.

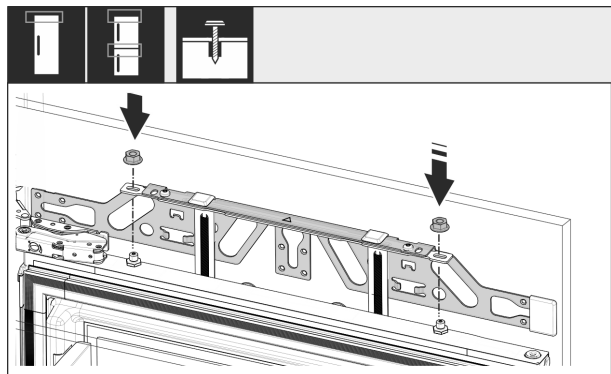


Fig. 58

- Αναρτήστε την πόρτα του επίπλου και βιδώστε ξανά πρόχειρα τα κόντρα παξιμάδια στους πείρους ρύθμισης.

Τοποθέτηση και σύνδεση

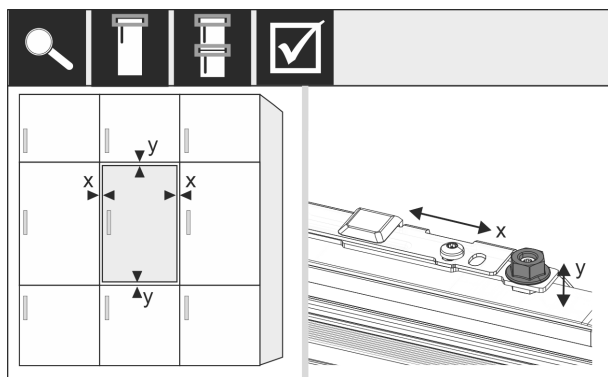


Fig. 59

- Ευθυγραμμίστε την πόρτα του επίπλου με τους πείρους ρύθμισης προς την κατεύθυνση X και Y.

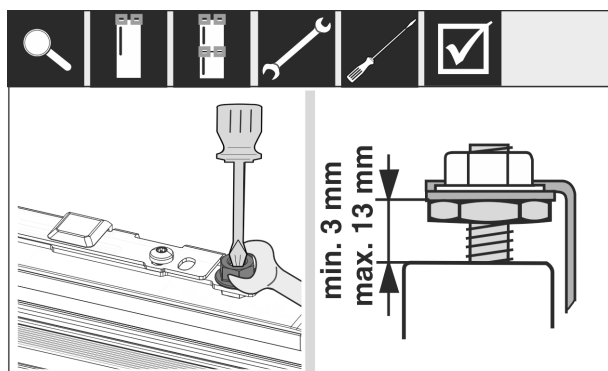


Fig. 60 *

- Σφίξτε τα κόντρα παξιμάδια.
- Ελέγξτε το ύψος ρύθμισης.

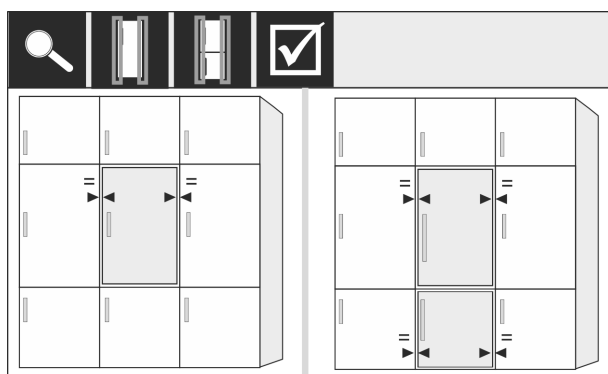


Fig. 61

- Προσόψεις επίπλων πάχους μεγαλύτερου από 19 mm:
► Προσέξτε τις διαστάσεις, τα βάρη και τις υποδείξεις στα επόμενα κεφάλαια: (βλέπε 3.4 Βάρη πρόσωσης επίπλου) (βλέπε 3.12 Προσόψεις επίπλων)

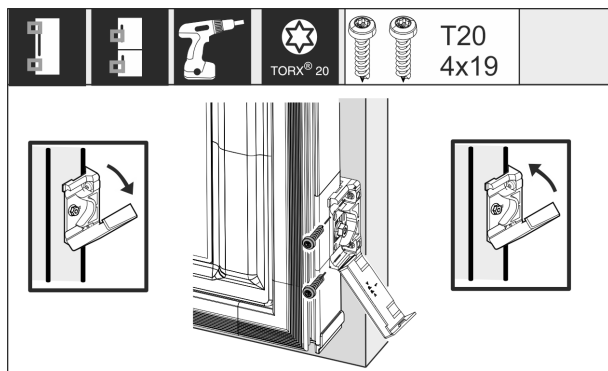


Fig. 62 *

Τοποθέτηση της γωνίας στερέωσης στην πόρτα επίπλου:

- Ανοίξτε το κάλυμμα.
- Τοποθέτηση της γωνίας στερέωσης στην πόρτα επίπλου:
► Ευθυγραμμίστε την μπροστινή ακμή της γωνίας στερέωσης παράλληλα με την ακμή της πόρτας του επίπλου και σφίξτε τη γωνία.
- Τοποθέτηση της γωνίας στερέωσης στην πόρτα επίπλου:
► Ανοίξτε το κάλυμμα.

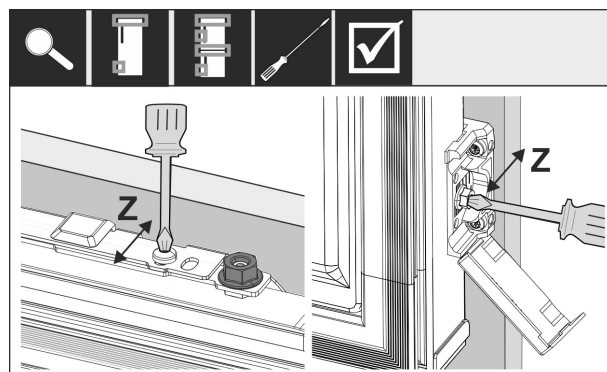


Fig. 63

Ευθυγραμμίστε την πόρτα του επίπλου στην κατεύθυνση Z:

- Λύστε τη βίδα ρύθμισης στην τραβέρσα στερέωσης και τη βίδα στη γωνία στερέωσης.
- Μετακινήστε την πόρτα.

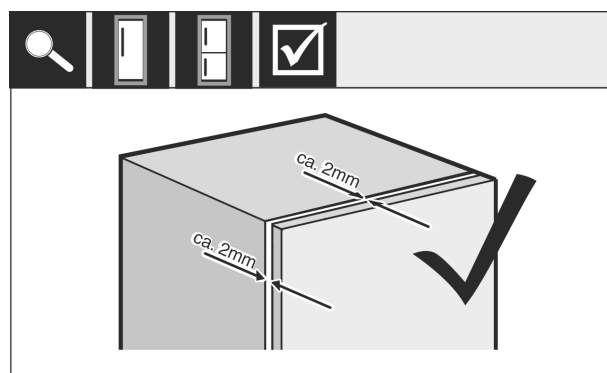


Fig. 64 *

- Ελέγξτε την απόσταση ανάμεσα στην πόρτα του επίπλου και στο σώμα του επίπλου.
- Ελέγξτε και σφίξτε ξανά όλες τις βίδες, εάν είναι απαραίτητο.

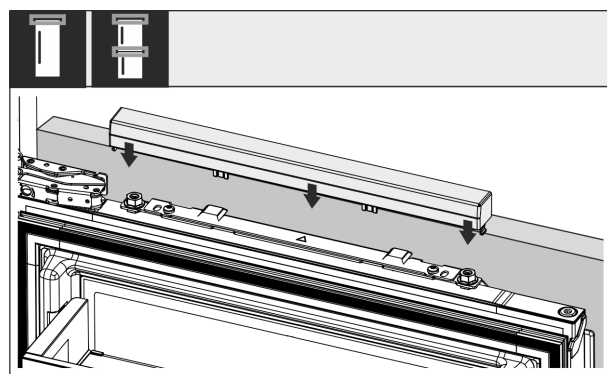


Fig. 65

- Κουμπώστε το επάνω κάλυμμα.

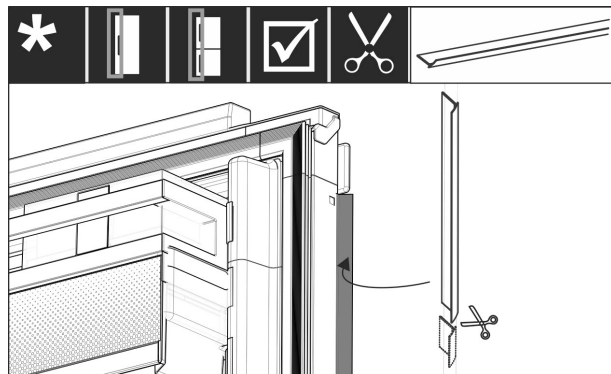


Fig. 66

- ▶ Κόψτε ανάλογα με το μήκος το σιρίτι.
- ▶ Τοποθετήστε το σιρίτι ανάμεσα στην πρόσοψη της πόρτας του επίπλου και την πόρτα της συσκευής.

Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σωστά και ότι δεν θα προκληθούν σχηματισμοί πάγου, δημιουργία συμπυκνωμάτων και δυσλειτουργίες, υπάρχουν τα ακόλουθα κριτήρια:

- Η πόρτα πρέπει να κλείνει σωστά.
- Η πόρτα του επίπλου δεν πρέπει να εφάπτεται στο σώμα του επίπλου.
- Το λάστιχο στην επάνω γωνία της πλευράς της λαβής πρέπει να εφαρμόζει καλά.
- ▶ Ελέγξτε τον εντοιχισμό σύμφωνα με τα προαναφερόμενα κριτήρια.

3.12 Προσόψεις επίπλων

3.13 Διαστάσεις

Ανάλογα με την έκδοση της συσκευής χρειάζεστε μία πόρτα επίπλου ή δύο πόρτες επίπλου. Η διάσταση της αντίστοιχης πόρτας (πορτών) επίπλου εξαρτάται από τη συνολική διάσταση της εσοχής και το πάχος του σώματος του επίπλου.

Υπόδειξη

Προσέξτε τις σχετικές διαστάσεις της συσκευής και της εσοχής καθώς και τα σχέδια εντοιχισμού.

Γενικές οδηγίες:

- Λάβετε υπόψη τις προτάσεις μας για τις συγκεκριμένες συσκευές σχετικά με τις διαστάσεις και το βάρος για μόνιμη τοποθέτηση στην πόρτα. (βλέπε 3.4 Βάρη προσόψεων επίπλου)
- Το πάχος του σώματος του επίπλου θα πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον σε 16 mm και μέγιστο σε 19 mm.

Άλλη πόρτα επίπλου από πάνω, από κάτω ή δίπλα:

- Ο κάθετος αρμός ανάμεσα στις πόρτες επίπλου πρέπει να ανέρχεται σε 4 mm.
- Ο οριζόντιος αρμός ανάμεσα στις πόρτες επίπλου πρέπει να ανέρχεται σε 4 mm. Ελέγξτε εδώ τα χαρακτηριστικά σύγκρουσης. (βλέπε 3.15 Ρύθμιση αρμού χωρίς σύγκρουση)

Βάρος και μεντεσέδες:

- Σε βαριές προσόψεις επίπλων, η καταπόνηση του μεντεσέ είναι πολύ μεγάλη. Ενδέχεται να υποστεί ζημιά ο μεντεσές. Για τον σκοπό αυτό λάβετε υπόψη σας το μέγιστο βάρος για τη συσκευή σας που αναφέρεται στο κεφάλαιο Βάρη μπροστινού μέρους επίπλου (βλέπε 3.4 Βάρη προσόψεων επίπλου).

- Εάν η πρόσοψη του επίπλου υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, μπορεί να βοηθήσει μια συσκευή με τεχνολογία επάλληλης πόρτας, επειδή το βάρος παραλαμβάνεται από περισσότερους μεντεσέδες του επίπλου.
- Εάν χρησιμοποιείτε μακριές προσόψεις επίπλου, που προεξέχουν πολύ από τις συσκευές, προτείνουμε τη χρήση ενός πρόσθετου μεντεσέ πόρτας (π.χ. Kamat), ο οποίος θα διαθέτει υποχρεωτικά το ίδιο σημείο περιστροφής όπως ο μεντεσές για σταθερές πόρτες που χρησιμοποιείται στη συσκευή. Με τη χρήση ενός ακόμη μεντεσέ (Kamat) κατανέμεται το βάρος σε περισσότερα σημεία. Η χρήση ενός πακτωμένου μεντεσέ διόρθωσης προτείνεται σε ψηλές προσόψεις επίπλου, για την αντιμετώπιση παραμόρφωσης (κυρτό/κοίλο).

3.14 Τοποθέτηση πρόσοψης (-εων) επίπλου

Προσέχετε κατά την τοποθέτηση:

- Η πρόσοψη του επίπλου πρέπει να είναι τοποθετημένη συμμετρικά με την πόρτα του ψυγείου.
- Η πρόσοψη του διπλανού επίπλου βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο επίπεδο.
- Η πρόσοψη του διπλανού επίπλου έχει την ίδια ακτίνα ακμών όπως η πρόσοψη της συσκευής.
- Η πρόσοψη του επίπλου είναι επίπεδη και χωρίς τάσεις.
- Η πρόσοψη του επίπλου έχει μια ελάχιστη ρύθμιση βάθους περ. 2 mm από το σώμα.
- ▶ Εντοιχίστε τη συσκευή στην εσοχή. (βλέπε 3.12 Εντοιχισμός της συσκευής στην εσοχή)
- ▶ Στερεώστε την πρόσοψη του επίπλου στην πόρτα της συσκευής. (βλέπε 3.12 Εντοιχισμός της συσκευής στην εσοχή)
- ▶ Ελέγξτε την πρόσοψη του επίπλου για σύγκρουση. (βλέπε 3.15 Ρύθμιση αρμού χωρίς σύγκρουση)

3.15 Ρύθμιση αρμού χωρίς σύγκρουση

Αφού τοποθετήσετε την πρόσοψη (-εις) επίπλου, πρέπει να ελέγχετε ότι δεν συγκρούονται μεταξύ τους οι προσόψεις του επίπλου.

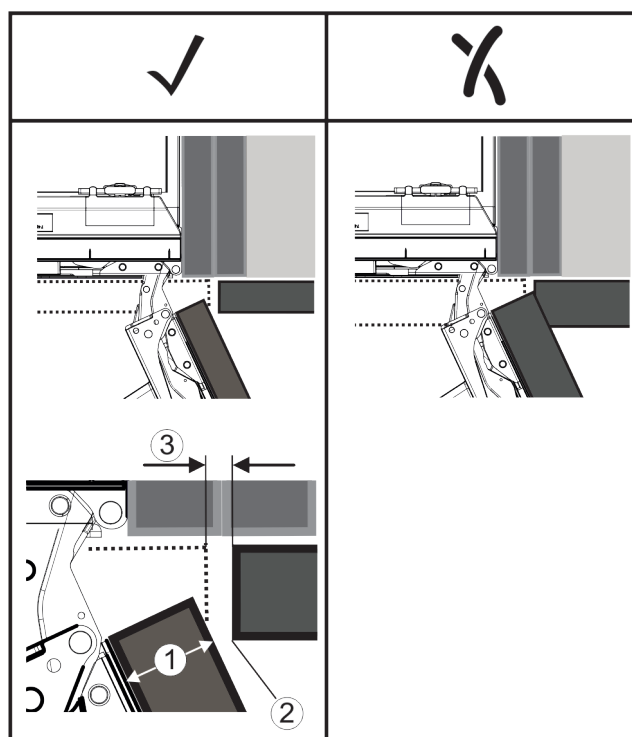


Fig. 67

(1) Πάχος πρόσοψης (FD)

(3) Αρμός (S)

Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe

(2) Ακτίνα ακμών (R)

FD(1) (mm)	R (2) = 0 mm		R = 1,2 mm		R = 2 mm		R = 3 mm	
	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}	G _{min}	G _{max}
16	0,3	0,9	0,1	0,4	0,1	0,2	0,1	0,2
19	0,7	2,4	0,3	1,9	0,5	2,3	0,1	0,8
20	2	4,3	1,5	3,6	1	3,1	0,6	2,7
22	3,5	6,3	3	5,6	2,6	5,3	2,1	4,6
24	5,5	8,3	5	7,8	4,5	7,4	4	6,9
26	7,6	10,7	7	10,3	6,6	9,9	6,2	9,4

Fig. 68 Πίνακας οριακών περιοχών αρμού*

G_{min} = κάτω οριακή περιοχή του αρμού σε mm*

G_{max} = άνω οριακή περιοχή του αρμού σε mm*

Υπόδειξη

Στις διορθώσεις προσέχετε πάντα, ώστε η πρόσοψη του επίπλου να είναι προσαρμοσμένη στη γενική εμφάνιση της πρόσοψης.

Έλεγχος χαρακτηριστικών σύγκρουσης και ανάλογη διόρθωση:

- ▶ Προσδιορίστε το πάχος της πρόσοψης και την ακτίνα ακμών.
- ▶ Στον πίνακα, διαβάστε την οριακή περιοχή για τον αρμό.
- ▶ Συγκρίνετε τον αρμό με τις τιμές από τον πίνακα.
- ▶ Πραγματοποιήστε μία από τις ακόλουθες ενέργειες ανάλογα με τον αξιολογημένο αρμό.

Αρμός	Περιγραφή
$S > G_{max}$	Εάν η διάσταση του αρμού είναι μεγαλύτερη από τις δύο οριακές τιμές, δεν χρειάζεται να προβείτε σε διόρθωση.
$S < G_{min}$	Εάν η διάσταση του αρμού είναι μικρότερη από τις δύο οριακές τιμές, πρέπει να αυξήσετε τη διάσταση του αρμού. Μια ακόμη δυνατότητα παρέχει η αύξηση της ακτίνας ακμών.
$G_{min} \leq S \leq G_{max}$	Εάν η διάσταση του αρμού βρίσκεται ανάμεσα στις δύο οριακές τιμές, πρέπει να εργαστείτε με ακρίβεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί εύκολα να προκύψουν συγκρούσεις.

3.16 Σύνδεση συσκευής στην τροφοδοσία ρεύματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και κίνδυνος τραυματισμού από συσκευή ή καλώδιο τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά! Κίνδυνος θανάτου και τραυματισμοί από κοπή. Εάν έχει υποστεί ζημιά η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη μεταφορά, μπορείτε να υποστείτε θανατηφόρο ηλεκτροπληξία. Ενδέχεται εκτός αυτού να κοπείτε σε τμήματα της συσκευής που έχουν υποστεί ζημιά.

- ▶ Ελέγξτε μετά τη μεταφορά τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιές.
- ▶ Σε καμία περίπτωση μην θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή, εάν έχει υποστεί ζημιά η συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας.
- ▶ Επικοινωνήστε με το σέρβις.

Συνδέστε τη συσκευή σας μέσω του ξεχωριστά παραδιδόμενου καλωδίου τροφοδοσίας στο δίκτυο ρεύματος. Το καλώδιο τροφοδοσίας έχει στο ένα άκρο μια υποδοχή τροφοδοσίας και στο άλλο άκρο ένα φις τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας είναι άθικτα.
- Η συσκευή είναι εντοιχισμένη σωστά.
(βλέπε 3.12 Εντοιχισμός της συσκευής στην εσοχή)

- Τηρούνται οι απαιτήσεις για την ηλεκτρική σύνδεση.
- Οι διαστάσεις για τη σωστή σύνδεση είναι γνωστές και τηρούνται.
- Η τάση τροφοδοσίας και η συχνότητα συμφωνούν με τις πληροφορίες στην πινακίδα τύπου.
- Η πρίζα είναι γειωμένη σύμφωνα με τους κανονισμούς και προστατεύεται ηλεκτρικά με ασφάλεια.
- Το ρεύμα ενεργοποίησης της ασφάλειας βρίσκεται μεταξύ 10 A και 16 A.
- Η πρίζα είναι εύκολα προσβάσιμη και δεν είναι πίσω από τη συσκευή. (βλέπε 3.3 Διαστάσεις εσοχής)

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη λειτουργία!

Ζημιά των ηλεκτρικών εξαρτημάτων της συσκευής.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το παρεχόμενο καλώδιο τροφοδοσίας.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ακατάλληλη σύνδεση!

Εγκαύματα.

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε κλέμες.

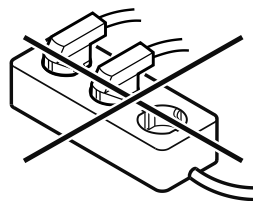

ΠΡΟΣΟΧΗ

Κίνδυνος ζημιάς από ακατάλληλη σύνδεση!

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Μην συνδέετε τη συσκευή σε μετατροπείς αυτόνομων δικτύων, όπως π.χ. φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ή γεννήτριες βενζίνης.





- ▶ Συνδέστε το φις τροφοδοσίας του καλωδίου τροφοδοσίας στην τροφοδοσία τάσης. Βεβαιωθείτε για την καλή εφαρμογή του φις τροφοδοσίας στην πρίζα.
- ▶ Το λογότυπο Liebherr εμφανίζεται στην οθόνη.
- ▶ Η ένδειξη αλλάζει στο σύμβολο Standby.
- ▶ Εάν δεν πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια εντός 60 δευτερολέπτων: Το σύμβολο Standby ξεθωριάζει ή εξαφανίζεται.
- ▶ Η συσκευή είναι συνδεδεμένη. Πρώτη θέση σε λειτουργία βλέπε επόμενα κεφάλαια ή οδηγίες χρήσης.

4 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe

Χειρίζετε τη συσκευή σας με την οθόνη Touch & Swipe. Με την οθόνη Touch & Swipe (στη συνέχεια αναφέρεται ως οθόνη) επιλέγετε τις λειτουργίες της συσκευής με πάτημα ή σάρωση. Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν κάνετε κάποια ενέργεια στην οθόνη, η ένδειξη επιστρέφει είτε στο υπερκείμενο μενού είτε απευθείας στην ένδειξη κατάσταση.

4.1 Πλοήγηση και επεξήγηση συμβόλων

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται διάφορα σύμβολα για την πλοήγηση με την οθόνη. Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται αυτά τα σύμβολα.

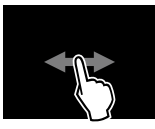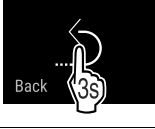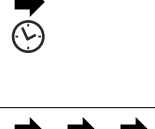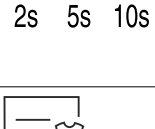
Σύμβολο	Περιγραφή
	Σύντομο πάτημα στην οθόνη: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας. Επιβεβαίωση επιλογής. Άνοιγμα υπομενού.
	Παρατεταμένο πάτημα οθόνης με μια αναφερόμενη αναφορά χρόνου (π.χ. 3 δευτερόλεπτα): Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας ή τιμής.
	Σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά: Πλοήγηση στο μενού.
	Σύντομο πάτημα συμβόλου επιστροφής: Επιστροφή κατά ένα επίπεδο μενού.
	Πάτημα συμβόλου επιστροφής για 3 δευτερόλεπτα: Επιστροφή στην ένδειξη κατάστασης.
	Βέλος με ρολόι: Μεσολαβούν περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη στην οθόνη.
	Βέλος με αναφορά χρόνου: Μεσολαβεί ο αναφερόμενος χρόνος μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη στην οθόνη.
	Σύμβολο «Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων»: Πλοήγηση στο μενού ρυθμίσεων και άνοιγμα μενού ρυθμίσεων. Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στο μενού ρυθμίσεων προς την επιθυμητή λειτουργία. (βλέπε 4.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων)
	Άνοιγμα συμβόλου «Διευρυμένο μενού»: Πλοήγηση στο διευρυμένο μενού και άνοιγμα διευρυμένου μενού. Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στο διευρυμένο μενού μέχρι την επιθυμητή λειτουργία. (βλέπε 4.2.2 Άνοιγμα διευρυμένου μενού)
Καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων	Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν κάνετε κάποια ενέργεια στην οθόνη, η ένδειξη επιστρέφει είτε στο υπερκείμενο μενού είτε απευθείας στην ένδειξη κατάστασης.

Σύμβολο	Περιγραφή
Κλείστε και ανοίξτε ξανά την πόρτα.	Εάν κλείσετε και ανοίξετε αμέσως ξανά την πόρτα, η ένδειξη επιστρέφει απευθείας στην ένδειξη κατάσταση.

Παρατήρηση: Οι εικόνες της οθόνης εμφανίζονται με αγγλικούς όρους.

4.2 Μενού

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι καταναμημένες σε διάφορα μενού:

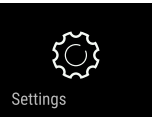Μενού	Περιγραφή
Κύριο μενού	Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή βρίσκεστε αυτόματα στο κύριο μενού. Από εδώ μετακινείστε στις σημαντικότερες λειτουργίες συσκευής, στο μενού ρυθμίσεων και στο διευρυμένο μενού.
 Μενού ρυθμίσεων	Στο μενού ρυθμίσεων υπάρχουν πρόσθετες λειτουργίες συσκευής για τη ρύθμιση της συσκευής σας.
Διευρυμένο μενού	Στο διευρυμένο μενού υπάρχουν ειδικές λειτουργίες συσκευής για τη ρύθμιση της συσκευής σας. Η πρόσβαση στο διευρυμένο μενού είναι προστατευμένη από τον αριθμητικό κωδικό 1 5 1 .

4.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων

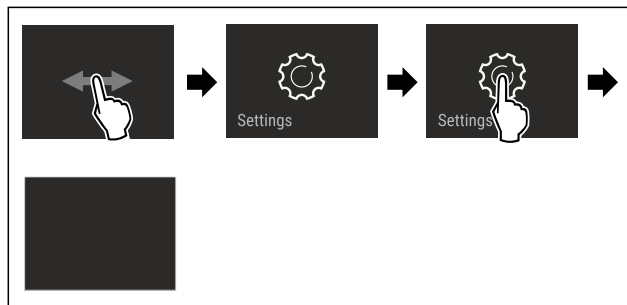


Fig. 69 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το μενού ρυθμίσεων είναι ανοιχτό.
- Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στην επιθυμητή λειτουργία.

4.2.2 Άνοιγμα διευρυμένου μενού




Fig. 70

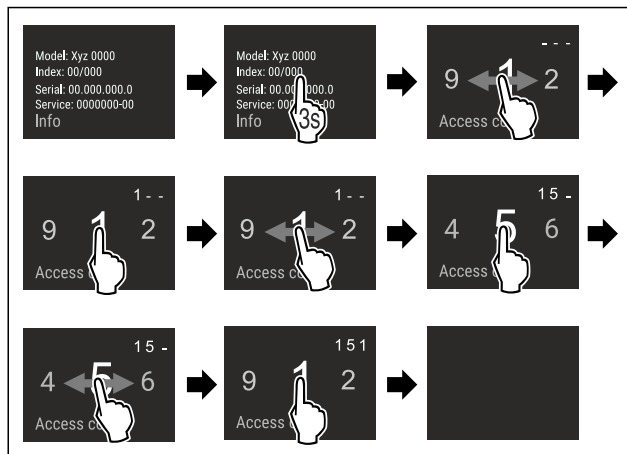


Fig. 71 Ενδεικτική απεικόνιση, πρόσβαση με αριθμητικό κωδικό **151**

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Το διευρυμένο μενού είναι ανοιχτό.
- ▶ Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στην επιθυμητή λειτουργία.

4.3 Λειτουργία αδράνειας

Εάν δεν ακουμπήσετε την οθόνη για 1 λεπτό, η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία αδράνειας. Στη λειτουργία αδράνειας είναι μειωμένη η φωτεινότητα της οθόνης.

4.3.1 Τερματισμός λειτουργίας αδράνειας

- ▶ Ακουμπήστε σύντομα την οθόνη με το δάχτυλο.
- ▶ Η λειτουργία αδράνειας έχει τερματιστεί.

5 Έναρξη λειτουργίας

5.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία)

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Η συσκευή είναι εντοιχισμένη και συνδεδεμένη σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.
- ❑ Όλες οι αυτοκόλλητες ταινίες, οι αυτοκόλλητες μεμβράνες και οι προστατευτικές μεμβράνες καθώς και οι ασφάλειες μεταφοράς μέσα και έξω από τη συσκευή έχουν αφαιρεθεί.
- ❑ Όλα τα διαφημιστικά έχουν αφαιρεθεί από τα συρτάρια.
- ❑ Ο τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe είναι γνωστός. (βλέπε 4 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe)

Ενεργοποιήστε τη συσκευή από την οθόνη Touch & Swipe:

- ▶ Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία αδράνειας: Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

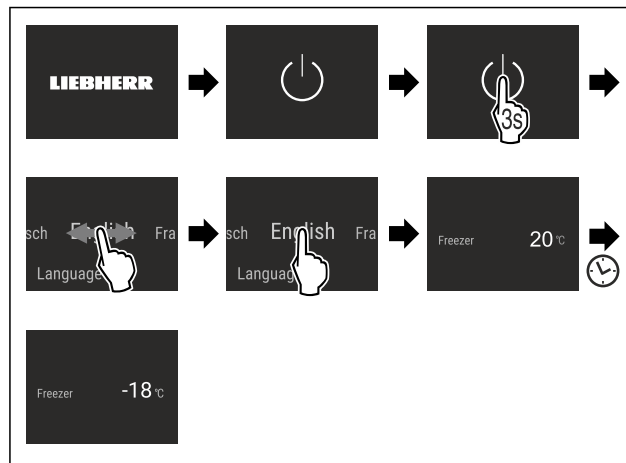


Fig. 72 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης.
- ▶ Η συσκευή ψύχει στην εργοστασιακά ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία.
- ▶ Η συσκευή εκκινεί στη λειτουργία επίδειξης (εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης με DEMO): Όταν η συσκευή αρχίζει στη λειτουργία επίδειξης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης εντός των επόμενων 5 λεπτών. (βλέπε Λειτουργία επίδειξης)

Πρόσθετες πληροφορίες:

- Θέστε το SmartDevice σε λειτουργία. (βλέπε 2.3 SmartDevice) και (βλέπε WLAN)

Υπόδειξη

Ο κατασκευαστής προτείνει:

- ▶ Τοποθετήστε **τρόφιμα για κατάψυξη** όταν η θερμοκρασία φτάσει στους -18 °C ή χαμηλότερα.
- ▶ Προσέξτε τις υποδείξεις για την αποθήκευση. (βλέπε 6.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση)

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε αξεσουάρ από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

6 Αποθήκευση

6.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ηλεκτρικές συσκευές! Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον χώρο τροφίμων της συσκευής σας, ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο χώρο τροφίμων της συσκευής, εφόσον αυτές δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Υπόδειξη

Όταν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

- ▶ Διατηρείτε πάντα ελεύθερες τις σχισμές αερισμού.

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποθήκευση:

- Συσκευάστε καλά τα τρόφιμα.
- Συσκευάστε το κρέας ή ψάρι σε καθαρά, κλειστά δοχεία. Έτσι αποφεύγετε να έρχεται σε επαφή το κρέας ή το ψάρι με άλλα τρόφιμα ή να στάζει πάνω τους.
- Αποθηκεύετε τα τρόφιμα με αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί καλά ο αέρας.

- Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σύμφωνα με τα στοιχεία στη συσκευασία.
- Προσέχετε πάντα την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία.

Υπόδειξη

Η παράβλεψη αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να επιφέρει αλλοίωση των τροφίμων.

6.2 Χώρος κατάψυξης

Εδώ ρυθμίζεται στους -18 °C ένα ξηρό, παγωμένο κλίμα αποθήκευσης. Ένα παγωμένο κλίμα αποθήκευσης είναι κατάλληλο για την αποθήκευση τροφίμων βαθιάς ψύξης και τροφίμων για κατάψυξη για περισσότερους μήνες, για την παραγωγή παγοκύβων ή για την κατάψυξη νωπών τροφίμων.

6.2.1 Κατάψυξη τροφίμων

Ποσότητα κατάψυξης

Η μέγιστη ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην πινακίδα τύπου (βλέπε 11.5 Πινακίδα τύπου) ως "Ικανότητα κατάψυξης... kg/24h".

Για να παγώσουν γρήγορα τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους, τηρείτε τις ακόλουθες ποσότητες ανά συσκευασία:

- Φρούτα και λαχανικά έως και 1 kg
- Κρέας έως και 2,5 kg

Κατάψυξη τροφίμων με SuperFrost

Ανάλογα με την ποσότητα που θέλετε να καταψύξετε μπορείτε πριν την κατάψυξη να ενεργοποιήσετε το SuperFrost, για την επίτευξη χαμηλότερων θερμοκρασιών κατάψυξης. (βλέπε SuperFrost)

- Ενεργοποιήστε το SuperFrost, εάν η ποσότητα κατάψυξης είναι μεγαλύτερη από περ. 2 kg.

Η στιγμή, στην οποία ενεργοποιείτε το SuperFrost εξαρτάται από την ποσότητα κατάψυξης:

Ποσότητα κατάψυξης	Χρονικό σημείο για την ενεργοποίηση του SuperFrost
μικρή ποσότητα κατάψυξης	Ενεργοποιήστε το SuperFrost περίπου 6 ώρες πριν από την κατάψυξη. Μόλις η συσκευή απενεργοποιήσει αυτόματα το SuperFrost, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των τροφίμων.
μέγιστη ποσότητα κατάψυξης	Ενεργοποιήστε το SuperFrost περίπου 24 ώρες πριν από την κατάψυξη. Μόλις η συσκευή απενεργοποιήσει αυτόματα το SuperFrost, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των τροφίμων.

Τακτοποίηση τροφίμων



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα γυαλιών! Τα μπουκάλια και τα κουτάκια με αναψυκτικά μπορεί να σκάσουν κατά την ψύξη. Αυτό ισχύει κυρίως για τα ανθρακούχα αναψυκτικά.

- Καταψύχετε μπουκάλια και κουτάκια με ποτά/αναψυκτικά μόνο, όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία BottleTimer στην εφαρμογή SmartDevice.

Ύψος συσκευής < 1220 mm	
Ποσότητα κατάψυξης	Τακτοποίηση τροφίμων
μικρή ποσότητα κατάψυξης	Κατανείμετε τα συσκευασμένα τρόφιμα σε όλα τα συρτάρια. Εάν είναι εφικτό, τοποθετήστε τα τρόφιμα πίσω στο συρτάρι κοντά στην πλάτη.
μέγιστη ποσότητα κατάψυξης	Κατανείμετε τα συσκευασμένα τρόφιμα σε όλα τα συρτάρια. Εάν είναι εφικτό, τοποθετήστε τα τρόφιμα πίσω στο συρτάρι κοντά στην πλάτη.

Ύψος συσκευής ≥ 1220 mm	
Ποσότητα κατάψυξης	Τακτοποίηση τροφίμων
μικρή ποσότητα κατάψυξης	Κατανείμετε τα συσκευασμένα τρόφιμα σε όλα τα συρτάρια, όμως μην τοποθετείτε τρόφιμα στο ψηλότερο συρτάρι.
μέγιστη ποσότητα κατάψυξης	Κατανείμετε τα συσκευασμένα τρόφιμα σε όλα τα συρτάρια. Εάν είναι εφικτό, τοποθετήστε τα τρόφιμα πίσω στο συρτάρι κοντά στην πλάτη.

6.2.2 Απόψυξη τροφίμων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης!

- Μην καταψύχετε ξανά τα αποψυγμένα τρόφιμα.
- Καταναλώνετε τα αποψυγμένα τρόφιμα το συντομότερο δυνατό.

Μπορείτε να αποψύχετε τρόφιμα με διάφορους τρόπους:

- σε ένα ψυγείο
- στον φούρνο μικροκυμάτων
- στο φούρνο/ σε θερμό αέρα
- σε θερμοκρασία δωματίου
- Αφαιρείτε μόνο τόσα τρόφιμα όσα σας χρειάζονται.

6.2.3 Δίσκος καταψύκτη

Με τον δίσκο καταψύκτη μπορείτε να καταψύξετε μούρα, βότανα, λαχανικά και άλλα μικρά τρόφιμα για κατάψυξη, χωρίς αυτά να κολλήσουν κατά το πάγωμα. Τα τρόφιμα για κατάψυξη διατηρούν ως επί το πλείστον το σχήμα τους και αργότερα είναι πιο εύκολο να μοιραστούν σε μερίδες.

- Κατανέμετε τα τρόφιμα πάνω στον δίσκο καταψύκτη χωρίς συσκευασία σε αποστάσεις μεταξύ τους.

6.3 Χρόνοι διατήρησης

Οι αναφερόμενοι χρόνοι διατήρησης είναι ενδεικτικές τιμές.

Για τρόφιμα με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ισχύει πάντα η ημερομηνία που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία τους.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Ενδεικτικές τιμές για τον χρόνο διατήρησης διαφόρων τροφίμων		
Παγωτό	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Αλλαντικά, ζαμπόν	στους -18 °C	2 έως 3 μήνες
Ψωμί, είδη αρτο - ποιίας	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Κυνήγι, χοιρινό	στους -18 °C	6 έως 9 μήνες
Ψάρι, λιπαρό	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Ψάρι, άπαχο	στους -18 °C	6 έως 8 μήνες
Τυρί	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Πουλερικά, μοσχάρι	στους -18 °C	6 έως 12 μήνες
Λαχανικά, φρούτα	στους -18 °C	6 έως 12 μήνες

7 Εξοικονόμηση ενέργειας

- Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ή τα πλέγματα εξαερισμού.
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμιστήρα.
- Μην εντοιχίζετε τη συσκευή ούτε σε σημείο με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ούτε δίπλα σε καλοριφέρ ή παρόμοια συσκευή.
- Εάν εντοιχίσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο, μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς η κατανάλωση ενέργειας. Εξαρτάται από τη διάρκεια χρήσης και την ένταση χρήσης του φούρνου.
- Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκες τοποθέτησης π.χ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε περίπτωση θερμότερης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ενδέχεται να αλλάξει η κατανάλωση ενέργειας.
- Ανοίγετε τη συσκευή για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα.
- Όσο πιο χαμηλά είναι ρυθμισμένη η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.
- Φυλάσσετε όλα τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα και καλυμμένα. Αποτρέπει ο σχηματισμός πάχνης.
- Τοποθέτηση ζεστών φαγητών: αφήστε τα πρώτα να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου.

8 Χειρισμός

8.1 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων

8.1.1 Ένδειξη κατάστασης

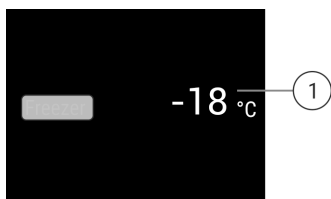


Fig. 73 Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία.

(1) Ένδειξη θερμοκρασίας

Η ένδειξη κατάστασης δείχνει την πραγματική θερμοκρασία και είναι η αρχική ένδειξη. Από εκεί πραγματοποιείται η πλοήγηση στις λειτουργίες και στις ρυθμίσεις.

8.1.2 Σύμβολα ενδείξεων

Τα σύμβολα ενδείξεων παρέχουν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής.

Σύμβολο	Κατάσταση συσκευής
	Σε αναμονή (Standby) Η συσκευή ή η ζώνη θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη.
	Παλλόμενος αριθμός Η συσκευή λειτουργεί. Η θερμοκρασία πάλλεται μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή.
	Παλλόμενο σύμβολο Η συσκευή λειτουργεί. Η ρύθμιση πραγματοποιείται.

8.2 Λειτουργίες συσκευής

8.2.1 Υποδείξεις για τις λειτουργίες της συσκευής

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι ρυθμισμένες από το εργοστάσιο έτσι ώστε η συσκευή να είναι πλήρως λειτουργική.

Πριν αλλάξετε, ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις περιγραφές για τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης. (βλέπε 4 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe)
- Έχετε εξοικειωθεί με τα στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων της συσκευής σας.



Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε ολόκληρη τη συσκευή.

Απενεργοποίηση συσκευής

Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή, διατηρούνται αποθηκευμένες οι προηγούμενες ρυθμίσεις.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Οι οδηγίες ενεργειών (βλέπε 12 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας) έχουν εκτελεστεί.




Fig. 74

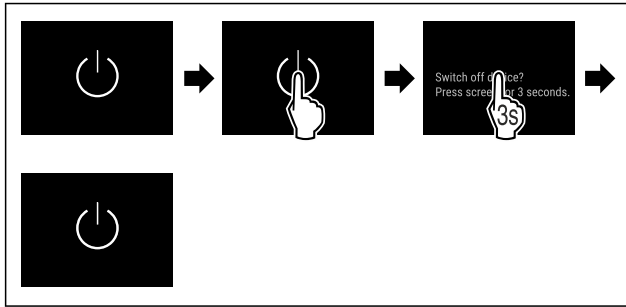


Fig. 75

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Το σύμβολο Standby εμφανίζεται στην οθόνη.
- Η οθόνη σβήνει.

Ενεργοποίηση συσκευής

- Όταν η οθόνη είναι σε λειτουργία αδράνειας:
- Πατήστε σύντομα στην οθόνη.

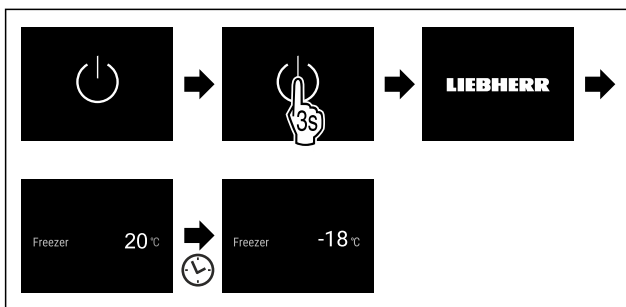


Fig. 76 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Όταν η συσκευή ξεκινά σε λειτουργία επίδειξης:
- Απενεργοποίηση της λειτουργίας Επίδειξης. (βλέπε Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης)
- Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Οι προηγούμενες ρυθμίσεις επανέρχονται.
- Η συσκευή ψύχει στη ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία.

-18 °C Θερμοκρασία

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

- συχνότητα ανοίγματος της πόρτας
- διάρκεια ανοίγματος της πόρτας
- θερμοκρασία του σημείου τοποθέτησης
- είδος, θερμοκρασία και ποσότητα των τροφίμων

Χώρος κατάψυξης	Εργαστασιακά ρυθμισμένη θερμοκρασία	Προτεινόμενη ρύθμιση
-18 °C	-18 °C	-18 °C

Ρύθμιση θερμοκρασίας

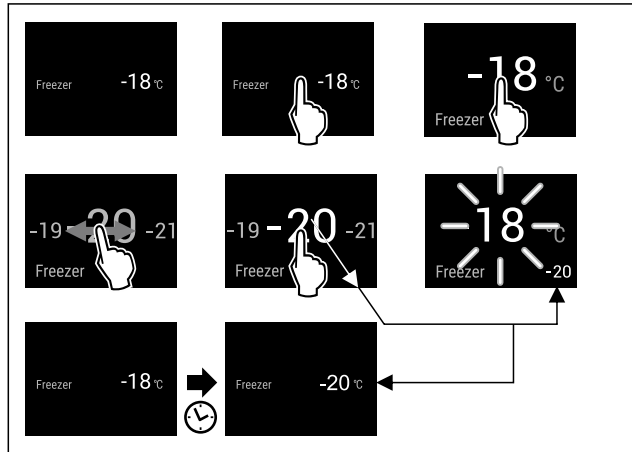


Fig. 77 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη.

* * * SuperFrost

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SuperFrost. Όταν ενεργοποιείτε το SuperFrost, η συσκευή αυξάνει την ισχύ της κατάψυξης. Έτσι επιτυγχάνετε χαμηλότερες θερμοκρασίες κατάψυξης.

Χρήση:

- Γρήγορη κατάψυξη φρέσκων τροφίμων μέχρι τον πυρήνα τους.
- Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της θρεπτικής αξίας, της εμφάνισης και της γεύσης των κατεψυγμένων τροφίμων.
- Αύξηση αποθεμάτων ψύξης στα κατεψυγμένα τρόφιμα, πριν την απόψυξη της συσκευής.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή π.χ. τοποθετείτε τρόφιμα, η συσκευή ελέγχει αυτόματα, εάν η πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή συμπίπτει με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στη συσκευή. Εάν η διαφορά υπερβαίνει μια συγκεκριμένη τιμή, η συσκευή ψύχει αυτόματα πιο έντονα. Έτσι θα μπορούσε η εικονιζόμενη θερμοκρασία στην οθόνη να είναι υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή. Αυτό είναι φυσιολογικό και η συσκευή σας λειτουργεί απρόσκοπτα.*

Ενεργοποίηση SuperFrost

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η ποσότητα κατάψυξης και το χρονικό σημείο για την ενεργοποίηση του SuperFrost έχουν ληφθεί υπόψη. (βλέπε Κατάψυξη τροφίμων με SuperFrost)

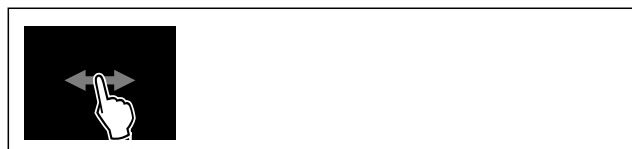


Fig. 78

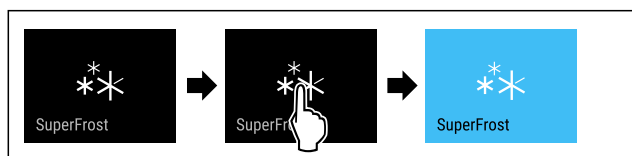


Fig. 79

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή-
- Ενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.
- Η λειτουργία SuperFrost είναι ενεργοποιημένη.
- Η ένδειξη θερμοκρασίας γίνεται μπλε.

Απενεργοποίηση SuperFrost

Το SuperFrost απενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την ποσότητα των τοποθετημένων τροφίμων μετά από 56 έως 72 ώρες. Μπορείτε ωστόσο και να απενεργοποιείτε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα το SuperFrost:



Fig. 80



Fig. 81

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή-
- Απενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.
- Το SuperFrost είναι απενεργοποιημένο.
- Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.
- Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.



PartyMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το PartyMode. Η λειτουργία PartyMode ενεργοποιεί διάφορες λειτουργίες, οι οποίες είναι χρήσιμες για ένα πάρτι.

Το PartyMode ενεργοποιεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

- SuperFrost (βλέπε SuperFrost)

Μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις λειτουργίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και εύκολα. Όταν απενεργοποιήσετε το PartyMode, απορρίπτονται όλες οι αλλαγές.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ενεργοποίηση PartyMode



Fig. 82

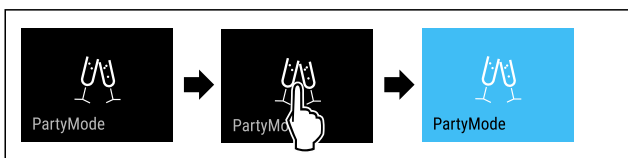


Fig. 83

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

- Το PartyMode και οι σχετικές λειτουργίες είναι ενεργοποιημένα.
- Η ένδειξη θερμοκρασίας γίνεται μπλε.
- Η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Απενεργοποίηση PartyMode

Η λειτουργία PartyMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 24 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία PartyMode:



Fig. 84



Fig. 85

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία PartyMode είναι απενεργοποιημένη.
- Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία: Η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.



SabbathMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SabbathMode. Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, απενεργοποιούνται ορισμένες ηλεκτρονικές λειτουργίες. Έτσι η συσκευή σας ικανοποιεί τις θρησκευτικές απαιτήσεις σε εβραϊκές γιορτές όπως π.χ. Sabbath και αντιστοιχεί στην πιστοποίηση STAR-K Kosher.

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία SabbathMode
Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.
Όλες οι λειτουργίες στην οθόνη εκτός από τη λειτουργία απενεργοποίησης SabbathMode είναι κλειδωμένες.
Οι ενεργές λειτουργίες παραμένουν ενεργές.
Η οθόνη δεν σβήνει, όταν κλείνετε την πόρτα.
Ο εσωτερικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένος.
Δεν εκτελούνται υπενθυμίσεις. Το ρυθμισμένο χρονικό διάστημα σταματάει.
Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις.
Δεν υπάρχει συναγερμός πόρτας.
Δεν υπάρχει συναγερμός θερμοκρασίας.
Ο κύκλος απόψυξης λειτουργεί μόνο στον προκαθορισμένο χρόνο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρήση της συσκευής.
Μετά από διακοπή ρεύματος, η συσκευή επανέρχεται στη λειτουργία SabbathMode.

Κατάσταση συσκευής

Υπόδειξη

Αυτή η συσκευή διαθέτει την πιστοποίηση του ινστιτούτου "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Μια λίστα με τις συσκευές με πιστοποίηση STAR-K θα βρείτε στη διεύθυνση www.star-k.org/appliances.

Ενεργοποίηση SabbathMode**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Κίνδυνος δηλητηρίασης από αλλοιωμένα τρόφιμα! Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία SabbathMode και παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος, δεν εμφανίζεται μήνυμα στην ένδειξη κατάστασης σχετικά με τη διακοπή ρεύματος. Όταν λήξει η διακοπή ρεύματος, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί σε SabbathMode. Εξαιτίας της διακοπής ρεύματος ενδέχεται να αλλοιωθούν τρόφιμα και η κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε τροφική δηλητηρίαση. Μετά από μια διακοπή ρεύματος:

- ▶ Μην καταναλώνετε τρόφιμα, τα οποία ήταν κατεψυγμένα και αποψύχθηκαν.




Fig. 86

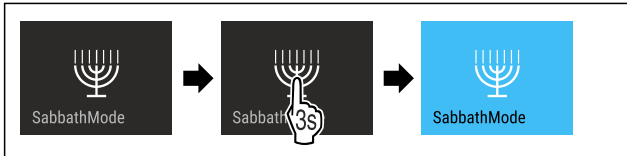


Fig. 87

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία SabbathMode είναι ενεργοποιημένη.
- ▶ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.

Απενεργοποίηση SabbathMode

Η λειτουργία SabbathMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 80 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία SabbathMode:

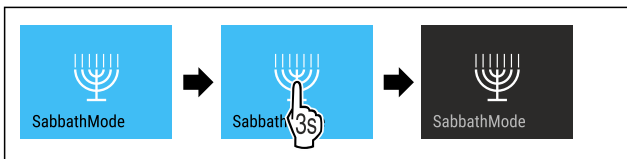


Fig. 88

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία SabbathMode είναι απενεργοποιημένη.

**EnergySaver**

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και αυξάνεται η θερμοκρασία στη συσκευή. Τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα, αλλά μειώνεται η διατηρησιμότητα.

Ζώνη θερμοκρασίας	Προτεινόμενη ρύθμιση (βλέπε Ρύθμιση θερμοκρασίας)	Θερμοκρασία με ενεργό EnergySaver
-18°C	-18 °C	-16 °C

Θερμοκρασίες

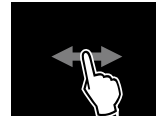
Ενεργοποίηση EnergySaver

Fig. 89

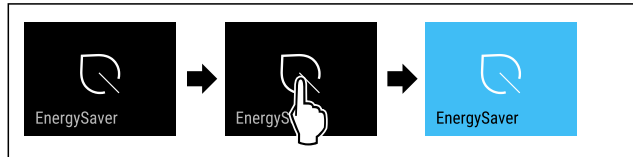


Fig. 90

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη.


Απενεργοποίηση EnergySaver

Fig. 91

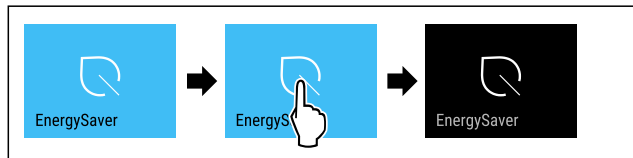


Fig. 92

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι απενεργοποιημένη.

**Φραγή εισαγωγής**

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη φραγή εισαγωγής. Η φραγή εισαγωγής αποτρέπει τον κατά λάθος χειρισμό της συσκευής, π.χ. από παιδιά.

Χρήση:

- Αποτροπή ακούσιας αλλαγής λειτουργιών.
- Αποτροπή ακούσιας απενεργοποίησης της συσκευής.
- Αποτροπή ακούσιας ρύθμισης θερμοκρασίας.

Ενεργοποίηση φραγής εισαγωγής

Εάν ενεργοποιήσετε τη φραγή εισαγωγής, μπορείτε να συνεχίσετε να πλοηγείστε στα μενού, δεν μπορείτε όμως να επιλέξετε ή να αλλάξετε άλλες λειτουργίες.




Fig. 93

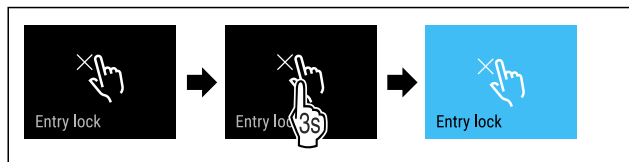


Fig. 94

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η φραγή εισαγωγής είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση φραγής εισαγωγής



Fig. 95

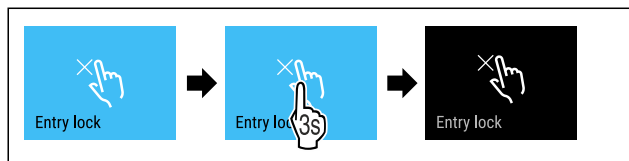


Fig. 96

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η φραγή εισαγωγής είναι απενεργοποιημένη.



Γλώσσα

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη γλώσσα της ένδειξης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες γλώσσες:

- Γερμανικά
- Αγγλικά
- Γαλλικά
- Ισπανικά
- Ιταλικά
- Ολλανδικά
- Τσέχικα
- Πολωνικά
- Πορτογαλικά
- Βουλγάρικα
- Ρώσικα
- Κινέζικα

Ρύθμιση γλώσσας



Fig. 97

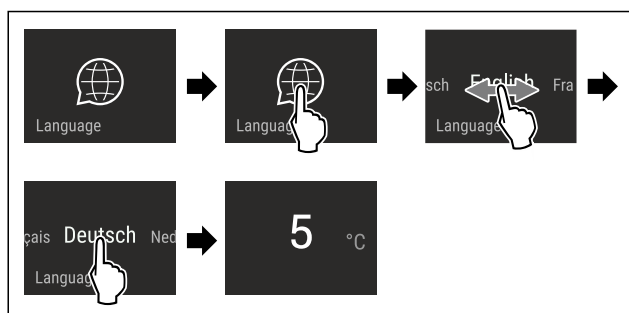


Fig. 98 Ενδεικτική απεικόνιση ανάλογα με τη γλώσσα και τη θερμοκρασία

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η γλώσσα είναι ρυθμισμένη.

- Η ένδειξη επιστρέφει στην ένδειξη κατάστασης.



Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε βαθμούς Κελσίου ή βαθμούς Φαρενάιτ ως μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας.

Ρύθμιση μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας



Fig. 99

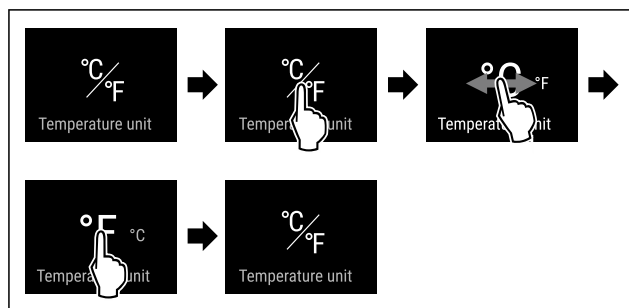


Fig. 101 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένη.



Φωτεινότητα οθόνης

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε σταδιακά τη φωτεινότητα της οθόνης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (προεπιλογή)

Ρύθμιση φωτεινότητας



Fig. 102

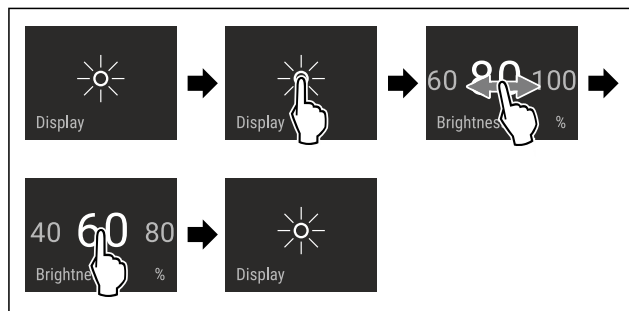


Fig. 103 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από 80 % σε 60 %.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η φωτεινότητα έχει ρυθμιστεί.



Με αυτή τη λειτουργία συνδέετε τη συσκευή σας με το WLAN. Μπορείτε μετά να τη χειρίζεστε μέσω της εφαρμογής SmartDevice σε μια κινητή τερματική συσκευή. Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε ή να επαναφέρετε τη σύνδεση WLAN.

Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice: (βλέπε 2.3 SmartDevice)

Υπόδειξη

Στις ακόλουθες χώρες δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία SmartDevice: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν.

Δημιουργία σύνδεσης WLAN για πρώτη φορά

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Η εφαρμογή SmartDevice είναι εγκατεστημένη (βλέπε apps.home.liebherr.com).
- ❑ Η εγγραφή στην εφαρμογή SmartDevice έχει ολοκληρωθεί.



Fig. 104

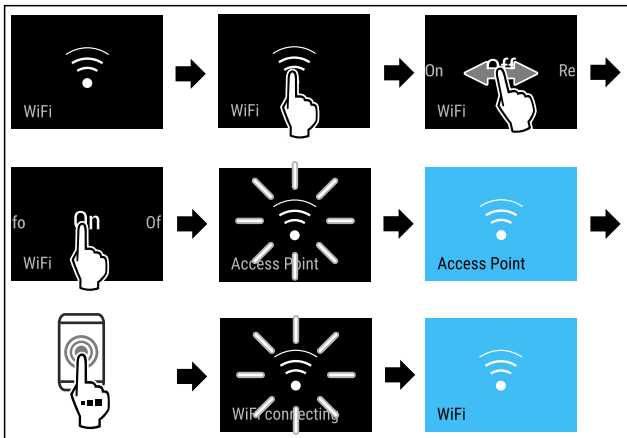


Fig. 105

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί.

Αποσύνδεση σύνδεσης WLAN




Fig. 106

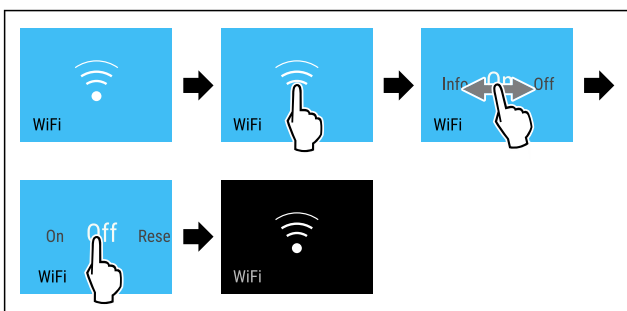


Fig. 107

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η σύνδεση έχει διακοπεί.

Επαναφορά σύνδεσης WLAN



Fig. 108

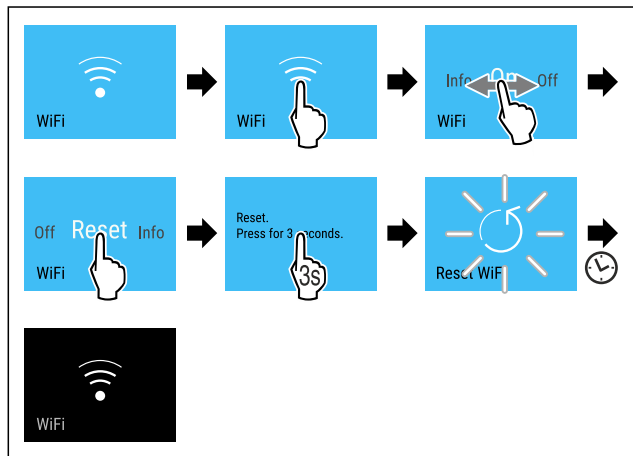


Fig. 109

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Έχει γίνει επαναφορά της σύνδεσης WLAN και των λοιπών ρυθμίσεων WLAN στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Εμφάνιση πληροφοριών για τη σύνδεση WLAN



Fig. 110

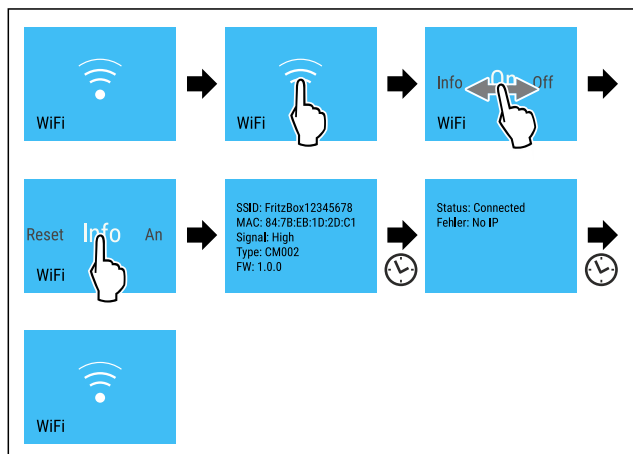


Fig. 111

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.



Πληροφορίες συσκευής

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζετε την ονομασία του μοντέλου, το ευρετήριο, τον αριθμό σειράς και τον αριθμό σέρβις της συσκευής σας. Χρειάζεστε τις πληροφορίες συσκευής, όταν απευθύνεστε στο σέρβις. (βλέπε 11.4 Σέρβις)

Με αυτή τη λειτουργία ανοίγετε εκτός αυτού το διευ-
ρυμένο μενού. (βλέπε 4 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe)

Προβολή πληροφοριών συσκευής



Fig. 112



Fig. 113

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες συσκευής.



Λογισμικό

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζετε την έκδοση λογισμικού της συσκευής σας.

Προβολή έκδοσης λογισμικού



Fig. 114

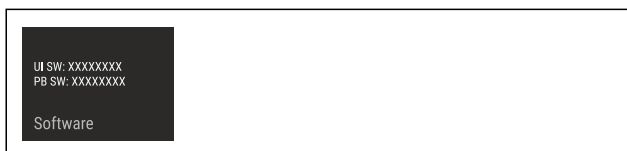


Fig. 115

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Στην οθόνη εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού.



Έναρξη κύκλου απόψυξης

Με αυτή τη λειτουργία ξεκινάτε χειροκίνητα τον αυτόματο κύκλο απόψυξης, σε περίπτωση που ο κύκλος απόψυξης δεν ξεκίνησε αυτόματα λόγω της εμφάνισης κάποιου σφάλματος.

Εκκίνηση κύκλου απόψυξης



Fig. 116

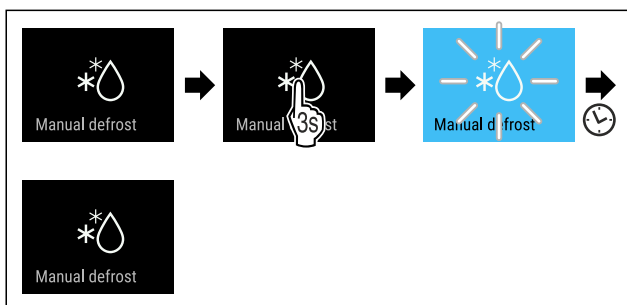


Fig. 117

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Ο κύκλος απόψυξης έχει ξεκινήσει: Το σύμβολο αναβο-σβήνει, μέχρι να τερματιστεί αυτόματα ο κύκλος απόψυξης.

- ▶ Όταν έχει τερματιστεί ο κύκλος απόψυξης: Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.

Ακύρωση κύκλου απόψυξης

Ο κύκλος απόψυξης τερματίζεται αυτόματα. Ωστόσο μπορείτε να ακυρώσετε τον κύκλο απόψυξης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διαδικασία απόψυξης:

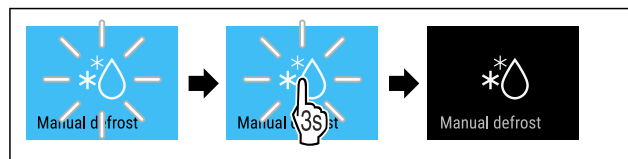


Fig. 118

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Ο κύκλος απόψυξης έχει ακυρωθεί.
- ▶ Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.



Συναγερμός πόρτας

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τον συναγερμό πόρτας. Ο συναγερμός πόρτας ακούγεται, όταν η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο συναγερμός πόρτας είναι ενεργοποιημένος κατά την παράδοση. Μπορείτε να ρυθμίσετε πόση ώρα θέλετε να επιτρέπεται να είναι ανοιχτή η πόρτα μέχρι να ακουστεί ο συναγερμός πόρτας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες τιμές:

- 1 λεπτό
- 2 λεπτά
- 3 λεπτά
- Off

Ρύθμιση συναγερμού πόρτας




Fig. 119

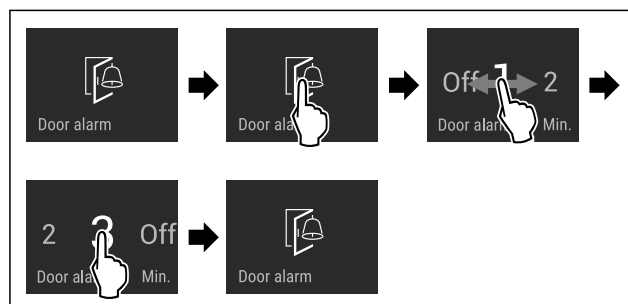


Fig. 120 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή συναγερμού πόρτας από 1 λεπτό σε 3 λεπτά.

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Ο συναγερμός πόρτας είναι ρυθμισμένος.

Απενεργοποίηση συναγερμού πόρτας



Fig. 122

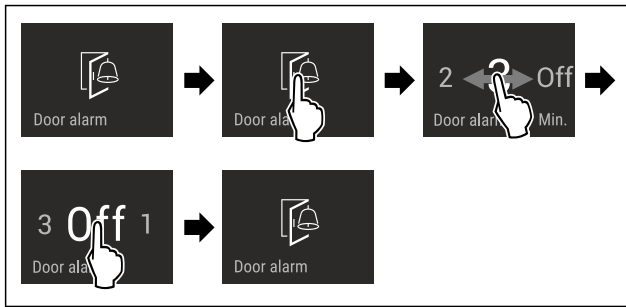


Fig. 123

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Ο συναγερμός πόρτας είναι απενεργοποιημένος.



Λειτουργία επίδειξης

Η λειτουργία επίδειξης είναι μια ειδική λειτουργία για εμπόρους που θέλουν να επιδεικνύουν τις λειτουργίες της συσκευής. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία επίδειξης, τότε είναι απενεργοποιημένες όλες οι ψυκτικές λειτουργίες.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, και στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται "Demo", τότε είναι ήδη ενεργοποιημένη η λειτουργία επίδειξης.

Εάν ενεργοποιηθείτε και στη συνέχεια απενεργοποιηθείτε ξανά τη λειτουργία επίδειξης, η συσκευή επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. (βλέπε Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Ενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης



Fig. 124

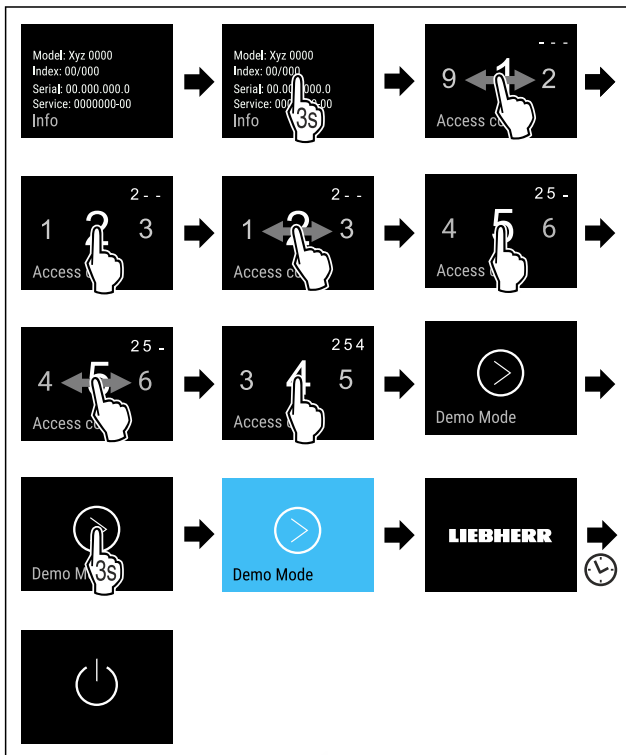


Fig. 125

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.
- Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

- ▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε 5.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))
- ▶ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται «DEMO».

Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης




Fig. 126

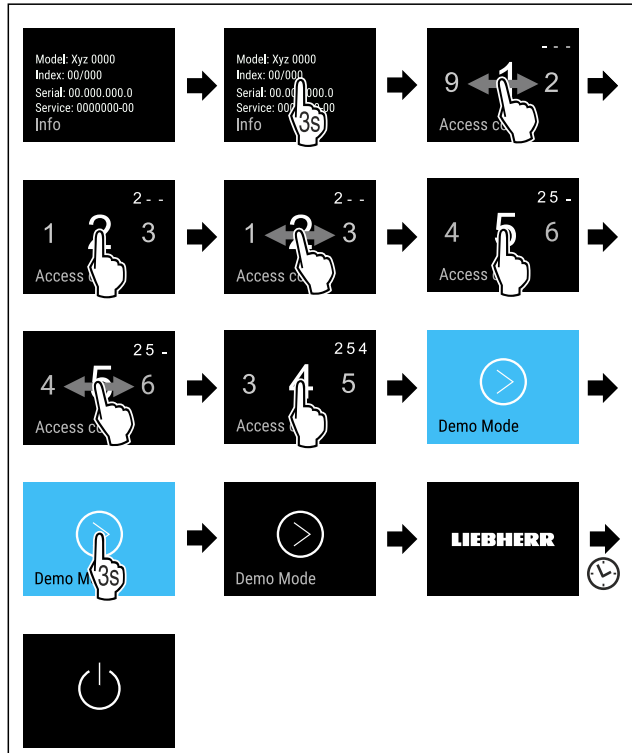


Fig. 127

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία επίδειξης είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε 5.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))
- ▶ Έχει γίνει επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιτύχετε την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλες οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει μέχρι τη στιγμή αυτή θα επανέλθουν στην εκάστοτε αρχική ρύθμιση.

Εκτέλεση επαναφοράς




Fig. 128

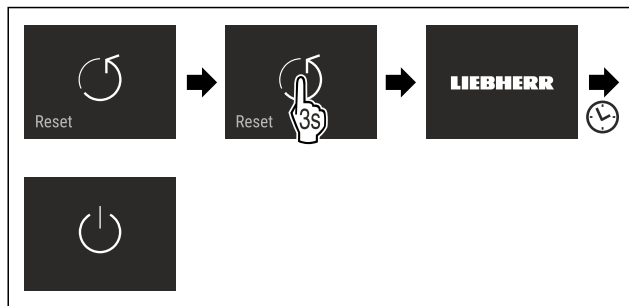


Fig. 129

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Έχει γίνει επαναφορά της συσκευής.
- Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. (βλέπε 5.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))

8.3 Μηνύματα


Υπάρχουν δύο κατηγορίες μηνυμάτων:



Κατηγορία	Σημασία
Προειδοποίηση	Προειδοποιήσεις εμφανίζονται σε περίπτωση ενός συναγερμού πόρτας ή δυσλειτουργιών. Τις πιο απλές προειδοποιήσεις μπορείτε να τις τερματίζετε μόνοι σας. Για σοβαρές δυσλειτουργίες πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών. (βλέπε 11.4 Σέρβις)
Υπενθύμιση	Οι υπενθυμίσεις υπενθυμίζουν γενικές διαδικασίες. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις διαδικασίες και έτσι να τερματίσετε το μήνυμα.

8.3.1 Επισκόπηση των προειδοποιήσεων

Συμπεριφορά της συσκευής σε περίπτωση προειδοποιήσεων:

- Εμφανίζεται προειδοποίηση στην οθόνη σε κόκκινο χρώμα.
- Ο ήχος συναγερμού ηχεί με αυξανόμενη ένταση.
- Σε ορισμένες προειδοποιήσεις αναβοσβήνει παλμικά ο εσωτερικός φωτισμός.

Μήνυμα	Αιτία	Τερματισμός του μηνύματος
 Συναγερμός πόρτας	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η πόρτα παραμένει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Συναγερμός πόρτας)
 Συναγερμός διακοπής ρεύματος	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν έχει αυξηθεί η θερμοκρασία της κατάψυξης λόγω μιας διακοπής ρεύματος.	

Μήνυμα	Αιτία	Τερματισμός του μηνύματος
 Συναγερμός θερμοκρασίας	Το μήνυμα εμφανίζεται όταν η θερμοκρασία της κατάψυξης δεν αντιστοιχεί στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Συναγερμός θερμοκρασίας)
 Σφάλμα	Το μήνυμα εμφανίζεται όταν υπάρχει σφάλμα συσκευής. Κάποιο εξάρτημα της συσκευής παύει να λειτουργεί.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Σφάλμα)
 Σφάλμα WLAN	Το μήνυμα εμφανίζεται εάν δεν ήταν δυνατή η σύνδεση της συσκευής με το δίκτυο WLAN. (βλέπε Δημιουργία σύνδεσης WLAN για πρώτη φορά) Το μήνυμα εμφανίζεται μόνο στην πρώτη διαμόρφωση.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Σφάλμα WLAN)

8.3.2 Τερματισμός προειδοποιήσεων

Συναγερμός πόρτας

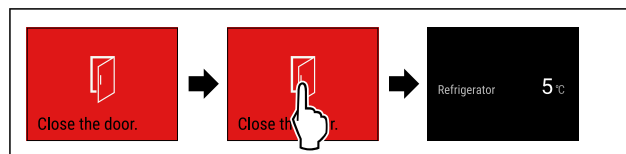


Fig. 130 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή -
- Κλείστε την πόρτα.
- Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης.
- Η συσκευή ψύχει πιο έντονα, με αποτέλεσμα η επιζωή θερμοκρασία στην οθόνη να ενδέχεται να είναι υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή.*
- Οι θόρυβοι της συσκευής ενδέχεται να είναι υψηλότεροι.*

Μπορείτε να ρυθμίσετε πόση ώρα επιτρέπεται να είναι ανοιγμένη η πόρτα, μέχρι να ηχήσει ο συναγερμός πόρτας. (βλέπε Ρύθμιση συναγερμού πόρτας)

Συναγερμός διακοπής ρεύματος

Μετά τη διακοπή ρεύματος, η συσκευή ψύχει αυτόματα μέχρι την προηγουμένως ρυθμισμένη προκαθορισμένη θερμοκρασία, χωρίς να έχετε επιβεβαιώσει το μήνυμα. Για να μην εμφανίζεται όμως το μήνυμα στην οθόνη, πρέπει να το επιβεβαιώσετε.

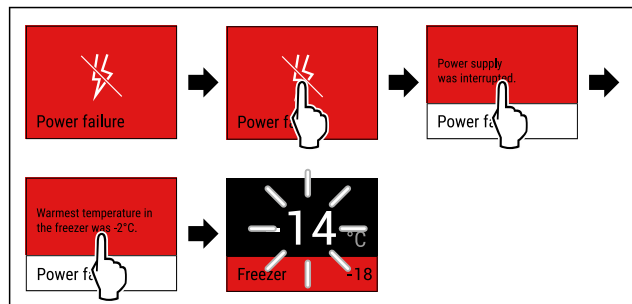


Fig. 131 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την προειδοποίηση.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία κατάψυξης.
- ▶ Αν η θερμοκρασία κατάψυξης ήταν μικρότερη από -9 °C: Τα τρόφιμα παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης αυξήθηκε πάνω από τους -9 °C:
- ▶ Ελέγξτε τα τρόφιμα.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης: Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία και ο στόχος θερμοκρασίας.

Συναγερμός θερμοκρασίας

Η αιτία για τις διαφορές θερμοκρασίας ενδέχεται να είναι:

- Έχετε τοποθετήσει ζεστά, νωπά τρόφιμα.
- Έχει εισέλθει πολύς ζεστός αέρας από τον εξωτερικό χώρο κατά την τακτοποίηση και την αφαίρεση τροφίμων.
- Υπήρξε παρατεταμένη διακοπή ρεύματος.
- Η συσκευή έχει βλάβη.
- ▶ Εξαλείψτε την αιτία.
- ▶ Η συσκευή ψύχει στον προηγούμενο ρυθμισμένο στόχο θερμοκρασίας.

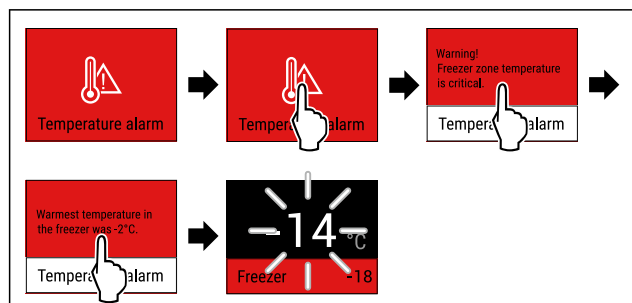


Fig. 132 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την προειδοποίηση.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία κατάψυξης.
- ▶ Αν η θερμοκρασία κατάψυξης ήταν μικρότερη από -9 °C: Τα τρόφιμα παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης αυξήθηκε πάνω από τους -9 °C:
- ▶ Ελέγξτε τα τρόφιμα.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης: Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία και ο στόχος θερμοκρασίας.

Σφάλμα

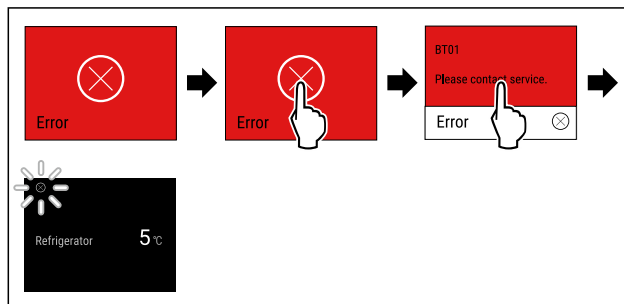


Fig. 133 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Εμφανίζεται κωδικός σφάλματος.
- ▶ Σημειώστε τον κωδικό σφάλματος.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης.
- ▶ Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 11.4 Σέρβις)

Σφάλμα WLAN

- ▶ Ελέγξτε τη σύνδεση WLAN.
- ▶ Συνδέστε πάλι τη συσκευή με το WLAN. (βλέπε WLAN)

8.3.3 Επισκόπηση των υπενθυμίσεων

Συμπεριφορά της συσκευής σε περίπτωση υπενθυμίσεων:

- Εμφανίζεται υπενθύμιση στην οθόνη σε κίτρινο χρώμα.
- Ακούγεται σήμα συναγερμού.
- Σε ορισμένες υπενθυμίσεις αναβοσβήνει παλμικά ο εσωτερικός φωτισμός.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες υπενθυμίσεις:

9 Εξοπλισμός

9.1 Συρτάρια

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια για καθαρισμό.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια, για να χρησιμοποιήσετε το VarioSpace.

Η αφαίρεση και εισαγωγή των συρταριών διαφέρει ανάλογα με το εκτεινόμενο σύστημα. Η συσκευή μπορεί να διαθέτει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Υπόδειξη

Όταν δεν επαρκεί ο αερισμός, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

- ▶ Αφήστε το τελευταίο κάτω συρτάρι μέσα στη συσκευή.
- ▶ Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα αέρα του ανεμιστήρα στο εσωτερικό στην πλάτη της συσκευής.

9.1.1 Συρτάρι πάνω στον πάτο της συσκευής ή σε γυάλινο ράφι

Το συρτάρι κινείται απευθείας πάνω στον πάτο της συσκευής ή πάνω σε ένα γυάλινο ράφι. Δεν υπάρχουν ράγες.

Εάν αφαιρέσετε τα συρτάρια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα γυάλινα ράφια που βρίσκονται από κάτω ως ράφια.

Αφαίρεση συρταριού

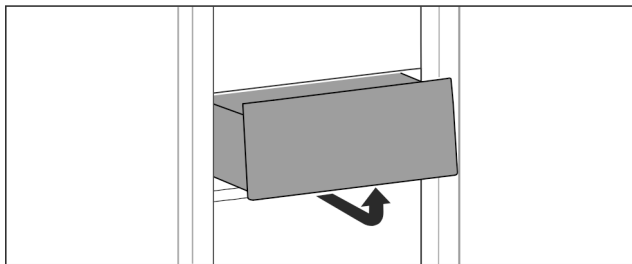


Fig. 134

- Αφαιρέστε το συρτάρι όπως στην εικόνα.

Τοποθέτηση συρταριού

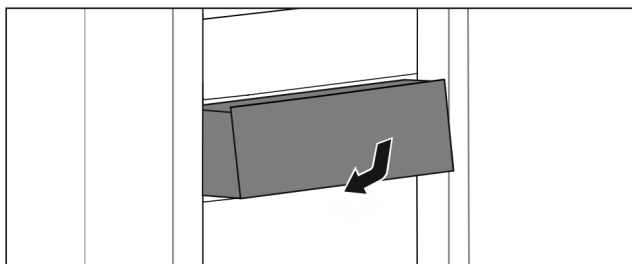


Fig. 135

- Τοποθετήστε το συρτάρι όπως στην εικόνα.

9.1.2 Επάνω ανακλινόμενο συρτάρι*

Όταν τραβάτε έξω το επάνω συρτάρι, ανατρέπεται προς τα εμπρός. Έτσι βλέπετε καλύτερα το περιεχόμενο του συρταριού. Η λειτουργία εξαρτάται από το ύψος της συσκευής. Εάν αφαιρέσετε το επάνω ανατρεπόμενο συρτάρι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως επιφάνεια απόθεσης το γυάλινο ράφι που υπάρχει από κάτω.

Αφαίρεση συρταριού

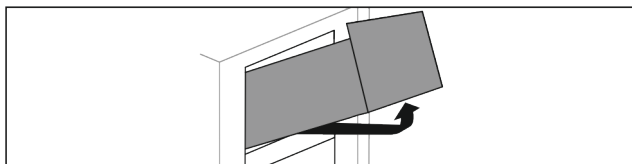


Fig. 136

- Τραβήξτε έξω το συρτάρι μέχρι τέρμα.
- Ανασηκώστε το συρτάρι μπροστά και ταυτόχρονα πιέστε το πίσω από κάτω προς τα πάνω.
- Αφαιρέστε το συρτάρι προς τα εμπρός.

Τοποθέτηση συρταριού

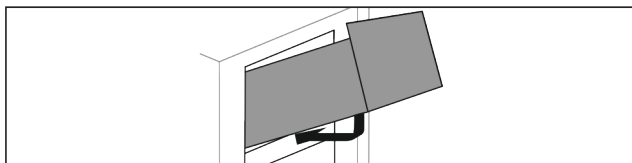


Fig. 137

- Τοποθετήστε το συρτάρι όπως στην εικόνα.
- Το συρτάρι έχει αποτεθεί πάνω στο γυάλινο ράφι.
- Ανασηκώστε ελαφρά το συρτάρι πίσω από κάτω και σπρώξτε το πάνω από την προεξοχή.
- Εισάγετε προς τα πίσω το συρτάρι.

9.1.3 Συρτάρι κινούμενο σε ραβδωτή επιφάνεια δοχείων

Το συρτάρι κινείται απευθείας πάνω στη ραβδωτή επιφάνεια δοχείων. Δεν υπάρχουν ράγες.

Αφαίρεση συρταριού

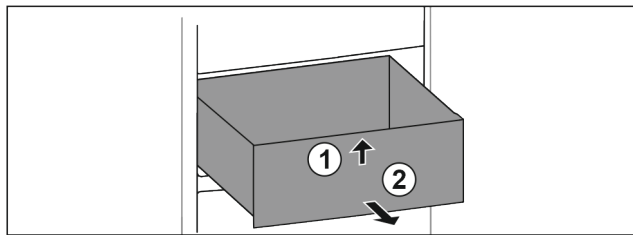


Fig. 138

- Τραβήξτε έξω το συρτάρι μέχρι τέρμα.
- Ανασηκώστε εμπρός το συρτάρι. Fig. 138 (1)
- Αφαιρέστε το συρτάρι προς τα εμπρός. Fig. 138 (2)

Τοποθέτηση συρταριού

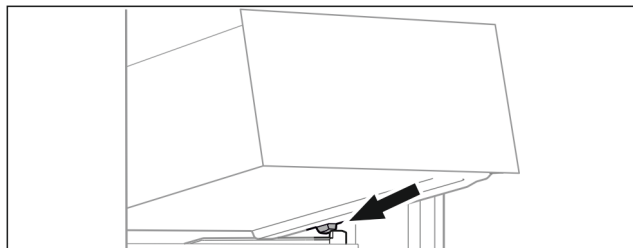


Fig. 139

- Τοποθετήστε το συρτάρι λοξά πίσω από τα στοπ στη ραβδωτή επιφάνεια δοχείων. (βλέπε Fig. 139)
- Κατεβάστε το συρτάρι.
- Εισάγετε προς τα πίσω το συρτάρι.

9.2 Γυάλινα ράφια

Μπορείτε να αφαιρέσετε το γυάλινο ράφι κάτω από τα συρτάρια για καθαρισμό.

Μπορείτε να αφαιρέσετε το γυάλινο ράφι κάτω από τα συρτάρια για να χρησιμοποιήσετε το VarioSpace.

9.2.1 Αφαίρεση / τοποθέτηση γυάλινου ραφιού κάτω από το ανακλινόμενο ράφι*

Το γυάλινο ράφι βρίσκεται κάτω από το επάνω ανακλινόμενο συρτάρι.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Το συρτάρι έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 9.1.2 Επάνω ανακλινόμενο συρτάρι*)

Αφαίρεση γυάλινου ραφιού

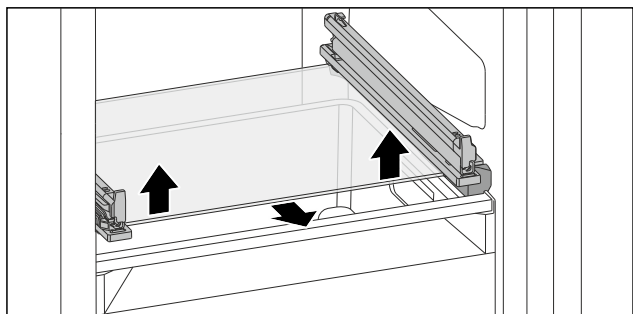


Fig. 140 Γυάλινο ράφι του ανακλινόμενου συρταριού

- Πιέστε το γυάλινο ράφι από κάτω και στις δύο πλευρές προς τα επάνω. (βλέπε Fig. 140)
- Αφαιρέστε το γυάλινο ράφι προς τα εμπρός.

Τοποθέτηση γυάλινου ραφιού

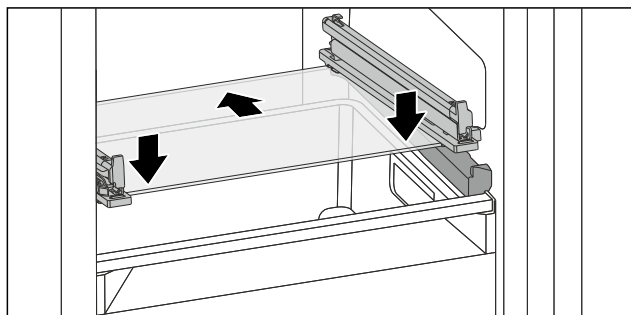


Fig. 141 Γυάλινο ράφι του ανακλινόμενου συρταριού

- Τοποθετήστε γυάλινο ράφι λοξά πίσω από τα στοπ. (βλέπε Fig. 141)
- Κατεβάστε το γυάλινο ράφι.
- Εισάγετε προς τα πίσω γυάλινο ράφι.
- Το γυάλινο ράφι ασφαλίζει.

9.2.2 Αφαίρεση / τοποθέτηση γυάλινου ραφιού

Το γυάλινο ράφι μπορεί να βρίσκεται, ανάλογα με τον εξοπλισμό, κάτω από το συρτάρι.*

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Γυάλινο ράφι κάτω από το συρτάρι: Το συρτάρι έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 9.1 Συρτάρια)

Αφαίρεση γυάλινου ραφιού

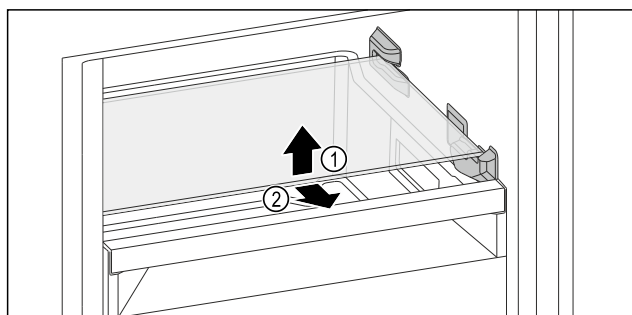


Fig. 142 Ενδεικτική απεικόνιση του γυάλινου ραφιού

- Ανασηκώστε μπροστά το γυάλινο ράφι.
- Αφαιρέστε το γυάλινο ράφι προς τα εμπρός.

Τοποθέτηση γυάλινου ραφιού

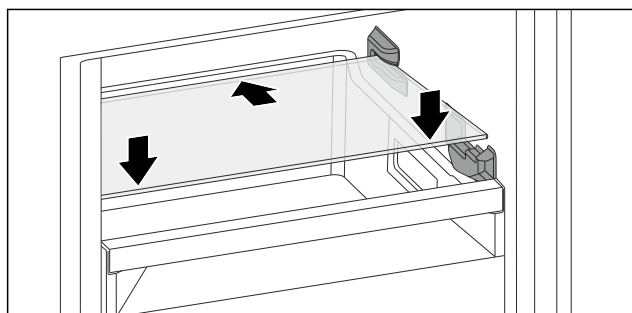


Fig. 143 Ενδεικτική απεικόνιση του γυάλινου ραφιού

- Τοποθετήστε το γυάλινο ράφι λοξά πίσω από τα στοπ.
- Κατεβάστε το γυάλινο ράφι.
- Εισάγετε προς τα πίσω γυάλινο ράφι.

9.3 VarioSpace

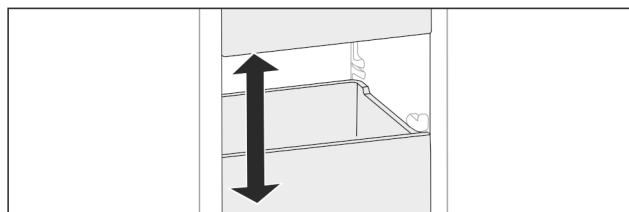


Fig. 144

Μπορείτε να αφαιρείτε συρτάρια και γυάλινα ράφια από τη συσκευή. Έτσι αποκτάτε χώρο για μεγάλα τρόφιμα, όπως πουλερικά, κρέας, μεγάλα κομμάτια κυνηγιού καθώς και ψηλά είδη αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. Με αυτόν τον τρόπο αυτά τα είδη μπορούν να καταψυχθούν και να μαγειρευτούν ολόκληρα.

- Προσέξτε τα όρια φορτίου των συρταριών και των γυάλινων ραφιών (βλέπε 11.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά).

9.4 Θήκη για παγάκια με καπάκι

9.4.1 Χρήση της θήκης για παγάκια

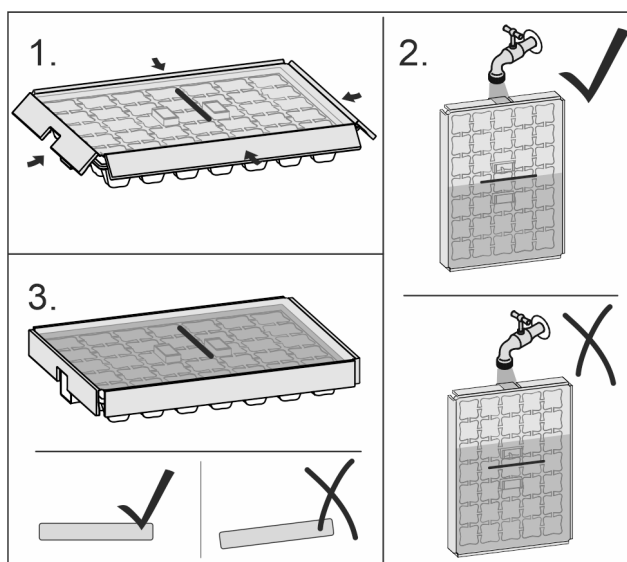


Fig. 145

- Αν έχει παγώσει νερό:
- Κρατήστε τη θήκη για παγάκια για λίγο κάτω από χλιαρό νερό.
- Αφαιρέστε το καπάκι.
- Περιστρέψτε τα άκρα της θήκης για παγάκια ελαφρά σε αντίθετες κατευθύνσεις.
- Ξεκολλήστε και αφαιρέστε τα παγάκια.

9.4.2 Αποσυναρμολόγηση θήκης για παγάκια

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε τη θήκη για παγάκια για καθαρισμό.

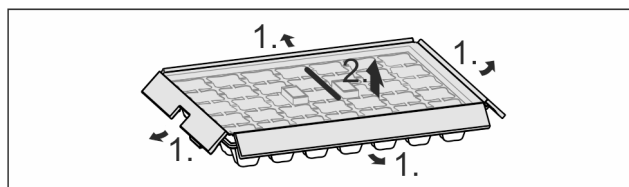


Fig. 146

- Αποσυναρμολογήστε τη θήκη για παγάκια.

10 Συντήρηση

10.1 Αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση εκτεινόμενων συστημάτων

10.1.1 Υποδείξεις για την αποσυναρμολόγηση

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε μερικά εκτεινόμενα συστήματα για καθαρισμό. Η συσκευή μπορεί να διαθέτει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Τα ακόλουθα εκτεινόμενα συστήματα είναι αποσυναρμολογούμενα ή όχι αποσυναρμολογούμενα:

Εκτεινόμενο σύστημα	αποσυναρμολογούμενο / όχι αποσυναρμολογούμενο
Συρτάρι πάνω στον πάτο της συσκευής ή σε γυάλινο ράφι	όχι αποσυναρμολογούμενο
Επάνω ανακλινόμενο συρτάρι*	αποσυναρμολογούμενο (βλέπε 10.1.2 Επάνω ανακλινόμενο συρτάρι*) *
Συρτάρι κινούμενο σε ραβδωτή επιφάνεια δοχείων	αποσυναρμολογούμενο (βλέπε 10.1.3 Συρτάρι κινούμενο σε ραβδωτή επιφάνεια δοχείων)

10.1.2 Επάνω ανακλινόμενο συρτάρι*

Αποσυναρμολόγηση εκτεινόμενου συστήματος

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Το συρτάρι έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 9.1.2 Επάνω ανακλινόμενο συρτάρι*)
- ❑ Το γυάλινο ράφι έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 9.2 Γυάλινα ράφια)

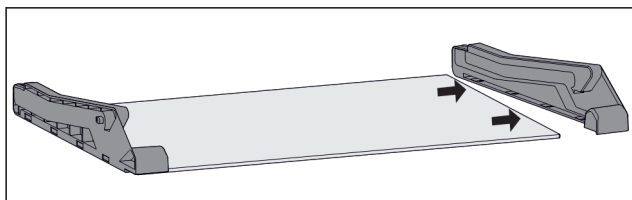


Fig. 147 Γυάλινο ράφι με πλευρικά εξαρτήματα

- Αποσυνδέστε προς τα πλάι το πλευρικό εξάρτημα από το γυάλινο ράφι.

Τοποθέτηση εκτεινόμενου συστήματος

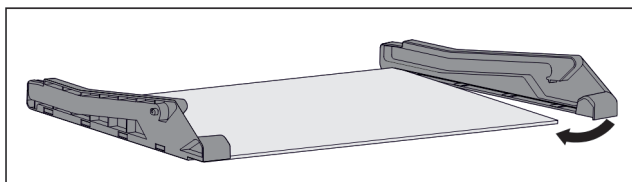


Fig. 148 Γυάλινο ράφι με πλευρικά εξαρτήματα

- Τοποθετήστε το πλευρικό εξάρτημα πίσω.
- Πιέστε το πλευρικό εξάρτημα μπροστά στο γυάλινο ράφι.

10.1.3 Συρτάρι κινούμενο σε ραβδωτή επιφάνεια δοχείων

Αποσυναρμολόγηση εκτεινόμενου συστήματος

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Το συρτάρι έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 9.1.3 Συρτάρι κινούμενο σε ραβδωτή επιφάνεια δοχείων)

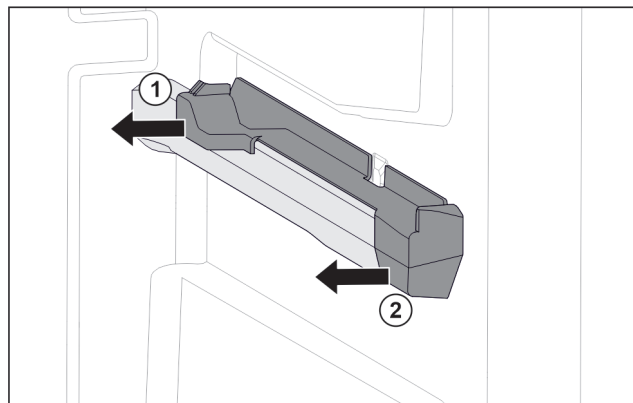


Fig. 149 Κουμπωτό εξάρτημα στη δεξιά ραβδωτή επιφάνεια δοχείων

- Πιάστε το κουμπωτό εξάρτημα κάτω πίσω.
- Τραβήξτε το κουμπωτό εξάρτημα πίσω προς το πλάι. Fig. 149 (1)
- Τραβήξτε το κουμπωτό εξάρτημα εμπρός προς το πλάι. Fig. 149 (2)

Τοποθέτηση εκτεινόμενου συστήματος

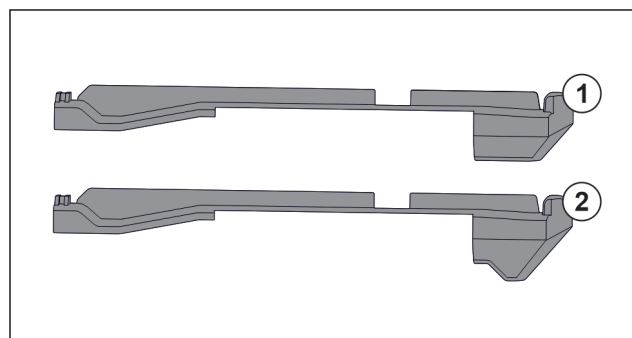


Fig. 150 Σύγκριση των κουμπωτών εξαρτημάτων

Στη συσκευή υπάρχουν δύο διαφορετικά κουμπωτά εξαρτήματα. Το κουμπωτό εξάρτημα πάνω από το πιο κάτω συρτάρι Fig. 150 (2) έχει μια τριγωνική ακμή. Όλα τα άλλα κουμπωτά εξαρτήματα Fig. 150 (1) έχουν μια ίσια ακμή.

- Τοποθετήστε το κουμπωτό εξάρτημα Fig. 150 (2) με την τριγωνική ακμή πάνω από το πιο κάτω συρτάρι.
- Τοποθετήστε το κουμπωτό εξάρτημα Fig. 150 (1) με την ίσια ακμή σε όλα τα άλλα σημεία.

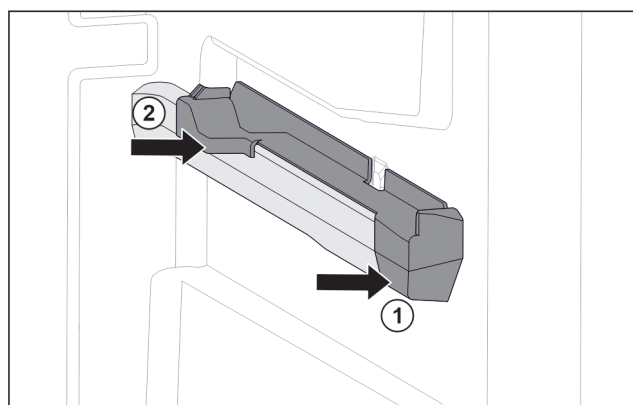


Fig. 151 Κουμπωτό εξάρτημα στη δεξιά ραβδωτή επιφάνεια δοχείων

- Τοποθετήστε το κουμπωτό εξάρτημα μπροστά στη ραβδωτή επιφάνεια δοχείων. Fig. 151 (1)
- Πιέστε το κουμπωτό εξάρτημα πίσω. Fig. 151 (2)

10.2 Απόψυξη συσκευής

10.2.1 Απόψυξη με NoFrost

Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόματα με το σύστημα NoFrost. Η υγρασία πέφτει στον εξατμιστή, αποψύχεται περιοδικά και εξατμίζεται.

Δεν είναι απαραίτητη η απόψυξη της συσκευής.

10.3 Καθαρισμός της συσκευής

10.3.1 Προετοιμασία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- ▶ Αποσυνδέετε το φις του ψυγείου ή διακόπτετε την παροχή ρεύματος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς

- ▶ Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.

- ▶ Αδειάστε τη συσκευή.
- ▶ Τραβήξτε το φις από την πρίζα.

10.3.2 Καθαρισμός εσωτερικού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλος καθαρισμός!

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσάλομαλλο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.

- ▶ Πλαστικές επιφάνειες: Καθαρίστε με το χέρι με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
- ▶ Μεταλλικές επιφάνειες: Καθαρίστε με το χέρι με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.

10.3.3 Καθαρισμός εξοπλισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλος καθαρισμός!

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσάλομαλλο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.

Καθαρισμός με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό:

- Συρτάρι
- Δίσκος καταψύκτη

Καθαρισμός σε πλυντήριο πιάτων έως τους 60 °C:

- Θήκη για παγάκια
- ▶ Αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού: βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο.
- ▶ Καθαρίστε τον εξοπλισμό.

10.3.4 Μετά τον καθαρισμό

- ▶ Σκουπίστε τη συσκευή και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για να στεγνώσει.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την.
- ▶ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία SuperFrost (βλέπε 8.2 Λειτουργίες συσκευής).
- ▶ Όταν η θερμοκρασία φτάσει σε ικανοποιητική ψύξη:
- ▶ Τοποθετήστε μέσα τρόφιμα.
- ▶ Επαναλαμβάνετε τον καθαρισμό τακτικά.

11 Βοήθεια στον πελάτη

11.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εύρος θερμοκρασίας	
Κατάψυξη	-28 °C έως -15 °C

Μέγιστη ποσότητα κατάψυξης / 24 ώρες	
Τμήμα κατάψυξης	βλέπε πινακίδα τύπου στο «Ικανότητα κατάψυξης .../ 24 h»

Μέγιστο βάρος φορτίου εξοπλισμού			
Εξοπλισμός	Πλάτος συσκευής 550 mm (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης, διαστάσεις συσκευής)	Πλάτος συσκευής 600 mm (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης, διαστάσεις συσκευής)	Πλάτος συσκευής 700 mm (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης, διαστάσεις συσκευής)
Συρτάρι πάνω σε γυάλινο ράφι (βλέπε 9.1.1 Συρτάρι πάνω στον πάτο της συσκευής ή σε γυάλινο ράφι)	12 kg	15 kg	--
Συρτάρι κινούμενο σε ραβδωτή επιφάνεια δοχείου (βλέπε 9.1.3 Συρτάρι κινούμενο σε ραβδωτή επιφάνεια δοχείων)	14 kg	19 kg	19 kg
Κατώτερο συρτάρι	--	11 kg	19 kg
Επάνω ανακλινόμενο συρτάρι* (βλέπε 9.1.2 Επάνω ανακλινόμενο συρτάρι*) *	--*	19 kg*	19 kg*

Φωτισμός	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ¹	Πηγή φωτισμού
Αυτό το προϊόν περιέχει μια ή περισσότερες πηγές φωτισμού κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G.	LED

¹ Η συσκευή ενδέχεται να περιέχει πηγές φωτισμού με διαφορετικές κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης. Αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.

Για συσκευές με σύνδεση WLAN:

Στοιχεία συχνотήτων	
Ζώνη συχνотήτων	2,4 GHz
Μέγιστη ακτινο - βολούμενη ισχύς	< 100 mW
Σκοπός χρήσης του ραδιοεξοπλισμού	Σύνδεση στο τοπικό δίκτυο WLAN για επικοινωνία δεδομένων

11.2 Θόρυβοι λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η συσκευή παράγει διάφορους θορύβους.

- Σε περίπτωση **μικρής απόδοσης ψύξης** η συσκευή λειτουργεί οικονομικά, αλλά για περισσότερο χρόνο. Η ένταση του ήχου είναι **μικρότερη**.
- Σε περίπτωση **ισχυρής απόδοσης ψύξης** τα τρόφιμα ψύχονται γρηγορότερα. Η ένταση του ήχου είναι **μεγαλύτερη**.

Παραδείγματα:

- ενεργοποιημένες λειτουργίες (βλέπε 8.2 Λειτουργίες συσκευής)
- ανεμιστήρας σε λειτουργία
- πρόσφατα τοποθετημένα τρόφιμα
- υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
- παρατεταμένα ανοιχτή πόρτα

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου
Ήχος φυσαλίδων και κελαρύσματος	Ροή του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Συριγμός και σφύριγμα	ψεκασμός του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Βουητό	Η συσκευή ψύχεται. Η ένταση του ήχου εξαρτάται από την ψυκτική ισχύ.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Θόρυβοι αναρρόφησης	Η πόρτα με αποσβεστήρα κλεισίματος ανοίγει και κλείνει.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου
Βούισμα και θρόισμα	Ο ανεμιστήρας λειτουργεί.	φυσιολογικός θόρυβος κατά τη λειτουργία
Θόρυβος κλικ	Ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται εξαρτήματα.	φυσιολογικός θόρυβος μεταγωγής
Κροτάλισμα ή μουρμουρητό	Βαλβίδες ή κλαπέτα σε ενεργή κατάσταση.	φυσιολογικός θόρυβος μεταγωγής

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου	Διορθωτική ενέργεια
Κραδασμοί	Ακατάλληλος εντοιχισμός	Θόρυβος λόγω σφάλματος	Ελέγξτε τον εντοιχισμό. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή.
Κροτάλισμα	Εξοπλισμός, Αντικείμενα στον εσωτερικό της συσκευής	Θόρυβος λόγω σφάλματος	Στερεώστε τα μέρη του εξοπλισμού. Αφήστε απόσταση ανάμεσα στα αντικείμενα.

11.3 Τεχνική βλάβη

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη ειδικά για να είναι δεδομένη η ασφάλεια λειτουργίας και η μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν παρόλα αυτά, παρουσιαστεί κάποια βλάβη κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε ελέγξτε εάν αυτό οφείλεται σε σφάλμα χειρισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποκατάστασης θα βαρύνουν εσάς, ακόμη και κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης.

Τις ακόλουθες βλάβες μπορείτε να τις αποκαταστήσετε μόνοι σας.

11.3.1 Λειτουργία συσκευής

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.	▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	→ Το φινιρτρόφοδοσίας δεν είναι τοποθετημένο σωστά στην πρίζα.	▶ Έλεγχος φινιρ.
	→ εάν η ασφάλεια της πρίζας δεν είναι εντάξει.	▶ Έλεγχος ασφάλειας.
	→ Διακοπή ρεύματος.	▶ Διατήρηση της συσκευής κλειστή. ▶ Προστασία τροφίμων: Τοποθετήστε παγοκύστες πάνω στα τρόφιμα ή χρησιμοποιήστε κάποια άλλη συσκευή ψύξης, σε περίπτωση που η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη. ▶ Μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που έχετε ξεπαγώσει.
	→ Η υποδοχή τροφοδοσίας δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στη συσκευή.	▶ Ελέγξτε την υποδοχή τροφοδοσίας.

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή.	→ Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει σωστά.	► Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
	→ Ο αερισμός και ο εξαερισμός δεν επαρκούν.	► Ελευθερώστε τη σχάρα αερισμού και καθαρίστε τη.
	→ Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.	► Επίλυση προβλήματος: (βλέπε 1.2 Κλιματικές ζώνες)
	→ Ανοίγате τη συσκευή πολύ συχνά ή την αφήσατε για πολλή ώρα ανοιχτή.	► Περιμένετε, μήπως η απαιτούμενη θερμοκρασία ρυθμιστεί ξανά αυτόματα. Εάν όχι, απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 11.4 Σέρβις) .
	→ Τοποθετήθηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων χωρίς ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperFrost.	► Επίλυση προβλήματος: (βλέπε SuperFrost)
	→ Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί λάθος.	► Ρυθμίστε χαμηλότερα τη θερμοκρασία και ελέγξτε τη μετά από 24 ώρες.
	→ Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε μια πηγή θερμότητας (κουζίνα, καλοριφέρ κτλ.).	► Αλλάξτε τη θέση της συσκευής ή της πηγής θερμότητας.
	→ Η συσκευή δεν τοποθετήθηκε σωστά στην εσοχή.	► Ελέγξτε, εάν τοποθετήθηκε σωστά η συσκευή και εάν κλείνει σωστά η πόρτα.
Η εικονιζόμενη θερμοκρασία στην οθόνη είναι υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή.*	→ Η πόρτα της συσκευής ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ανοιχτή και ενεργοποιήθηκε αυτόματα ο συναγερμός πόρτας. Έτσι η συσκευή ψύχει πιο έντονα.	► Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Το λάστιχο της πόρτας έχει υποστεί ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί για άλλους λόγους.	→ Η τσιμούχα της πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί. Μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς άλλο βοηθητικό εργαλείο.	► Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 11.4 Σέρβις)
Η συσκευή έχει παγώσει ή σχηματίζεται συμπύκνωμα νερού.	→ Το λάστιχο της πόρτας ενδέχεται να έχει βγει από την εγκοπή.	► Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή του λάστιχου της πόρτας στην εγκοπή.

11.3.2 Εξοπλισμός

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν ανάβει.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.	► Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	→ Η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή για περισσότερο από 15 λεπτά.	► Με ανοιχτή την πόρτα, ο εσωτερικός φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά.
	→ Το LED φωτισμού έχει καεί ή έχει υποστεί ζημιά το κάλυμμα.	► Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 11.4 Σέρβις)

11.4 Σέρβις

Ελέγξτε πρώτα, εάν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τη βλάβη (βλέπε 11 Βοήθεια στον πελάτη) . Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, απευθυνθείτε στο σέρβις.

Θα βρείτε τη διεύθυνση στο συνημμένο φυλλάδιο «Liebherr-Service» ή στη διεύθυνση home.liebherr.com/service.

Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακατάλληλη επισκευή!

Τραυματισμοί.

- ▶ Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο καλώδιο παροχής ρεύματος, η οποία δεν αναφέρεται ρητά (βλέπε 10 Συντήρηση), πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- ▶ Αναθέστε την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά μόνο στον κατασκευαστή ή στο σέρβις του ή σε πρόσωπο με αντίστοιχα προσόντα.
- ▶ Σε συσκευές με πρίζα για συσκευές στις οποίες δεν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες επιτρέπεται η αντικατάσταση από τον πελάτη.

11.4.1 Επικοινωνία με το σέρβις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τις εξής πληροφορίες για τη συσκευή:

- ☐ Ονομασία συσκευής (μοντέλο (Model) και αριθμοδείκτης (Index))
- ☐ Αρ. σέρβις (Service)
- ☐ Αρ. σειράς (S-Nr.)

- ▶ Ανοίξτε τις πληροφορίες συσκευής μέσω της οθόνης. (βλέπε Πληροφορίες συσκευής)

-ή-

- ▶ Βρείτε τις πληροφορίες συσκευής στην πινακίδα τύπου. (βλέπε 11.5 Πινακίδα τύπου)
- ▶ Σημειώστε τις πληροφορίες της συσκευής.
- ▶ Ενημερώστε το σέρβις: Αναφέρετε τα προβλήματα και τις πληροφορίες της συσκευής.
- ▶ Έτσι θα είναι δυνατή η γρήγορη και ακριβής εξυπηρέτηση.
- ▶ Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες του σέρβις.

11.5 Πινακίδα τύπου

Η πινακίδα τύπου βρίσκεται πίσω από τα συρτάρια στην εσωτερική πλευρά της συσκευής.

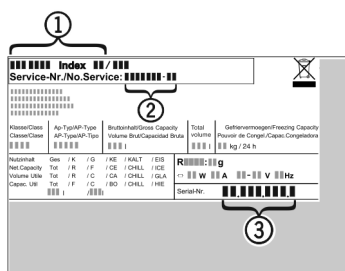


Fig. 152

- (1) Ονομασία συσκευής
 - (2) Αρ. σέρβις
 - (3) Αρ. σειράς
- ▶ Διαβάστε τις πληροφορίες από την πινακίδα τύπου.

12 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας

- ▶ Αδειάστε τη συσκευή.
- ▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής)
- ▶ Αποσυνδέστε το φισ τροφοδοσίας από την πρίζα.
- ▶ Εάν χρειάζεται, αποσυνδέστε την υποδοχή τροφοδοσίας: Τραβήξτε την υποδοχή τροφοδοσίας από το φισ συσκευών και μετακινήστε την ταυτόχρονα προς τα αριστερά και δεξιά.
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή. (βλέπε 10.3 Καθαρισμός της συσκευής)

- ▶ Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μην δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές.

13 Απόρριψη

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Η σημασία των συμβόλων στη συσκευή είναι γνωστή. (βλέπε 1.14 Σύμβολα στη συσκευή)
- ☐ Οι υποδείξεις για την απόρριψη είναι γνωστές. (βλέπε 1.8 Απόρριψη)

13.1 Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη

- ▶ Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. (βλέπε 12 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας)

13.2 Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξερχόμενο ψυκτικό και λάδι!

Πυρκαγιά. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.

- ▶ Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψυκτικού και του συμπιεστή.
- ▶ Προσέξτε τις υποδείξεις για τη μεταφορά της συσκευής. (βλέπε 3.5 Μεταφορά συσκευής)
- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή χωρίς να προκληθούν ζημιές.
- ▶ Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.

Scan QR Code and find
digital operating and
installation instructions.



home.liebherr.com

20260225

7088679-00

Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79

88416 Ochsenhausen

Deutschland