Οδηγίες χρήσης

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals

LIEBHERR

Περιεχόμενα

1 Πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις.... 3
1.1 Ενδεδειγμένη χρήση.... 3
1.2 Κλιματικές ζώνες.... 3
1.3 Ομάδα χρηστών.... 4
1.4 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία.... 4
1.5 Ασφαλής χρήση της συσκευής.... 4
1.6 Καθαρισμός.... 4
1.7 Βλάβες, ζημιές και επισκευές.... 4
1.8 Απόρριψη.... 4
1.9 Συμμόρφωση.... 5
1.10 Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH 5
1.11 Βάση δεδομένων EPREL.... 5
1.12 Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα.... 5
1.13 Ανταλλακτικά.... 5
1.14 Σύμβολα στη συσκευή.... 5
1.15 Επίπεδα προειδοποίησης.... 5

2 Η συσκευή με μία ματιά.... 5
2.1 Αντικείμενο παράδοσης.... 5
2.2 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού.... 6
2.3 SmartDevice.... 6
2.4 Πεδίο χρήσης της συσκευής.... 6
2.5 Συμμόρφωση.... 7
2.6 Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH 7
2.7 Βάση δεδομένων EPREL.... 7
2.8 Ανταλλακτικά.... 7

3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe.. 7
3.1 Πλοήγηση και επεξήγηση συμβόλων.... 7
3.2 Μενού.... 8
3.3 Λειτουργία αδράνειας.... 8

4 Έναρξη λειτουργίας.... 8
4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία).... 8
4.2 Θέση InfinitySpring σε λειτουργία*.... 9
4.3 Θέση IceMaker σε λειτουργία.... 9
4.4 Θέση HydroBreeze σε λειτουργία*.... 9

5 Αποθήκευση.... 9
5.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση.... 9
5.2 Τμήμα συντήρησης.... 10
5.3 BioFresh.... 10
5.4 Τμήμα κατάψυξης.... 10
5.5 Χρόνοι διατήρησης.... 11

6 Εξοικονόμηση ενέργειας.... 11

7 Χειρισμός.... 12
7.1 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων.... 12
7.1.1 Ένδειξη κατάστασης.... 12
7.1.2 Σύμβολα ενδείξεων.... 12
7.2 Λειτουργίες συσκευής.... 12
7.2.1 Υποδείξεις για τις λειτουργίες της συσκευής.... 12


Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής.... 12



Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση ζώνης θερμοκρασίας.... 13


WLAN.... 13



Θερμοκρασία.... 14



Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας.... 15


BioFresh B-Value.... 15


SuperCool.... 15


SuperFrost.... 16


Έναρξη κύκλου απόψυξης.... 17


PartyMode.... 17


HolidayMode.... 17


SabbathMode.... 18


EnergySaver.... 19


HydroBreeze*.... 19


IceMaker / MaxIce.... 20


Τροφοδοσία νερού IceMaker.... 21


TubeClean.... 21


CleaningMode.... 22


MoodLight*.... 22


Φωτεινότητα MoodLight*.... 22


Φωτεινότητα οθόνης.... 23



H-Value.... 23


Συναγερμός πόρτας.... 23


Ασφάλεια παιδιών.... 24


Γλώσσα.... 24


Πληροφορίες συσκευής και λογισμικού.... 24


Υπενθύμιση.... 25


Λειτουργία επίδειξης.... 25


Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.... 26

7.3 Μηνύματα.... 26
7.3.1 Επισκόπηση των προειδοποιήσεων.... 26
7.3.2 Τερματισμός προειδοποιήσεων.... 27
7.3.3 Επισκόπηση των υπενθυμίσεων.... 27
7.3.4 Τερματισμός υπενθυμίσεων.... 28

8 Εξοπλισμός.... 29
8.1 Ράφι πόρτας.... 29
8.2 InfinitySpring*.... 30
8.3 Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια.... 30
8.4 Συρτάρια.... 31
8.5 Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας BioFresh.... 31
8.6 HydroBreeze*.... 32
8.7 IceMaker.... 33
8.8 Αυγοθήκη.... 33
8.9 Στήριγμα φιαλών.... 34

9 Συντήρηση.... 34



9.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir..... 34
9.2 Δοχείο νερού*..... 34
9.3 Φίλτρο νερού*..... 35
9.4 Αποσυναρμολόγηση ραφιού πόρτας..... 35
9.5 Συναρμολόγηση ραφιού πόρτας..... 36
9.6 Αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση εκτεινόμενων συστημάτων..... 37
9.7 Αφαίρεση / τοποθέτηση μεταβλητής θήκης για μπουκάλια..... 38
9.8 Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας BioFresh..... 39
9.9 Απόψυξη συσκευής..... 39
9.10 Καθαρισμός της συσκευής..... 40

10 Βοήθεια στον πελάτη..... 41
10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά..... 41
10.2 Θόρυβοι λειτουργίας..... 41
10.3 Τεχνική βλάβη..... 42
10.4 Σέρβις..... 44
10.5 Πινακίδα τύπου..... 44

11 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας..... 44

12 Απόρριψη..... 44
12.1 Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη..... 45
12.2 Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον..... 45

Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και των μοντέλων. Σας ευχαριστούμε επομένως για την κατανόησή σας, ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία των συσκευών.

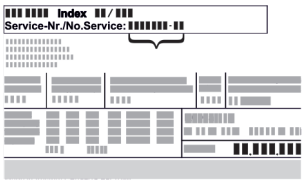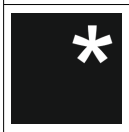Σύμβολο	Επεξήγηση
	**Διαβάστε τις οδηγίες** Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες.
	**Πρόσθετες πληροφορίες στο διαδίκτυο** Στο διαδίκτυο θα βρείτε τις ψηφιακές οδηγίες με συμπληρωματικές πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες μέσω του κώδικα QR στην μπροστινή σελίδα των οδηγιών ή εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση **home.liebherr.com/fridge-manuals**. Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου:  *Fig.* Ενδεικτική απεικόνιση
	**Έλεγχος συσκευής** Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην εξυπηρέτηση πελατών.
	**Αποκλίσεις** Οι οδηγίες ισχύουν για περισσότερα μοντέλα, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).

Σύμβολο	Επεξήγηση
	**Οδηγίες ενεργειών και αποτελέσματα ενεργειών** Οι οδηγίες ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▶. Τα αποτελέσματα ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▷.
	**Βίντεο** Βίντεο για τις συσκευές είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube της Liebherr-Hausgeräte.

Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα:

Η συσκευή έχει στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για πληροφορίες για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα μπορεί να ανατρέξετε εδώ: **home.liebherr.com/open-source-licences**

Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για:

MB..i	95..

1 Πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις

Φυλάξτε σχολαστικά αυτές τις πληροφορίες χρήστη, ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέχετε σε αυτές.

Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλον, παραδώστε του και αυτές τις πληροφορίες χρήστη στον επόμενο ιδιοκτήτη.

Για να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή, διαβάστε πριν την εγκατάσταση και τη χρήση σχολαστικά αυτές τις πληροφορίες χρήστη. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις προειδοποίησης που περιέχουν. Είναι σημαντικές, για να μπορείτε να εγκαταστήσετε και να λειτουργείτε τη συσκευή με ασφάλεια και απρόσκοπτα.

1.1 Ενδεδειγμένη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό και σε παρόμοια περιβάλλοντα, όπως π.χ.:

- σε κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας
- σε αγροτικό περιβάλλον και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα
- σε ξενώνες με πρωινό
- σε κέτερινγκ και παρόμοιες χρήσεις χονδρικού εμπορίου

Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος χρήσης.

1.2 Κλιματικές ζώνες

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με την κλιματική ζώνη, για λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η κλιματική ζώνη που αντιστοιχεί στη συσκευή σας αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.

Υπόδειξη

▶ Για την εξασφάλιση μιας απρόσκοπτης λειτουργίας, τηρείτε τις αναφερόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Κλιματική ζώνη	για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από
SN	10 °C έως 32 °C
N	16 °C έως 32 °C
ST	16 °C έως 38 °C

Κλιματική ζώνη	για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από
T	16 °C έως 43 °C
SN-ST	10 °C έως 38 °C
SN-T	10 °C έως 43 °C

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για μια μέγιστη σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 80 %. Όταν λειτουργείτε τη συσκευή με σχετική ατμοσφαιρική υγρασία μεγαλύτερη από 80 %, η συσκευή λειτουργεί, όμως σχηματίζονται υδρατμοί στην επιφάνεια της συσκευής.

1.3 Ομάδα χρηστών

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να εκτελούν χωρίς επίβλεψη τον καθαρισμό και τη συντήρηση χρήστη.
- Παιδιά ηλικίας 3-8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να αδειάζουν τη συσκευή.

1.4 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

- Τοποθετείτε και συνδέετε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στις πληροφορίες χρήστη.
- Μην κλείνετε τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στο περίβλημα εντοιχισμού.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε φορητά πολύπριζα ή τροφοδοτικά στην πίσω πλευρά της συσκευής.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ρεύμα. Πρέπει να βρίσκεται εκτός της πίσω πλευράς της συσκευής.

Συσκευές με ασφάλεια ανατροπής:

- Στερεώστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στις πληροφορίες χρήστη με μια ασφάλεια ανατροπής, για την αποφυγή μιας ανατροπής της συσκευής.

Συσκευές με μόνιμη σύνδεση νερού:

- Συνδέετε τη μόνιμη σύνδεση νερού μόνο στην παροχή πόσιμου νερού, για την αποφυγή δηλητηρίασης από μολυσμένο νερό.
- Συνδέετε τη συσκευή στην παροχή πόσιμου νερού μόνο με το καινούργιο σετ εύκαμπτων σωλήνων, το οποίο παραδίδεται μαζί με τη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε ξανά παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων, απορρίψτε τα.

1.5 Ασφαλής χρήση της συσκευής

- Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρήξιμες ουσίες, όπως για παράδειγμα δοχεία σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό αέριο. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τις τυπωμένες πληροφορίες περιεχομένων ή το σύμβολο της φλόγας. Τα αέρια που ενδεχομένως θα διαρρεύσουν μπορούν να αναφλεγούν από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Κρατάτε μακριά από τη συσκευή αναμμένα κεριά, αναμμένες λάμπες και άλλα αντικείμενα με γυμνές φλόγες, ώστε να μην προκληθεί από αυτά ανάφλεξη της συσκευής.
- Αποθηκεύετε οινοπνευματώδη ποτά ή άλλα δοχεία που περιέχουν οινόπνευμα μόνο ερμητικά κλειστά. Το οινόπνευμα που ενδέχεται να διαρρεύσει, μπορεί να αναφλεγεί από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή του δέρματος με ψυχρές επιφάνειες ή τρόφιμα για ψύξη/κατάψυξη. Για προστασία, χρησιμοποιήστε π.χ. γάντια.
- Το περιεχόμενο ψυκτικό (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Εάν διαρρεύσει ψυκτικό μπορεί να αναφλεγεί.
  - Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
  - Μην χρησιμοποιείτε πηγές ανάφλεξης στο εσωτερικό της συσκευής.
  - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον εσωτερικό χώρο της συσκευής (π.χ. ατμοκαθαριστές, συσκευές θέρμανσης).
  - Εάν διαρρεύσει ψυκτικό: Απομακρύνετε γυμνές φλόγες ή πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται κοντά στο σημείο της διαρροής. Αερίστε καλά τον χώρο. Ενημερώστε το σέρβις.
- Ανοίγετε την πόρτα μόνο για λίγο. Έτσι αποφεύγετε την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.
- Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μην βάζετε τα χέρια ανάμεσα στην πόρτα και στη συσκευή. Ενδέχεται να παγιδευτούν τα δάχτυλα.
- Η τιμή της θερμοκρασίας στη θερμότερη περιοχή της συσκευής μπορεί να είναι υψηλότερη από τη ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας.

Συσκευές με δοχείο νερού:

- Γεμίζετε το δοχείο νερού HydroBreeze μόνο με πόσιμο νερό, για την αποφυγή δηλητηρίασης από μολυσμένο νερό.*

1.6 Καθαρισμός

- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες, οι οποίες έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
- Καθαρίζετε τακτικά την αποστράγγιση του νερού απόψυξης.
- Μην χρησιμοποιείτε για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξη ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή ατμοκαθαριστές, γυμνές φλόγες ή σπρέι απόψυξης.
- Μην απομακρύνετε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα.

1.7 Βλάβες, ζημιές και επισκευές

- Εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, αντικαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αναθέτετε την εκτέλεση επισκευών και επεμβάσεων στη συσκευή μόνο στο σέρβις ή σε άλλο, εκπαιδευμένο για αυτόν τον σκοπό, εξειδικευμένο προσωπικό.
- Σε βλάβες και σφάλματα στη συσκευή, τραβήξτε το φις από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια. Όταν αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας, πιάνετε πάντα το φις. Μην τραβάτε από το καλώδιο.

1.8 Απόρριψη

- Η συσκευή περιέχει πολύτιμα υλικά και επισημαίνεται με ένα αντίστοιχο σύμβολο. (βλέπε 1.14 Σύμβολα στη συσκευή)
  - Μην απορρίπτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα.
  - Απορρίψτε δωρεάν τη συσκευή στις τοπικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης / ανακυκλώσιμων μέσω των κάδων συλλογής της κατηγορίας 1.

- Με την αγορά μιας καινούργιας συσκευής επιστρέψτε την παλιά συσκευή δωρεάν στο εμπόριο.
- Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες επιστροφής.

- Στη συσκευή σας ενδέχεται να υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
  - Διαγράψτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πριν την απόρριψη.
- Η συσκευή περιέχει ψυκτικό (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) και λάδι. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.
  - Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
  - Απορρίπτετε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στις πληροφορίες χρήστη.

1.9 Συμμόρφωση

Το κύκλωμα ψυκτικού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή ικανοποιεί τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας καθώς και τις σχετικές οδηγίες.

Για την αγορά της ΕΕ:	Η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Για την αγορά GB:	Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: www.Liebherr.com

Το τμήμα BioFresh ικανοποιεί τις απαιτήσεις μιας θήκης αποθήκευσης έντονης ψύξης κατά DIN EN 62552:2020.

1.10 Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ελέγξετε, εάν η συσκευή σας περιέχει ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH:

home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.11 Βάση δεδομένων EPREL

Από 1η Μαρτίου 2021, οι πληροφορίες για τη σήμανση κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού υπάρχουν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊόντων έχετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο https://eprel.ec.europa.eu/. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το αναγνωριστικό του μοντέλου. Το αναγνωριστικό του μοντέλου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

1.12 Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα


Η συσκευή έχει στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για πληροφορίες για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα μπορεί να ανατρέξετε εδώ:

home.liebherr.com/open-source-licences

1.13 Ανταλλακτικά

Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για λειτουργικά εξαρτήματα και εξαρτήματα με δυνατότητα αποθήκευσης του εξοπλισμού ανέρχεται σε 15 έτη.

1.14 Σύμβολα στη συσκευή

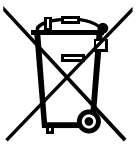	Αυτό το σύμβολο μπορεί να βρίσκεται στον συμπιεστή. Αναφέρεται στο λάδι που περιέχει ο συμπιεστής και παραπέμπει στον εξής κίνδυνο: Ενδέχεται να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Μην αφαιρείτε αυτό το σύμβολο.
	Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς από εύφλεκτες ουσίες. Αυτό το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και ενδέχεται να υπάρχει επιπρόσθετα σε άλλα σημεία στη συσκευή. Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για εύφλεκτες ουσίες. Μην αφαιρείτε αυτό το σύμβολο.
	Αυτό ή ένα παρόμοιο σύμβολο μπορεί να υπάρχει στην πίσω πλευρά της συσκευής. Παραπέμπει στο γεγονός ότι στην πόρτα και/ή στο περίβλημα υπάρχουν μονωτικά πάνελ κενού (VIP) ή πάνελ περλίτη. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε αυτό το σύμβολο.
	Αυτό το σύμβολο υπάρχει πάνω στην πινακίδα τύπου. Παραπέμπει στο γεγονός ότι η συσκευή περιέχει πολύτιμα μέταλλα και ότι δεν επιτρέπεται να απορρίπτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. (βλέπε 1.8 Απόρριψη)

1.15 Επίπεδα προειδοποίησης

ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα έχει ως συνέπεια τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ	Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ	Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν την αποτρέψετε.
Υπόδειξη	Επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

2 Η συσκευή με μία ματιά

2.1 Αντικείμενο παράδοσης

Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην Εξυπηρέτηση πελατών. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

Στην παράδοση περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:
- Αυτόνομη συσκευή
- Εξοπλισμός (ανάλογα με το μοντέλο)
- Υλικό εγκατάστασης (ανάλογα με το μοντέλο)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Φυλλάδιο σέρβις

2.2 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού

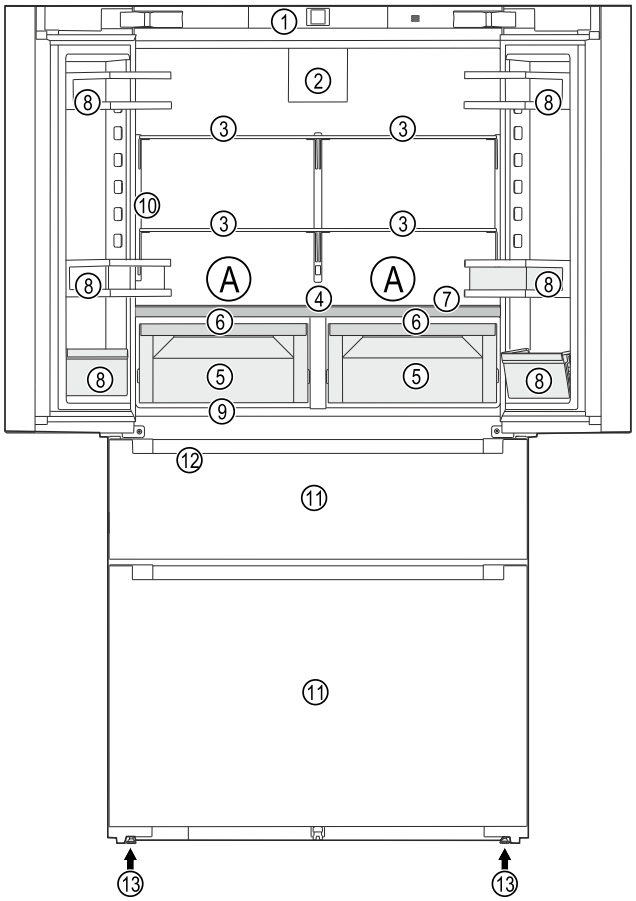


Fig. 1 Ενδεικτική απεικόνιση

Εύρος θερμοκρασίας

(A) Ψυχρότερη ζώνη

Εξοπλισμός

(1) Στοιχεία χειρισμού
(2) Ανεμιστήρας με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
(3) Ράφι
(4) Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια
(5) Διαμέρισμα ασφαλείας BioFresh
(6) Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας BioFresh
(7) HydroBreeze*
(8) Ράφι πόρτας
(9) Πινακίδα τύπου
(10) InfinitySpring*
(11) Τμήμα κατάψυξης: Βαγονέτο
(12) IceMaker
(13) Ρυθμιζόμενο πόδι

2.3 SmartDevice

Το SmartDevice είναι η λύση δικτύωσης για τον ψυγειοκαταψύκτη σας.

Εάν η συσκευή σας είναι συμβατή με SmartDevice ή προετοιμασμένη για αυτό, μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας γρήγορα και εύκολα στο WLAN σας. Με την εφαρμογή SmartDevice μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή σας από μια κινητή τερματική συσκευή. Στην εφαρμογή SmartDevice έχετε στη διάθεσή σας πρόσθετες λειτουργίες και δυνατότητες ρύθμισης.

Συσκευή συμβατή με SmartDevice:	Η συσκευή σας είναι συμβατή με την εφαρμογή SmartDevice. Για να μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το WLAN, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή SmartDevice.
Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice:	**smartdevice.liebherr.com**
Λήψη εφαρμογής SmartDevice:	Μετά την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση της εφαρμογής SmartDevice μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας με τη βοήθεια της εφαρμογής SmartDevice και της λειτουργίας συσκευής WLAN (βλέπε WLAN) στο WLAN σας.

Υπόδειξη
Στις ακόλουθες χώρες δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία SmartDevice: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν.

2.4 Πεδίο χρήσης της συσκευής

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ψύξη τροφίμων σε οικιακό ή παρόμοιο με το οικιακό περιβάλλον. Τέτοια είναι για παράδειγμα η χρήση
- σε κουζίνες προσωπικού, σε ξενώνες με πρωινό,
- από πελάτες σε ενοικιαζόμενα αγροκτήματα, ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα,
- σε κέτερινγκ ή παρόμοια υπηρεσία χονδρικού εμπορίου.

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως εντοιχισμένη συσκευή.

Απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης.

Προβλέψιμη αδόκιμη χρήση

Οι παρακάτω χρήσεις απαγορεύονται ρητά:
- αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών σκευασμάτων ή παρόμοιων ουσιών και προϊόντων που υπόκεινται στην οδηγία για ιατρικά προϊόντα 2007/47/ΕΚ
- χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης

Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα αποθηκευμένα είδη ή να οδηγήσει στην αλλοίωσή τους.

Κατηγορίες κλίματος

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με την κατηγορία κλίματος, για λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η κατηγορία κλίματος που αντιστοιχεί στη συσκευή σας αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.

Υπόδειξη
▶ Για την εξασφάλιση μιας απρόσκοπτης λειτουργίας, τηρείτε τις αναφερόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Κατηγορία κλίματος	για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από
SN	10 °C έως 32 °C
N	16 °C έως 32 °C
ST	16 °C έως 38 °C
T	16 °C έως 43 °C
SN-ST	10 °C έως 38 °C
SN-T	10 °C έως 43 °C

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για μια μέγιστη σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 80 %. Όταν λειτουργείτε τη συσκευή με σχετική ατμοσφαιρική υγρασία μεγαλύτερη από 80 %, η συσκευή λειτουργεί, όμως σχηματίζονται υδρατμοί στην επιφάνεια της συσκευής.

2.5 Συμμόρφωση

Το κύκλωμα ψυκτικού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή ικανοποιεί τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας καθώς και τις σχετικές οδηγίες.

Για την αγορά της ΕΕ:	Η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Για την αγορά GB:	Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: www.Liebherr.com

Το τμήμα BioFresh ικανοποιεί τις απαιτήσεις μιας θήκης αποθήκευσης έντονης ψύξης κατά DIN EN 62552:2020.

2.6 Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH

Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ελέγξετε, εάν η συσκευή σας περιέχει ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

2.7 Βάση δεδομένων EPREL

Από 1η Μαρτίου 2021, οι πληροφορίες για τη σήμανση κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού υπάρχουν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊόντων έχετε από τον σύνδεσμο https://eprel.ec.europa.eu/. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το αναγνωριστικό του μοντέλου. Το αναγνωριστικό του μοντέλου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

2.8 Ανταλλακτικά




Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για λειτουργικά εξαρτήματα και εξαρτήματα με δυνατότητα αποθήκευσης του εξοπλισμού ανέρχεται σε 15 έτη.

3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe

Χειρίζεστε τη συσκευή σας με την οθόνη Touch & Swipe. Με την οθόνη Touch & Swipe (στη συνέχεια αναφέρεται ως οθόνη) επιλέγετε τις λειτουργίες της συσκευής με πάτημα ή σάρωση. Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν κάνετε κάποια ενέργεια στην οθόνη, η ένδειξη επιστρέφει είτε στο υπερ - κείμενο μενού είτε απευθείας στην ένδειξη κατάστασης.

3.1 Πλοήγηση και επεξήγηση συμβόλων

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται διάφορα σύμβολα για την πλοήγηση με την οθόνη. Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται αυτά τα σύμβολα.

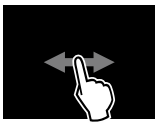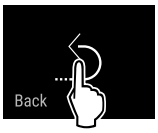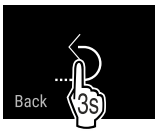
Σύμβολο	Περιγραφή
	**Σύντομο πάτημα στην οθόνη:** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας. Επιβεβαίωση επιλογής. Άνοιγμα υπομενού.
	**Παρατεταμένο πάτημα οθόνης με μια αναφερόμενη αναφορά χρόνου (π.χ. 3 δευτερόλεπτα):** Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας ή τιμής.
	**Σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά:** Πλοήγηση στο μενού.
	**Σύντομο πάτημα συμβόλου επιστροφής:** Επιστροφή κατά ένα επίπεδο μενού.
	**Πάτημα συμβόλου επιστροφής για 3 δευτερόλεπτα:** Επιστροφή στην ένδειξη κατάστασης.
	**Σύντομο πάτημα συμβόλου επιστροφής αριστερά επάνω:** Επιστροφή κατά ένα επίπεδο μενού.
	**Βέλος με ρολόι:** Μεσολαβούν περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη στην οθόνη.
	**Βέλος με αναφορά χρόνου:** Μεσολαβεί ο αναφερόμενος χρόνος μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη στην οθόνη.
	**Σύμβολο «Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων»:** Πλοήγηση στο μενού ρυθμίσεων και άνοιγμα μενού ρυθμίσεων. Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στο μενού ρυθμίσεων προς την επιθυμητή λειτουργία. (βλέπε 3.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων)

Σύμβολο	Περιγραφή
	**Άνοιγμα συμβόλου «Διευρυμένο μενού»:** Πλοήγηση στο διευρυμένο μενού και άνοιγμα διευρυμένου μενού. Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στο διευρυμένο μενού μέχρι την επιθυμητή λειτουργία. (βλέπε 3.2.2 Άνοιγμα διευρυμένου μενού)
Καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων	Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν κάνετε κάποια ενέργεια στην οθόνη, η ένδειξη επιστρέφει είτε στο υπερκείμενο μενού είτε απευθείας στην ένδειξη κατάστασης.
Κλείστε και ανοίξτε ξανά την πόρτα.	Εάν κλείσετε και ανοίξετε αμέσως ξανά την πόρτα, η ένδειξη επιστρέφει απευθείας στην ένδειξη κατάστασης.

Παρατήρηση: Οι εικόνες της οθόνες εμφανίζονται με αγγλικούς όρους.

3.2 Μενού

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι κατανεμημένες σε διάφορα μενού:

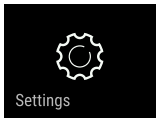Μενού	Περιγραφή
Κύριο μενού	Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή βρίσκεστε αυτόματα στο κύριο μενού. Από εδώ μετακινείστε στις σημαντι - κότερες λειτουργίες συσκευής, στο μενού ρυθμίσεων και στο διευρυμένο μενού.
 Μενού ρυθμί-σεων	Στο μενού ρυθμίσεων υπάρχουν πρόσθετες λειτουργίες συσκευής για τη ρύθμιση της συσκευής σας.
 Διευρυμένο μενού	Στο διευρυμένο μενού υπάρχουν ειδικές λειτουργίες συσκευής για τη ρύθμιση της συσκευής σας. Η πρόσβαση στο διευρυμένο μενού είναι προστατευμένη από τον αριθμητικό κωδικό **1 5 1**.

3.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων

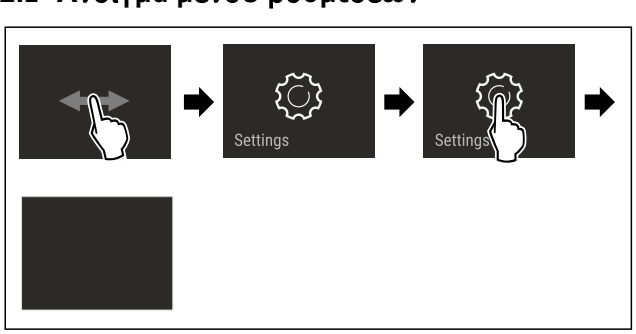


Fig. 2 Ενδεικτική απεικόνιση

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Το μενού ρυθμίσεων είναι ανοιχτό.
▶ Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στην επιθυμητή λειτουργία.

3.2.2 Άνοιγμα διευρυμένου μενού



Fig. 3

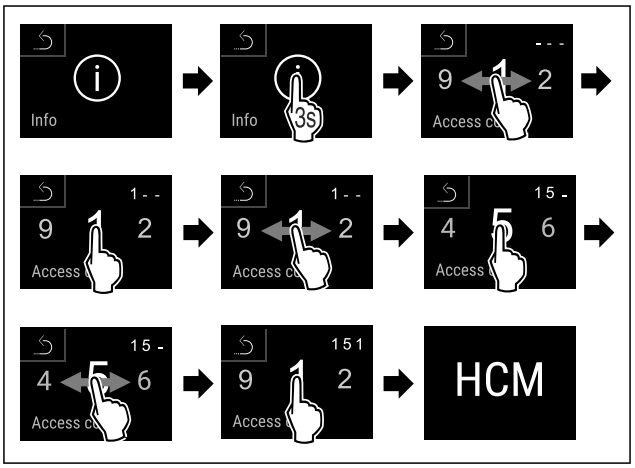


*Fig. 4 Ενδεικτική απεικόνιση, πρόσβαση με αριθμητικό κωδικό **151***

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Το διευρυμένο μενού είναι ανοιχτό.
▶ Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στην επιθυμητή λειτουργία.

3.3 Λειτουργία αδράνειας

Εάν δεν ακουμπήσετε την οθόνη για 1 λεπτό, η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία αδράνειας. Στη λειτουργία αδράνειας είναι μειωμένη η φωτεινότητα της οθόνης.

3.3.1 Τερματισμός λειτουργίας αδράνειας

▶ Ακουμπήστε σύντομα την οθόνη με το δάχτυλο.
▷ Η λειτουργία αδράνειας έχει τερματιστεί.

4 Έναρξη λειτουργίας

4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία)

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Η συσκευή είναι τοποθετημένη και συνδεδεμένη σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.
- ❑ Όλες οι αυτοκόλλητες ταινίες, οι αυτοκόλλητες μεμβράνες και οι προστατευτικές μεμβράνες καθώς και οι ασφάλειες μεταφοράς μέσα και έξω από τη συσκευή έχουν αφαιρεθεί.
- ❑ Όλα τα διαφημιστικά έχουν αφαιρεθεί από τα συρτάρια.
- ❑ Ο τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe είναι γνωστός. (βλέπε 3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe)

Ενεργοποιήστε τη συσκευή από την οθόνη Touch & Swipe:

▶ Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία αδράνειας: Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

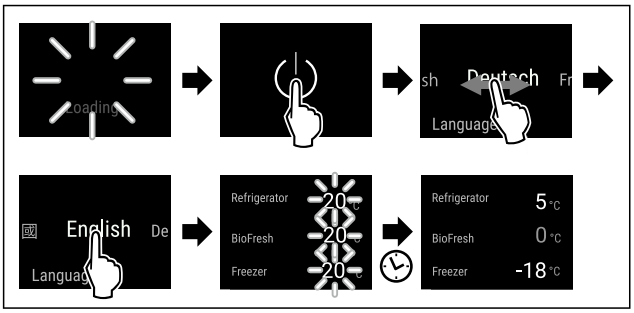


Fig. 5 Ενδεικτική απεικόνιση

▷ Εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης.
▷ Η συσκευή ψύχει στην εργοστασιακά ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία.
▷ Η συσκευή εκκινεί στη λειτουργία επίδειξης (εμφανίζεται η ένδειξη κατάστασης με DEMO): Όταν η συσκευή αρχίζει στη λειτουργία επίδειξης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης εντός των επόμενων 5 λεπτών. (βλέπε Λειτουργία επίδειξης)

Πρόσθετες πληροφορίες:

- Θέστε το InfinitySpring σε λειτουργία. (βλέπε 4.2 Θέση InfinitySpring σε λειτουργία*) *
- Θέστε το IceMaker σε λειτουργία. (βλέπε 4.3 Θέση IceMaker σε λειτουργία)
- Θέστε το HydroBreeze σε λειτουργία. (βλέπε 4.4 Θέση HydroBreeze σε λειτουργία*) *
- Θέστε το SmartDevice σε λειτουργία. (βλέπε 2.3 SmartDevice) και (βλέπε WLAN)

Υπόδειξη
Ο κατασκευαστής προτείνει:
▶ Αποθήκευση τροφίμων: Περιμένετε περίπου 6 ώρες, μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
▶ Τοποθετήστε **τρόφιμα για κατάψυξη** όταν η θερμοκρασία φτάσει στους -18 °C ή χαμηλότερα.
▶ Προσέξτε τις υποδείξεις για την αποθήκευση. (βλέπε 5.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση)

Υπόδειξη
Μπορείτε να προμηθευτείτε αξεσουάρ από το κατάσταση Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Θέση InfinitySpring σε λειτουργία*

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με InfinitySpring, πρέπει **πριν από την πρώτη χρήση** να κάνετε εξαέρωση στο σύστημα νερού για το InfinitySpring και να καθαρίσετε το InfinitySpring.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
❑ Η σύνδεση νερού έχει πραγματοποιηθεί. Βλέπε Installation Guide ή οδηγίες συναρμολόγησης.
❑ Το δοχείο νερού είναι τοποθετημένο. Βλέπε Installation Guide ή οδηγίες συναρμολόγησης.
❑ Το φίλτρο νερού είναι τοποθετημένο. Βλέπε Installation Guide ή οδηγίες συναρμολόγησης.*
❑ Η συσκευή είναι συνδεδεμένη πλήρως.

4.2.1 Εξαέρωση συστήματος νερού

▶ Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής.
▶ Πιέστε το ποτήρι νερού κόντρα στο κάτω τμήμα του διανομέα InfinitySpring.
▷ Το επάνω τμήμα κινείται έξω και εξέρχεται αέρας ή τρέχει νερό στο ποτήρι.
▶ Συνεχίστε τη διαδικασία μέχρι να τρέχει ομοιόμορφα νερό στο ποτήρι.
▷ Η εξαέρωση του συστήματος νερού έχει ολοκληρωθεί.

4.2.2 Καθαρισμός InfinitySpring

(βλέπε 9.10.5 Καθαρισμός του InfinitySpring *)

4.3 Θέση IceMaker σε λειτουργία

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με IceMaker, πρέπει **πριν από την πρώτη χρήση** να καθαρίσετε το IceMaker.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
❑ Η σύνδεση νερού έχει πραγματοποιηθεί. Βλέπε Installation Guide ή οδηγίες συναρμολόγησης.
❑ Η συσκευή είναι συνδεδεμένη πλήρως.

▶ Καθαρίστε το IceMaker. (βλέπε 9.10.7 Καθαρισμός IceMaker)

4.4 Θέση HydroBreeze σε λειτουργία*

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με HydroBreeze, πρέπει **πριν από την πρώτη χρήση** να καθαρίσετε το HydroBreeze.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
❑ Η συσκευή είναι συνδεδεμένη πλήρως.

▶ Καθαρίστε το HydroBreeze. (βλέπε 9.10.6 Καθαρισμός του HydroBreeze*)
▶ Γεμίστε το δοχείο νερού. (βλέπε 8.6.1 Πλήρωση δοχείου νερού)
▶ Ενεργοποίηση HydroBreeze. (βλέπε HydroBreeze*)

5 Αποθήκευση

5.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς από ηλεκτρικές συσκευές!
Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον χώρο τροφίμων της συσκευής σας, ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.
▶ Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο χώρο τροφίμων της συσκευής, εφόσον αυτές δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Υπόδειξη
Όταν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.
▶ Διατηρείτε πάντα ελεύθερες τις σχισμές αερισμού.

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποθήκευση:

- Διατηρείτε ελεύθερες τις σχισμές αερισμού στον ανεμιστήρα.
- Στο τμήμα κατάψυξης: Συσκευάστε καλά τα τρόφιμα.
- Συσκευάστε σε κλειστά δοχεία ή καλύψτε τα τρόφιμα που απορροφούν ή αναδίδουν εύκολα οσμές ή γεύσεις.
- Συσκευάστε το νωπό κρέας ή ψάρι σε καθαρά, κλειστά δοχεία. Έτσι αποφεύγετε να έρχεται σε επαφή το κρέας ή το ψάρι με άλλα τρόφιμα ή να στάζει πάνω τους.
- Φυλάξτε τα υγρά σε κλειστά δοχεία.
- Αποθηκεύετε τα τρόφιμα με αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί καλά ο αέρας.
- Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σύμφωνα με τα στοιχεία στη συσκευασία.
- Προσέχετε πάντα την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία.

Υπόδειξη
Η παράβλεψη αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να επιφέρει αλλοίωση των τροφίμων.

5.2 Τμήμα συντήρησης

Ως αποτέλεσμα της κυκλοφορίας του αέρα στη συσκευή προκύπτουν διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας. Θα βρείτε τις διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας στη συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού. (βλέπε 2.2 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού)

5.2.1 Τακτοποίηση τροφίμων

- ▶ Επάνω περιοχή και πόρτα: Αποθηκεύετε βούτυρο, τυρί, κονσέρβες και σωληνάρια.
- ▶ Ψυχρότερη ζώνη θερμοκρασίας: Αποθηκεύετε πολύ ευπαθή τρόφιμα όπως μαγειρεμένα φαγητά.

5.3 BioFresh

Το BioFresh παρατείνει σε μερικά φρέσκα τρόφιμα τον χρόνο αποθήκευσης σε σύγκριση με τη συνηθισμένη ψύξη.

Στη συσκευή σας έχετε τη δυνατότητα, να χρησιμοποιήσετε το διαμέρισμα ασφαλείας BioFresh ως διαμέρισμα ασφαλείας Fruit & Vegetable ή ως διαμέρισμα ασφαλείας Meat & Dairy. (βλέπε 8.5 Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας BioFresh)

Υπόδειξη
Αν οι θερμοκρασίες πέσουν κάτω από τους 0 °C, ενδέχεται να παγώσουν τα τρόφιμα.

- ▶ Αποθηκεύετε στο τμήμα συντήρησης λαχανικά που είναι ευαίσθητα στο κρύο, όπως αγγούρια, μελιτζάνες κολοκυθάκια, καθώς και εσπεριδοειδή που είναι ευαίσθητα στο κρύο.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Εδώ ρυθμίζεται ένα κλίμα αποθήκευσης κοντά στους 0 °C. Το κάλυμμα του διαμερίσματος φροντίζει για μόνιμη υγρασία. Αυτό το κλίμα αποθήκευσης είναι κατάλληλο για τη διατήρηση μη συσκευασμένων τροφίμων που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία (π.χ. σαλάτες, λαχανικά, φρούτα).

Η ατμοσφαιρική υγρασία στο συρτάρι εξαρτάται από την περιεχόμενη υγρασία των τροφίμων που έχετε τοποθετήσει για συντήρηση και από το πόσο συχνά ανοίγετε το συρτάρι. Μπορείτε να ρυθμίζετε την ατμοσφαιρική υγρασία.

Τακτοποίηση τροφίμων

- ▶ Αποθηκεύετε μη συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά.
  Εάν η ατμοσφαιρική υγρασία είναι πολύ υψηλή:
- ▶ Ρυθμίστε την ατμοσφαιρική υγρασία.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Εδώ ρυθμίζεται ένα κλίμα αποθήκευσης κοντά στους 0 °C. Αυτό το κλίμα αποθήκευσης είναι κατάλληλο για ευαίσθητα τρόφιμα (π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, ψάρια, αλλαντικά).

Τακτοποίηση τροφίμων

- ▶ Αποθηκεύετε στεγνά ή συσκευασμένα τρόφιμα.

5.4 Τμήμα κατάψυξης

Εδώ ρυθμίζεται στους -18 °C ένα ξηρό, παγωμένο κλίμα αποθήκευσης. Ένα παγωμένο κλίμα αποθήκευσης είναι κατάλληλο για την αποθήκευση τροφίμων βαθιάς ψύξης και τροφίμων για κατάψυξη για περισσότερους μήνες, για την παραγωγή παγοκύβων ή για την κατάψυξη νωπών τροφίμων.

5.4.1 Κατάψυξη τροφίμων

Ποσότητα κατάψυξης

Η μέγιστη ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην πινακίδα τύπου (βλέπε 10.5 Πινακίδα τύπου) ως "Ικανότητα κατάψυξης... kg/24h".

Για να παγώσουν γρήγορα τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους, τηρείτε τις ακόλουθες ποσότητες ανά συσκευασία:

- Φρούτα και λαχανικά έως και 1 kg
- Κρέας έως και 2,5 kg

Κατάψυξη τροφίμων με SuperFrost

Ανάλογα με την ποσότητα που θέλετε να καταψύξετε μπορείτε πριν την κατάψυξη να ενεργοποιήσετε το SuperFrost, για την επίτευξη χαμηλότερων θερμοκρασιών κατάψυξης. (βλέπε SuperFrost)

- ▶ Ενεργοποιήστε το SuperFrost, εάν η ποσότητα κατάψυξης είναι μεγαλύτερη από περ. 2 kg.

Η στιγμή, στην οποία ενεργοποιείτε το SuperFrost εξαρτάται από την ποσότητα κατάψυξης:

Ποσότητα κατάψυξης	Χρονικό σημείο για την ενεργοποίηση του SuperFrost
μικρή ποσότητα κατάψυξης	Ενεργοποιήστε το SuperFrost περίπου 6 ώρες πριν από την κατάψυξη. Μόλις η συσκευή απενεργοποιήσει αυτόματα το SuperFrost, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των τροφίμων.
μέγιστη ποσότητα κατάψυξης	Ενεργοποιήστε το SuperFrost περίπου 24 ώρες πριν από την κατάψυξη. Μόλις η συσκευή απενεργοποιήσει αυτόματα το SuperFrost, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των τροφίμων.

Τακτοποίηση τροφίμων

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα γυαλιών!
Τα μπουκάλια και τα κουτάκια με αναψυκτικά μπορεί να σκάσουν κατά την ψύξη. Αυτό ισχύει κυρίως για τα ανθρακούχα αναψυκτικά.

- ▶ Καταψύχετε μπουκάλια και κουτάκια με ποτά/αναψυκτικά μόνο, όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία BottleTimer στην εφαρμογή SmartDevice.

Ποσότητα κατάψυξης	Τακτοποίηση τροφίμων
μικρή ποσότητα κατάψυξης	Τακτοποιείτε τα συσκευασμένα τρόφιμα στο ψηλότερο βαγονέτο.
μέγιστη ποσότητα κατάψυξης	Κατανείμετε τα συσκευασμένα τρόφιμα στα δύο βαγονέτα.

5.4.2 Απόψυξη τροφίμων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης!

- ▶ Μην καταψύχετε ξανά τα αποψυγμένα τρόφιμα.
- ▶ Καταναλώνετε τα αποψυγμένα τρόφιμα το συντομότερο δυνατό.

Μπορείτε να αποψύχετε τρόφιμα με διάφορους τρόπους:

- στο τμήμα συντήρησης
- στον φούρνο μικροκυμάτων

- στο φούρνο/ σε θερμό αέρα
- σε θερμοκρασία δωματίου

▶ Αφαιρείτε μόνο τόσα τρόφιμα όσα σας χρειάζονται.

5.5 Χρόνοι διατήρησης

Οι αναφερόμενοι χρόνοι διατήρησης είναι ενδεικτικές τιμές.

Για τρόφιμα με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ισχύει πάντα η ημερομηνία που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία τους.

5.5.1 Τμήμα συντήρησης

Ισχύει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία.

5.5.2 BioFresh

Ενδεικτικές τιμές για τη διάρκεια διατήρησης στο Meat & Dairy-Safe		
Βούτυρο	στους 1 °C	έως 90 ημέρες
Σκληρό τυρί	στους 1 °C	έως 110 ημέρες
Γάλα	στους 1 °C	έως 12 ημέρες
Λουκάνικα, αλλαντικά	στους 1 °C	έως 8 ημέρες
Πουλερικά	στους 1 °C	έως 6 ημέρες
Χοιρινό κρέας	στους 1 °C	έως 6 ημέρες
Μοσχαρίσιο κρέας	στους 1 °C	έως 6 ημέρες
Κυνήγι	στους 1 °C	έως 6 ημέρες

Υπόδειξη

▶ Έχετε υπόψη σας ότι τα τρόφιμα που είναι πλουσιότερα σε πρωτεΐνες αλλοιώνονται πιο γρήγορα. Δηλ. τα θαλασσινά και τα μαλακόστρακα αλλοιώνονται γρηγορότερα από τα ψάρια και τα ψάρια γρηγορότερα από το κρέας.

Ενδεικτικές τιμές για τη διάρκεια διατήρησης στο Fruit & Vegetable-Safe		
Λαχανικά, σαλάτες		
Αγκινάρες	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Σέλερι	στους 1 °C	έως 28 ημέρες
Κουνουπίδι	στους 1 °C	έως 21 ημέρες
Μπρόκολο	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Κιχώριο	στους 1 °C	έως 27 ημέρες
Λυκοτρίβολο	στους 1 °C	έως 19 ημέρες
Αρακάς	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Λαχανίδα	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Καρότα	στους 1 °C	έως 80 ημέρες
Σκόρδο	στους 1 °C	έως 160 ημέρες
Ρέβα	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Μαρούλι	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Βότανα	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Πράσο	στους 1 °C	έως 29 ημέρες
Μανιτάρια	στους 1 °C	έως 7 ημέρες
Ραπανάκια	στους 1 °C	έως 10 ημέρες
Λαχανάκια Βρυξελλών	στους 1 °C	έως 20 ημέρες
Σπαράγγια	στους 1 °C	έως 18 ημέρες
Σπανάκι	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Λάχανο του Μιλάνου	στους 1 °C	έως 20 ημέρες
Φρούτα		
Βερίκοκα	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Μήλα	στους 1 °C	έως 80 ημέρες
Αχλάδια	στους 1 °C	έως 55 ημέρες
Βατόμουρα	στους 1 °C	έως 3 ημέρες
Χουρμάδες	στους 1 °C	έως 180 ημέρες
Φράουλες	στους 1 °C	έως 7 ημέρες
Σύκα	στους 1 °C	έως 7 ημέρες
Μύρτιλλα	στους 1 °C	έως 9 ημέρες
Σμέουρα (φραμπουάζ)	στους 1 °C	έως 3 ημέρες
Σταφίδα σουλτανίνα	στους 1 °C	έως 7 ημέρες
Κεράσια, γλυκά	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Ακτινίδια	στους 1 °C	έως 80 ημέρες
Ροδάκινα	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Δαμάσκηνα	στους 1 °C	έως 20 ημέρες
Κόκκινα μύρτιλλα	στους 1 °C	έως 60 ημέρες
Ραβέντι	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Λαγοκέρασα	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Σταφύλια	στους 1 °C	έως 29 ημέρες

5.5.3 Τμήμα κατάψυξης

Ενδεικτικές τιμές για τον χρόνο διατήρησης διαφόρων τροφίμων		
Παγωτό	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Αλλαντικά, ζαμπόν	στους -18 °C	2 έως 3 μήνες
Ψωμί, είδη αρτοποιίας	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Κυνήγι, χοιρινό	στους -18 °C	6 έως 9 μήνες
Ψάρι, λιπαρό	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Ψάρι, άπαχο	στους -18 °C	6 έως 8 μήνες
Τυρί	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Πουλερικά, μοσχάρι	στους -18 °C	6 έως 12 μήνες
Λαχανικά, φρούτα	στους -18 °C	6 έως 12 μήνες

6 Εξοικονόμηση ενέργειας

- Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ή τα πλέγματα εξαερισμού.

- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμιστήρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ούτε σε σημείο με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ούτε δίπλα σε καλοριφέρ ή παρόμοια συσκευή.
- Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο, μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς η κατανάλωση ενέργειας. Εξαρτάται από τη διάρκεια χρήσης και την ένταση χρήσης του φούρνου.
- Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκες τοποθέτησης π.χ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος (βλέπε 2.4 Πεδίο χρήσης της συσκευής) . Σε περίπτωση θερμότερης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ενδέχεται να αλλάξει η κατανάλωση ενέργειας.
- Ανοίγετε τη συσκευή για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα.
- Όσο πιο χαμηλά είναι ρυθμισμένη η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.
- Τακτοποίηση τροφίμων: home.liebherr.com/food.
- Φυλάσσετε όλα τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα και καλυμμένα. Αποτρέπεται ο σχηματισμός πάχνης.
- Αφαιρείτε τρόφιμα μόνο για όσο χρόνο απαιτείται, ώστε να μην θερμαίνονται πολύ.
- Τοποθέτηση ζεστών φαγητών: αφήστε τα πρώτα να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Αποψύξτε τα κατεψυγμένα στον χώρο συντήρησης.
- Σε μεγαλύτερης διάρκειας περιόδους διακοπών χρησιμοποιήστε τη λειτουργία HolidayMode (βλέπε HolidayMode) .

7 Χειρισμός

7.1 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων

7.1.1 Ένδειξη κατάστασης

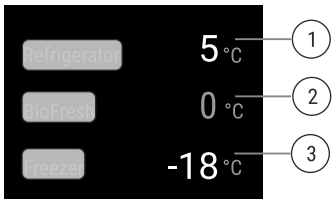


Fig. 6 Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία.

(1) Ένδειξη θερμοκρασίας τμήματος συντήρησης
(2) Ένδειξη θερμοκρασίας BioFresh
(3) Ένδειξη θερμοκρασίας τμήματος κατάψυξης

Η ένδειξη κατάστασης δείχνει την πραγματική θερμοκρασία και είναι η αρχική ένδειξη. Από εκεί πραγματοποιείται η πλοήγηση στις λειτουργίες και στις ρυθμίσεις.

7.1.2 Σύμβολα ενδείξεων

Τα σύμβολα ενδείξεων παρέχουν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής.

Σύμβολο	Κατάσταση συσκευής
	**Σε αναμονή (Standby)** Η συσκευή ή η ζώνη θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη.
 	**Παλλόμενος αριθμός** Η συσκευή λειτουργεί. Η θερμοκρασία πάλλεται μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή.
 	**Παλλόμενο σύμβολο** Η συσκευή λειτουργεί. Η ρύθμιση πραγματοποιείται.
	**"D" στην ένδειξη κατάστασης** Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργή.
	**Σύμβολο IceMaker στην ένδειξη κατάστασης** Το IceMaker είναι ενεργό.
	**Σύμβολο WLAN στην ένδειξη κατάστασης** Το WLAN είναι ενεργό.

7.2 Λειτουργίες συσκευής

7.2.1 Υποδείξεις για τις λειτουργίες της συσκευής

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι ρυθμισμένες από το εργοστάσιο έτσι ώστε η συσκευή να είναι πλήρως λειτουργική.

Πριν αλλάξετε, ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις περιγραφές για τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης. (βλέπε 3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe)
- ❑ Έχετε εξοικειωθεί με τα στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων της συσκευής σας.

Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε ολόκληρη τη συσκευή.

Απενεργοποίηση συσκευής

Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή, διατηρούνται αποθηκευμένες οι προηγούμενες ρυθμίσεις.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Οι οδηγίες ενεργειών (βλέπε 11 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας) έχουν εκτελεστεί.



Fig. 7

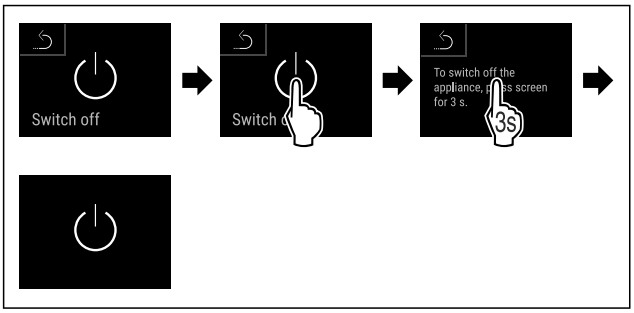


Fig. 8

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
▷ Το σύμβολο Standby εμφανίζεται στην οθόνη.
▷ Η οθόνη σβήνει.

Ενεργοποίηση συσκευής

Όταν η οθόνη είναι σε λειτουργία αδράνειας:

▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.

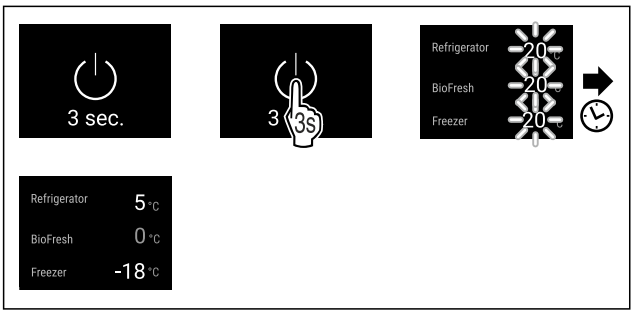


Fig. 9 Ενδεικτική απεικόνιση

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
Όταν η συσκευή ξεκινά σε λειτουργία επίδειξης:
▶ Απενεργοποίηση της λειτουργίας Επίδειξης. (βλέπε Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης)
▷ Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
▷ Οι προηγούμενες ρυθμίσεις επανέρχονται.
▷ Η συσκευή ψύχει στη ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία.

Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση ζώνης θερμοκρασίας

Μπορείτε να απενεργοποιείτε ανεξάρτητα μεταξύ τους επιμέρους ζώνες θερμοκρασίας.

Απενεργοποίηση τμήματος συντήρησης

Βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

❑ Το τμήμα συντήρησης είναι άδειο.
❑ Το δοχείο νερού InfinitySpring είναι άδειο.*

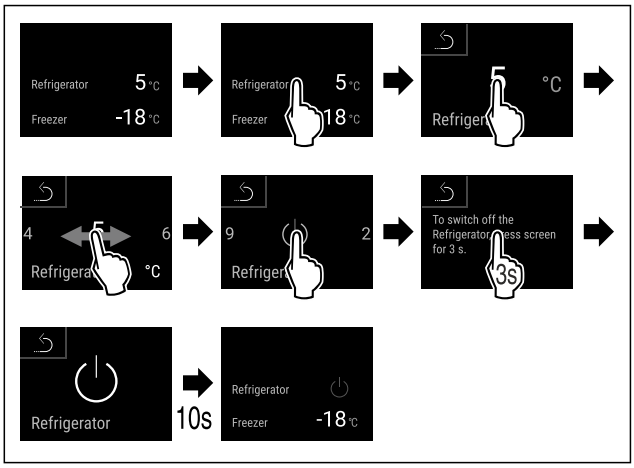


Fig. 10 Ενδεικτική απεικόνιση

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Το τμήμα συντήρησης είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργοποίηση τμήματος συντήρησης

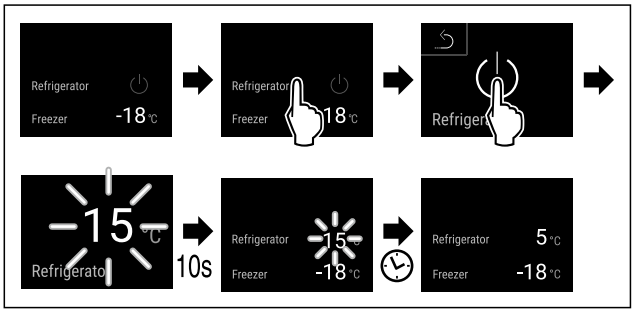


Fig. 11 Ενδεικτική απεικόνιση

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Το τμήμα συντήρησης είναι ενεργοποιημένο.
▷ Η συσκευή ψύχει στην τελευταία ρυθμισμένη θερμοκρασία.

WLAN

Με αυτή τη λειτουργία συνδέετε τη συσκευή σας με το WLAN. Μπορείτε μετά να τη χειρίζεστε μέσω της εφαρμογής SmartDevice σε μια κινητή τερματική συσκευή. Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε ή να επαναφέρετε τη σύνδεση WLAN.

Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice: (βλέπε 2.3 SmartDevice)

Υπόδειξη
Στις ακόλουθες χώρες δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία SmartDevice: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν.

Δημιουργία σύνδεσης WLAN για πρώτη φορά

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

❑ Η εφαρμογή SmartDevice είναι εγκατεστημένη (βλέπε apps.home.liebherr.com).
❑ Η εγγραφή στην εφαρμογή SmartDevice έχει ολοκληρωθεί.



Fig. 12

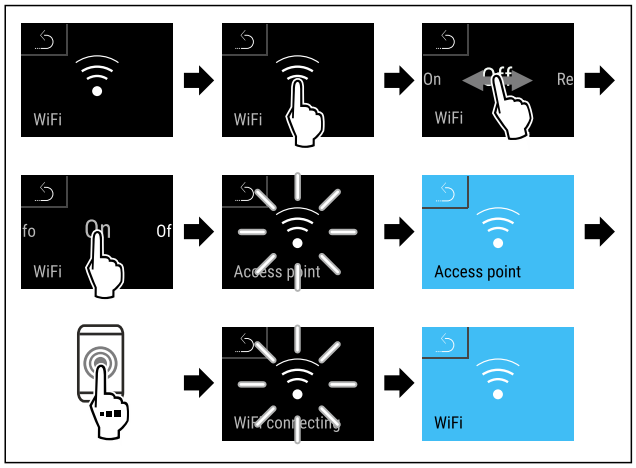


Fig. 13

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί.

Αποσύνδεση σύνδεσης WLAN



Fig. 14

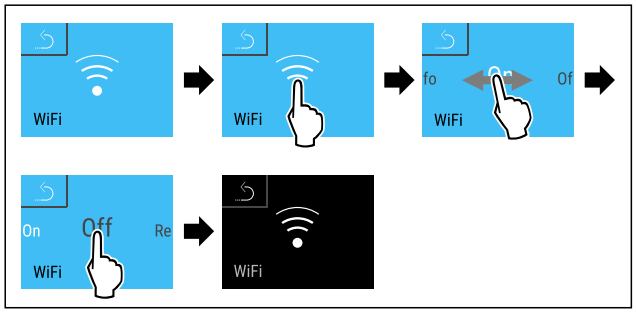


Fig. 15

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η σύνδεση έχει διακοπεί.

Επαναφορά σύνδεσης WLAN



Fig. 16

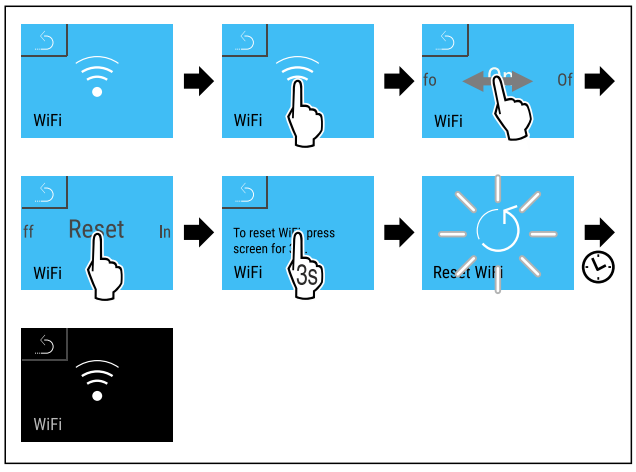


Fig. 17

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Έχει γίνει επαναφορά της σύνδεσης WLAN και των λοιπών ρυθμίσεων WLAN στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Εμφάνιση πληροφοριών για τη σύνδεση WLAN



Fig. 18

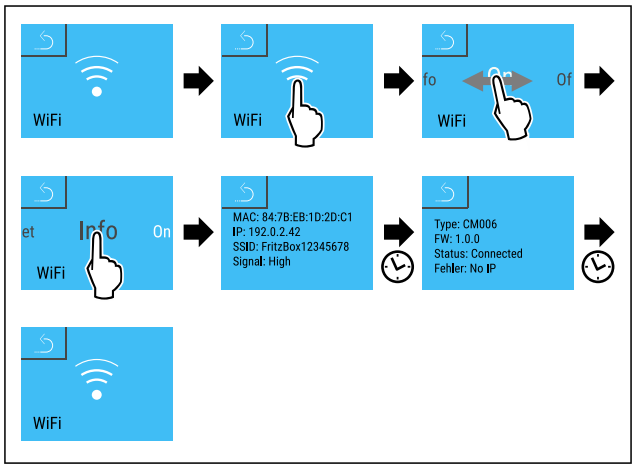


Fig. 19

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

5 °C Θερμοκρασία

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

- συχνότητα ανοίγματος της πόρτας
- διάρκεια ανοίγματος της πόρτας
- θερμοκρασία του σημείου τοποθέτησης
- είδος, θερμοκρασία και ποσότητα των τροφίμων

Ζώνη θερμοκρασίας	Εργοστασιακά ρυθμισμένη θερμοκρασία	Προτεινόμενη ρύθμιση
5 °C Τμήμα συντήρησης	4 °C	4 °C
-18 °C Τμήμα κατάψυξης	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (βλέπε BioFresh B-Value)

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο τμήμα συντήρησης

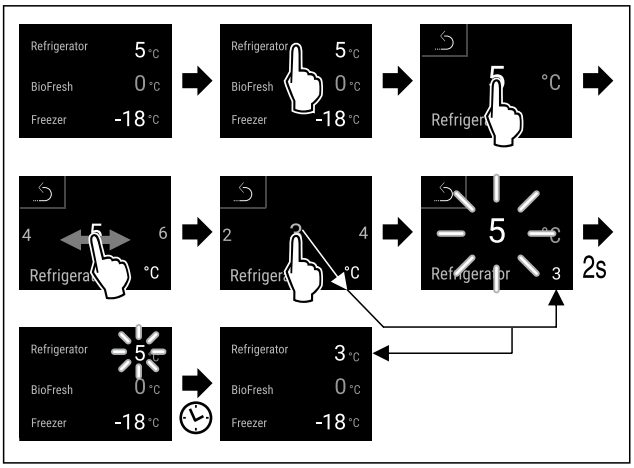


Fig. 20 Ενδεικτική απεικόνιση

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο τμήμα κατάψυξης

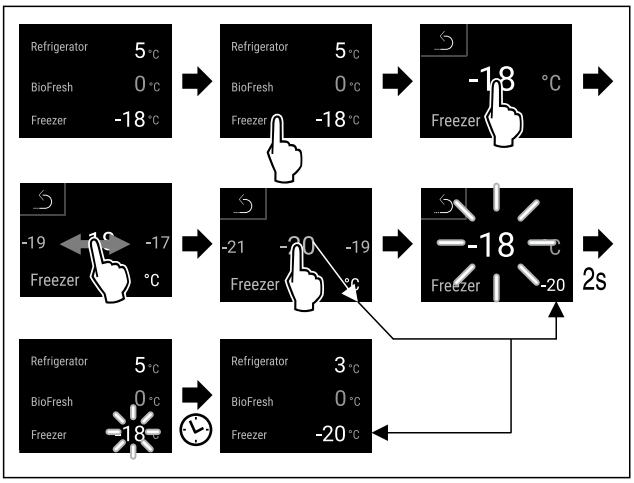


Fig. 21 Ενδεικτική απεικόνιση

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο BioFresh

Τη θερμοκρασία τη ρυθμίζετε με το **BioFresh B-Value**. (βλέπε BioFresh B-Value)

°C/°F Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε βαθμούς Κελσίου ή βαθμούς Φαρενάιτ ως μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας.

Ρύθμιση μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας



Fig. 22

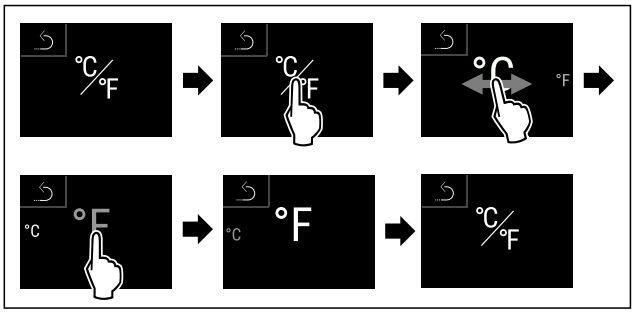


Fig. 24 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ.

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένη.

BioFresh B-Value

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε το BioFresh B-Value. Με το BioFresh B-Value μπορείτε να ρυθμίσετε το BioFresh σε ελάχιστα ψηλότερη ή χαμηλότερη θερμοκρασία, εάν είναι απαραίτητο λόγω υψηλότερης ή χαμηλότερης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Το BioFresh B-Value είναι ρυθμισμένο κατά την παράδοση στην τιμή B5. Εάν αλλάξετε το B-Value, προσέξτε τον ακόλουθο πίνακα:

Τιμή	Περιγραφή
B1	χαμηλότερη θερμοκρασία
B1-B4	Η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 0 °C, έτσι ώστε να υπάρχει το ενδεχόμενο να παγώσουν ελαφρώς τα τρόφιμα.
B5	προεπιλεγμένη θερμοκρασία
B9	υψηλότερη θερμοκρασία

Ρύθμιση BioFresh B-Value



Fig. 25

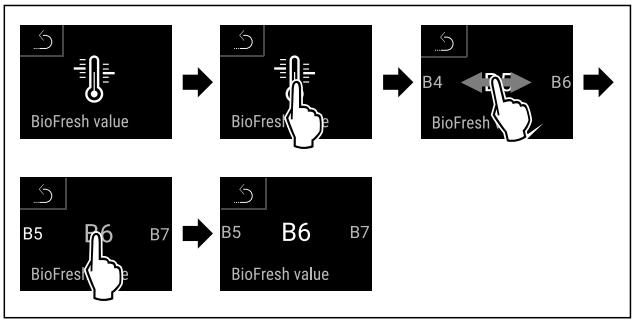


Fig. 27 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από B5 σε B6.

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Το BioFresh B-Value είναι ρυθμισμένο.
▷ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται η επιθυμητή θερμοκρασία.

SuperCool

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SuperCool. Όταν ενεργοποιείτε το SuperCool, η συσκευή αυξάνει την ισχύ της ψύξης. Έτσι επιτυγχάνετε χαμηλότερες θερμοκρασίες ψύξης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το SuperCool, όταν θέλετε να ψύξετε γρήγορα μεγάλες ποσότητες τροφίμων.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ενεργοποίηση SuperCool

Χρονική στιγμή για ενεργοποίηση της λειτουργίας:

- Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε φρέσκα τρόφιμα στο τμήμα συντήρησης: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κατά την τοποθέτηση των τροφίμων.



Fig. 28

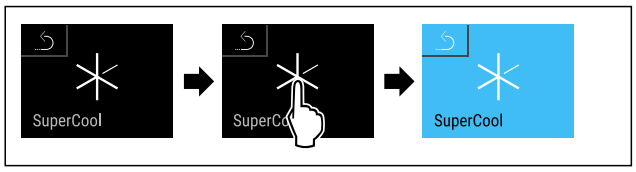


Fig. 29

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

-ή-

▶ Ενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.

▷ Η λειτουργία SuperCool είναι ενεργοποιημένη.
▷ Η ένδειξη θερμοκρασίας γίνεται μπλε.

Απενεργοποίηση SuperCool

Το SuperCool απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 18 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιείτε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα το SuperCool:

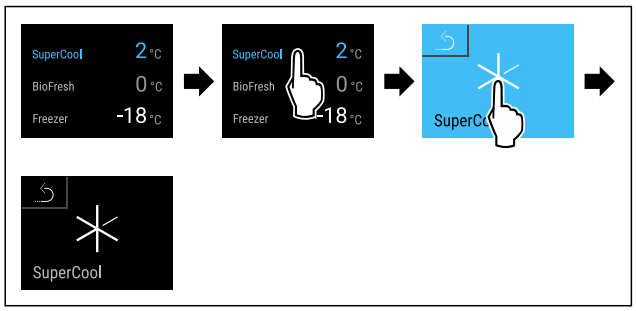


Fig. 30 Ενδεικτική απεικόνιση

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

-ή-

▶ Απενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.

▷ Το SuperCool είναι απενεργοποιημένο.
▷ Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.
▷ Η συσκευή ψύχει στην προηγουμένως ρυθμισμένη θερμοκρασία.

SuperFrost

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SuperFrost. Όταν ενεργοποιείτε το SuperFrost, η συσκευή αυξάνει την ισχύ της κατάψυξης. Έτσι επιτυγχάνετε χαμηλότερες θερμοκρασίες κατάψυξης.

Χρήση:

- Γρήγορη κατάψυξη φρέσκων τροφίμων μέχρι τον πυρήνα τους.

Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της θρεπτικής αξίας, της εμφάνισης και της γεύσης των κατεψυγμένων τροφίμων.

- Αύξηση αποθεμάτων ψύξης στα κατεψυγμένα τρόφιμα, πριν την απόψυξη της συσκευής.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή π.χ. τοποθετείτε τρόφιμα, η συσκευή ελέγχει αυτόματα, εάν η πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή συμπίπτει με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στη συσκευή. Εάν η διαφορά υπερβαίνει μια συγκεκριμένη τιμή, η συσκευή ψύχει αυτόματα πιο έντονα. Έτσι θα μπορούσε η εικονιζόμενη θερμοκρασία στην οθόνη να είναι υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή. Αυτό είναι φυσιολογικό και η συσκευή σας λειτουργεί απρόσκοπτα.

Ενεργοποίηση SuperFrost

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

❑ Η ποσότητα κατάψυξης και το χρονικό σημείο για την ενεργοποίηση του SuperFrost έχουν ληφθεί υπόψη. (βλέπε Κατάψυξη τροφίμων με SuperFrost)



Fig. 31

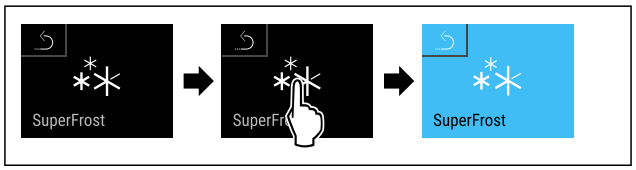


Fig. 32

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

-ή-

▶ Ενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.

▷ Η λειτουργία SuperFrost είναι ενεργοποιημένη.
▷ Η ένδειξη θερμοκρασίας γίνεται μπλε.

Απενεργοποίηση SuperFrost

Το SuperFrost απενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την ποσότητα των τοποθετημένων τροφίμων μετά από 56 έως 72 ώρες. Μπορείτε ωστόσο και να απενεργοποιείτε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα το SuperFrost:

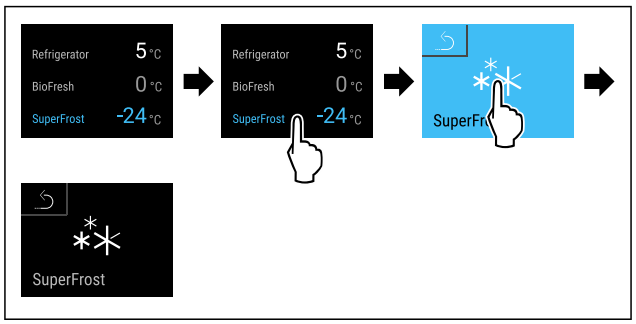


Fig. 33 Ενδεικτική απεικόνιση

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

-ή-

▶ Απενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.

▷ Το SuperFrost είναι απενεργοποιημένο.
▷ Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.

▷ Η συσκευή ψύχει στην προηγουμένως ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Έναρξη κύκλου απόψυξης

Με αυτή τη λειτουργία ξεκινάτε χειροκίνητα τον αυτόματο κύκλο απόψυξης, σε περίπτωση που ο κύκλος απόψυξης δεν ξεκίνησε αυτόματα λόγω της εμφάνισης κάποιου σφάλματος.

Εκκίνηση κύκλου απόψυξης



Fig. 34

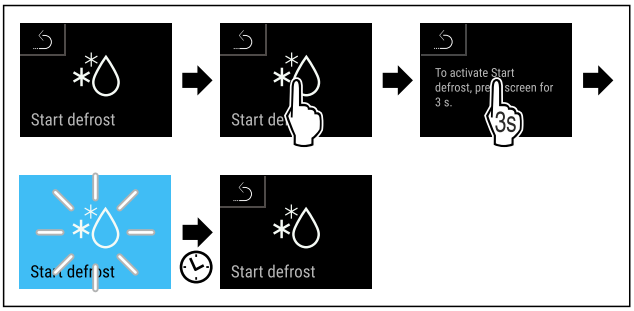


Fig. 35

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Ο κύκλος απόψυξης έχει ξεκινήσει: Το σύμβολο αναβο - σβήνει, μέχρι να τερματιστεί αυτόματα ο κύκλος απόψυξης.
▷ Όταν έχει τερματιστεί ο κύκλος απόψυξης: Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.

Ακύρωση κύκλου απόψυξης

Ο κύκλος απόψυξης τερματίζεται αυτόματα. Ωστόσο μπορείτε να ακυρώσετε τον κύκλο απόψυξης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διαδικασία απόψυξης:

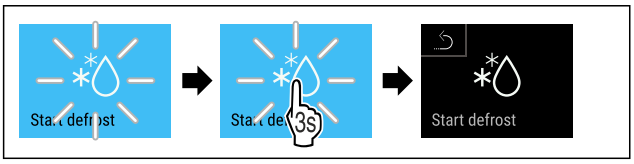


Fig. 36

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Ο κύκλος απόψυξης έχει ακυρωθεί.
▷ Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.

PartyMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το PartyMode. Η λειτουργία PartyMode ενεργοποιεί διάφορες λειτουργίες, οι οποίες είναι χρήσιμες για ένα πάρτι.

Το PartyMode ενεργοποιεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

- SuperCool (βλέπε SuperCool)
- SuperFrost (βλέπε SuperFrost)
- IceMaker με MaxIce (βλέπε IceMaker / MaxIce)
- MoodLight*

Μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις λειτουργίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και ευέλικτα. Όταν απενεργοποιήσετε το PartyMode, απορρίπτονται όλες οι αλλαγές.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξη - μένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ενεργοποίηση PartyMode

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

❑ Το IceMaker έχει τεθεί σε λειτουργία. (βλέπε 4.3 Θέση IceMaker σε λειτουργία)

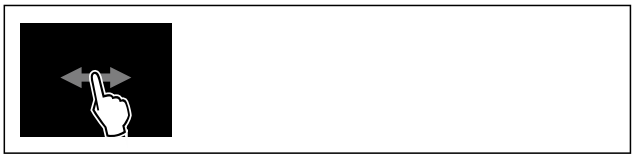


Fig. 37

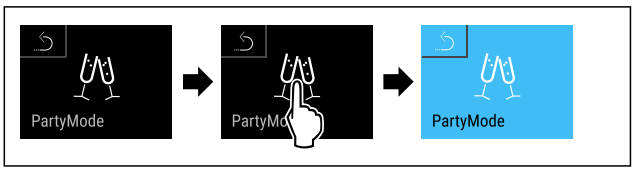


Fig. 38

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Το PartyMode και οι σχετικές λειτουργίες είναι ενεργο - ποιημένα.
▷ Η ένδειξη θερμοκρασίας γίνεται μπλε.
▷ Η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Απενεργοποίηση PartyMode

Η λειτουργία PartyMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 24 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία PartyMode:

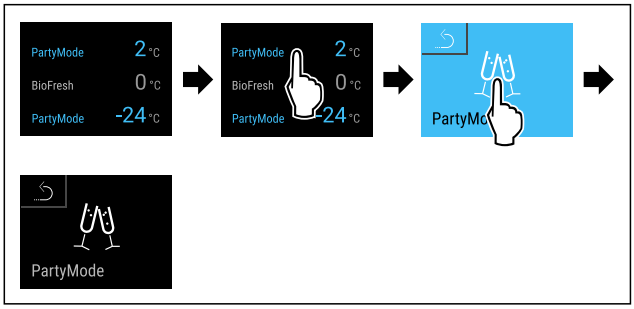


Fig. 39 Ενδεικτική απεικόνιση

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία PartyMode είναι απενεργοποιημένη.
▷ Η συσκευή ψύχει στην προηγουμένως ρυθμισμένη θερμοκρασία: Η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

HolidayMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το HolidayMode. Όταν ενεργοποιείτε το HolidayMode, τότε το τμήμα συντήρησης ρυθμίζεται στους 15 °C. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείτε ενέργεια σε περίπτωση παρα- τεταμένης απουσίας σας και αποφεύγετε δυσοσμίες και ανάπτυξη μούχλας.

Κατάσταση συσκευής με ενεργό HolidayMode
Το τμήμα συντήρησης ψύχει στους 15 °C.
Το τμήμα BioFresh ψύχει στους 15 °C.
Στο τμήμα κατάψυξης παραμένει η ρυθμισμένη θερμο - κρασία.

Κατάσταση συσκευής με ενεργό HolidayMode
Το PartyMode είναι απενεργοποιημένο.
Το SuperCool είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργοποίηση HolidayMode

▶ Αδειάστε τελείως το τμήμα συντήρησης.
▶ Αδειάστε τελείως το BioFresh.



Fig. 40

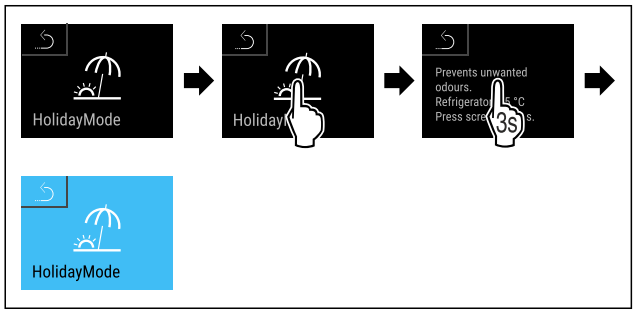


Fig. 41

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία HolidayMode είναι ενεργοποιημένη.
▷ Η ένδειξη θερμοκρασίας γίνεται μπλε και εμφανίζει το σύμβολο HolidayMode.

Απενεργοποίηση HolidayMode

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Το HolidayMode είναι απενεργοποιημένο.
▷ Η συσκευή ψύχει στην προηγουμένως ρυθμισμένη θερμοκρασία.

SabbathMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SabbathMode. Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, απενεργοποιούνται ορισμένες ηλεκτρονικές λειτουργίες. Έτσι η συσκευή σας ικανοποιεί τις θρησκευτικές απαιτήσεις σε εβραϊκές γιορτές όπως π.χ. Sabbath και αντιστοιχεί στην πιστοποίηση STAR-K Kosher.

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία SabbathMode
Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.
Όλες οι λειτουργίες στην οθόνη εκτός από τη **λειτουργία απενεργοποίησης SabbathMode** είναι κλειδωμένες.
Οι ενεργές λειτουργίες παραμένουν ενεργές.
Η οθόνη δεν σβήνει, όταν κλείνετε την πόρτα.
Ο εσωτερικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένος.
Δεν εκτελούνται υπενθυμίσεις. Το ρυθμισμένο χρονικό διάστημα σταματάει.
Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις.
Δεν υπάρχει συναγερμός πόρτας.
Δεν υπάρχει συναγερμός θερμοκρασίας.
Το IceMaker είναι εκτός λειτουργίας.
Το InfinitySpring είναι εκτός λειτουργίας.*

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία SabbathMode
Ο κύκλος απόψυξης λειτουργεί μόνο στον προκαθορισμένο χρόνο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρήση της συσκευής.
Μετά από διακοπή ρεύματος, η συσκευή επανέρχεται στη λειτουργία SabbathMode.

Κατάσταση συσκευής

Υπόδειξη
Αυτή η συσκευή διαθέτει την πιστοποίηση του ινστιτούτου "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Μια λίστα με τις συσκευές με πιστοποίηση STAR-K θα βρείτε στη διεύθυνση www.star-k.org/appliances.

Ενεργοποίηση SabbathMode

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος δηλητηρίασης από αλλοιωμένα τρόφιμα!
Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία SabbathMode και παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος, δεν εμφανίζεται μήνυμα στην ένδειξη κατάστασης σχετικά με τη διακοπή ρεύματος. Όταν λήξει η διακοπή ρεύματος, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί σε SabbathMode. Εξαιτίας της διακοπής ρεύματος ενδέχεται να αλλοιωθούν τρόφιμα και η κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε τροφική δηλητηρίαση.
Μετά από μια διακοπή ρεύματος:
▶ Μην καταναλώνετε τρόφιμα, τα οποία ήταν κατεψυγμένα και αποψύχθηκαν.



Fig. 42

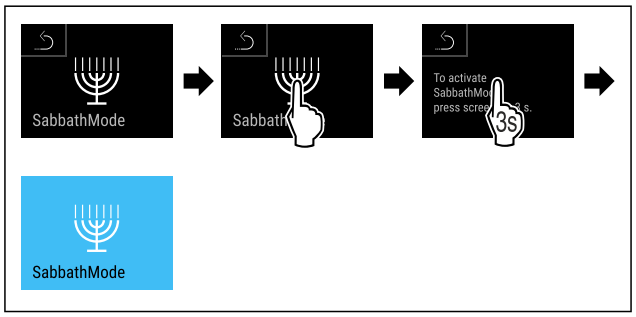


Fig. 43

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία SabbathMode είναι ενεργοποιημένη.
▷ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.

Απενεργοποίηση SabbathMode

Η λειτουργία SabbathMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 80 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία SabbathMode:

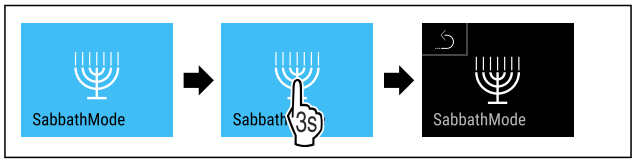


Fig. 44

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία SabbathMode είναι απενεργοποιημένη.

*** Ανάλογα με το μοντέλο και τις επιλογές**

EnergySaver

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και αυξάνεται η θερμοκρασία στη συσκευή. Τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα, αλλά μειώνεται η διατηρησιμότητα.

Ζώνη θερμοκρασίας	Προτεινόμενη ρύθμιση (βλέπε Ρύθμιση θερμοκρασίας στο τμήμα συντήρησης)	Θερμοκρασία με ενεργό EnergySaver
5 °C Τμήμα συντήρησης	4 °C	7 °C
-18 °C Τμήμα κατάψυξης	-18 °C	-16 °C

Θερμοκρασίες

Ενεργοποίηση EnergySaver



Fig. 45

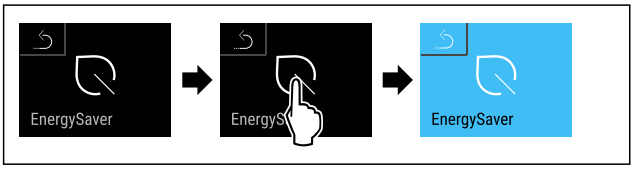


Fig. 46

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση EnergySaver

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι απενεργοποιημένη.

HydroBreeze*

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το HydroBreeze. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία, το HydroBreeze παράγει στο BioFresh ένα λεπτό, κρύο νέφος. Έτσι αυξάνεται η διατηρησιμότητα μη συσκευασμένων σαλατών, λαχανικών και φρούτων με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία.

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία, ενεργοποιείται το HydroBreeze κάθε 90 λεπτά για 4 δευτερόλεπτα όταν η πόρτα είναι κλειστή. Όταν ανοίγετε την πόρτα, το HydroBreeze ενεργοποιείται ανάλογα με τη ρύθμιση:

Τιμή	Περιγραφή
min	Το HydroBreeze είναι με ανοιχτή πόρτα 4 δευτερόλεπτα ενεργό.
med	Το HydroBreeze είναι με ανοιχτή πόρτα 6 δευτερόλεπτα ενεργό.
max	Το HydroBreeze είναι με ανοιχτή πόρτα 8 δευτερόλεπτα ενεργό.
off	Το HydroBreeze είναι απενεργοποιημένο.

Διάρκεια HydroBreeze με ανοιχτή πόρτα

Ενεργοποίηση HydroBreeze

Υπόδειξη
Όταν ενεργοποιείτε το HydroBreeze, αλλά δεν τοποθετείτε τρόφιμα στο συρτάρι, σχηματίζονται συμπυκνώματα νερού στον πυθμένα του συρταριού.
▶ Ενεργοποιείτε το HydroBreeze μόνο, όταν τοποθετείτε τρόφιμα στο συρτάρι.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
❑ Το HydroBreeze έχει καθαριστεί. (βλέπε 9.10.6 Καθαρισμός του HydroBreeze*)
❑ Το δοχείο νερού είναι γεμάτο. (βλέπε 8.6.1 Πλήρωση δοχείου νερού)

Ενεργοποιείτε το HydroBreeze, επιλέγοντας μια τιμή για τη διάρκεια του HydroBreeze:



Fig. 48

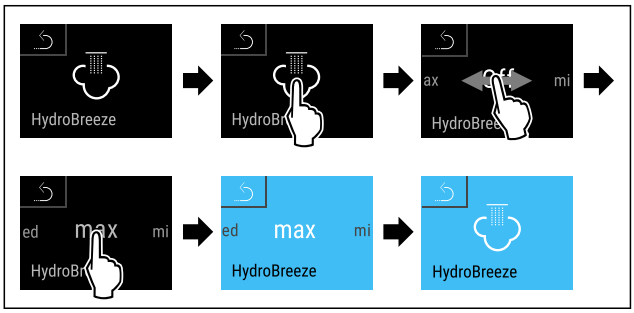


Fig. 49 Ενδεικτική απεικόνιση: Ενεργοποίηση του HydroBreeze με τιμή max.

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία HydroBreeze είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση HydroBreeze



Fig. 50

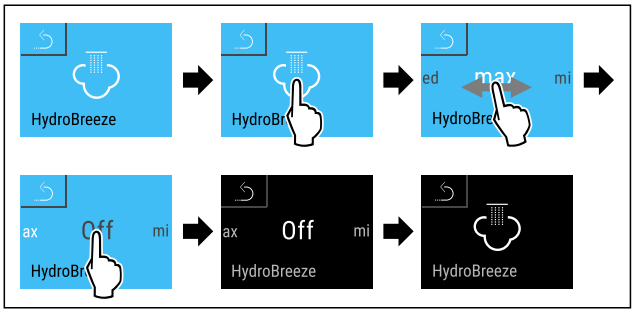


Fig. 51

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία HydroBreeze είναι απενεργοποιημένη.

IceMaker / MaxIce

Με τη λειτουργία IceMaker ενεργοποιείτε ή απενεργο - ποιείτε την παραγωγή παγοκύβων. Με τη λειτουργία MaxIce αυξάνετε την ποσότητα παγοκύβων του IceMaker. Το MaxIce απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 48 ώρες. Μπορείτε ωστόσο και να απενεργοποιείτε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα το MaxIce: (βλέπε Απενεργοποίηση MaxIce)

Περισσότερες πληροφορίες για τις ποσότητες παγοκύβων:	(βλέπε 10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά)
Περισσότερες πληροφορίες για την παροχή νερού IceMaker:	
Περισσότερες πληροφορίες για τον καθαρισμό των αγωγών IceMaker:	(βλέπε TubeClean)

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξη - μένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ενεργοποίηση IceMaker

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

❑ Υπάρχει τροφοδοσία νερού στη μόνιμη σύνδεση νερού. Βλέπε οδηγίες τοποθέτησης.
❑ Το IceMaker έχει τεθεί σε λειτουργία. (βλέπε 8.7 IceMaker)



Fig. 52

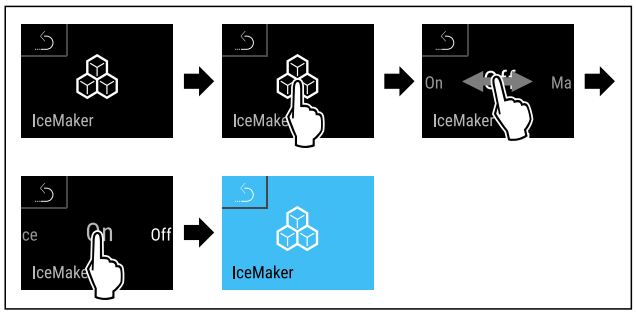


Fig. 53

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
-ή-
▶ Ενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.

▷ Η λειτουργία IceMaker είναι ενεργοποιημένη. Ενδέχεται να μεσολαβήσουν έως και 24 ώρες μέχρι το IceMaker να παράξει τους πρώτους παγοκύβους.
▷ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται το σύμβολο IceMaker.

Ενεργοποίηση IceMaker με MaxIce

Εάν δεν έχετε ενεργοποιήσει προηγουμένως ακόμη τη λειτουργία IceMaker, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

❑ Υπάρχει τροφοδοσία νερού στη μόνιμη σύνδεση νερού. Βλέπε οδηγίες τοποθέτησης.
❑ Το IceMaker έχει τεθεί σε λειτουργία. (βλέπε 8.7 IceMaker)

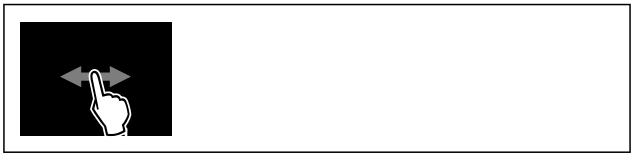


Fig. 54

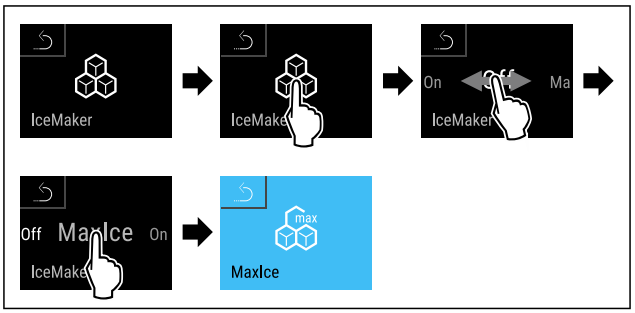


Fig. 55

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
-ή-
▶ Ενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.

▷ Η λειτουργία IceMaker με MaxIce είναι ενεργοποιημένη.
▷ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται το σύμβολο IceMaker.

Εναλλαγή μεταξύ IceMaker και MaxIce

Εάν έχετε ενεργοποιήσει το IceMaker και θέλετε να μετα-βείτε στο MaxIce:



Fig. 56

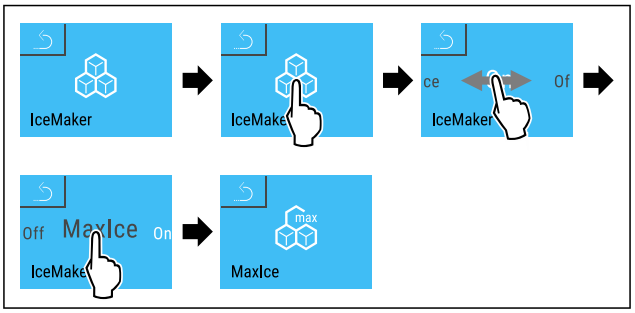


Fig. 57

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία IceMaker με MaxIce είναι ενεργοποιημένη.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει το MaxIce και θέλετε να μεταβείτε στο IceMaker:



Fig. 58

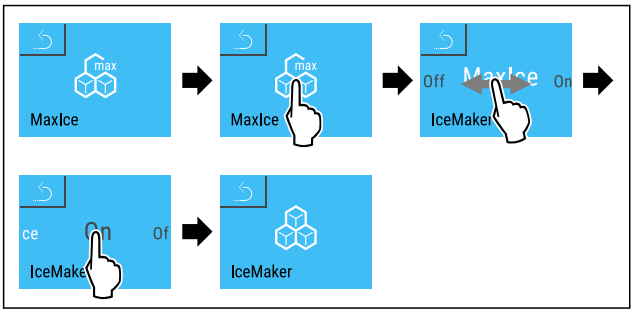


Fig. 59

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία IceMaker είναι ενεργοποιημένη.
▷ Η λειτουργία MaxIce είναι απενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση IceMaker και MaxIce



Fig. 60

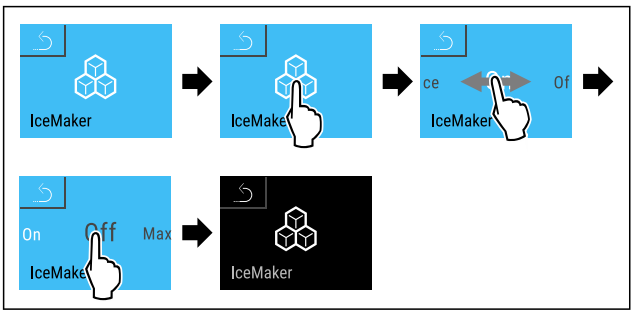


Fig. 61 Ενδεικτική απεικόνιση με ενεργή λειτουργία IceMaker

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

-ή-

▶ Απενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.

▷ Οι λειτουργίες IceMaker και MaxIce είναι απενεργοποιημένες.
▷ Η τρέχουσα παραγωγή παγοκύβων ολοκληρώνεται.
▷ Το IceMaker απενεργοποιείται αυτόματα.

Απενεργοποίηση MaxIce

▶ Ενεργοποιήστε το IceMaker. (βλέπε Ενεργοποίηση IceMaker)
▷ Το MaxIce είναι απενεργοποιημένο.
▷ Το IceMaker είναι ενεργοποιημένο.
▷ Απενεργοποίηση IceMaker και MaxIce: (βλέπε Απενεργοποίηση IceMaker και MaxIce)

Τροφοδοσία νερού IceMaker

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε την παροχή νερού. Η παροχή νερού ρυθμίζει την ποσότητα παροχής του νερού. Μπορείτε να αλλάξετε την παροχή νερού, εάν δεν ταιριάζει με την πίεση νερού και με την παραγμένη διάσταση των παγοκύβων.

Η παροχή νερού είναι ρυθμισμένη κατά την παράδοση στην τιμή 4. Μπορείτε να επιλέξετε μια τιμή από 1 (ελάχιστη ποσότητα παροχής) έως 8 (μέγιστη ποσότητα παροχής).

Ρύθμιση παροχής νερού

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

❑ Το IceMaker έχει τεθεί σε λειτουργία. (βλέπε 4.3 Θέση IceMaker σε λειτουργία)
❑ Το IceMaker είναι ενεργοποιημένο. (βλέπε IceMaker / MaxIce)



Fig. 62

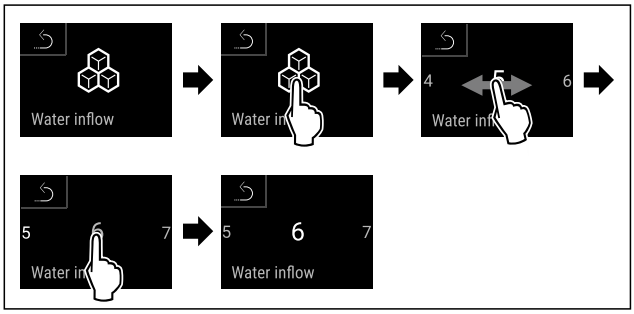


Fig. 63 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από τιμή 5 σε τιμή 6.

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η παροχή νερού είναι ρυθμισμένη.

TubeClean

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το TubeClean. Όταν ενεργοποιείτε το TubeClean, καθαρίζονται οι αγωγοί IceMaker.

Ενεργοποίηση TubeClean

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

❑ Έχει προετοιμαστεί ο καθαρισμός IceMaker. (βλέπε 9.10.7 Καθαρισμός IceMaker)
❑ Είναι διαθέσιμο ένα άδειο δοχείο με χωρητικότητα 1,5 l και μέγιστο ύψος 10 cm .

▶ Τοποθετήστε το δοχείο στο συρτάρι κάτω από το IceMaker.



Fig. 64

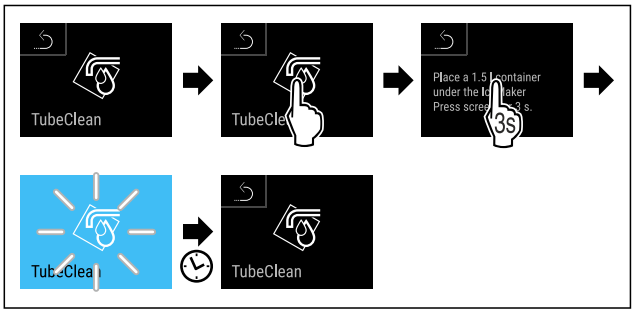


Fig. 65

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία TubeClean είναι ενεργοποιημένη.
▷ Η διαδικασία καθαρισμού έχει ξεκινήσει: Το σύμβολο αναβοσβήνει μέχρι να τερματιστεί αυτόματα μετά από 60 λεπτά η διαδικασία καθαρισμού.
▷ Όταν τερματιστεί ο κύκλος απόψυξης: Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.

Απενεργοποίηση TubeClean

Η λειτουργία TubeClean τερματίζεται αυτόματα μετά από 60 λεπτά. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία TubeClean ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού:

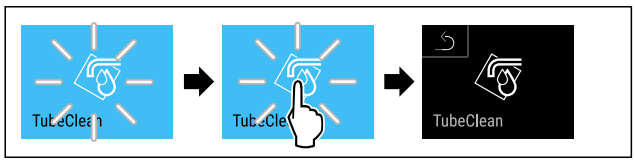


Fig. 66

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία TubeClean είναι απενεργοποιημένη: Η διαδικασία καθαρισμού διακόπτεται.
▷ Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.

CleaningMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το CleaningMode. Το CleaningMode επιτρέπει έναν άνετο καθαρισμό της συσκευής.

Αυτή η ρύθμιση αναφέρεται στο τμήμα συντήρησης.

Χρήση:

- Καθαρίστε το τμήμα συντήρησης. (βλέπε 9.10 Καθαρισμός της συσκευής)
- Καθαρίστε το InfinitySpring. (βλέπε 9.10.5 Καθαρισμός του InfinitySpring *) *

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία CleaningMode
Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα CleaningMode.
Το τμήμα συντήρησης είναι απενεργοποιημένο.
Ο εσωτερικός φωτισμός είναι ενεργοποιημένος.
Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις. Δεν ακούγεται κανένα ηχητικό σήμα.
Το InfinitySpring είναι εκτός λειτουργίας.*
Η λειτουργία MoodLight χωνευτής λαβής έχει απενεργοποιηθεί.*

Κατάσταση συσκευής

Ενεργοποίηση CleaningMode



Fig. 67

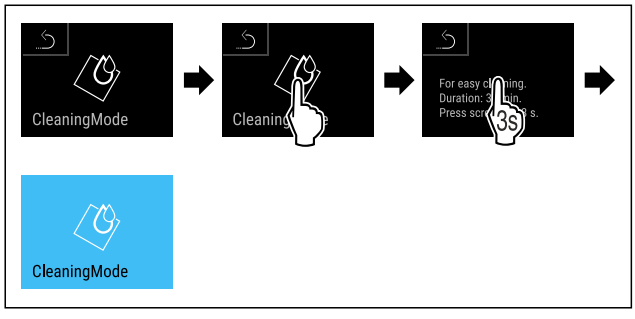


Fig. 68

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία CleaningMode είναι ενεργοποιημένη.
▷ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα CleaningMode.

Απενεργοποίηση CleaningMode

Η λειτουργία CleaningMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 λεπτά. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία CleaningMode:

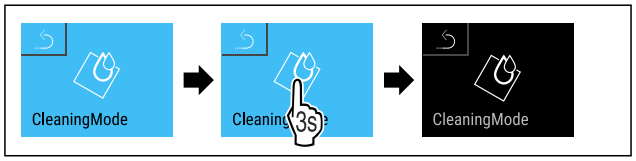


Fig. 69

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία CleaningMode είναι απενεργοποιημένη.
▷ Η συσκευή ψύχει στην προηγουμένως ρυθμισμένη θερμοκρασία.

MoodLight*

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείται το MoodLight. Η λειτουργία αναφέρεται στις χωνευτές λαβές των συρταριών της κατάψυξης.

Ενεργοποίηση MoodLight



Fig. 70

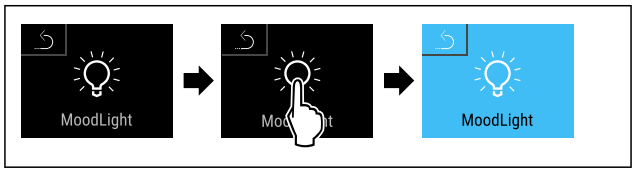


Fig. 71

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία MoodLight είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση MoodLight

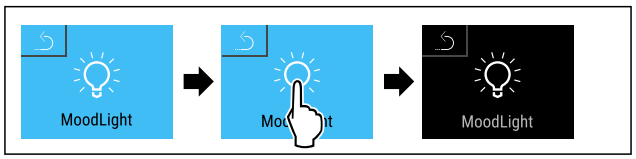


Fig. 72

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Το MoodLight είναι απενεργοποιημένο.

Φωτεινότητα MoodLight*

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε σταδιακά το MoodLight. Η λειτουργία αναφέρεται στις χωνευτές λαβές των συρταριών.*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % = προεπιλογή

* Ανάλογα με το μοντέλο και τις επιλογές

Ρύθμιση φωτεινότητας



Fig. 73

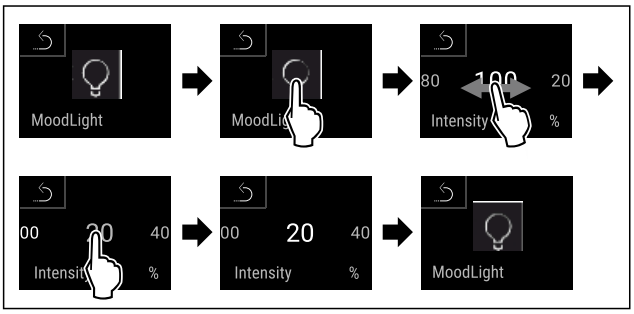


Fig. 74 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από 100 % σε 20 %.

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η φωτεινότητα έχει ρυθμιστεί.

Φωτεινότητα οθόνης

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε σταδιακά τη φωτεινότητα της οθόνης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (προεπιλογή)

Ρύθμιση φωτεινότητας



Fig. 75

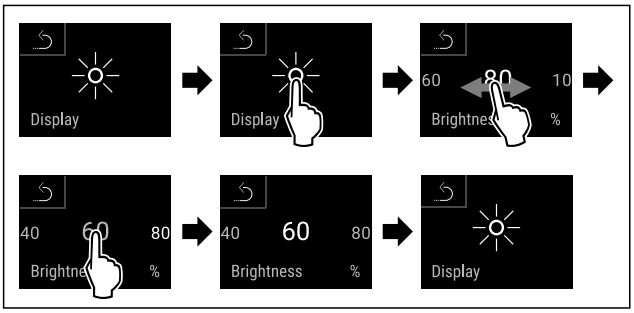


Fig. 76 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από 80 % σε 60 %.

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η φωτεινότητα έχει ρυθμιστεί.

H-Value

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε το θερμαινόμενο πλαίσιο ενάντια της υγροποίησης της συσκευής, όταν σχηματίζονται υδρατμοί γύρω από το τμήμα συντήρησης ή το τμήμα κατάψυξης. Υδρατμοί μπορούν να σχηματιστούν σε υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Το H-Value είναι ρυθμισμένο κατά την παράδοση στην τιμή HA. Εάν αλλάξετε το H-Value, προσέξτε τον ακόλουθο πίνακα:

Τιμή	Περιγραφή
HA	Αυτόματη ρύθμιση ανάλογα με την ατμοσφαιρική υγρασία και τη θερμο - κρασία περιβάλλοντος
H0	Το θερμαινόμενο πλαίσιο ενάντια της υγροποίησης είναι απενεργοποιημένο.

Ρύθμιση H-Value



Fig. 77

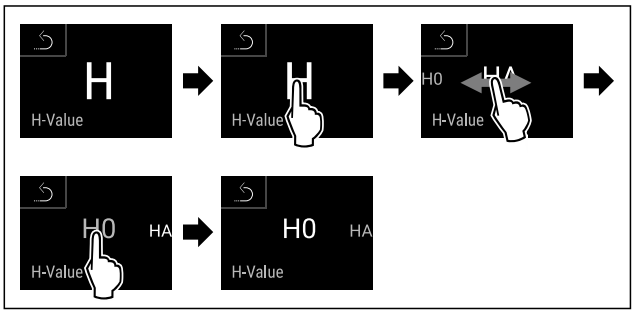


Fig. 78 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από HA σε H0.

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η τιμή H-Value είναι ρυθμισμένη.

Συναγερμός πόρτας

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τον συναγερμό πόρτας. Ο συναγερμός πόρτας ακούγεται, όταν η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο συναγερμός πόρτας είναι ενεργοποιημένος κατά την παράδοση. Μπορείτε να ρυθμίσετε πόση ώρα θέλετε να επιτρέπεται να είναι ανοιχτή η πόρτα μέχρι να ακουστεί ο συναγερμός πόρτας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες τιμές:

- 1 λεπτό
- 2 λεπτά
- 3 λεπτά
- Off

Ρύθμιση συναγερμού πόρτας



Fig. 79

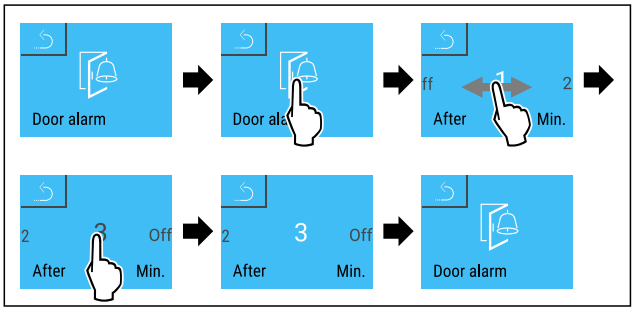


Fig. 80 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή συναγερμού πόρτας από 1 λεπτό σε 3 λεπτά.

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Ο συναγερμός πόρτας είναι ρυθμισμένος.

Απενεργοποίηση συναγερμού πόρτας



Fig. 81

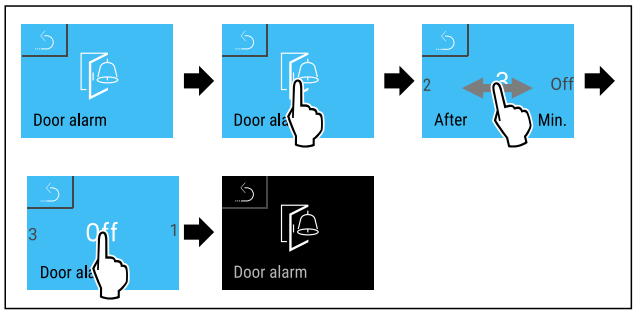


Fig. 82

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Ο συναγερμός πόρτας είναι απενεργοποιημένος.

Ασφάλεια παιδιών

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την ασφάλεια παιδιών. Η ασφάλεια παιδιών αποτρέπει τον κατά λάθος χειρισμό της συσκευής, π.χ. από παιδιά.

Χρήση:

- Αποτροπή ακούσιας αλλαγής λειτουργιών.
- Αποτροπή ακούσιας απενεργοποίησης της συσκευής.
- Αποτροπή ακούσιας ρύθμισης θερμοκρασίας.

Ενεργοποίηση ασφάλειας παιδιών

Εάν ενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών, μπορείτε να συνεχίσετε να πλοηγείστε στα μενού, δεν μπορείτε όμως να επιλέξετε ή να αλλάξετε άλλες λειτουργίες.



Fig. 83

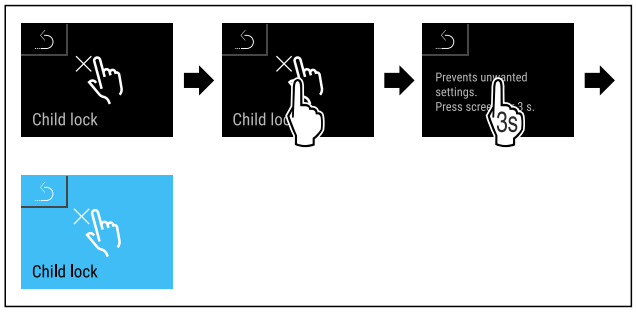


Fig. 84

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση ασφάλειας παιδιών



Fig. 85

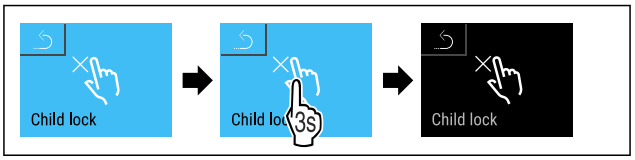


Fig. 86

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η ασφάλεια παιδιών είναι απενεργοποιημένη.

Γλώσσα

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη γλώσσα της ένδειξης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες γλώσσες:

- Γερμανικά
- Αγγλικά
- Γαλλικά
- Ισπανικά
- Ιταλικά
- Ολλανδικά
- Τσέχικα
- Πολωνικά
- Πορτογαλικά
- Βουλγάρικα
- Ρώσικα
- Κινέζικα

Ρύθμιση γλώσσας



Fig. 87

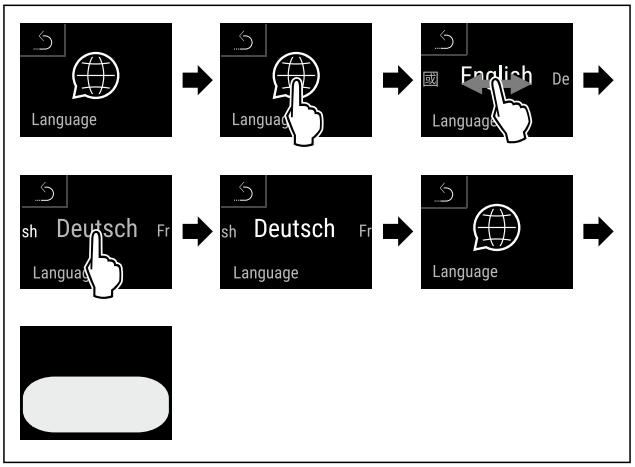


Fig. 88 Ενδεικτική απεικόνιση ανάλογα με τη γλώσσα και τη θερμοκρασία

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η γλώσσα είναι ρυθμισμένη.
▷ Η ένδειξη επιστρέφει στην ένδειξη κατάστασης.

Πληροφορίες συσκευής και λογισμικού

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζετε την ονομασία του μοντέλου, το ευρετήριο, τον αριθμό σειράς και τον αριθμό σέρβις της συσκευής σας. Χρειάζεστε τις πληροφορίες συσκευής, όταν απευθύνεστε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

Με αυτή τη λειτουργία ανοίγετε εκτός αυτού το διευ - ρυμένο μενού. (βλέπε 3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe)

Προβολή πληροφοριών συσκευής



Fig. 89

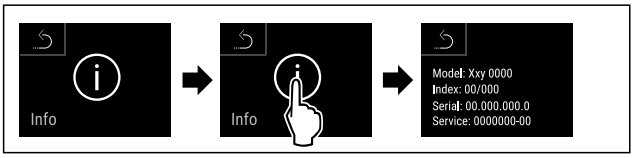


Fig. 90

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες συσκευής.

Προβολή πληροφοριών λογισμικού



Fig. 91

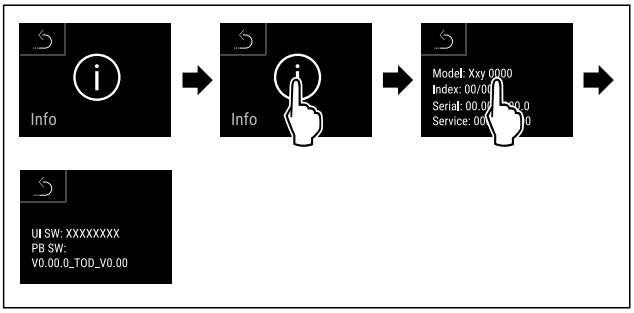


Fig. 92

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες λογισμικού.

Υπενθύμιση

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε υπενθυμίσεις. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη κατά την παράδοση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, τότε εμφανίζο - νται οι εξής υπενθυμίσεις:

- Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού (βλέπε Αντικατα- στήστε το φίλτρο νερού*) *
- Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir (βλέπε Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir)

Ενεργοποίηση υπενθύμισης



Fig. 93

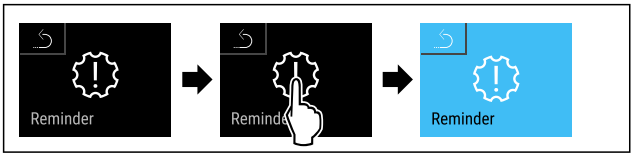


Fig. 94

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η υπενθύμιση είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση υπενθύμισης



Fig. 95

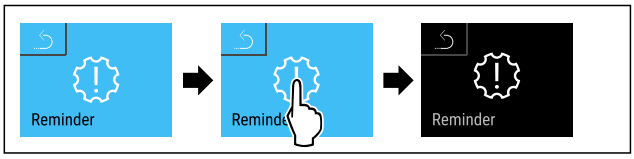


Fig. 96

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η υπενθύμιση είναι απενεργοποιημένη.

Λειτουργία επίδειξης

Η λειτουργία επίδειξης είναι μια ειδική λειτουργία για εμπόρους που θέλουν να επιδεικνύουν τις λειτουργίες της συσκευής. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργίας επίδειξης, τότε είναι απενεργοποιημένες όλες οι ψυκτικές λειτουρ - γίες.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. και στην ένδειξη κατά- στασης εμφανίζεται ένα "D", τότε είναι ήδη ενεργοποιη - μένη η λειτουργία επίδειξης.

Εάν ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια απενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργίας επίδειξης, η συσκευή επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. (βλέπε Επαναφορά στις εργο - στασιακές ρυθμίσεις)

Ενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης



Fig. 97

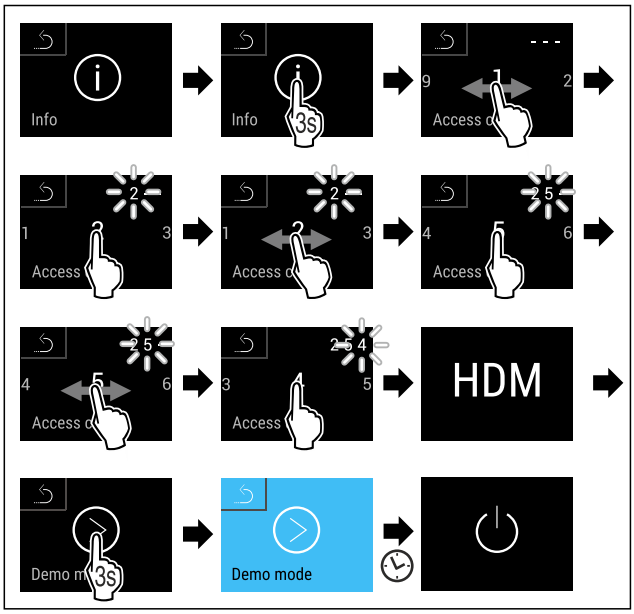


Fig. 98

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.
▷ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))

▷ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται «D».

Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης



Fig. 99

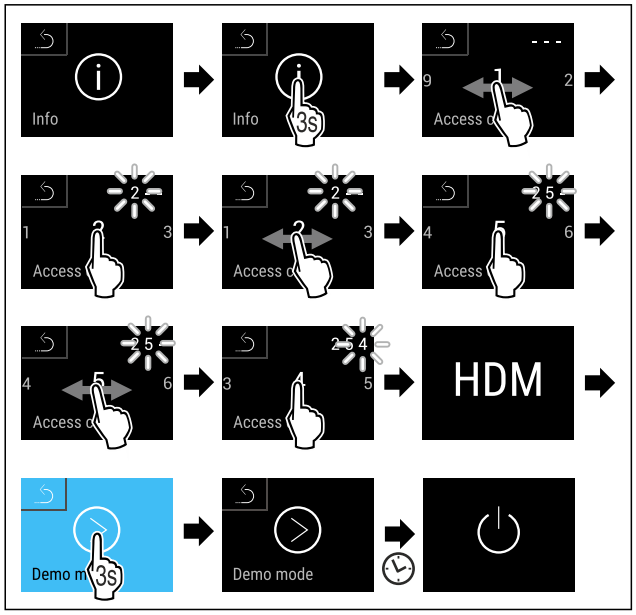


Fig. 100

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Η λειτουργία επίδειξης είναι απενεργοποιημένη.
▷ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))
▷ Έχει γίνει επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιτύχετε την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλες οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει μέχρι τη στιγμή αυτή θα επανέλθουν στην εκάστοτε αρχική ρύθμιση.

Εκτέλεση επαναφοράς



Fig. 101

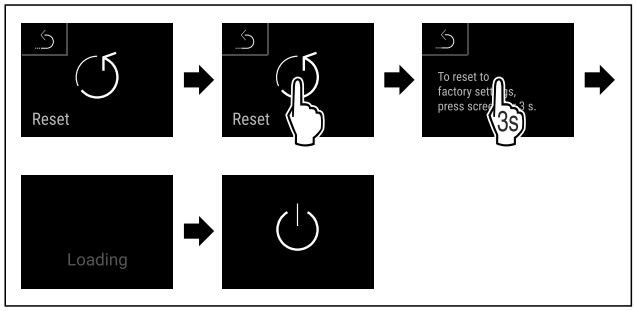


Fig. 102

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
▷ Έχει γίνει επαναφορά της συσκευής.
▷ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
▶ Επανεκκινήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))

7.3 Μηνύματα

Υπάρχουν δύο κατηγορίες μηνυμάτων:

Κατηγορία	Σημασία
Προειδοποίηση	Προειδοποιήσεις εμφανίζονται σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών. Τις πιο απλές προειδοποιήσεις μπορείτε να τις τερματίζετε μόνοι σας. Για σοβαρές δυσλειτουργίες πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών. (βλέπε 10.4 Σέρβις)
Υπενθύμιση	Οι υπενθυμίσεις υπενθυμίζουν γενικές διαδικασίες. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις διαδικασίες και έτσι να τερματίσετε το μήνυμα.

7.3.1 Επισκόπηση των προειδοποιήσεων

Συμπεριφορά της συσκευής σε περίπτωση προειδοποιήσεων:

- Εμφανίζεται προειδοποίηση στην οθόνη σε κόκκινο χρώμα.
- Ο ήχος συναγερμού ηχεί με αυξανόμενη ένταση.
- Σε ορισμένες προειδοποιήσεις αναβοσβήνει παλμικά ο εσωτερικός φωτισμός.

Μήνυμα	Αιτία	Τερματισμός του μηνύματος
 **Συναγερμός διακοπής ρεύματος**	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν έχει αυξηθεί η θερμοκρασία λόγω μιας διακοπής ρεύματος.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών.
 **Συναγερμός θερμοκρασίας**	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η θερμοκρασία στη συσκευή δεν αντιστοιχεί στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών.
 **Σφάλμα**	Το μήνυμα εμφανίζεται όταν υπάρχει σφάλμα συσκευής. Κάποιο εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει σφάλμα.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Σφάλμα)
 **Σφάλμα WLAN**	Το μήνυμα εμφανίζεται εάν δεν ήταν δυνατή η σύνδεση της συσκευής με το δίκτυο WLAN. (βλέπε Δημιουργία σύνδεσης WLAN για πρώτη φορά) Το μήνυμα εμφανίζεται μόνο στην πρώτη διαμόρφωση.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Σφάλμα WLAN)

Μήνυμα	Αιτία	Τερματισμός του μηνύματος
 **Σφάλμα σύνδεσης**	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν διακόπτεται η σύνδεση με το οικιακό δίκτυο. Το μήνυμα εμφανίζεται μόνο στην πρώτη διαμόρφωση.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών.
 **Σφάλμα κύκλου απόψυξης**	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η συσκευή έχει προσπαθήσει πέντε φορές διαδοχικά να κάνει απόψυξη και παρουσιάστηκαν προβλήματα.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Σφάλμα κύκλου απόψυξης)

7.3.2 Τερματισμός προειδοποιήσεων

Συναγερμός διακοπής ρεύματος

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται για κάθε ζώνη θερμοκρασίας της συσκευής σας. Μετά τη διακοπή ρεύματος, η συσκευή ψύχει αυτόματα μέχρι την προηγουμένως ρυθμισμένη προκαθορισμένη θερμοκρασία, χωρίς να έχετε επιβεβαιώσει το μήνυμα. Για να μην εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη, πρέπει να το επιβεβαιώσετε.

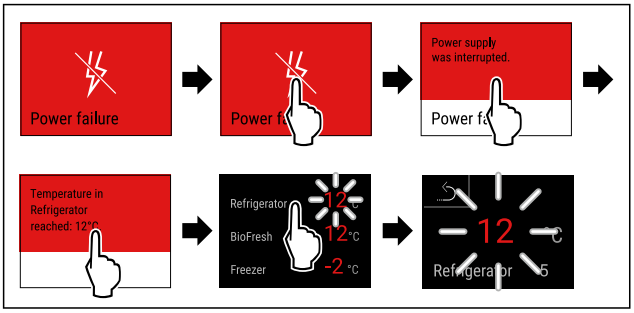


Fig. 103 Ενδεικτική απεικόνιση

▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
▷ Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την προειδοποίηση.
▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
▷ Εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία κατάψυξης.
▷ Αν η θερμοκρασία κατάψυξης ήταν μικρότερη από -9 °C: Τα τρόφιμα παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης αυξήθηκε πάνω από τους -9 °C:
▶ Ελέγξτε τα τρόφιμα.
▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
▷ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης: Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία και ο στόχος θερμοκρασίας.

Συναγερμός θερμοκρασίας

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται για κάθε ζώνη θερμοκρασίας της συσκευής σας. Για να μην εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη, πρέπει να το επιβεβαιώσετε.

Η αιτία για τις διαφορές θερμοκρασίας ενδέχεται να είναι:

- Έχετε τοποθετήσει ζεστά, νωπά τρόφιμα.
- Κατά την τακτοποίηση και την αφαίρεση τροφίμων έχει εισέλθει πολύς ζεστός αέρας δωματίου.
- Υπήρξε παρατεταμένη διακοπή ρεύματος.
- Η συσκευή έχει βλάβη.

▶ Εξαλείψτε την αιτία.
▷ Η συσκευή ψύχει στον προηγουμένως ρυθμισμένο στόχο θερμοκρασίας.

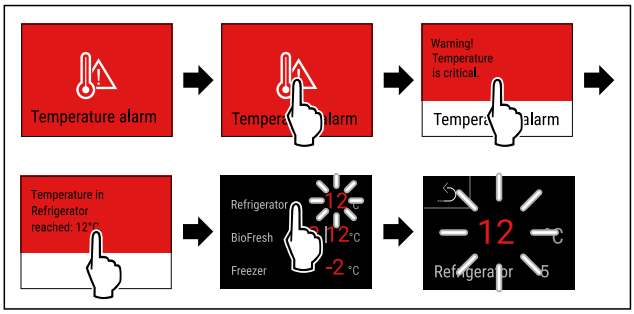


Fig. 104 Ενδεικτική απεικόνιση

▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
▷ Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την προειδοποίηση.
▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
▷ Εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία κατάψυξης.
▷ Αν η θερμοκρασία κατάψυξης ήταν μικρότερη από -9 °C: Τα τρόφιμα παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης αυξήθηκε πάνω από τους -9 °C:
▶ Ελέγξτε τα τρόφιμα.
▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
▷ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης: Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία και ο στόχος θερμοκρασίας.

Σφάλμα

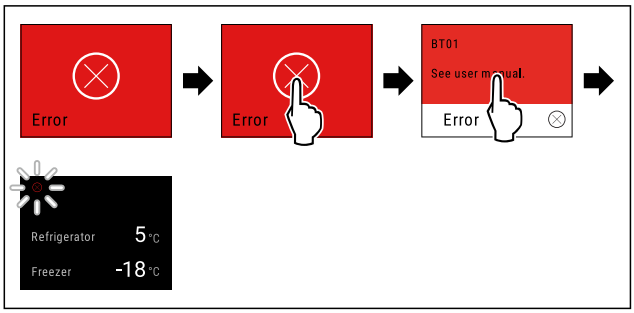


Fig. 105 Ενδεικτική απεικόνιση

▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
▷ Εμφανίζεται κωδικός σφάλματος.
▶ Σημειώστε τον κωδικό σφάλματος.
▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
▷ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης.
▶ Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

Σφάλμα WLAN

▶ Ελέγξτε τη σύνδεση WLAN.
▶ Συνδέστε πάλι τη συσκευή με το WLAN. (βλέπε WLAN)

Σφάλμα κύκλου απόψυξης

▶ Χειροκίνητη έναρξη αυτόματου κύκλου απόψυξης: (βλέπε Έναρξη κύκλου απόψυξης)

7.3.3 Επισκόπηση των υπενθυμίσεων

Συμπεριφορά της συσκευής σε περίπτωση υπενθυμίσεων:

- Εμφανίζεται υπενθύμιση στην οθόνη σε κίτρινο χρώμα.
- Ακούγεται σήμα συναγερμού.
- Σε ορισμένες υπενθυμίσεις αναβοσβήνει παλμικά ο εσωτερικός φωτισμός.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες υπενθυμίσεις (βλέπε Απενεργοποίηση υπενθύμισης) :

- Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

Μήνυμα	Αιτία	Τερματισμός του μηνύματος
 **Ελέγξτε τη σύνδεση νερού**	Το μήνυμα εμφανίζεται αν έχει ενεργοποιηθεί το IceMaker αλλά το IceMaker δεν τροφοδοτείται με νερό μέσω της σταθερής σύνδεσης νερού.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Ελέγξτε τη σύνδεση νερού)
 **Εισάγετε το συρτάρι IceMaker**	Το μήνυμα εμφανίζεται όταν το IceMaker έχει ενεργοποιηθεί, αλλά το συρτάρι του IceMaker είναι ανοικτό.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Εισάγετε το συρτάρι IceMaker)
 * **Αντικατάσταση φίλτρου νερού***	Το μήνυμα εμφανίζεται όταν πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο νερού.*	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού*) *
 **Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir**	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir)
	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Συναγερμός πόρτας)

7.3.4 Τερματισμός υπενθυμίσεων

Ελέγξτε τη σύνδεση νερού

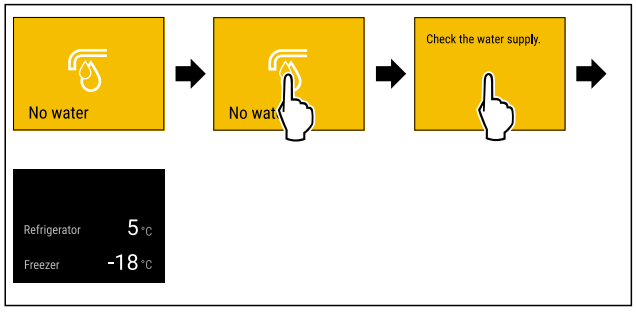


Fig. 106 Ενδεικτική απεικόνιση

▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη
▷ Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την υπενθύμιση.
▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη
▶ Ελέγξτε τη σύνδεση νερού.

-ή-

▶ Απενεργοποιήστε το IceMaker. (βλέπε Απενεργοποίηση IceMaker και MaxIce)

Αν η σύνδεση νερού έχει ελεγχθεί και το IceMaker έχει ενεργοποιηθεί:

▶ Καθαρίστε το IceMaker. (βλέπε 9.10.7 Καθαρισμός IceMaker)
▷ Το IceMaker παράγει παγάκια.

Εισάγετε το συρτάρι IceMaker

▶ Εισάγετε το συρτάρι IceMaker.

-ή-

▶ Απενεργοποιήστε το IceMaker. (βλέπε IceMaker / MaxIce)
▷ Αν το συρτάρι IceMaker έχει εισαχθεί και το IceMaker έχει ενεργοποιηθεί: Το IceMaker παράγει παγάκια.

Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού*

Η Liebherr προτείνει: Αντικαθιστάτε το φίλτρο νερού κάθε 6 μήνες.

Υπόδειξη
Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο νερού από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

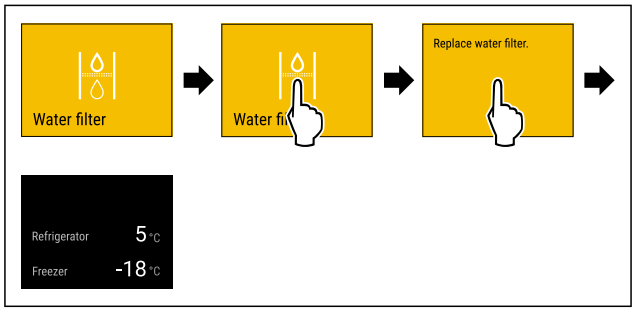


Fig. 108 Ενδεικτική απεικόνιση

▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
▷ Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την υπενθύμιση.
▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
▶ Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού. (βλέπε 9.3 Φίλτρο νερού*)
▷ Το φίλτρο νερού εξασφαλίζει την ιδανική ποιότητα νερού.
▷ Η υπενθύμιση εμφανίζεται πάλι μετά από 6 μήνες.

Αν δεν θα θέλατε να λαμβάνετε πλέον αυτή την υπενθύμιση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση. (βλέπε Απενεργοποίηση υπενθύμισης)

Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Η Liebherr προτείνει: Αντικαθιστάτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir κάθε 6 μήνες.

Υπόδειξη
Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

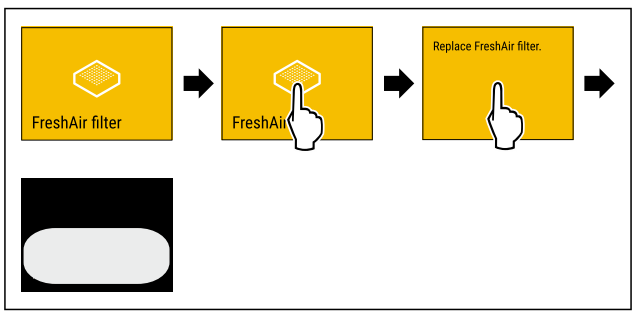


Fig. 109 Ενδεικτική απεικόνιση

▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
▷ Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την υπενθύμιση.
▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
▶ Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα. (βλέπε 9.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir)
▷ Το φίλτρο ενεργού άνθρακα εξασφαλίζει την ιδανική ποιότητα αέρα στο ψυγείο.

* Ανάλογα με το μοντέλο και τις επιλογές

▷ Η υπενθύμιση εμφανίζεται πάλι μετά από 6 μήνες.

Αν δεν θα θέλατε να λαμβάνετε πλέον αυτή την υπεν - θύμιση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση. (βλέπε Απενεργοποίηση υπενθύμισης)

Συναγερμός πόρτας

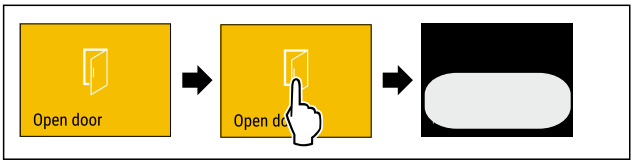


Fig. 110

▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

-ή-

▶ Κλείστε την πόρτα.

▷ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε πόση ώρα επιτρέπεται να είναι ανοιγμένη η πόρτα, μέχρι να ηχήσει ο συναγερμός πόρτας. (βλέπε Ρύθμιση συναγερμού πόρτας)

8 Εξοπλισμός

8.1 Ράφι πόρτας

Τα ράφια πόρτας είναι κατάλληλα για την αποθήκευση ποτών και τροφίμων. Μπορείτε να μετακινείτε τα ράφια πόρτας για χρήση σύμφωνα με την προτίμησή σας και να τα αποσυναρμολογείτε για καθαρισμό. Η Liebherr προτείνει όμως να τα χρησιμοποιείτε στη θέση στην πόρτα όπως κατά την παράδοση από το εργοστάσιο.

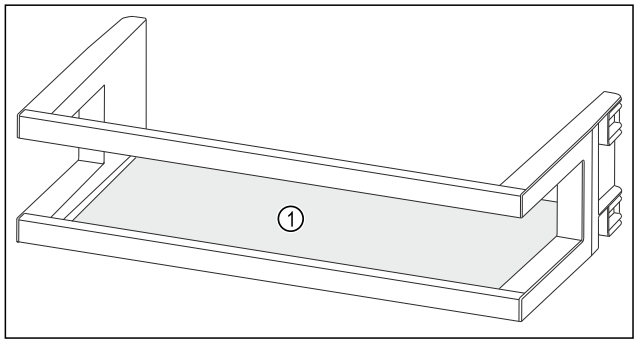


Fig. 111 Ενδεικτική απεικόνιση ραφιού πόρτας

(1) Ράφι

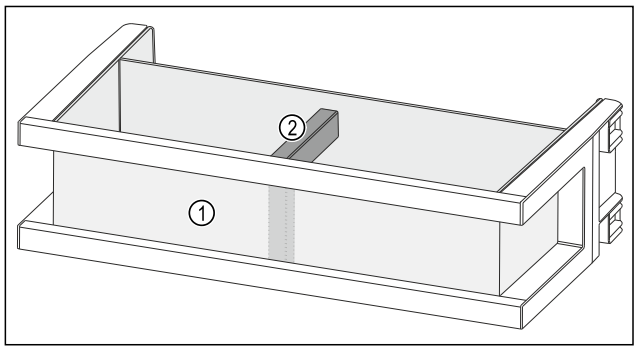


Fig. 112 Ενδεικτική απεικόνιση ραφιού πόρτας με θήκη οργάνωσης και στήριγμα φιαλών

(1) Θήκη οργάνωσης **(2)** Στήριγμα φιαλών

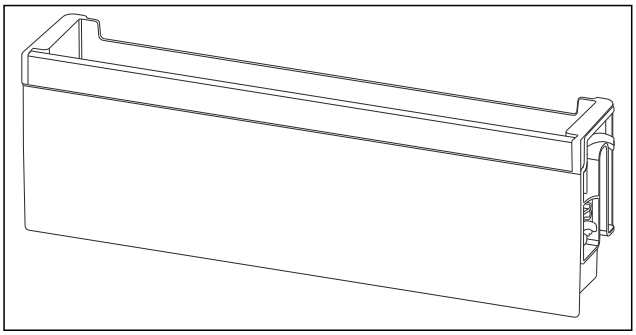


Fig. 113 Ενδεικτική απεικόνιση αναδιπλούμενου ραφιού πόρτας

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρεται ενδεικτικά τι μπορείτε να αποθηκεύετε στο εκάστοτε ράφι πόρτας. Δεν θα πρέπει να υπερβαίνετε το μέγιστο βάρος φορτίου της πόρτας.

Ράφι πόρτας	Τρόφιμα
Ράφι πόρτας (βλέπε Fig. 111)	Βούτυρο, τυρί, κονσέρβες, μεγάλα δοχεία
Ράφι πόρτας με θήκη οργάνωσης και στήριγμα φιαλών (βλέπε Fig. 112)	Μπουκάλια, σωληνάρια Με το μετακινούμενο στήριγμα φιαλών ασφαλίζετε τα μπου - κάλια στο ράφι της πόρτας. Το διαχωριστικό για τρόφιμα μικρών διαστάσεων μπορείτε να το τοποθετείτε σε κάθε ράφι πόρτας.
Αναδιπλούμενο ράφι πόρτας (βλέπε Fig. 113)	Τρόφιμα μικρών διαστάσεων και συσκευασίες, σωληνάρια, καλλυντικά

8.1.1 Αφαίρεση ραφιού πόρτας

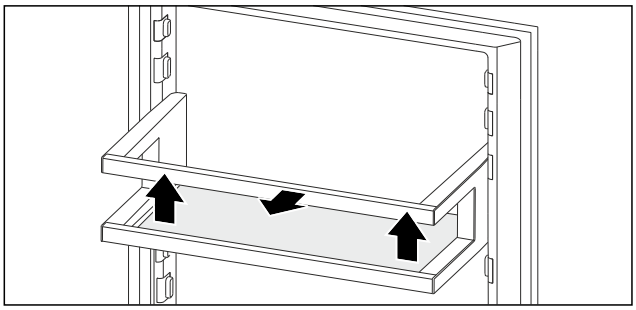


Fig. 114 Ενδεικτική απεικόνιση

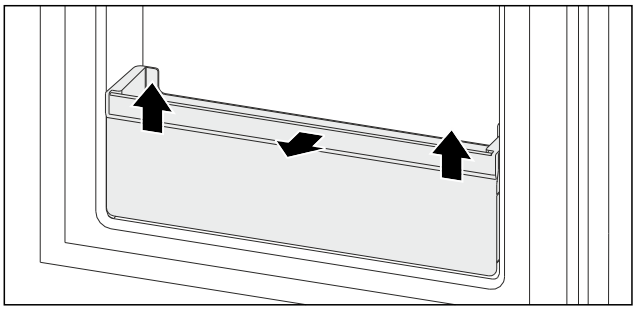


Fig. 115 Ενδεικτική απεικόνιση

▶ Σπρώξτε το ράφι πόρτας προς τα πάνω.

▶ Τραβήξτε το ράφι πόρτας προς τα εμπρός.

8.1.2 Τοποθέτηση ραφιού πόρτας

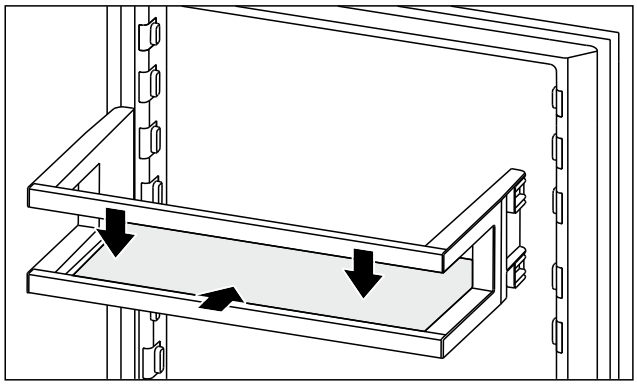


Fig. 116 Ενδεικτική απεικόνιση

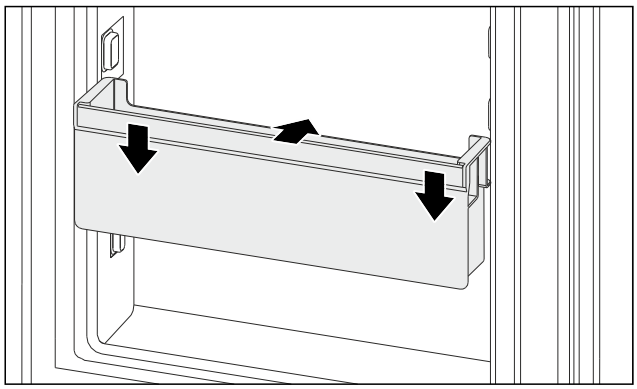


Fig. 117 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εισαγάγετε το ράφι πόρτας.
- ▶ Πιέστε το ράφι πόρτας προς τα κάτω.

8.2 InfinitySpring*

Ο ενσωματωμένος διανομέας νερού ενδείκνυται για την εύκολη λήψη πόσιμου νερού. Η θερμοκρασία του νερού εξαρτάται από τη θερμοκρασία στο τμήμα συντήρησης.

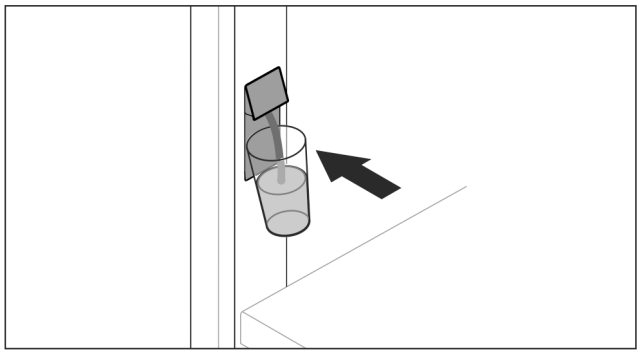


Fig. 118

- ▶ Πιέστε το ποτήρι νερού στο κάτω πλήκτρο πίεσης του διανομέα.
- ▷ Η μονάδα εξαγωγής κινείται έξω: Το νερό τρέχει στο ποτήρι.
- ▶ Αποφυγή πιτσιλίσματος νερού: Αφαιρείτε αργά το ποτήρι νερού.

Λήψη μεγάλης ποσότητας νερού:

- ▶ Αν δεν υπάρχει πλέον ροή νερού, αφαιρέστε το δοχείο νερού και πιέστε πάλι το κάτω πλήκτρο πίεσης του διανομέα.

8.3 Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια

Στο δάπεδο του τμήματος συντήρησης μπορείτε να χρησι - μοποιείτε είτε ένα γυάλινο ράφι, είτε τα δύο γυάλινα ράφια είτε τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια. Και τα δύο γυάλινα ράφια είναι τοποθετημένα κατά την παράδοση.

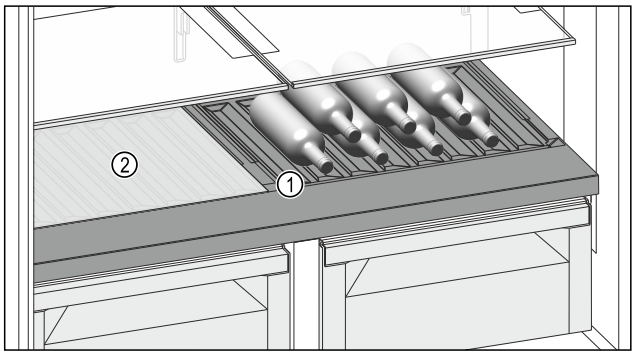


Fig. 119 Ενδεικτική απεικόνιση

(1) Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια **(2)** Γυάλινο ράφι

8.3.1 Χρήση της μεταβλητής θήκης για μπου - κάλια

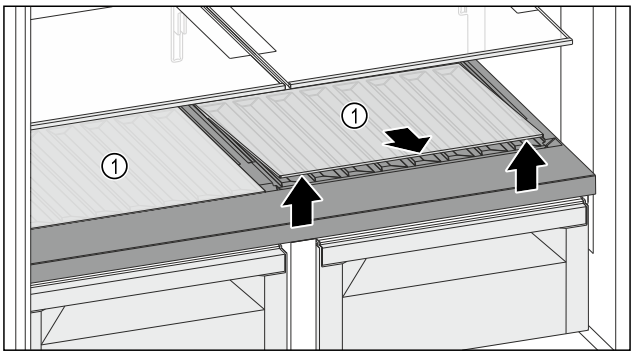


Fig. 120

- ▶ Ανασηκώστε ένα γυάλινο ράφι ή και τα δύο γυάλινα ράφια *Fig. 120 (1)* από την εγκοπή μπροστά και αφαι - ρέστε τα.
- ▶ Φυλάξτε το(τα) γυάλινο(α) ράφι(α) *Fig. 120 (1)* σε ασφαλές μέρος έξω από τη συσκευή.

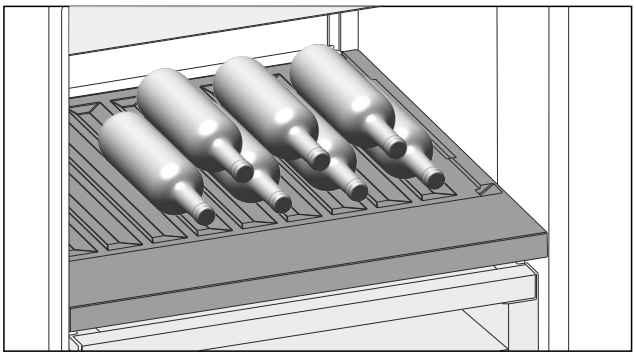


Fig. 121

- ▶ Τοποθετήστε τα μπουκάλια με τον πυθμένα προς τα πίσω στο πίσω τοίχωμα. (βλέπε Fig. 121)

Υπόδειξη

Εάν στο μπροστινό μέρος προεξέχουν τα μπουκάλια πάνω από τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια:

- ▶ Τοποθετήστε το κάτω ράφι πόρτας μια θέση ψηλότερα.

8.3.2 Χρήση γυάλινων ραφιών

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Τα μπουκάλια έχουν αφαιρεθεί.
- ❑ Η μεταβλητή θήκη για μπουκάλια είναι καθαρή. (βλέπε 9.7 Αφαίρεση / τοποθέτηση μεταβλητής θήκης για μπουκάλια) (βλέπε 9.10.4 Καθαρισμός εξοπλισμού)

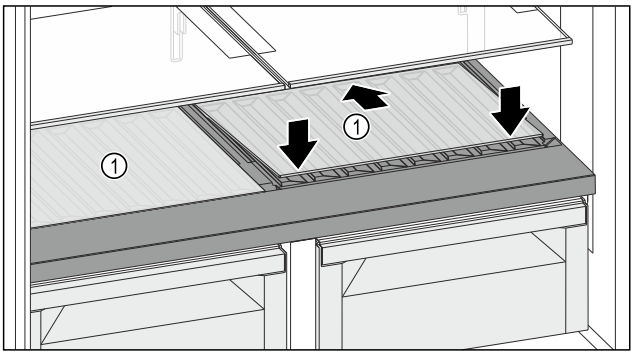


Fig. 122

- ▶ Εφαρμόστε το γυάλινο ράφι *Fig. 122 (1)* λοξά και με κλίση προς τα πίσω και κάτω.
- ▶ Κατεβάστε το γυάλινο ράφι *Fig. 122 (1)* μπροστά.
- ▶ Τοποθετήστε το δεύτερο γυάλινο ράφι με τον ίδιο τρόπο.

8.4 Συρτάρια

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια για καθαρισμό.

Η αφαίρεση και εισαγωγή των συρταριών διαφέρει ανάλογα με το εκτεινόμενο σύστημα. Η συσκευή μπορεί να διαθέτει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Υπόδειξη
Όταν δεν επαρκεί ο αερισμός, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

- ▶ Αφήστε το τελευταίο κάτω συρτάρι μέσα στη συσκευή.
- ▶ Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα αέρα του ανεμιστήρα στο εσωτερικό στην πλάτη της συσκευής.

8.4.1 Συρτάρι πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Το συρτάρι κινείται με εκτεινόμενες ράγες (τηλεσκοπικές ράγες). Υπάρχουν τηλεσκοπικές ράγες με πλήρες άνοιγμα και τηλεσκοπικές ράγες με μερικό άνοιγμα. Τα συρτάρια με πλήρες άνοιγμα μπορούν να τραβηχτούν τελείως έξω από τη συσκευή. Τα συρτάρια με μερικό άνοιγμα δεν μπορούν να τραβηχτούν τελείως έξω από τη συσκευή. Ποιο σύστημα είναι στη συσκευή σας, εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής.

Πλήρες άνοιγμα

Το πλήρες άνοιγμα διακρίνεται από έναν στήριγμα, που βρίσκεται μπροστά αριστερά και δεξιά στη ράγα.

Αφαίρεση συρταριού

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Τμήμα συντήρησης: Η πόρτα είναι ανοιχτή περισσότερες από 90°.
- ❑ Τμήμα κατάψυξης με βαγονέτο: Το κάτω βαγονέτο είναι τραβηγμένο έξω μέχρι τέρμα.

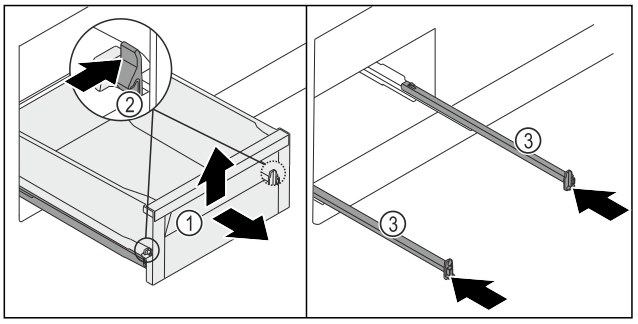


Fig. 123

- ▶ Τραβήξτε έξω το συρτάρι *Fig. 123 (1)* μέχρι τέρμα.
- ▶ Πιέστε αριστερά και δεξιά ταυτόχρονα προς τα μέσα το στήριγμα *Fig. 123 (2)*.
- ▷ Το συρτάρι *Fig. 123 (1)* αποσυνδέεται από τις ράγες.
- ▶ Ανασηκώστε εμπρός το συρτάρι *Fig. 123 (1)*.
- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι *Fig. 123 (1)* προς τα εμπρός.
- ▶ Εισάγετε τις ράγες *Fig. 123 (3)*.

Τοποθέτηση συρταριού

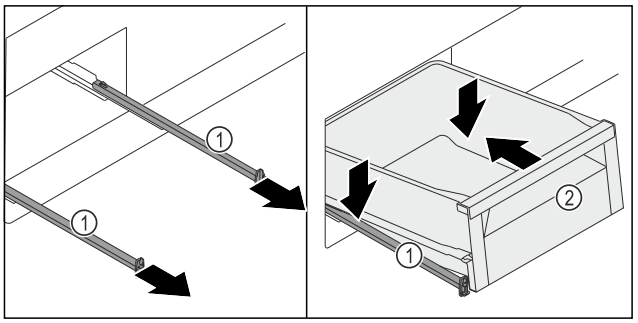


Fig. 124

- ▶ Τραβήξτε έξω τις ράγες *Fig. 124 (1)*.
- ▶ Συγκρατήστε τις ράγες *Fig. 124 (1)* και τοποθετήστε το συρτάρι *Fig. 124 (2)* λοξά από πάνω στις ράγες *Fig. 124 (1)*.
- ▶ Ωθήστε το συρτάρι *Fig. 124 (2)* πάνω στις ράγες *Fig. 124 (1)* προς τα πίσω μέχρι τέρμα.

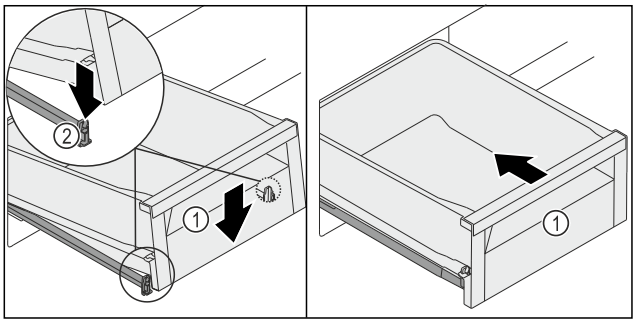


Fig. 125

- ▶ Κατεβάστε μπροστά το συρτάρι *Fig. 125 (1)*, έτσι ώστε να γλιστρήσει το συρτάρι αριστερά και δεξιά στο στήριγμα *Fig. 125 (2)*.
- ▷ Το συρτάρι *Fig. 125 (1)* ασφαλίζει με χαρακτηριστικό ήχο.
- ▶ Εισάγετε το συρτάρι *Fig. 125 (1)*.

8.5 Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας BioFresh

Το καπάκι του διαμερίσματος φροντίζει για μόνιμη υγρασία.

Το καπάκι του διαμερίσματος βρίσκεται απευθείας πάνω στο συρτάρι και μπορεί να είναι καλυμμένο από ράφια ή πρόσθετα συρτάρια.

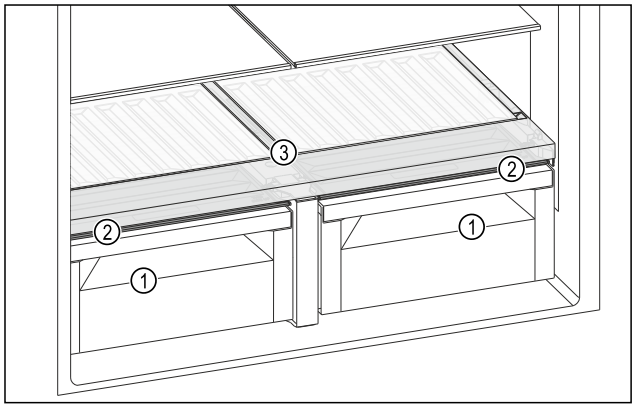


Fig. 126 Ενδεικτική απεικόνιση καπακιού διαμερίσματος ασφαλείας BioFresh

(1) Διαμέρισμα ασφαλείας BioFresh
(2) Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας BioFresh
(3) Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια

8.5.1 Μείωση ατμοσφαιρικής υγρασίας στο συρτάρι

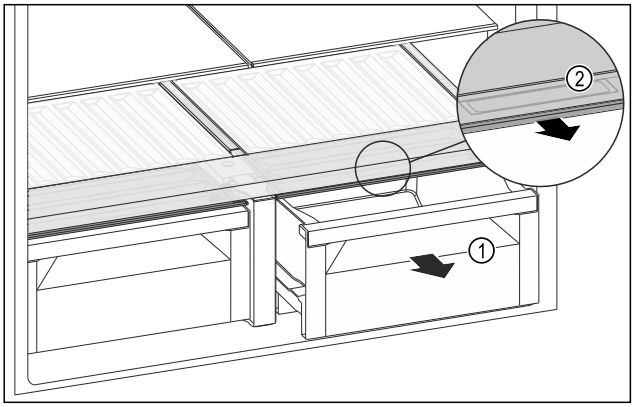


Fig. 127

▶ Τραβήξτε έξω το συρτάρι *Fig. 127 (1)*.
▶ Πιάστε τη χωνευτή λαβή *Fig. 127 (2)* στο καπάκι διαμερίσματος και τραβήξτε ταυτόχρονα το καπάκι διαμερίσματος προς τα εμπρός.
▶ Για το δεύτερο καπάκι διαμερίσματος εκτελέστε τα ίδια βήματα ενεργειών.
▷ Με το συρτάρι κλειστό υπάρχει ένα μικρό διάκενο ανάμεσα στο καπάκι του διαμερίσματος και το συρτάρι.
▷ Η χρήση του HydroBreeze δεν είναι δυνατή. (βλέπε 8.6 HydroBreeze*) *

8.5.2 Αύξηση υγρασίας στο συρτάρι

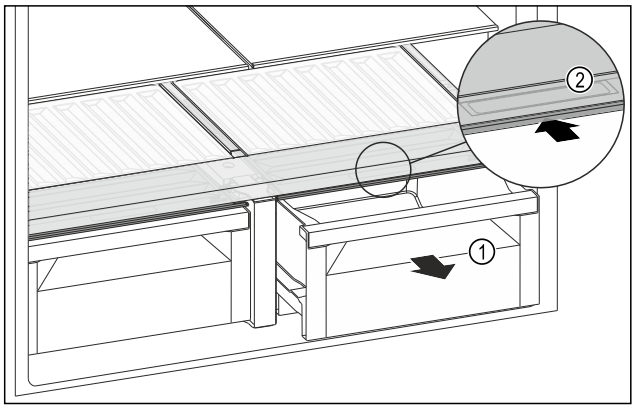


Fig. 128

▶ Τραβήξτε έξω το συρτάρι *Fig. 128 (1)*.
▶ Πιάστε τη χωνευτή λαβή *Fig. 128 (2)* στο καπάκι διαμερίσματος και σπρώξτε ταυτόχρονα το καπάκι διαμερίσματος προς τα πίσω.
▶ Για το δεύτερο καπάκι διαμερίσματος εκτελέστε τα ίδια βήματα ενεργειών.
▷ Με το συρτάρι κλειστό, το καπάκι διαμερίσματος δεν κλείνει εφαρμοστά με το συρτάρι.
▷ Η χρήση του HydroBreeze είναι δυνατή. (βλέπε 8.6 HydroBreeze*) *

8.5.3 Χρήση διαμερίσματος ασφαλείας Fruit & Vegetable με HydroBreeze*

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το διαμέρισμα ασφαλείας Fruit & Vegetable με HydroBreeze. Για αυτόν τον σκοπό πρέπει να αυξήσετε την υγρασία στο συρτάρι. (βλέπε 8.5.2 Αύξηση υγρασίας στο συρτάρι)

8.6 HydroBreeze*

Η λειτουργία HydroBreeze ψεκάζει ελαφρώς τα τρόφιμα και φροντίζει για υγρασία στο διαμέρισμα.

Η λειτουργία HydroBreeze και το αντίστοιχο δοχείο νερού βρίσκονται μέσα στη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια.

Εξασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το δοχείο νερού έχει καθαριστεί. (βλέπε 9.10.4 Καθαρισμός εξοπλισμού)
- Το δοχείο νερού έχει ασφαλίσει κανονικά.
- Η υγρασία στο συρτάρι είναι ρυθμισμένη σε υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία. (βλέπε 8.5.2 Αύξηση υγρασίας στο συρτάρι)
- Το HydroBreeze είναι ενεργοποιημένο. (βλέπε HydroBreeze*)

8.6.1 Πλήρωση δοχείου νερού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακάθαρτο νερό!
Δηλητηριάσεις.
▶ Γεμίζετε αποκλειστικά με πόσιμο νερό.
▶ Η μονάδα HydroBreeze έχει απενεργοποιηθεί: Αδειάστε το δοχείο νερού.
▶ Η μονάδα HydroBreeze δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα: Αδειάστε το δοχείο νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Υγρά που περιέχουν ζάχαρη!
Ζημιά στη μονάδα HydroBreeze.
▶ Γεμίζετε αποκλειστικά με πόσιμο νερό.

Υπόδειξη
Με τη χρήση φιλτραρισμένου, αποσκληρυμένου νερού εξασφαλίζεται πόσιμο νερό άριστης γευστικής ποιότητας για την απρόσκοπτη λειτουργία του HydroBreeze.
Αυτή η ποιότητα νερού μπορεί να επιτευχθεί με ένα φίλτρο πόσιμου νερού του εμπορίου.
▶ Γεμίζετε το δοχείο νερού με φιλτραρισμένο, αποσκληρυμένο πόσιμο νερό.

Το δοχείο νερού είναι εγκαταστημένο μέσα στη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια (βλέπε 2.2 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού) .

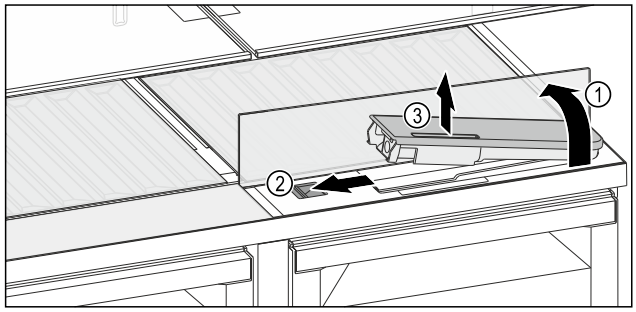


Fig. 129

▶ Πιέστε στην πίσω, αριστερή γωνία του μπροστινού γυάλινου ραφιού.
▷ Το γυάλινο ράφι ανεβαίνει πάνω στο μπροστινό μέρος.
▶ Σηκώστε το γυάλινο ράφι και γυρίστε το προς τα πίσω μέχρι να τερματίσει *Fig. 129 (1)*.
▷ Το γυάλινο ράφι στέκεται όρθιο.
▶ Μετακινήστε τον σύρτη *Fig. 129 (2)* προς τα αριστερά.
▷ Το δοχείο νερού πετάγεται έξω από την εσοχή.
▶ Αφαιρέστε το δοχείο νερού *Fig. 129 (3)*.
▶ Καθαρίστε το δοχείο νερού (βλέπε 9.10.4 Καθαρισμός εξοπλισμού) .
Γωνιακό άνοιγμα:
▶ Προσθέστε νερό μέχρι τη σήμανση.
▶ Εισάγετε το δοχείο νερού, πρώτα με τη βάση του, μέσα στην εσοχή.
▶ Χαμηλώστε αργά το μπροστινό τμήμα και πιέστε μέσα το δοχείο.
▷ Το δοχείο νερού έχει ασφαλίσει.

8.6.2 Αποσυναρμολόγηση του δοχείου νερού

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το δοχείο νερού του HydroBreeze για καθαρισμό.

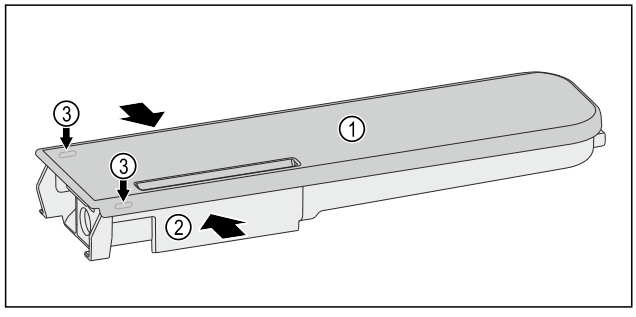


Fig. 130

▶ Συμπιέστε το δοχείο νερού *Fig. 130 (2)* και αναμοχλεύστε και τραβήξτε προς τα πάνω το καπάκι *Fig. 130 (1)* προσεκτικά από τις προεξοχές ασφάλισης *Fig. 130 (3)*.
▷ Το καπάκι είναι αποσυνδεδεμένο.

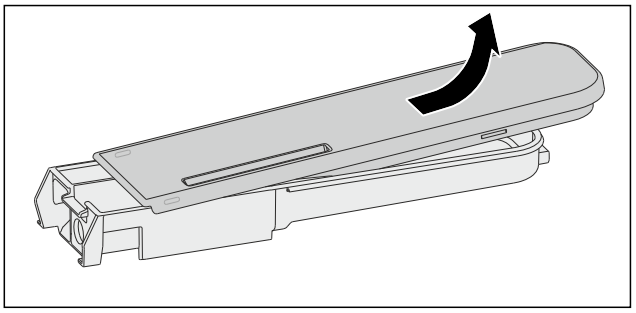


Fig. 131

▶ Μετακινήστε το καπάκι *Fig. 130 (1)* ελαφρώς πέρα-δώθε και αφαιρέστε το προς τα επάνω.
▷ Το δοχείο νερού είναι αποσυναρμολογημένο.

8.7 IceMaker

Η μονάδα IceMaker χρησιμεύει αποκλειστικά για να παράγονται παγάκια σε ποσότητες οικιακής χρήσης.

Εξασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:
- Το IceMaker έχει καθαριστεί. (βλέπε 9 Συντήρηση)
- Το συρτάρι IceMaker έχει καθαριστεί.
- Το συρτάρι IceMaker έχει εισαχθεί πλήρως.

8.7.1 Παραγωγή παγοκύβων

Η παραγωγική ικανότητα εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατάψυξης. Όσο χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία, τόσο περισσότερα παγάκια μπορούν να παραχθούν σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιηθεί το IceMaker, μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες μέχρι να παραχθούν τα πρώτα παγάκια.
▶ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία IceMaker.
▶ Παραγωγή πολλών παγοκύβων: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία MaxIce.
▶ Κατανείμετε ομοιόμορφα τα παγάκια μέσα στο συρτάρι για να αυξήσετε την ποσότητα πλήρωσης.
▶ Κλείστε το συρτάρι: Η μονάδα IceMaker αρχίζει πάλι αυτόματα την παραγωγή.

Υπόδειξη
Όταν επιτευχθεί ένα ορισμένο ύψος πλήρωσης στο συρτάρι IceMaker σταματούν να παράγονται παγάκια. Η μονάδα IceMaker δεν γεμίζει το συρτάρι μέχρι το χείλος του.

8.8 Αυγοθήκη

Η αυγοθήκη είναι πτυσσόμενη και αναστρέψιμη. Τα δύο τμήματα της αυγοθήκης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χαρακτηρισμό διαφορών, όπως της ημερομηνίας αγοράς.

8.8.1 Χρήση της αυγοθήκης

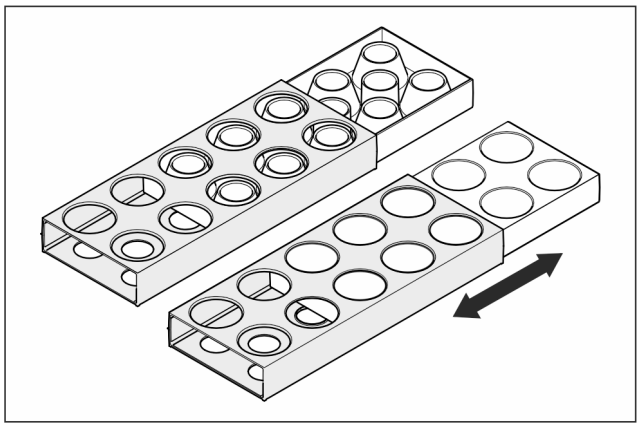


Fig. 132

- ▶ Πάνω πλευρά: Διατήρηση αυγών κότας.
- ▶ Κάτω πλευρά: Διατήρηση αυγών ορτυκιού.

8.9 Στήριγμα φιαλών

8.9.1 Χρησιμοποιήστε στήριγμα φιαλών

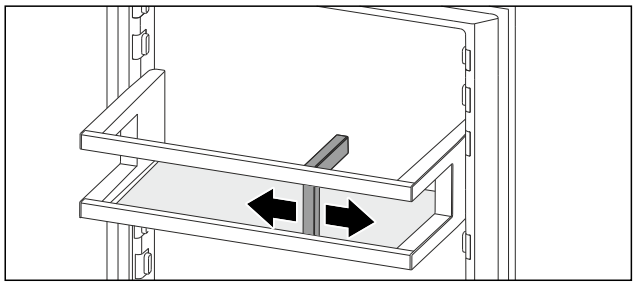


Fig. 133

- ▶ Σπρώξτε το στήριγμα μπουκαλιών στα μπουκάλια.
- ▷ Τα μπουκάλια δεν ανατρέπονται.

9 Συντήρηση

9.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir βρίσκεται στο διαμέρισμα πάνω από τον ανεμιστήρα.

Εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα αέρα.

- ❑ Αλλάζετε φίλτρο ενεργού άνθρακα κάθε 6 μήνες. Όταν είναι ενεργοποιημένη η υπενθύμιση, ένα μήνυμα στην οθόνη ενδείξεων σας ζητά την αντικατάσταση.
- ❑ Το φίλτρο ενεργού άνθρακα μπορεί να πεταχτεί στα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Αφαίρεση του φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

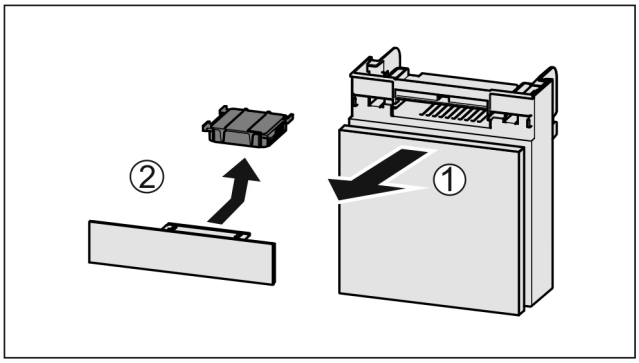


Fig. 134

- ▶ Τραβήξτε έξω *Fig. 134 (1)* το διαμέρισμα προς τα εμπρός.
- ▶ Αφαιρέστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα *Fig. 134 (2)*.

9.1.2 Εισαγωγή του φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

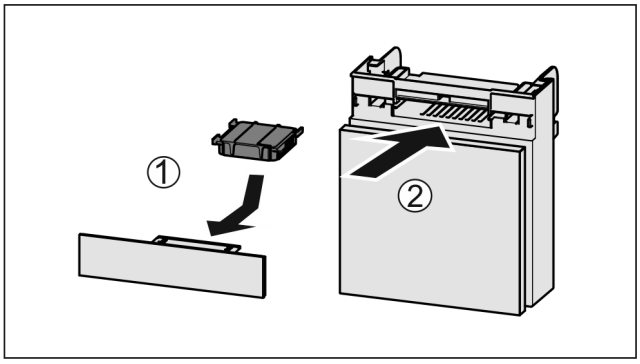


Fig. 135

- ▶ Εισάγετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα όπως δείχνει η εικόνα *Fig. 135 (1)*.
- ▷ Το φίλτρο ενεργού άνθρακα κουμπώνει στη θέση του. Όταν το φίλτρο ενεργού άνθρακα δείχνει προς τα κάτω:
- ▶ Σπρώξτε μέσα το διαμέρισμα *Fig. 135 (2)*.
- ▷ Τώρα το φίλτρο ενεργού άνθρακα είναι έτοιμο για χρήση.

9.2 Δοχείο νερού*

Το δοχείο νερού InfinitySpring βρίσκεται πίσω από το τελευταίο κάτω συρτάρι στο τμήμα συντήρησης.*

9.2.1 Αφαίρεση του δοχείου νερού

- ▶ Κλείστε τη βρύση.
- ▶ Ανοίξτε το InfinitySpring 30 δευτερόλεπτα και συλλέξτε το εναπομένον νερό σε ένα ποτήρι.*
- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι.
- ▶ Περιστρέψτε το δοχείο νερού προς τα αριστερά μέχρι να τερματίσει και τραβήξτε το έξω.
- ▷ Το νερό που στάζει συλλέγετε στη λεκάνη συλλογής νερού.
- ▶ Αδειάστε το νερό από τη λεκάνη συλλογής νερού.*
- ▶ Καθαρίστε τη λεκάνη συλλογής νερού με ένα πανί ή στο πλυντήριο πιάτων.*

9.2.2 Εισαγωγή του δοχείου νερού

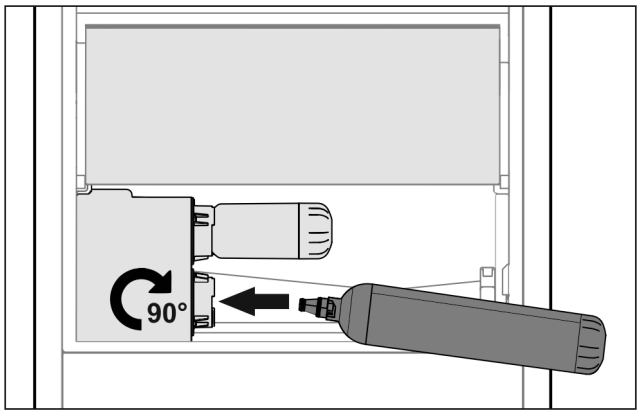


Fig. 136

- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι.
- ▶ Εισάγετε το δοχείο νερού και περιστρέψτε το περ. 90° δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει.
- ▶ Ελέγξτε, ότι το δοχείο νερού είναι στεγανό και δεν εξέρχεται νερό.
- ▶ Εισάγετε το συρτάρι.
- ▶ Ανοίξτε τη βρύση.
- ▶ Εξαέρωση συστήματος νερού. (βλέπε 4.2.1 Εξαέρωση συστήματος νερού) *

Στη θέση του φίλτρου νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πρόσθετο δοχείο νερού.*

Υπόδειξη
Μπορείτε να αποκτήσετε το δοχείο νερού σαν ανταλλακτικό.

9.2.3 Αφαίρεση / τοποθέτηση λεκάνης συλλογής νερού*

Η λεκάνη συλλογής νερού μπορεί να αφαιρεθεί για καθαρισμό.

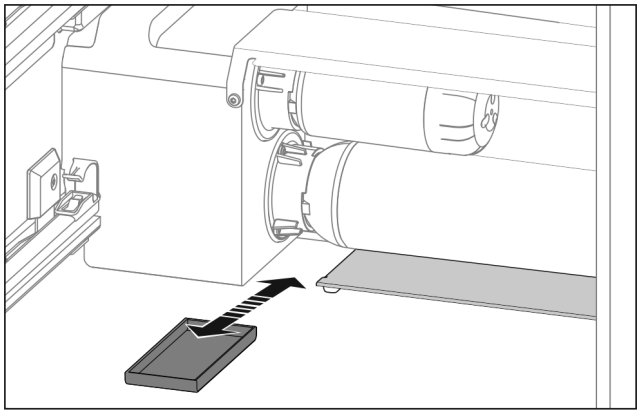


Fig. 137

- ▶ Τραβήξτε έξω προς τα εμπρός τη λεκάνη συλλογής νερού.

9.3 Φίλτρο νερού*

Το φίλτρο νερού βρίσκεται πίσω από το τελευταίο κάτω συρτάρι αριστερά στο τμήμα συντήρησης.

Κατακρατεί αποθέσεις από το νερό και μειώνει τη γεύση χλωρίου.

- ❑ Για λειτουργία στην καθορισμένη δυναμικότητα, αντικαθιστάτε το φίλτρο το αργότερο κάθε 6 μήνες ή σε περίπτωση σαφούς μείωσης του ρυθμού ροής.
- ❑ Το φίλτρο νερού περιέχει ενεργό άνθρακα και μπορεί να απορριφθεί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Υπόδειξη
Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο νερού από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Αφαίρεση του φίλτρου νερού

- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι.
- ▶ Περιστρέψτε το φίλτρο νερού προς τα αριστερά μέχρι να τερματίσει και τραβήξτε το έξω.
- ▷ Το νερό που στάζει συλλέγετε στη λεκάνη συλλογής νερού.
- ▶ Καθαρίστε τη λεκάνη συλλογής νερού με ένα πανί ή στο πλυντήριο πιάτων.*

9.3.2 Εισαγωγή του φίλτρου νερού

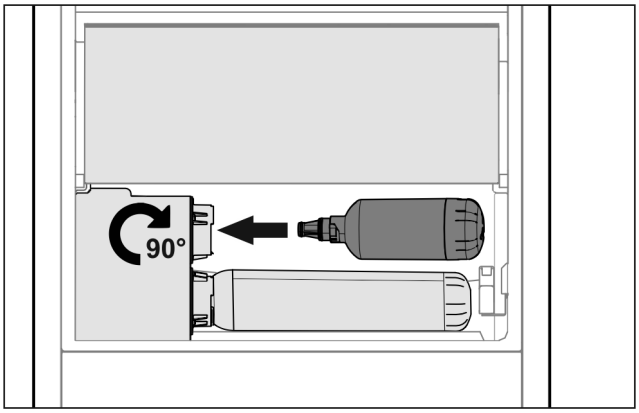


Fig. 138

- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι.
- ▶ Εισάγετε το φίλτρο νερού και περιστρέψτε το περ. 90° δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει.
- ▶ Ελέγξτε, ότι είναι στεγανό το φίλτρο και δεν εξέρχεται νερό.
- ▶ Εισάγετε το συρτάρι.

Υπόδειξη
Τα καινούργια φίλτρα νερού ενδέχεται να περιέχουν αιωρούμενα σωματίδια.*

- ▶ Μετά από αντικατάσταση φίλτρου: Συλλέξτε και απορρίψτε 3 l νερό από το InfinitySpring.

- ▷ Τώρα το φίλτρο νερού είναι έτοιμο για χρήση.

9.4 Αποσυναρμολόγηση ραφιού πόρτας

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε κάποια από τα ράφια πόρτας, όταν θέλετε να καθαρίσετε τα ράφια πόρτας ή τοποθετείτε ή αφαιρείτε ανταλλακτικά.

9.4.1 Αποσυναρμολόγηση ραφιού πόρτας

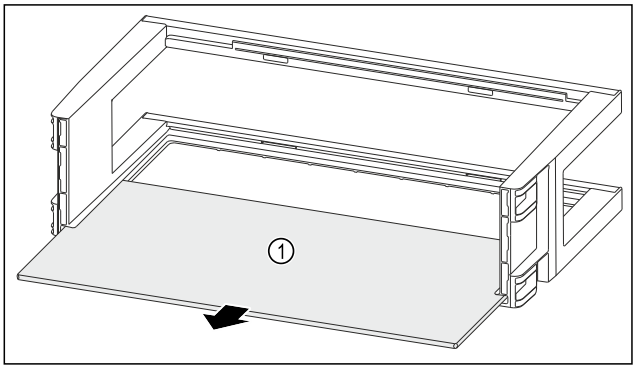


Fig. 139

- ▶ Αφαιρέστε το ράφι *Fig. 139 (1)*.

9.4.2 Αποσυναρμολόγηση ραφιού πόρτας με θήκη οργάνωσης και στήριγμα φιαλών

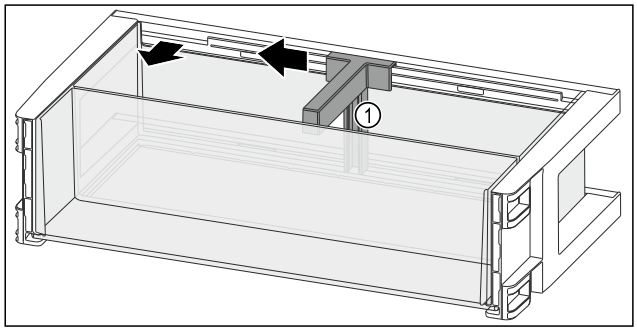


Fig. 140

- ▶ Σπρώξτε προς το πλάι το στήριγμα φιαλών *Fig. 140 (1)* μέχρι την εγκοπή.
- ▶ Αφαιρέστε το στήριγμα φιαλών *Fig. 140 (1)*.

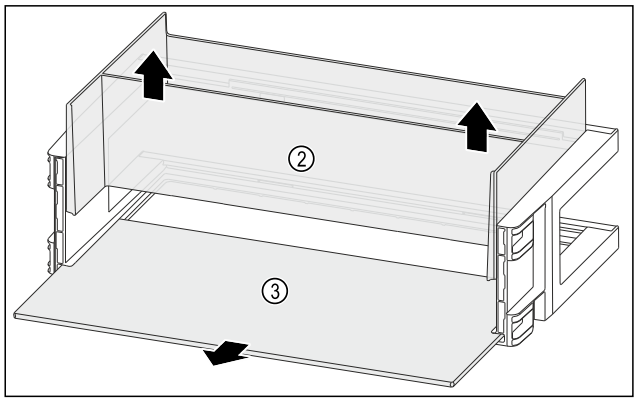


Fig. 141

- ▶ Αφαιρέστε τη θήκη οργάνωσης *Fig. 141 (2)* προς τα επάνω.
- ▶ Αφαιρέστε το ράφι *Fig. 141 (3)*.

9.4.3 Αποσυναρμολόγηση αναδιπλούμενου ραφιού πόρτας

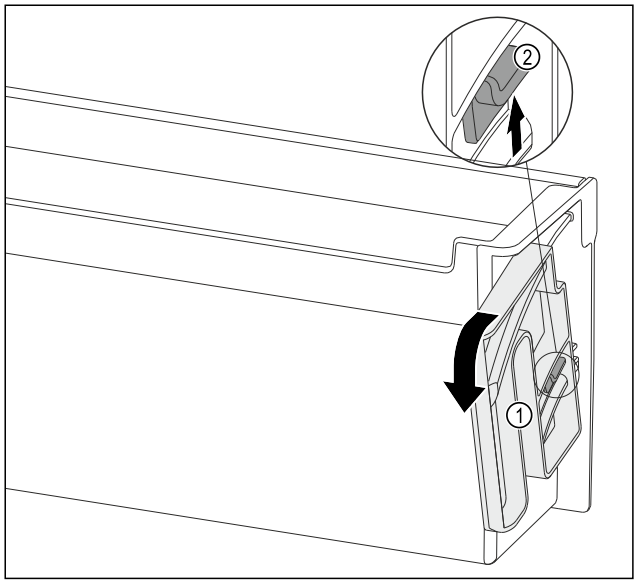


Fig. 142

- ▶ Περιστρέψτε το εξάρτημα περιστροφής *Fig. 142 (1)* προς την αναφερόμενη κατεύθυνση μέχρι να τερματίσει.
- ▶ Πιέστε το αυτάκι *Fig. 142 (2)* προς τα επάνω και αφαιρέστε το εξάρτημα περιστροφής *Fig. 142 (1)*.

9.5 Συναρμολόγηση ραφιού πόρτας

9.5.1 Συναρμολόγηση ραφιού πόρτας

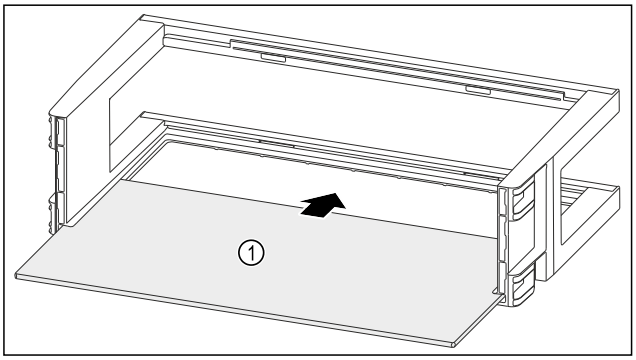


Fig. 143

- ▶ Εισαγάγετε το ράφι *Fig. 143 (1)* στις πλευρικές εσοχές.

9.5.2 Συναρμολόγηση ραφιού πόρτας με θήκη οργάνωσης και στήριγμα φιαλών

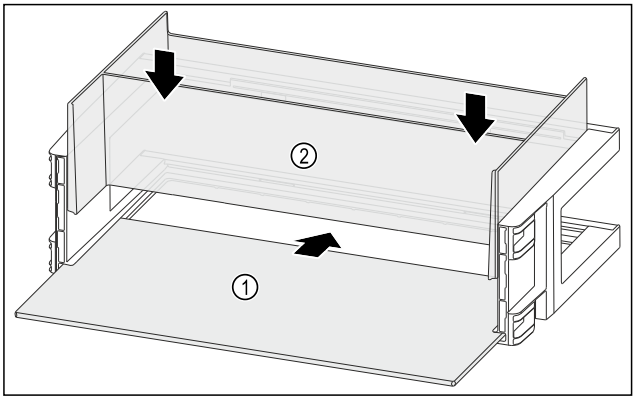


Fig. 144

- ▶ Εισαγάγετε το ράφι *Fig. 144 (1)* στις πλευρικές εσοχές.
- ▶ Τοποθετήστε τη θήκη οργάνωσης *Fig. 144 (2)*.

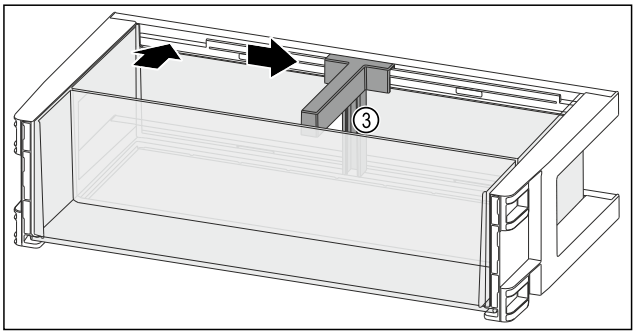


Fig. 145

- ▶ Τοποθετήστε το στήριγμα φιαλών *Fig. 145 (3)* στην εγκοπή.
- ▶ Σπρώξτε προς το πλάι το στήριγμα φιαλών *Fig. 145 (3)* στην επιθυμητή θέση.

9.5.3 Συναρμολόγηση αναδιπλούμενου ραφιού πόρτας

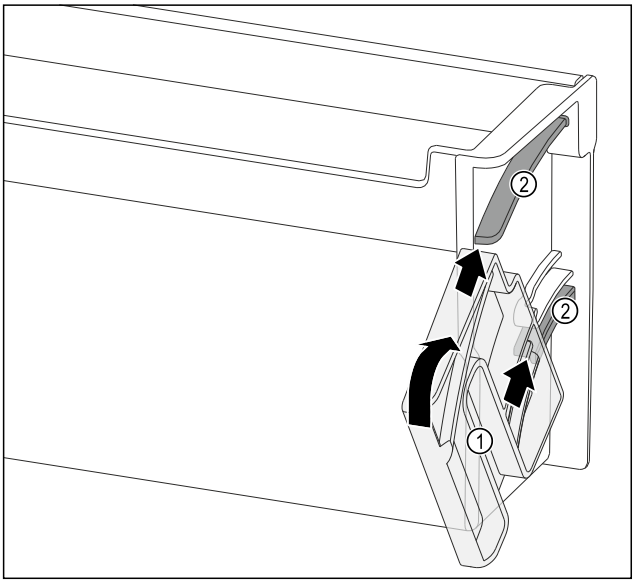


Fig. 146

- ▶ Φέρτε το εξάρτημα περιστροφής *Fig. 146 (1)* έτσι, ώστε οι εγκοπές να βρίσκονται ακριβώς απέναντι από τα κανάλια-οδηγούς *Fig. 146 (2)* του ραφιού πόρτας.
- ▶ Περιστρέψτε το εξάρτημα περιστροφής *Fig. 146 (1)* προς την αναφερόμενη κατεύθυνση.

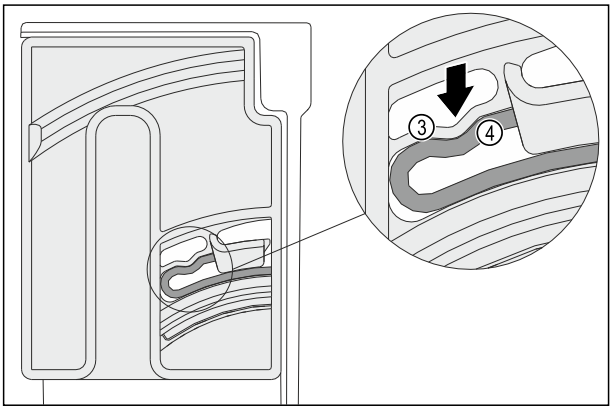


Fig. 147

- ▷ Το ελαστικό στοιχείο *Fig. 147 (3)* του εξαρτήματος περι - στροφής κουμπώνει με χαρακτηριστικό ήχο στο στρογ- γυλό τμήμα του νεύρου *Fig. 147 (4)*.

9.6 Αποσυναρμολόγηση / συναρμολό- γηση εκτεινόμενων συστημάτων

9.6.1 Υποδείξεις για την αποσυναρμολόγηση

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε μερικά εκτεινόμενα συστήματα για καθαρισμό. Η συσκευή μπορεί να διαθέτει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Τα ακόλουθα εκτεινόμενα συστήματα είναι αποσυναρμο - λογούμενα ή όχι αποσυναρμολογούμενα:

Εκτεινόμενο σύστημα	αποσυναρμολογούμενο / όχι αποσυναρμολογούμενο
Πλήρες άνοιγμα	όχι αποσυναρμολογούμενο
Επάνω βαγονέτο	αποσυναρμολογούμενο (βλέπε Επάνω βαγονέτο)
Εκτεινόμενο σύστημα	αποσυναρμολογούμενο / όχι αποσυναρμολογούμενο
Κάτω βαγονέτο	αποσυναρμολογούμενο (βλέπε Κάτω βαγονέτο)

9.6.2 Βαγονέτο

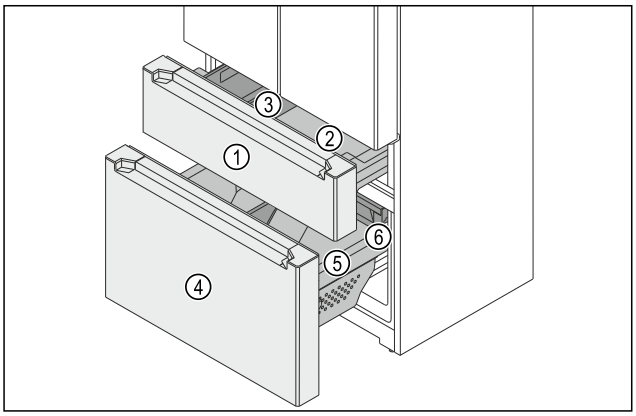


Fig. 148 Βαγονέτα τμήματος κατάψυξης

(1) Επάνω βαγονέτο
(2) Δοχείο
(3) FlexBox
(4) Κάτω βαγονέτο
(5) Δοχείο
(6) Συρτάρι

Το τμήμα κατάψυξης αποτελείται από δύο βαγονέτα. Στο επάνω βαγονέτο *Fig. 148 (1)* υπάρχει ένα δοχείο *Fig. 148 (2)* και ένα FlexBox *Fig. 148 (3)*. Στο κάτω βαγονέτο *Fig. 148 (4)* υπάρχει ένα μεγάλο δοχείο *Fig. 148 (5)* και ένα συρτάρι *Fig. 148 (6)*. Μπορείτε να αφαιρέσετε τα δοχεία στο επάνω και στο κάτω βαγονέτο για καθαρισμό.

Υπόδειξη
Το συρτάρι στο κάτω βαγονέτο ανοίγει πλήρως. (βλέπε 8.4.1 Συρτάρι πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες)

Επάνω βαγονέτο

Αφαίρεση FlexBox και δοχείου

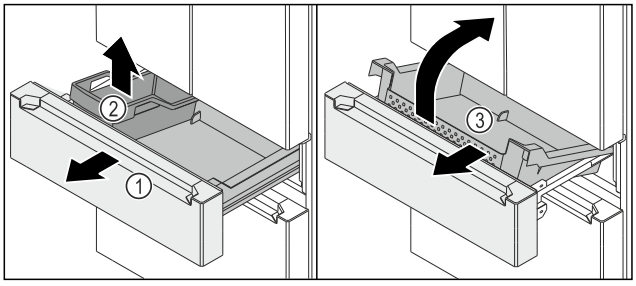


Fig. 149

- ▶ Τραβήξτε έξω το βαγονέτο *Fig. 149 (1)* μέχρι τέρμα.
- ▶ Αφαιρέστε το FlexBox *Fig. 149 (2)*.
- ▶ Ανασηκώστε το δοχείο *Fig. 149 (3)* μπροστά.
- ▶ Αφαιρέστε το δοχείο *Fig. 149 (3)* λοξά προς τα εμπρός.

Τοποθέτηση FlexBox και δοχείου

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Το βαγονέτο *Fig. 150 (1)* έχει τραβηχτεί έξω.

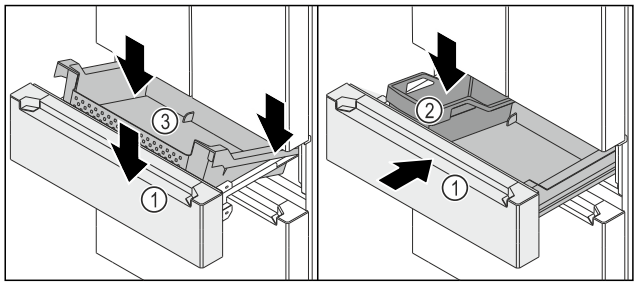


Fig. 150

- ▶ Τοποθετήστε το δοχείο *Fig. 150 (3)* πίσω στις ράγες δεξιά και αριστερά.
- ▶ Κατεβάστε το δοχείο *Fig. 150 (3)* μπροστά, έτσι ώστε το δοχείο *Fig. 150 (3)* να περιβάλλει τις ράγες δεξιά και αριστερά.
- ▶ Τοποθετήστε το FlexBox *Fig. 150 (2)*.
- ▶ Εισάγετε το βαγονέτο *Fig. 150 (1)*.

Κάτω βαγονέτο

Αφαίρεση δοχείου

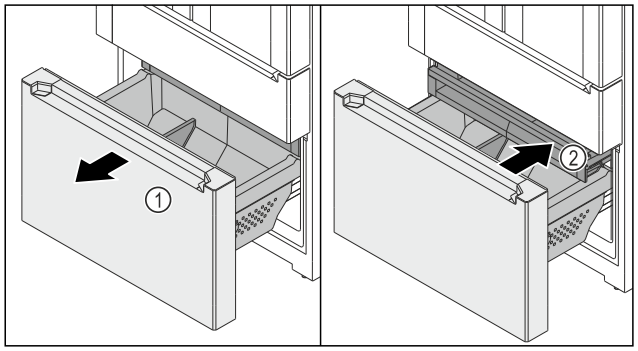


Fig. 151

- ▶ Τραβήξτε έξω το βαγονέτο *Fig. 151 (1)* μέχρι τέρμα.
- ▷ Το συρτάρι *Fig. 151 (2)* είναι αυτόματα τραβηγμένο έξω.
- ▶ Εισάγετε το συρτάρι *Fig. 151 (2)*.

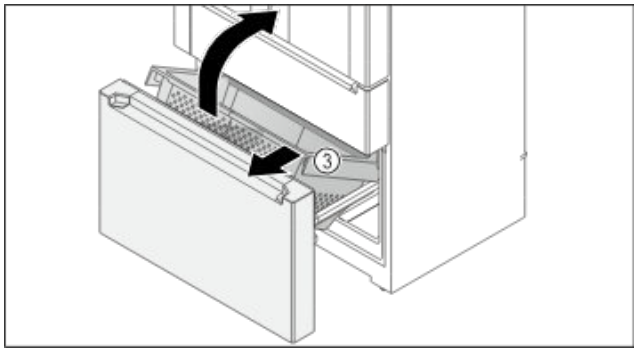


Fig. 152

- ▶ Ανασηκώστε το δοχείο *Fig. 152 (3)* μπροστά.
- ▶ Αφαιρέστε το δοχείο *Fig. 152 (3)* λοξά προς τα εμπρός.

Τοποθέτηση δοχείου


Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Το βαγονέτο *Fig. 153 (1)* έχει τραβηχτεί έξω.
- ❑ Το συρτάρι *Fig. 153 (2)* είναι τοποθετημένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος-θάνατος για παιδιά από χαμηλές θερμοκρασίες στο τμήμα κατάψυξης!

Κρυοπαγήματα. Εάν αφαιρέσετε το διαχωριστικό στο δοχείο ενδέχεται να σκαρφαλώσουν παιδιά χωρίς να το καταλάβετε στο δοχείο και να κρυφτούν σε αυτό. Όταν αφαιρείτε το δοχείο για καθαρισμό, καθαρίστε το και τοποθετήστε το:

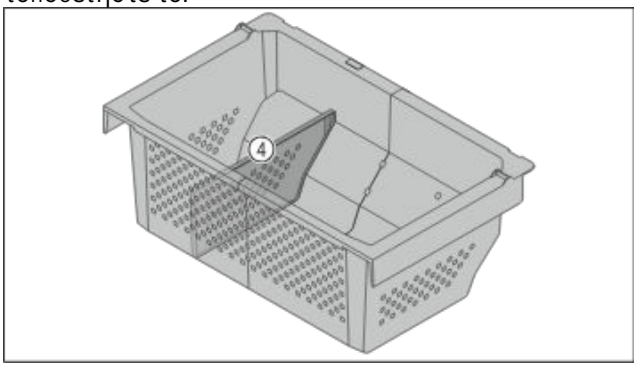

- ▶ Μην αφαιρείτε το διαχωριστικό (4).
- ▶ Ελέγξτε ότι το διαχωριστικό είναι καλά βιδωμένο στο δοχείο, για να μην μπορούν τα παιδιά να σκαρφαλώνουν εύκολα στη συσκευή.

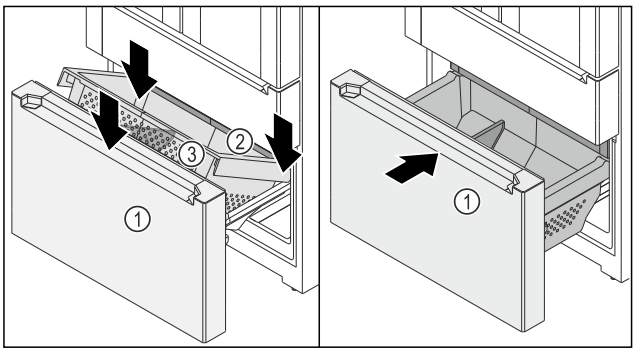


Fig. 153

- ▶ Τοποθετήστε το δοχείο *Fig. 153 (3)* πίσω στις ράγες δεξιά και αριστερά.
- ▶ Κατεβάστε το δοχείο *Fig. 153 (3)* μπροστά, έτσι ώστε το δοχείο *Fig. 153 (3)* να περιβάλλει τις ράγες δεξιά και αριστερά.
- ▶ Εισάγετε το βαγονέτο *Fig. 153 (1)*.

9.7 Αφαίρεση / τοποθέτηση μεταβλητής θήκης για μπουκάλια

Μπορείτε να αφαιρέσετε τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια για καθαρισμό.

9.7.1 Αφαίρεση μεταβλητής θήκης για μπου - κάλια

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Τα μπουκάλια έχουν αφαιρεθεί.
- ❑ Τα γυάλινα ράφια έχουν αφαιρεθεί. (βλέπε 8.3.1 Χρήση της μεταβλητής θήκης για μπουκάλια)

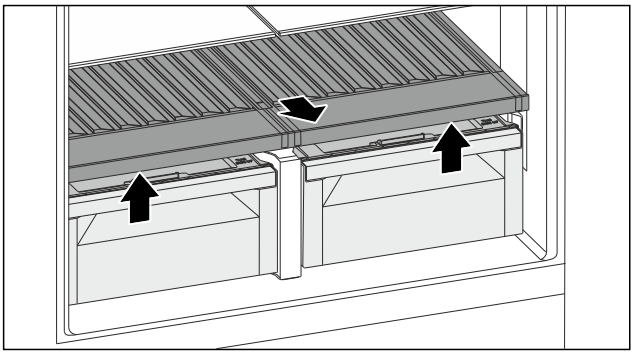


Fig. 154

▶ Ανασηκώστε μπροστά τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια και τραβήξτε την έξω.
▷ Τα καλύμματα του διαμερίσματος είναι ορατά.

Υπόδειξη
Η Liebherr προτείνει:

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στα καλύμματα διαμερίσματος που βρίσκονται από κάτω.

9.7.2 Τοποθέτηση μεταβλητής θήκης για μπουκάλια

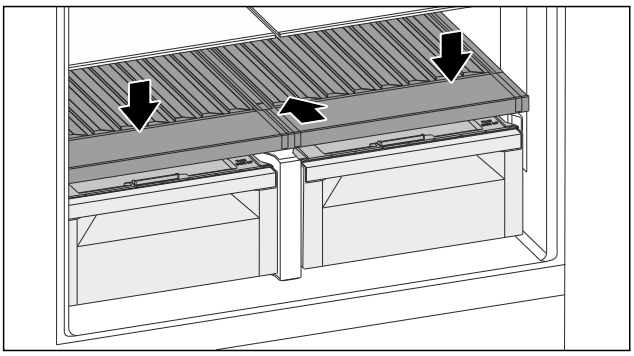


Fig. 155

▶ Εισάγετε τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια μέχρι να τερματίσει και πιέστε την προς τα κάτω.
▷ Τα βύσματα στο πίσω μέρος της μεταβλητής θήκης μπουκαλιών έχουν συνδεθεί αυτόματα.
▷ Το LED είναι αναμμένο.
▶ Τοποθετήστε τα γυάλινα ράφια. (βλέπε 8.3.2 Χρήση γυάλινων ραφιών)

-ή-

▶ Χρησιμοποιήστε τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια για μπουκάλια.

9.8 Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας BioFresh

Μπορείτε να αφαιρέσετε το ένα ή τα δύο καπάκια διαμερίσματος για καθαρισμό.

9.8.1 Αφαίρεση καπακιού διαμερίσματος

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

❑ Τα γυάλινα ράφια ακριβώς πάνω από τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια έχουν αφαιρεθεί.
❑ Η μεταβλητή θήκη για μπουκάλια έχει αφαιρεθεί.
❑ Το συρτάρι ακριβώς κάτω από το καπάκι διαμερίσματος έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 8.4 Συρτάρια)

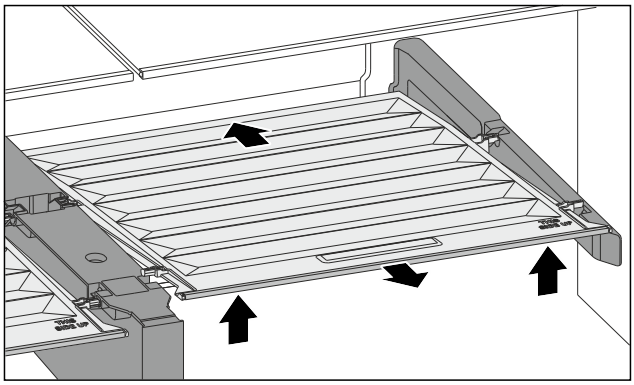


Fig. 156

▶ Σπρώξτε το καπάκι του διαμερίσματος προς τα πίσω.
▶ Ανασηκώστε εμπρός το καπάκι διαμερίσματος.
▶ Αφαιρέστε το καπάκι διαμερίσματος μπροστά λοξά προς τα επάνω.

9.8.2 Τοποθέτηση καπακιού διαμερίσματος

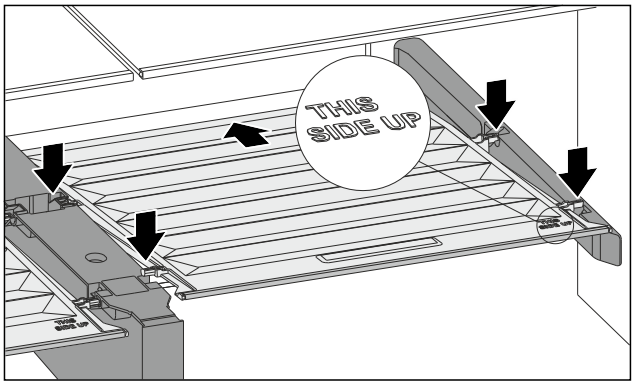


Fig. 157

Εάν η επιγραφή THIS SIDE UP είναι επάνω:

▶ Τοποθετήστε τα πίσω εξαρτήματα συγκράτησης στα εκάστοτε πίσω ανοίγματα.
▶ Σπρώξτε το καπάκι του διαμερίσματος προς τα πίσω.
▶ Χαμηλώστε το καπάκι διαμερίσματος μπροστά και ασφαλίστε τα μπροστινά εξαρτήματα συγκράτησης στα ανοίγματα.
▶ Φέρτε το καπάκι διαμερίσματος στην επιθυμητή θέση.

9.9 Απόψυξη συσκευής

9.9.1 Απόψυξη τμήματος συντήρησης

Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόματα. Το νερό της απόψυξης εξέρχεται από την οπή αποστράγγισης και εξατμίζεται.

▶ Καθαρίζετε τακτικά την οπή αποστράγγισης. (βλέπε 9.10 Καθαρισμός της συσκευής)

9.9.2 Απόψυξη τμήματος κατάψυξης με NoFrost

Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόματα με το σύστημα NoFrost. Η υγρασία πέφτει στον εξατμιστή, αποψύχεται περιοδικά και εξατμίζεται.

Δεν είναι απαραίτητη η απόψυξη της συσκευής.

9.10 Καθαρισμός της συσκευής

9.10.1 Προετοιμασία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
▶ Αποσυνδέετε το φις του ψυγείου ή διακόπτετε την παροχή ρεύματος.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς
▶ Μην προκαλείτε ζημίες στο κύκλωμα ψύξης.

▶ Αδειάστε τη συσκευή.
▶ Τραβήξτε το φις από την πρίζα.
-ή-
▶ Ενεργοποιήστε το CleaningMode. (βλέπε CleaningMode)

9.10.2 Καθαρισμός περιβλήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ακατάλληλος καθαρισμός!
Ζημιές στη συσκευή.
▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσαλόμαλλο.
▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς λόγω ζεστού ατμού!
Ο ζεστός ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και ζημιές στις επιφάνειες.
▶ Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό!

▶ Σκουπίστε το περίβλημα με μαλακό, καθαρό πανί. Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων, χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό με ουδέτερο καθαριστικό. Μπορείτε να καθαρίζετε τις γυάλινες επιφάνειες επιπρόσθετα με καθαριστικό τζαμιών.

9.10.3 Καθαρισμός εσωτερικού

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ακατάλληλος καθαρισμός!
Ζημιές στη συσκευή.
▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσαλόμαλλο.
▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.

▶ Πλαστικές επιφάνειες: Καθαρίστε με το χέρι με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
▶ Μεταλλικές επιφάνειες: Καθαρίστε με το χέρι με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
▶ Οπή αποστράγγισης: Απομακρύνετε τις επικαθίσεις με ένα λεπτό βοηθητικό μέσο, π.χ. μπατονέτα.

9.10.4 Καθαρισμός εξοπλισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ακατάλληλος καθαρισμός!
Ζημιές στη συσκευή.
▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσαλόμαλλο.
▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.

Καθαρισμός με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό:
- Ράφι
- Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας Fruit & Vegetable
- Συρτάρι
  Προσέξτε: Μην αφαιρείτε τον μαγνήτη από το συρτάρι! Ο μαγνήτης εξασφαλίζει τη λειτουργία του IceMaker.
- Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια

Καθαρισμός με ένα υγρό πανί:
- Τηλεσκοπικές ράγες
  Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας: Το γράσο στις τροχιές κίνησης χρησιμεύει για λίπανση και δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί!

Καθαρισμός σε πλυντήριο πιάτων έως τους 60 °C:
- Θήκη πόρτας
- Στήριγμα φιαλών
- Εξάρτημα συγκράτησης χωριζόμενου ραφιού
- Δοχείο νερού HydroBreeze και καπάκι του δοχείου νερού*
- Λεκάνη συλλογής νερού*
- Αυγοθήκη
- Φτυαράκι παγοκύβων

▶ Αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού: βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο.
▶ Καθαρίστε τον εξοπλισμό.

9.10.5 Καθαρισμός του InfinitySpring *

Μπορείτε να καθαρίσετε τη μονάδα εξαγωγής του InfinitySpring και τον περιβάλλοντα χώρο, χωρίς να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο ρεύματος.

Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:
❑ Πρώτη θέση σε λειτουργία
❑ Σε περίπτωση μη χρήσης για περισσότερες από 5 ημέρες.

▶ Πατήστε το κάτω πλήκτρο πίεσης του διανομέα.
▷ Η μονάδα εξαγωγής κινείται έξω.
▶ Καθαρίστε την έξοδο νερού και τον περίγυρό της με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό.
▶ Αφήστε ελεύθερο το κάτω πλήκτρο πίεσης.
▶ Συλλέξτε και απορρίψτε 2 l νερό από το InfinitySpring.

9.10.6 Καθαρισμός του HydroBreeze*

Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:
❑ Πρώτη θέση σε λειτουργία
❑ Το HydroBreeze είναι απενεργοποιημένο περισσότερες από 48 ώρες.
❑ Εκ νέου πλήρωση δοχείου νερού.

Εξασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
❑ Η μονάδα HydroBreeze έχει απενεργοποιηθεί (βλέπε HydroBreeze*) .
❑ Έχετε αφαιρέσει το δοχείο νερού και το έχετε πλύνει στο πλυντήριο πιάτων.

▶ Σκουπίστε την εσοχή με ένα βρεγμένο πανί.
▶ Εισάγετε το δοχείο νερού.
▶ Ενεργοποιήστε το HydroBreeze.

9.10.7 Καθαρισμός IceMaker

Μπορείτε να καθαρίσετε με διαφορετικούς τρόπους το IceMaker.

Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται στις εξής περι - πτώσεις:

❑ Πρώτη θέση σε λειτουργία
❑ Με σύνδεση νερού:
Σε περίπτωση μη χρήσης για περισσότερες από 5 ημέρες.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

❑ Το συρτάρι IceMaker είναι άδειο.
❑ Το συρτάρι IceMaker είναι τοποθετημένο.
❑ Το IceMaker είναι ενεργοποιημένο.

Στην πρώτη θέση σε λειτουργία ή μετά από παρατεταμένη μη χρήση

Καθαρίστε το IceMaker με τη λειτουργία TubeClean.
▶ Τοποθετήστε ένα άδειο δοχείο 1,5 l (μέγ. ύψος 10 cm) στο συρτάρι κάτω από το IceMaker.
▶ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία TubeClean.
▷ Η διαδικασία πλύσης προετοιμάζεται (μέγ. 60 min): Το σύμβολο πάλλεται.
▷ Οι αγωγοί νερού πλένονται: Το σύμβολο πάλλεται.
▷ Η διαδικασία πλύσης έχει ολοκληρωθεί: Η λειτουργία είναι αυτόματα απενεργοποιημένη.
▶ Αφαιρέστε το συρτάρι IceMaker και απομακρύνετε το δοχείο.
▶ Καθαρίστε το συρτάρι IceMaker με ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
▶ Εισάγετε το συρτάρι IceMaker.
▷ Η παραγωγή παγακιών αρχίζει αυτόματα.

Χωρίς φίλτρο νερού*
▶ Πετάξτε τα παγάκια που παράγονται 24 ώρες μετά την πρώτη παραγωγή.*

Με φίλτρο νερού:*
▶ Πετάξτε τα παγάκια που παράγονται 48 ώρες μετά την πρώτη παραγωγή.*

-ή-

▶ Συλλέξτε και απορρίψτε 2 l νερό από το σύστημα InfinitySpring.*

Όταν απαιτείται καθαρισμός

Καθαρίστε χειροκίνητα το IceMaker.
▶ Αφαιρέστε το συρτάρι IceMaker και καθαρίστε με ζεστό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
▶ Εισάγετε το συρτάρι IceMaker.
▷ Η παραγωγή παγακιών αρχίζει αυτόματα.

9.10.8 Μετά τον καθαρισμό

▶ Σκουπίστε τη συσκευή και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για να στεγνώσει.
▶ Συνδέστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την.
▶ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία SuperFrost (βλέπε 7.2 Λειτουργίες συσκευής) .
▶ Επαναλαμβάνετε τον καθαρισμό τακτικά.

10 Βοήθεια στον πελάτη

10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εύρος θερμοκρασίας	
Συντήρηση	3 °C έως 9 °C

Εύρος θερμοκρασίας	
BioFresh	0 °C έως 3 °C
Κατάψυξη	-24 °C έως -15 °C

Μέγιστη ποσότητα κατάψυξης / 24 ώρες	
Τμήμα κατάψυξης	βλέπε πινακίδα τύπου στο «Ικανότητα κατάψυξης .../ 24 h»

Μέγιστο βάρος φορτίου εξοπλισμού	
Αριστερή πόρτα τμήματος συντήρησης	12 kg
Δεξιά πόρτα τμήματος συντήρησης	12 kg
Επάνω βαγονέτο (βλέπε Fig. 148)	34 kg
Συρτάρι στο κάτω βαγονέτο (βλέπε Fig. 148)	28 kg
Κάτω βαγονέτο (βλέπε Fig. 148)	24 kg

Παραγωγή παγοκύβων με IceMaker	
Παραγωγή παγο - κύβων / 24 ώρες	Σε θερμοκρασία -18 °C: 1,2 kg παγάκια
Μέγιστη παρα - γωγή παγο - κύβων / 24 ώρες	Με ενεργή τη λειτουργία MaxIce: 1,4 kg παγάκια

Φωτισμός	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης[1]	Πηγή φωτισμού
Αυτό το προϊόν περιέχει μια ή περισ - σότερες πηγές φωτισμού κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G.	LED

[1] *Η συσκευή ενδέχεται να περιέχει πηγές φωτισμού με διαφορετικές κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης. Αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.*

Για συσκευές με σύνδεση WLAN:

Στοιχεία συχνοτήτων	
Ζώνη συχνοτήτων	2,4 GHz
Μέγιστη ακτινο - βολούμενη ισχύς	< 100 mW
Σκοπός χρήσης του ραδιοεξοπλισμού	Σύνδεση στο τοπικό δίκτυο WLAN για επικοινωνία δεδομένων

10.2 Θόρυβοι λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η συσκευή παράγει διάφορους θορύβους.

- Σε περίπτωση **μικρής απόδοσης ψύξης** η συσκευή λειτουργεί οικονομικά, αλλά για περισσότερο χρόνο. Η ένταση του ήχου είναι **μικρότερη**.
- Σε περίπτωση **ισχυρής απόδοσης ψύξης** τα τρόφιμα ψύχονται γρηγορότερα. Η ένταση του ήχου είναι **μεγαλύτερη**.

  Παραδείγματα:
  - ενεργοποιημένες λειτουργίες (βλέπε 7.2 Λειτουργίες συσκευής)
  - ανεμιστήρας σε λειτουργία
  - πρόσφατα τοποθετημένα τρόφιμα
  - υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
  - παρατεταμένα ανοιχτή πόρτα

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου
Ήχος φυσαλίδων και κελαρύσματος	Ροή του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Συριγμός και σφύριγμα	ψεκασμός του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Βουητό	Η συσκευή ψύχεται. Η ένταση του ήχου εξαρ - τάται από την ψυκτική ισχύ.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Βούισμα και θρόισμα	Ο ανεμιστήρας λειτουργεί.	φυσιολογικός θόρυβος κατά τη λειτουργία
Θόρυβος κλικ	Ενεργοποιούνται και απενεργο - ποιούνται εξαρτή- ματα.	φυσιολογικός θόρυβος μετα- γωγής
Κροτάλισμα ή μουρμουρητό	Βαλβίδες ή κλαπέτα σε ενεργή κατάσταση.	φυσιολογικός θόρυβος μετα- γωγής

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου	Διορθωτική ενέργεια
Κραδασμοί	Ακατάλληλη τοποθέτηση	Θόρυβος λόγ ω σφάλματος	Οριζοντιώστ ε τη συσκευή με τα ρυθμιζόμενα πόδια.

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου	Διορθωτική ενέργεια
Κροτάλισμα	Εξοπλισμός, Αντικείμενα στον εσωτερικό της συσκευής	Θόρυβος λόγ ω σφάλματος	Στερεώστε τα μέρη του εξοπλισμού. Αφήστε απόσταση ανάμεσα στα αντικείμενα.

10.3 Τεχνική βλάβη

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη ειδικά για να είναι δεδομένη η ασφάλεια λειτουργίας και η μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν παρόλα αυτά, παρουσιαστεί κάποια βλάβη κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε ελέγξτε εάν αυτό οφείλεται σε σφάλμα χειρισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποκατάστασης θα βαρύνουν εσάς, ακόμη και κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης.

Τις ακόλουθες βλάβες μπορείτε να τις αποκαταστήσετε μόνοι σας.

10.3.1 Λειτουργία συσκευής

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιη - μένη.	▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	→ Το φις τροφοδοσίας δεν είναι τοποθετημένο σωστά στην πρίζα.	▶ Έλεγχος φις.
	→ εάν η ασφάλεια της πρίζας δεν είναι εντάξει.	▶ Έλεγχος ασφάλειας.
	→ Διακοπή ρεύματος.	▶ Διατήρηση της συσκευής κλειστή. ▶ Προστασία τροφίμων: Τοποθετήστε παγοκύστες πάνω στα τρόφιμα ή χρησιμοποιήστε κάποια άλλη συσκευή ψύξης, σε περίπτωση που η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη. ▶ Μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που έχετε ξεπαγώσει.
	→ Η υποδοχή τροφοδοσίας δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στη συσκευή.	▶ Ελέγξτε την υποδοχή τροφοδοσίας.
Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή.	→ Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει σωστά.	▶ Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
	→ Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.	▶ Επίλυση προβλήματος: (βλέπε 2.4 Πεδίο χρήσης της συσκευής)
	→ Ανοίγατε τη συσκευή πολύ συχνά ή την αφήσατε για πολλή ώρα ανοιχτή.	▶ Περιμένετε, μήπως η απαιτούμενη θερμοκρασία ρυθμιστεί ξανά αυτόματα. Εάν όχι, απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις) .
	→ Τοποθετήθηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων χωρίς ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperFrost.	▶ Επίλυση προβλήματος: (βλέπε SuperFrost)

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
	→ Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε μια πηγή θερμότητας (κουζίνα, καλοριφέρ κτλ.).	▶ Αλλάξτε τη θέση της συσκευής ή της πηγής θερμότητας.
Η εικονιζόμενη θερμοκρασία στην οθόνη είναι υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή.	→ Η πόρτα της συσκευής ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ανοιχτή και ενεργοποιήθηκε αυτόματα ο συναγερμός πόρτας. Έτσι η συσκευή ψύχει πιο έντονα.	▶ Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Το λάστιχο της πόρτας έχει υποστεί ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί για άλλους λόγους.	→ Η τσιμούχα της πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί. Μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς άλλο βοηθητικό εργαλείο.	▶ Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)
Η σούστα έχει υποστεί ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί για άλλους λόγους.*	→ Η σούστα μπορεί να αντικατασταθεί. Μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς άλλο βοηθητικό εργαλείο.	▶ Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)
Η συσκευή έχει παγώσει ή σχηματίζεται συμπύκνωμα νερού.	→ Το λάστιχο της πόρτας ενδέχεται να έχει βγει από την εγκοπή.	▶ Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή του λάστιχου της πόρτας στην εγκοπή.
Η συσκευή είναι ζεστή στις εξωτερικές επιφάνειες.*	→ Η θερμότητα του κυκλώματος ψυκτικού μέσου χρησιμοποιείται για την αποτροπή δημιουργίας συμπύκνωσης νερού.	▶ Αυτό είναι φυσιολογικό.

10.3.2 Εξοπλισμός

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Το IceMaker δεν ενεργοποιείται.	→ Η συσκευή και συνεπώς το IceMaker δεν είναι συνδεδεμένα.	▶ Συνδέστε τη συσκευή (βλέπε οδηγίες συναρμολόγησης).
Το IceMaker δεν παράγει παγάκια.	→ Το IceMaker δεν είναι ενεργοποιημένο.	▶ Ενεργοποιήστε το IceMaker.
	→ Το συρτάρι του IceMaker δεν έχει κλείσει σωστά.	▶ Κλείστε σωστά το συρτάρι.
	→ Η σύνδεση νερού δεν είναι ανοιχτή.	▶ Ανοίξτε τη σύνδεση νερού.
Το InfinitySpring δεν λειτουργεί.*	→ Ο δίσκος για παγάκια περιστρέφεται.	▶ Προσπαθήστε ξανά μετά από 1 λεπτό.
	→ Υπάρχει αέρας στο σύστημα νερού.	▶ Κάντε εξαέρωση στο σύστημα νερού. (βλέπε 4.2 Θέση InfinitySpring σε λειτουργία*)
	→ Η σύνδεση νερού δεν είναι ανοιχτή.	▶ Ανοίξτε τη σύνδεση νερού.
Η ροή του νερού στο InfinitySpring είναι ανομοιόμορφη.*	→ Το Perlator είναι λερωμένο.	▶ Αντικαταστήστε το Perlator. Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)
Η λειτουργία HydroBreeze δεν	→ Το HydroBreeze δεν είναι ενεργοποιημένο.	▶ Ενεργοποιήστε το HydroBreeze.

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
παρέχει υγρασία στα τρόφιμα.*	→ Δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στο δοχείο νερού.	▶ Γεμίστε το δοχείο νερού.
	→ Ρύπανση μπροστά από τον συμπυκνωτή.	▶ Καθαρίστε το HydroBreeze.
	→ Το δοχείο νερού δεν είναι σωστά ασφαλισμένο στην προβλεπόμενη κοιλότητα.	▶ Ασφαλίστε σωστά το δοχείο νερού.
	→ Το καπάκι του διαμερίσματος ασφαλείας Fruit & Vegetable είναι στη ρύθμιση «χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία».	▶ Ρυθμίστε το καπάκι του διαμερίσματος ασφαλείας Fruit & Vegetable σε «υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία».
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν ανάβει.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.	▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	→ Η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή για περισσότερο από 15 λεπτά.	▶ Με ανοιχτή την πόρτα, ο εσωτερικός φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά.
	→ Το LED φωτισμού έχει καεί ή έχει υποστεί ζημιά το κάλυμμα.	▶ Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

10.4 Σέρβις

Ελέγξτε πρώτα, εάν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τη βλάβη (βλέπε 10 Βοήθεια στον πελάτη) . Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, απευθυνθείτε στο σέρβις.

Θα βρείτε τη διεύθυνση στο συνημμένο φυλλάδιο «Liebherr-Service» ή στη διεύθυνση home.liebherr.com/service.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλη επισκευή!
Τραυματισμοί.
- ▶ Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο καλώδιο παροχής ρεύματος, η οποία δεν αναφέρεται ρητά (βλέπε 9 Συντήρηση) , πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- ▶ Αναθέστε την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά μόνο στον κατασκευαστή ή στο σέρβις του ή σε πρόσωπο με αντίστοιχα προσόντα.
- ▶ Σε συσκευές με πρίζα για συσκευές στις οποίες δεν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες επιτρέπεται η αντικατάσταση από τον πελάτη.

10.4.1 Επικοινωνία με το σέρβις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τις εξής πληροφορίες για τη συσκευή:

- ❑ Ονομασία συσκευής (μοντέλο (Model) και αριθμοδείκτης (Index))
- ❑ Αρ. σέρβις (Service)
- ❑ Αρ. σειράς (S-Nr.)

- ▶ Σημειώστε τις πληροφορίες της συσκευής.
- ▶ Ενημερώστε το σέρβις: Αναφέρετε τα προβλήματα και τις πληροφορίες της συσκευής.
- ▷ Έτσι θα είναι δυνατή η γρήγορη και ακριβής εξυπηρέτηση.
- ▶ Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες του σέρβις.

10.5 Πινακίδα τύπου

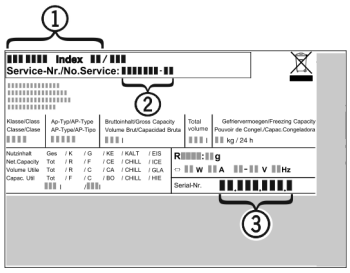


Fig. 158

(1) Ονομασία συσκευής **(3)** Αρ. σειράς
(2) Αρ. σέρβις

- ▶ Διαβάστε τις πληροφορίες από την πινακίδα τύπου.

11 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας

- ▶ Αδειάστε τη συσκευή.
- ▶ Απενεργοποιήστε το HydroBreeze. (βλέπε Απενεργοποίηση HydroBreeze) *
- ▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής)
- ▶ Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
- ▶ Εάν χρειάζεται, αποσυνδέστε την υποδοχή τροφοδοσίας: Τραβήξτε την υποδοχή τροφοδοσίας από το φις συσκευών και μετακινήστε την ταυτόχρονα προς τα αριστερά και δεξιά.
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή. (βλέπε 9.10 Καθαρισμός της συσκευής)
- ▶ Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μην δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές.

12 Απόρριψη

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Η σημασία των συμβόλων στη συσκευή είναι γνωστή. (βλέπε 1.14 Σύμβολα στη συσκευή)
- ❑ Οι υποδείξεις για την απόρριψη είναι γνωστές. (βλέπε 1.8 Απόρριψη)

12.1 Προετοιμασία συσκευής για απόρ - ριψη

▶ Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. (βλέπε 11 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας)

12.2 Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εξερχόμενο ψυκτικό και λάδι!
Πυρκαγιά. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.
▶ Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψυκτικού και του συμπιεστή.

▶ Προσέξτε τις υποδείξεις για τη μεταφορά της συσκευής.
▶ Μεταφέρετε τη συσκευή χωρίς να προκληθούν ζημιές.
▶ Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.



home.liebherr.com/fridge-manuals

EL Ψυγειοκαταψύκτης με BioFresh

Ημερομηνία έκδοσης: 20251209

Ευρετήριο αρ. είδους: 7086251-00

Liebherr-Hausgeräte Marica EOOD
Bezirk Plovdiv
4202 Radinovo
Bulgarien