




Οδηγίες χρήσης

Quality, Design and Innovation

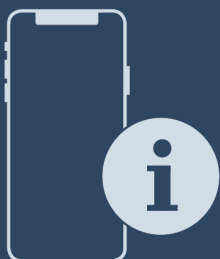

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Περιεχόμενα

1	Γενικές υποδείξεις ασφαλείας.....	3		HolidayMode.....	17
1.1	Ενδεδειγμένη χρήση.....	3		SabbathMode.....	18
1.2	Κλιματικές ζώνες.....	3		EnergySaver	18
1.3	Ομάδα χρηστών.....	4		HydroBreeze*.....	19
1.4	Προειδοποιήσεις - Κίνδυνοι για τον χρήστη.....	4		Παροχή νερού.....	20
1.5	Βλάβες, ζημιές και επισκευές.....	5		Κέντρο Water & Ice.....	20
1.6	Υποδείξεις για την απόρριψη.....	5		Κέντρο Water & Ice / IceMaker.....	20
1.7	Συμμόρφωση.....	5		CleaningMode.....	21
1.8	Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.....	5		MoodLight*.....	22
1.9	Βάση δεδομένων EPREL.....	5		Φωτεινότητα MoodLight.....	22
1.10	Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα.....	5		Φωτεινότητα οθόνης.....	23
1.11	Ανταλλακτικά.....	5		H-Value.....	23
1.12	Επίπεδα προειδοποίησης.....	5		Συναγερμός πόρτας.....	23
2	Η συσκευή με μία ματιά.....	6		Ασφάλεια παιδιών.....	24
2.1	Αντικείμενο παράδοσης.....	6		Γλώσσα.....	24
2.2	Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού.....	6		Πληροφορίες συσκευής και λογισμικού.....	24
2.3	VarioTempZone.....	6		Υπενθύμιση.....	25
2.4	SmartDevice.....	6		Λειτουργία επίδειξης.....	25
3	Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe.....	7		Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	26
3.1	Πλοήγηση και επεξήγηση συμβόλων.....	7		Λειτουργίες Κέντρου Water & Ice.....	26
3.2	Μενού.....	7		7.3.1 Ενεργοποίηση ασφάλειας παιδιών.....	26
3.3	Λειτουργία αδράνειας.....	8		7.3.2 Απενεργοποίηση ασφάλειας παιδιών.....	26
4	Έναρξη λειτουργίας.....	8		7.3.3 Ενεργοποίηση MoodLight.....	27
4.1	Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία).....	8		7.3.4 Απενεργοποίηση MoodLight.....	27
4.2	Θέση HydroBreeze σε λειτουργία*.....	9		7.3.5 Αφαίρεση παγοκύβων.....	27
4.3	Θέση Κέντρου Water & Ice σε λειτουργία.....	9		7.3.6 Αφαίρεση θρυμματισμένου πάγου.....	27
5	Αποθήκευση.....	9		7.3.7 Εξαγωγή νερού.....	27
5.1	Υποδείξεις για την αποθήκευση.....	9		7.3.8 Ρύθμιση εξατομικευμένης πλήρωσης.....	27
5.2	Τμήμα συντήρησης.....	9		7.3.9 Χρήση εξατομικευμένης πλήρωσης.....	27
5.3	BioFresh.....	10		7.3.10 Προσαρμογή εξαγωγής Standby.....	27
5.4	Τμήμα κατάψυξης.....	10		7.4 Μηνύματα.....	28
5.5	Χρόνοι διατήρησης.....	10		7.4.1 Επισκόπηση των προειδοποιήσεων.....	28
6	Εξοικονόμηση ενέργειας.....	11		7.4.2 Τερματισμός προειδοποιήσεων.....	28
7	Χειρισμός.....	12		7.4.3 Επισκόπηση των υπενθυμίσεων.....	29
7.1	Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων.....	12		7.4.4 Τερματισμός υπενθυμίσεων.....	30
7.1.1	Ένδειξη κατάστασης.....	12		8 Εξοπλισμός.....	31
7.1.2	Σύμβολα ενδείξεων.....	12		8.1 Ράφι πόρτας.....	31
7.2	Λειτουργίες συσκευής.....	12		8.2 Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια.....	32
7.2.1	Υποδείξεις για τις λειτουργίες της συσκευής.....	12		8.3 Συρτάρια.....	32
	Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής.....	12		8.4 Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας BioFresh.....	33
				8.5 HydroBreeze*.....	34
	Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση ζώνης θερμοκρασίας.....	13		8.6 Αυγοθήκη.....	35
	WLAN.....	13		8.7 Στήριγμα φιαλών.....	35
	Θερμοκρασία.....	14			
	Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας.....	15			
	BioFresh B-Value.....	15			
	SuperCool.....	15			
	SuperFrost.....	16			
	Έναρξη κύκλου απόψυξης.....	16			
	PartyMode	17			

9	Συντήρηση.....	35
9.1	Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir.....	35
9.2	Δοχείο νερού.....	36
9.3	Φίλτρο νερού.....	36
9.4	Αποσυρμολόγηση ραφίου πόρτας.....	36
9.5	Συναρμολόγηση ραφίου πόρτας.....	37
9.6	Αποσυρμολόγηση / συναρμολόγηση εκτεινόμενων συστημάτων.....	38
9.7	Αφαίρεση / τοποθέτηση μεταβλητής θήκης για μπουκάλια.....	39
9.8	Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας BioFresh.....	39
9.9	Απόψυξη συσκευής.....	40
9.10	Καθαρισμός της συσκευής.....	40
10	Βοήθεια στον πελάτη.....	42
10.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	42
10.2	Θόρυβοι λειτουργίας.....	42
10.3	Τεχνική βλάβη.....	42
10.4	Σέρβις.....	45
10.5	Πινακίδα τύπου.....	45
11	Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας....	45
12	Απόρριψη.....	45
12.1	Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη.....	45
12.2	Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.....	45

Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και των μοντέλων. Σας ευχαριστούμε επομένως για την κατανόησή σας, ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία των συσκευών.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Διαβάστε τις οδηγίες Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες.
	Πρόσθετες πληροφορίες στο διαδίκτυο Στο διαδίκτυο θα βρείτε τις ψηφιακές οδηγίες με συμπληρωματικές πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες μέσω του κώδικα QR στην μπροστινή σελίδα των οδηγιών ή εισάγετε τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals . Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου: Fig. Ενδεικτική απεικόνιση
	Έλεγχος συσκευής Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην εξυπηρέτηση πελατών.
	Αποκλίσεις Οι οδηγίες ισχύουν για περισσότερα μοντέλα, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστερίσκο (*).

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Οδηγίες ενεργειών και αποτελέσματα ενεργειών Οι οδηγίες ενεργειών επισημαίνονται με ένα ►. Τα αποτελέσματα ενεργειών επισημαίνονται με ένα ▷.
	Βίντεο Βίντεο για τις συσκευές είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube της Liebherr-Hausgeräte.

Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα:

Η συσκευή έχει στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρησι-
μοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για πληρο-
φορίες για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα μπορεί
να ανατρέξετε εδώ: home.liebherr.com/open-source-licences

Αυτές οι οδηγίες χρήσης ισχύουν για:

MB..i	95..8
-------	-------

1 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Φυλάξτε σχολαστικά αυτές τις πληροφορίες χρήστη, ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέχετε σε αυτές.

Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλον, παραδώστε του και αυτές τις πληροφορίες χρήστη στον επόμενο ιδιοκτήτη. Για να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή, διαβάστε πριν την εγκατάσταση και τη χρήση σχολαστικά αυτές τις πληροφορίες χρήστη. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις προειδοποίησης που περιέχουν. Είναι σημαντικές, για να μπορείτε να εγκαταστήσετε και να λειτουργείτε τη συσκευή με ασφάλεια και απρόσκοπτα.

1.1 Ενδεδειγμένη χρήση

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό και σε παρόμοια περιβάλλοντα, όπως π.χ.:
 - κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας
 - σε αγροτικό περιβάλλον και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύματα
 - σε ξενώνες με πρωινό
 - σε κέτερινγκ και παρόμοιες χρήσεις χονδρικού εμπορίου
- Λοιπές χρήσεις:
 - Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος χρήσης.

1.2 Κλιματικές ζώνες

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με την κλιματική ζώνη, για λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η κλιματική ζώνη που αντιστοιχεί στη συσκευή σας αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.

Υπόδειξη

- Για την εξασφάλιση μιας απρόσκοπτης λειτουργίας, τηρείτε τις αναφερόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.

Κλιματική ζώνη	για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από
SN	10 °C έως 32 °C
N	16 °C έως 32 °C

Γενικές υποδείξεις ασφαλείας

Κλιματική ζώνη	για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από
ST	16 °C έως 38 °C
T	16 °C έως 43 °C
SN-ST	10 °C έως 38 °C
SN-T	10 °C έως 43 °C

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη για μια μέγιστη σχετική ατμοσφαιρική υγρασία 80 %. Όταν λειτουργείτε τη συσκευή με σχετική ατμοσφαιρική υγρασία μεγαλύτερη από 80 %, η συσκευή λειτουργεί, όμως σχηματίζονται υδρατμοί στην επιφάνεια της συσκευής.

1.3 Ομάδα χρηστών

- Αυτή η συσκευή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης, εκτός εάν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από ένα πρόσωπο αρμόδιο για την ασφάλειά τους ή εάν έχει εξηγηθεί σε αυτά τα άτομα η χρήση της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη, για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Παιδιά ηλικίας 3-8 ετών επιτρέπεται να τοποθετούν και να αφαιρούν είδη από το ψυγείο/καταψύκτη.

1.4 Προειδοποιήσεις - Κίνδυνοι για τον χρήστη

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στο περίβλημα εντοιχισμού.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την επίσπευση της διαδικασίας απόψυξης, μην χρησιμοποιείτε άλλες μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα από αυτά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε εντός του διαμερίσματος ψύξης/καταψύξης ηλεκτρικές συσκευές οι οποίες δεν αντιστοιχούν στον τρόπο κατασκευής που προτείνει ο κατασκευαστής.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής πρέπει να διασφαλίζετε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν θα συμπιεστεί και δεν θα υποστεί ζημιά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε φορητά πολύπριζα ή τροφοδοτικά στην πίσω πλευρά της συσκευής.

Μετά από επιτυχή εντοιχισμό της συσκευής, πρέπει να παραμένει εφικτή η αποσύνδεση της συσκευής από το δίκτυο ρεύματος.

- Εύκολα προσβάσιμο φινι ρευματοληψίας (από πάνω, από κάτω ή δίπλα από τη συσκευή)
- Ενεργοποίηση της ηλεκτρικής ασφάλειας στην εγκατάσταση του κτιρίου σύμφωνα με τους κανονισμούς εγκατάστασης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτες ουσίες.

Το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και ενδέχεται να απεικονίζεται και σε άλλα σημεία στη συσκευή. Υποδεικνύει τον κίνδυνο από εύφλεκτα υλικά. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.

- Όσο περισσότερο ψυκτικό υπάρχει στη συσκευή, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται η συσκευή. Σε πολύ μικρούς χώρους μπορεί

να σχηματιστεί σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα. Ανά 8 g ψυκτικό πρέπει ο χώρος τοποθέτησης να είναι τουλάχιστον 1 m³. Στοιχεία για το περιεχόμενο ψυκτικό υπάρχουν στην πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της συσκευής.

- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα απορροής.
- Συσκευάζετε το νωπό κρέας ή ψάρι σε καθαρά, κλειστά δοχεία. Έτσι αποφεύγετε να έρχεται σε επαφή το κρέας ή το ψάρι με άλλα τρόφιμα ή να στάζει πάνω τους.
- Όταν το ψυγείο/ο καταψύκτης πρόκειται να παραμείνει κενό για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή, πραγματοποιήστε απόψυξη, καθαρίστε και στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοικτή για την αποφυγή σχηματισμού μούχλας.
- Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή του δέρματος με ψυχρές επιφάνειες ή κρύα τρόφιμα. Για προστασία, χρησιμοποιήστε π.χ. γάντια.
- Αποθηκεύετε οινοπνευματώδη ποτά ή άλλα δοχεία που περιέχουν οινόπνευμα μόνο ερμητικά κλειστά. Το οινόπνευμα που ενδέχεται να διαρρεύσει, μπορεί να αναφλεγεί από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Ανοίγετε την πόρτα μόνο για λίγο. Έτσι αποφεύγετε την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.
- Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μην βάζετε τα χέρια ανάμεσα στην πόρτα και στη συσκευή. Ενδέχεται να παγιδευτούν τα δάχτυλα.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα στην μπροστινή περιοχή του γυάλινου ραφιού για να εξασφαλίζεται το απρόσκοπτο κλείσιμο της πόρτας συσκευής. (βλέπε 5.2 Τμήμα συντήρησης) (βλέπε 8.1 Ράφι πόρτας)
- Καθαρίζετε τις εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες προσεκτικά με νωπό πανί (με νερό), για την αποφυγή ηλεκτροστατικών φορτίσεων.
- Τραβάτε τα πλαστικά συρτάρια πάντα αργά και προσεκτικά, για να αποφύγετε τις γρήγορες και ισχυρές δυνάμεις τριβής.
- Προσέχετε τη θερμοκρασία ανάφλεξης. Η θερμοκρασία ανάφλεξης των ουσιών που πρόκειται να αποθηκεύσετε πρέπει να βρίσκεται πάνω από την κατηγορία θερμοκρασίας T6 (> 85 °C).
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μεταλλικά δοχεία για την αποθήκευση υλικών στον εσωτερικό χώρο (εκτός από δοχεία τα οποία είναι γειωμένα ή είναι συνδεδεμένα με τη σύνδεση γείωσης μέσω συστήματος ισοδυναμικής σύνδεσης).
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή πρέπει να στερεώνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, για τον αποκλεισμό κινδύνων από ελλιπή ευστάθεια.
- Τηρείτε τις οδηγίες για την τοποθέτηση και τη σύνδεση.

Συσκευές με μόνιμη σύνδεση νερού:

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνδέστε τη μόνο στην παροχή πόσιμου νερού.
- Τηρήστε τις τιμές σύνδεσης για την τροφοδοσία με νερό.
- Συνδέετε τη συσκευή στην παροχή πόσιμου νερού μόνο με καινούργιο σετ εύκαμπτων σωλήνων. Μην επαναχρησιμοποιείτε παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων, αλλά απορρίψτε τα.
- Ένα νέο σετ εύκαμπτων σωλήνων συνοδεύει τη συσκευή.
- Εκπλύνετε το σύστημα νερού αν δεν λήφθηκε νερό για περισσότερες από 5 ημέρες.

Συσκευές με δοχείο νερού:


- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Γεμίζετε μόνο με πόσιμο νερό.

- Γεμίζετε το δοχείο νερού HydroBreeze μόνο με πόσιμο νερό, για την αποφυγή δηλητηρίασης από μολυσμένο νερό.*
- Καθαρίζετε το δοχείο νερού αν αυτό δεν χρησιμοποιήθηκε για περισσότερες από 48 ώρες.

1.5 Βλάβες, ζημιές και επισκευές

- Σύνδεση ρεύματος δικτύου με φις συσκευών όπου δεν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες:
Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος, αυτής της συσκευής, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο διαθέσιμο από τον κατασκευαστή ή το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή. Η αλλαγή επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί από τον πελάτη.
- Αναθέτετε την εκτέλεση επισκευών και επεμβάσεων στη συσκευή μόνο στο σέρβις ή σε άλλο, εκπαιδευμένο για αυτόν τον σκοπό, εξειδικευμένο προσωπικό.
- Σε βλάβες και σφάλματα στη συσκευή, τραβήξτε το φις από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια. Όταν αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας, πιάνετε πάντα το φις. Μην τραβάτε από το καλώδιο.

1.6 Υποδείξεις για την απόρριψη

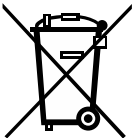

Ο διαγεγραμμένος κάδος σκουπιδιών υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν επιτρέπεται να απορριφθεί με τα μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ξεχωριστό σημείο συλλογής. Περιέχει πρώτες ύλες και ενδεχομένως μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.



Το σύμβολο μπορεί να βρίσκεται πάνω στον συμπίεστη. Αναφέρεται στο λάδι που περιέχει ο συμπίεστης και παραπέμπει στον εξής κίνδυνο: **Ενδέχεται να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς.** Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.



Αυτό ή ένα παρόμοιο αυτοκόλλητο μπορεί να υπάρχει στην πίσω πλευρά της συσκευής. Παραπέμπει στο γεγονός ότι στην πόρτα και/ή στο περίβλημα υπάρχουν μονωτικά πάνελ κενού (VIP) ή πάνελ περλίτη. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.

- Επομένως, η απόρριψη παλαιών συσκευών πρέπει να γίνεται με επαγγελματικό και σωστό τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς και νόμους. Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης κατά τη μεταφορά της παλαιάς συσκευής για απόρριψη, για να μην μπορέσει να διαρρεύσει ανεξέλεγκτα το περιεχόμενο ψυκτικό μέσο (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) και το λάδι.
- Έχετε υπόψη σας ότι η διαγραφή τυχών υπαρχόντων προσωπικών δεδομένων αποτελεί ευθύνη του πελάτη.
- Για τη Γερμανία: Στις τοπικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης / ανακυκλώσιμων υλικών μπορείτε να απορρίψετε δωρεάν τη συσκευή στους κάδους συλλογής της κατηγορίας 1. Σε περίπτωση αγοράς ενός νέου ψυγείου / καταψύκτη και αν το κατάστημα διαθέτει επιφάνεια πωλήσεων > 400 m² ο έμπορος παραλαμβάνει δωρεάν και την παλαιά συσκευή.
- ΕΕ: Πληροφορηθείτε από τις τοπικές σας αρχές σχετικά με τις δυνατότητες απόρριψης παλαιών συσκευών.

1.7 Συμμόρφωση

Το κύκλωμα ψυκτικού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή ικανοποιεί τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας καθώς και τις σχετικές οδηγίες.

Για την αγορά της ΕΕ: Η συσκευή συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Για την αγορά GB: Η συσκευή συμμορφώνεται με τους κανονισμούς Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: www.Liebherr.com

Το τμήμα BioFresh ικανοποιεί τις απαιτήσεις μιας θήκης αποθήκευσης έντονης ψύξης κατά DIN EN 62552:2020.

1.8 Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH

- Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ελέγξετε, εάν η συσκευή σας περιέχει ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.9 Βάση δεδομένων EPREL

- Από 1η Μαρτίου 2021, οι πληροφορίες για τη σήμανση κατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού υπάρχουν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων προϊόντων (EPREL). Πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊόντων έχετε από τον ακόλουθο σύνδεσμο <https://eprel.ec.europa.eu/>. Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το αναγνωριστικό του μοντέλου. Το αναγνωριστικό του μοντέλου αναγράφεται στην πινακίδα τύπου.

1.10 Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα

- Η συσκευή έχει στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για πληροφορίες για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα μπορεί να ανατρέξετε εδώ: home.liebherr.com/open-source-licences

1.11 Ανταλλακτικά

- Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για λειτουργικά εξαρτήματα και εξαρτήματα με δυνατότητα αποθήκευσης του εξοπλισμού ανέρχεται σε 15 έτη.

1.12 Επίπεδα προειδοποίησης

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα έχει ως συνέπεια τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.
 ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ	Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.

Η συσκευή με μία ματιά

ΠΡΟΣΟΧΗ	Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν την αποτρέψετε.	(3) Ράφι (4) Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια (5) Διαμέρισμα ασφαλείας BioFresh (6) Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας BioFresh (7) HydroBreeze*	(10) Θήκη παγοκύβων (11) Περιοχή εξόδου του Κέντρου Water & Ice (12) Τμήμα κατάψυξης: Βαγονέτο (13) Ρυθμιζόμενο πόδι
Υποδείξη	Επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.		

2 Η συσκευή με μία ματιά

2.1 Αντικείμενο παράδοσης

Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην Εξυπηρέτηση πελατών. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

Στην παράδοση περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:

- Αυτόνομη συσκευή
- Εξοπλισμός (ανάλογα με το μοντέλο)
- Υλικό εγκατάστασης (ανάλογα με το μοντέλο)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Φυλλάδιο σέρβις

2.2 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού

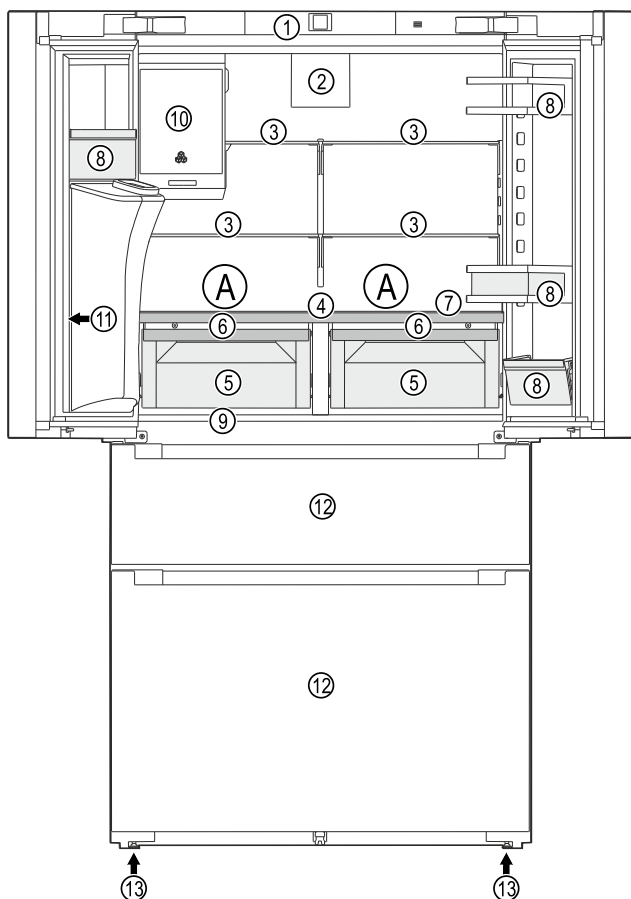


Fig. 1 Ενδεικτική απεικόνιση

Εύρος θερμοκρασίας

(A) Ψυχρότερη ζώνη

Εξοπλισμός

- | | |
|--|--------------------|
| (1) Στοιχεία χειρισμού | (8) Ράφι πόρτας |
| (2) Ανεμιστήρας με φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir | (9) Πινακίδα τύπου |

2.3 VarioTempZone

Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με μια ζώνη VarioTempZone (-18 °C έως +5 °C). Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια περιοχή του τμήματος κατάψυξης ως πρόσθετη ζώνη ψύξης.

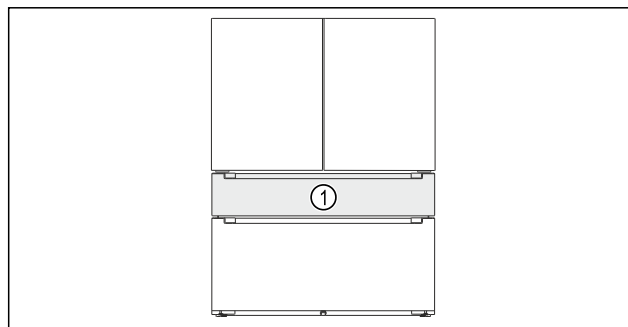


Fig. 2 Ενδεικτική απεικόνιση

(1) VarioTempZone

Όταν χρησιμοποιείτε τη ζώνη VarioTempZone ως πρόσθετη ζώνη ψύξης, μπορεί να δημιουργηθούν πιο έντονοι θόρυβοι. Η συσκευή είναι ωστόσο πλήρως λειτουργική.

Πρόσθετες πληροφορίες:

- Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στη ζώνη VarioTempZone. (βλέπε Ρύθμιση θερμοκρασίας στο VarioTempZone)
- Προσέξτε τις υποδείξεις για την αποθήκευση. (βλέπε 5.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση)

2.4 SmartDevice

Το SmartDevice είναι η λύση δικτύωσης για τον ψυγείο-καταψύκτη σας.

Εάν η συσκευή σας είναι συμβατή με SmartDevice ή προετοιμασμένη για αυτό, μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας γρήγορα και εύκολα στο WLAN σας. Με την εφαρμογή SmartDevice μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή σας από μια κινητή τερματική συσκευή. Στην εφαρμογή SmartDevice έχετε στη διάθεσή σας πρόσθετες λειτουργίες και δυνατότητες ρύθμισης.

Συσκευή συμβατή με SmartDevice:

Η συσκευή σας είναι συμβατή με την εφαρμογή SmartDevice. Για να μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το WLAN, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή SmartDevice.

Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Λήψη εφαρμογής
SmartDevice:



Μετά την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση της εφαρμογής SmartDevice μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας με τη βοήθεια της εφαρμογής SmartDevice και της λειτουργίας συσκευής WLAN (βλέπε WLAN) στο WLAN σας.

Υπόδειξη

Στις ακόλουθες χώρες δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία SmartDevice: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν.

3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe

Χειρίζεστε τη συσκευή σας με την οθόνη Touch & Swipe. Με την οθόνη Touch & Swipe (στη συνέχεια αναφέρεται ως οθόνη) επιλέγετε τις λειτουργίες της συσκευής με πάτημα ή σάρωση. Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν κάνετε κάποια ενέργεια στην οθόνη, η ένδειξη επιστρέφει είτε στο υπερ-κείμενο μενού είτε απευθείας στην ένδειξη κατάσταση.

3.1 Πλοήγηση και επεξήγηση συμβόλων

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται διάφορα σύμβολα για την πλοήγηση με την οθόνη. Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται αυτά τα σύμβολα.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Σύντομο πάτημα στην οθόνη: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας. Επιβεβαίωση επιλογής. Άνοιγμα υπομενού.
	Παρατεταμένο πάτημα οθόνης με μια αναφερόμενη αναφορά χρόνου (π.χ. 3 δευτερόλεπτα): Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας ή τιμής.
	Σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά: Πλοήγηση στο μενού.
	Σύντομο πάτημα συμβόλου επιστροφής: Επιστροφή κατά ένα επίπεδο μενού.
	Πάτημα συμβόλου επιστροφής για 3 δευτερόλεπτα: Επιστροφή στην ένδειξη κατάσταση.
	Σύντομο πάτημα συμβόλου επιστροφής αριστερά επάνω: Επιστροφή κατά ένα επίπεδο μενού.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Βέλος με ρολόι: Μεσολαμβάνει περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη στην οθόνη.
	Βέλος με αναφορά χρόνου: Μεσολαβεί ο αναφερόμενος χρόνος μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη στην οθόνη.
	Σύμβολο «Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων»: Πλοήγηση στο μενού ρυθμίσεων και άνοιγμα μενού ρυθμίσεων. Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στο μενού ρυθμίσεων προς την επιθυμητή λειτουργία. (βλέπε 3.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων)
	Άνοιγμα συμβόλου «Διευρυμένο μενού»: Πλοήγηση στο διευρυμένο μενού και άνοιγμα διευρυμένου μενού. Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στο διευρυμένο μενού μέχρι την επιθυμητή λειτουργία. (βλέπε 3.2.2 Άνοιγμα διευρυμένου μενού)
Καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων	Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν κάνετε κάποια ενέργεια στην οθόνη, η ένδειξη επιστρέφει είτε στο υπερκείμενο μενού είτε απευθείας στην ένδειξη κατάσταση.
Κλείστε και ανοίξετε ξανά την πόρτα.	Εάν κλείσετε και ανοίξετε αμέσως ξανά την πόρτα, η ένδειξη επιστρέφει απευθείας στην ένδειξη κατάσταση.

Παρατήρηση: Οι εικόνες της οθόνης εμφανίζονται με αγγλικούς όρους.

3.2 Μενού

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι καταναμημένες σε διάφορα μενού:

Μενού	Περιγραφή
Κύριο μενού	Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή βρίσκεστε αυτόματα στο κύριο μενού. Από εδώ μετακινείστε στις σημαντικές λειτουργίες συσκευής, στο μενού ρυθμίσεων και στο διευρυμένο μενού.
 Μενού ρυθμίσεων	Στο μενού ρυθμίσεων υπάρχουν πρόσθετες λειτουργίες συσκευής για τη ρύθμιση της συσκευής σας.

Μενού	Περιγραφή
 Διευρυμένο μενού	Στο διευρυμένο μενού υπάρχουν ειδικές λειτουργίες συσκευής για τη ρύθμιση της συσκευής σας. Η πρόσβαση στο διευρυμένο μενού είναι προστατευμένη από τον αριθμητικό κωδικό 151 .

3.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων

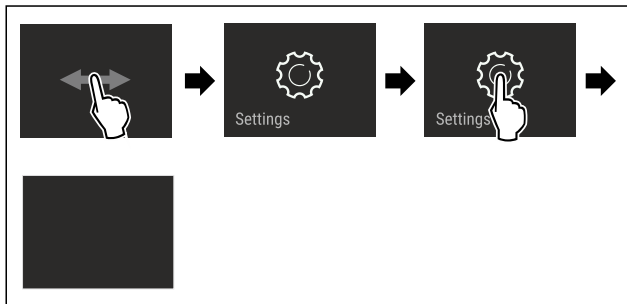


Fig. 3 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Το μενού ρυθμίσεων είναι ανοιχτό.
- ▶ Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στην επιθυμητή λειτουργία.

3.2.2 Άνοιγμα διευρυμένου μενού



Fig. 4

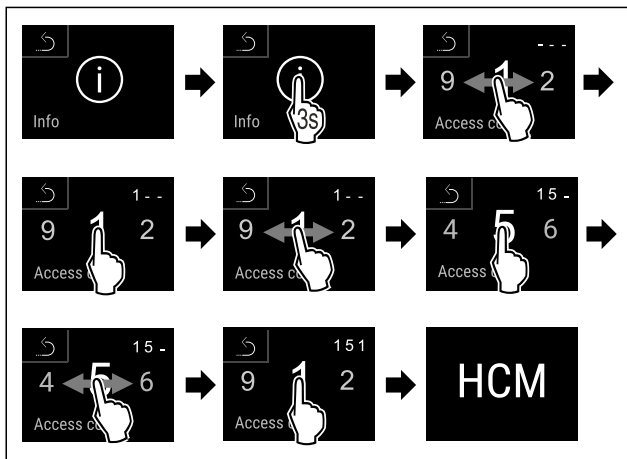


Fig. 5 Ενδεικτική απεικόνιση, πρόσβαση με αριθμητικό κωδικό **151**

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Το διευρυμένο μενού είναι ανοιχτό.
- ▶ Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στην επιθυμητή λειτουργία.

3.3 Λειτουργία αδράνειας

Εάν δεν ακουμπήσετε την οθόνη για 1 λεπτό, η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία αδράνειας. Στη λειτουργία αδράνειας είναι μειωμένη η φωτεινότητα της οθόνης.

3.3.1 Τερματισμός λειτουργίας αδράνειας

- ▶ Ακουμπήστε σύντομα την οθόνη με το δάχτυλο.
- ▶ Η λειτουργία αδράνειας έχει τερματιστεί.

4 Έναρξη λειτουργίας

4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία)

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή είναι τοποθετημένη και συνδεδεμένη σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.
- Όλες οι αυτοκόλλητες ταινίες, οι αυτοκόλλητες μεμβράνες και οι προστατευτικές μεμβράνες καθώς και οι ασφάλειες μεταφοράς μέσα και έξω από τη συσκευή έχουν αφαιρεθεί.
- Όλα τα διαφημιστικά έχουν αφαιρεθεί από τα συρτάρια.
- Ο τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe είναι γνωστός. (βλέπε 3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe)

Ενεργοποιήστε τη συσκευή από την οθόνη

Touch & Swipe:

- ▶ Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία αδράνειας: Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

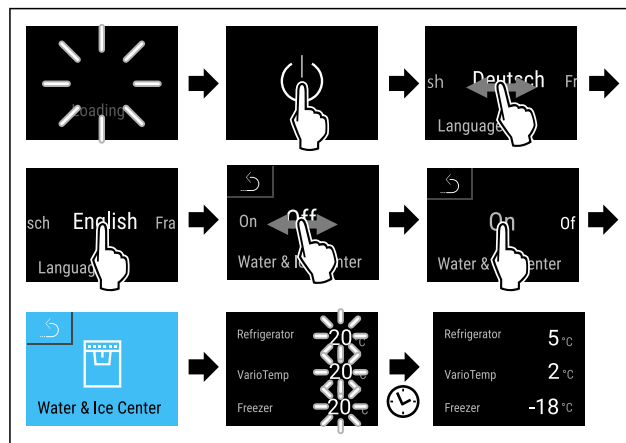


Fig. 6 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Ενεργοποίηση Κέντρου Water & Ice. (βλέπε Ενεργοποίηση Κέντρου Water & Ice)

-ή-

- ▶ Μην ενεργοποιείτε το Κέντρο Water & Ice.

Υπόδειξη

Εάν δεν ενεργοποιήσετε το Κέντρο Water & Ice, μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή μέσω της λειτουργίας. (βλέπε Ενεργοποίηση Κέντρου Water & Ice)

- ▶ Εμφανίζεται η ένδειξη κατάσταση.
- ▶ Η συσκευή ψύχει στην εργοστασιακά ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία.
- ▶ Η συσκευή εκκινεί στη λειτουργία επίδειξης (εμφανίζεται η ένδειξη κατάσταση με DEMO): Όταν η συσκευή αρχίζει στη λειτουργία επίδειξης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης εντός των επόμενων 5 λεπτών. (βλέπε Λειτουργία επίδειξης)

Πρόσθετες πληροφορίες:

- Θέστε το HydroBreeze σε λειτουργία. (βλέπε 4.2 Θέση HydroBreeze σε λειτουργία*) *
- Θέστε το SmartDevice σε λειτουργία. (βλέπε 2.4 SmartDevice) και (βλέπε WLAN)
- Θέστε το Κέντρο Water & Ice σε λειτουργία. (βλέπε 4.3 Θέση Κέντρου Water & Ice σε λειτουργία)

Υπόδειξη

Ο κατασκευαστής προτείνει:

- ▶ Αποθήκευση τροφίμων: Περιμένετε περίπου 6 ώρες, μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
- ▶ Τοποθετήστε **τρόφιμα για κατάψυξη** όταν η θερμοκρασία φτάσει στους -18 °C ή χαμηλότερα.
- ▶ Προσέξτε τις υποδείξεις για την αποθήκευση. (βλέπε 5.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση)

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε αξεσουάρ από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Θέση HydroBreeze σε λειτουργία*

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με HydroBreeze, πρέπει **πριν από την πρώτη χρήση** να καθαρίσετε το HydroBreeze.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη πλήρως.
- ▶ Καθαρίστε το HydroBreeze. (βλέπε 9.10.5 Καθαρισμός του HydroBreeze*)
- ▶ Γεμίστε το δοχείο νερού. (βλέπε 8.5.1 Πλήρωση δοχείου νερού)
- ▶ Ενεργοποίηση HydroBreeze. (βλέπε HydroBreeze*)

4.3 Θέση Κέντρου Water & Ice σε λειτουργία

Εάν η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα Κέντρο Water & Ice, πρέπει **πριν από την πρώτη χρήση** να κάνετε εξαέρωση του συστήματος νερού και να καθαρίσετε το Κέντρο Water & Ice.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η σύνδεση νερού έχει πραγματοποιηθεί. Βλέπε Installation Guide ή οδηγίες συναρμολόγησης.
- Το δοχείο νερού είναι τοποθετημένο. Βλέπε Installation Guide ή οδηγίες συναρμολόγησης.
- Το φίλτρο νερού είναι τοποθετημένο. Βλέπε Installation Guide ή οδηγίες συναρμολόγησης.
- Η συσκευή είναι συνδεδεμένη πλήρως.
- Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Το Κέντρο Water & Ice είναι ενεργοποιημένο. (βλέπε Ενεργοποίηση Κέντρου Water & Ice)

4.3.1 Εξαέρωση συστήματος νερού

- ▶ Πατήστε το σύμβολο νερού.
- ▶ Πιέστε το δοχείο κόντρα στο πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο.
- ▶ Εξέρχεται αέρας ή το νερό τρέχει στο σκεύος.
- ▶ Συνεχίστε τη διαδικασία μέχρι να τρέχει ομοιόμορφα νερό στο σκεύος.
- ▶ Η εξαέρωση του συστήματος νερού έχει ολοκληρωθεί.

4.3.2 Καθαρισμός Κέντρου Water & Ice

(βλέπε 9.10.6 Καθαρισμός Κέντρου Water & Ice)

5 Αποθήκευση

5.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς από ηλεκτρικές συσκευές!

Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον χώρο τροφίμων της συσκευής σας, ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο χώρο τροφίμων της συσκευής, εφόσον αυτές δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Υπόδειξη

Όταν ο αερισμός δεν είναι επαρκής, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

- ▶ Διατηρείτε πάντα ελεύθερες τις σχισμές αερισμού.

Προσέξτε τις ακόλουθες οδηγίες για την αποθήκευση:

- Διατηρείτε ελεύθερες τις σχισμές αερισμού στον ανεμιστήρα.
- Στο τμήμα κατάψυξης: Συσκευάστε καλά τα τρόφιμα.
- Συσκευάστε σε κλειστά δοχεία ή καλύψτε τα τρόφιμα που απορροφούν ή αναδίδουν εύκολα οσμές ή γεύσεις.
- Φυλάξτε τα υγρά σε κλειστά δοχεία.
- Αποθηκεύετε τα τρόφιμα με αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί καλά ο αέρας.
- Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σύμφωνα με τα στοιχεία στη συσκευασία.
- Προσέχετε πάντα την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία.

Υπόδειξη

Η παράβλεψη αυτών των προϋποθέσεων μπορεί να επιφέρει αλλοίωση των τροφίμων.

Ζώνη θερμοκρασίας	Τρόφιμα	
VarioTempZone	Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σύμφωνα με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Η Liebherr προτείνει την αποθήκευση τροφίμων στη ζώνη VarioTempZone:	
	Εύρος θερμοκρασίας	Τρόφιμα
	4 °C έως 5 °C	μαγειρεμένα φαγητά, τυριά, κονσέρβες
	0 °C	συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά
	-2 °C	φρέσκα ψάρια και θαλασσινά
	-18 °C	βλέπε τμήμα κατάψυξης

Επισκόπηση VarioTempZone

5.2 Τμήμα συντήρησης

Ως αποτέλεσμα της κυκλοφορίας του αέρα στη συσκευή προκύπτουν διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας. Θα βρείτε τις διαφορετικές ζώνες θερμοκρασίας στη συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού. (βλέπε 2.2 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού)

Αποθήκευση

5.2.1 Τακτοποίηση τροφίμων

- ▶ Επάνω περιοχή και πόρτα: Αποθηκεύετε βούτυρο, τυρί, κονσέρβες και σωληνάκια.
- ▶ Ψυχρότερη ζώνη θερμοκρασίας: Αποθηκεύετε πολύ ευπαθή τρόφιμα όπως μαγειρεμένα φαγητά.

5.3 BioFresh

Το BioFresh παρατείνει σε μερικά φρέσκα τρόφιμα τον χρόνο αποθήκευσης σε σύγκριση με τη συνηθισμένη ψύξη.

Υπόδειξη

Αν οι θερμοκρασίες πέσουν κάτω από τους 0 °C, ενδέχεται να παγώσουν τα τρόφιμα.

- ▶ Αποθηκεύετε στο τμήμα συντήρησης λαχανικά που είναι ευαίσθητα στο κρύο, όπως αγγούρια, μελιτζάνες κολοκυθιάκια, καθώς και εσπεριδοειδή που είναι ευαίσθητα στο κρύο.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Εδώ ρυθμίζεται ένα κλίμα αποθήκευσης κοντά στους 0 °C. Το κάλυμμα του διαμερίσματος φροντίζει για μόνιμη υγρασία. Αυτό το κλίμα αποθήκευσης είναι κατάλληλο για τη διατήρηση μη συσκευασμένων τροφίμων που έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία (π.χ. σαλάτες, λαχανικά, φρούτα).

Η ατμοσφαιρική υγρασία στο συρτάρι εξαρτάται από την περιεχόμενη υγρασία των τροφίμων που έχετε τοποθετήσει για συντήρηση και από το πόσο συχνά ανοίγετε το συρτάρι. Μπορείτε να ρυθμίζετε την ατμοσφαιρική υγρασία.

Τακτοποίηση τροφίμων

- ▶ Αποθηκεύετε μη συσκευασμένα φρούτα και λαχανικά. Εάν η ατμοσφαιρική υγρασία είναι πολύ υψηλή:
- ▶ Ρυθμίστε την ατμοσφαιρική υγρασία.

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Εδώ ρυθμίζεται ένα κλίμα αποθήκευσης κοντά στους 0 °C. Αυτό το κλίμα αποθήκευσης είναι κατάλληλο για ευαίσθητα τρόφιμα (π.χ. γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, ψάρια, αλλαντικά).

Τακτοποίηση τροφίμων

- ▶ Αποθηκεύετε στεγνά ή συσκευασμένα τρόφιμα.

5.4 Τμήμα κατάψυξης

Εδώ ρυθμίζεται στους -18 °C ένα ξηρό, παγωμένο κλίμα αποθήκευσης. Ένα παγωμένο κλίμα αποθήκευσης είναι κατάλληλο για την αποθήκευση τροφίμων βαθιάς ψύξης και τροφίμων για κατάψυξη για περισσότερους μήνες, για την παραγωγή παγοκύβων ή για την κατάψυξη νωπών τροφίμων.

5.4.1 Κατάψυξη τροφίμων

Ποσότητα κατάψυξης

Η μέγιστη ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην πινακίδα τύπου (βλέπε 10.5 Πινακίδα τύπου) ως "Ικανότητα κατάψυξης... kg/24h".

Για να παγώσουν γρήγορα τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους, τηρείτε τις ακόλουθες ποσότητες ανά συσκευασία:

- Φρούτα και λαχανικά έως και 1 kg
- Κρέας έως και 2,5 kg

Κατάψυξη τροφίμων με SuperFrost

Ανάλογα με την ποσότητα που θέλετε να καταψύξετε μπορείτε πριν την κατάψυξη να ενεργοποιήσετε το SuperFrost, για την επίτευξη χαμηλότερων θερμοκρασιών κατάψυξης. (βλέπε SuperFrost)

- ▶ Ενεργοποιήστε το SuperFrost, εάν η ποσότητα κατάψυξης είναι μεγαλύτερη από περ. 2 kg.

Η στιγμή, στην οποία ενεργοποιείτε το SuperFrost εξαρτάται από την ποσότητα κατάψυξης:

Ποσότητα κατάψυξης	Χρονικό σημείο για την ενεργοποίηση του SuperFrost
μικρή ποσότητα κατάψυξης	Ενεργοποιήστε το SuperFrost περίπου 6 ώρες πριν από την κατάψυξη. Μόλις η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα το SuperFrost, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των τροφίμων.
μέγιστη ποσότητα κατάψυξης	Ενεργοποιήστε το SuperFrost περίπου 24 ώρες πριν από την κατάψυξη. Μόλις η συσκευή απενεργοποιηθεί αυτόματα το SuperFrost, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των τροφίμων.

Τακτοποίηση τροφίμων



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα γυαλιών!

Τα μπουκάλια και τα κουτάκια με αναψυκτικά μπορεί να σκάσουν κατά την ψύξη. Αυτό ισχύει κυρίως για τα ανθρακούχα αναψυκτικά.

- ▶ Καταψύχετε μπουκάλια και κουτάκια με ποτά/αναψυκτικά μόνο, όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία BottleTimer στην εφαρμογή SmartDevice.

Ποσότητα κατάψυξης	Τακτοποίηση τροφίμων
μικρή ποσότητα κατάψυξης	Τακτοποιείτε τα συσκευασμένα τρόφιμα στο ψηλότερο βαγονέτο.
μέγιστη ποσότητα κατάψυξης	Καταναίμετε τα συσκευασμένα τρόφιμα στα δύο βαγονέτα.

5.4.2 Απόψυξη τροφίμων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης!

- ▶ Μην καταψύχετε ξανά τα αποψυγμένα τρόφιμα.
- ▶ Καταναλώνετε τα αποψυγμένα τρόφιμα το συντομότερο δυνατό.

Μπορείτε να αποψύχετε τρόφιμα με διάφορους τρόπους:

- στο τμήμα συντήρησης
- στον φούρνο μικροκυμάτων
- στο φούρνο/ σε θερμό αέρα
- σε θερμοκρασία δωματίου
- ▶ Αφαιρείτε μόνο τόσα τρόφιμα όσα σας χρειάζονται.

5.5 Χρόνοι διατήρησης

Οι αναφερόμενοι χρόνοι διατήρησης είναι ενδεικτικές τιμές.

Για τρόφιμα με ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, ισχύει πάντα η ημερομηνία που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία τους.

5.5.1 Τμήμα συντήρησης

Ισχύει η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας που αναφέρεται πάνω στη συσκευασία.

5.5.2 BioFresh

Ενδεικτικές τιμές για τη διάρκεια διατήρησης στο Meat & Dairy-Safe		
Βούτυρο	στους 1 °C	έως 90 ημέρες
Σκληρό τυρί	στους 1 °C	έως 110 ημέρες
Γάλα	στους 1 °C	έως 12 ημέρες
Λουκάνικα, αλλαντικά	στους 1 °C	έως 8 ημέρες
Πουλερικά	στους 1 °C	έως 6 ημέρες
Χοιρινό κρέας	στους 1 °C	έως 6 ημέρες
Μοσχάρι κρέας	στους 1 °C	έως 6 ημέρες
Κυνήγι	στους 1 °C	έως 6 ημέρες

Υπόδειξη

- Έχετε υπόψη σας ότι τα τρόφιμα που είναι πλουσιότερα σε πρωτεΐνες αλλοιώνονται πιο γρήγορα. Δηλ. τα θαλασσινά και τα μαλακόστρακα αλλοιώνονται γρηγορότερα από τα ψάρια και τα ψάρια γρηγορότερα από το κρέας.

Ενδεικτικές τιμές για τη διάρκεια διατήρησης στο Fruit & Vegetable-Safe		
Λαχανικά, σαλάτες		
Αγκινάρες	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Σέλερι	στους 1 °C	έως 28 ημέρες
Κουνουπίδι	στους 1 °C	έως 21 ημέρες
Μπρόκολο	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Κιχώριο	στους 1 °C	έως 27 ημέρες
Λυκοτρίβολο	στους 1 °C	έως 19 ημέρες
Αρακάς	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Λαχανίδα	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Καρότα	στους 1 °C	έως 80 ημέρες
Σκόρδο	στους 1 °C	έως 160 ημέρες
Ρέβα	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Μαρούλι	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Βότανα	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Πράσο	στους 1 °C	έως 29 ημέρες
Μανιτάρια	στους 1 °C	έως 7 ημέρες
Ραπανάκια	στους 1 °C	έως 10 ημέρες
Λαχανάκια Βρυξελλών	στους 1 °C	έως 20 ημέρες
Σπαράγγια	στους 1 °C	έως 18 ημέρες
Σπανάκι	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Λάχανο του Μιλάνου	στους 1 °C	έως 20 ημέρες
Φρούτα		
Βερίκοκα	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Μήλα	στους 1 °C	έως 80 ημέρες
Αχλάδια	στους 1 °C	έως 55 ημέρες
Βατόμουρα	στους 1 °C	έως 3 ημέρες

Ενδεικτικές τιμές για τη διάρκεια διατήρησης στο Fruit & Vegetable-Safe		
Χουρμάδες	στους 1 °C	έως 180 ημέρες
Φράουλες	στους 1 °C	έως 7 ημέρες
Σύκα	στους 1 °C	έως 7 ημέρες
Μύρτιλλα	στους 1 °C	έως 9 ημέρες
Σμέουρα (φραμπούζ)	στους 1 °C	έως 3 ημέρες
Σταφίδα σουλτανίνα	στους 1 °C	έως 7 ημέρες
Κεράσια, γλυκά	στους 1 °C	έως 14 ημέρες
Ακτινίδια	στους 1 °C	έως 80 ημέρες
Ροδάκινα	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Δαμάσκηνα	στους 1 °C	έως 20 ημέρες
Κόκκινα μύρτιλλα	στους 1 °C	έως 60 ημέρες
Ραβέντι	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Λαγοκέρασα	στους 1 °C	έως 13 ημέρες
Σταφύλια	στους 1 °C	έως 29 ημέρες

5.5.3 Τμήμα κατάψυξης

Ενδεικτικές τιμές για τον χρόνο διατήρησης διαφόρων τροφίμων		
Παγωτό	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Αλλαντικά, ζαμπόν	στους -18 °C	2 έως 3 μήνες
Ψωμί, είδη αρτοποιίας	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Κυνήγι, χοιρινό	στους -18 °C	6 έως 9 μήνες
Ψάρι, λιπαρό	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Ψάρι, άπαχο	στους -18 °C	6 έως 8 μήνες
Τυρί	στους -18 °C	2 έως 6 μήνες
Πουλερικά, μοσχάρι	στους -18 °C	6 έως 12 μήνες
Λαχανικά, φρούτα	στους -18 °C	6 έως 12 μήνες

6 Εξοικονόμηση ενέργειας

- Φροντίστε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ή τα πλέγματα εξαερισμού.
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμιστήρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ούτε σε σημείο με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ούτε δίπλα σε καλοριφέρ ή παρόμοια συσκευή.
- Εάν τοποθετήσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο, μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς η κατανάλωση ενέργειας. Εξαρτάται από τη διάρκεια χρήσης και την ένταση χρήσης του φούρνου.
- Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκες τοποθέτησης π.χ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε περίπτωση θερμότερης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ενδέχεται να αλλάξει η κατανάλωση ενέργειας.

- Ανοίγετε τη συσκευή για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα.
- Όσο πιο χαμηλά είναι ρυθμισμένη η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.
- Τακτοποίηση τροφίμων: home.liebherr.com/food.
- Φυλάσσετε όλα τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα και καλυμμένα. Αποτρέπεται ο σχηματισμός πάχνης.
- Αφαιρείτε τρόφιμα μόνο για όσο χρόνο απαιτείται, ώστε να μην θερμαίνονται πολύ.
- Τοποθέτηση ζεστών φαγητών: αφήστε τα πρώτα να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Αποψύξτε τα κατεψυγμένα στον χώρο συντήρησης.
- Σε μεγαλύτερης διάρκειας περιόδους διακοπών χρησιμοποιήστε τη λειτουργία HolidayMode (βλέπε HolidayMode).

7 Χειρισμός

7.1 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων

7.1.1 Ένδειξη κατάστασης

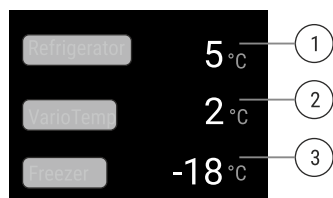


Fig. 7 Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία.

- (1) Ένδειξη θερμοκρασίας τμήματος συντήρησης (2) Ένδειξη θερμοκρασίας VarioTempZone (3) Ένδειξη θερμοκρασίας τμήματος κατάψυξης

Η ένδειξη κατάστασης δείχνει την πραγματική θερμοκρασία και είναι η αρχική ένδειξη. Από εκεί πραγματοποιείται η πλοήγηση στις λειτουργίες και στις ρυθμίσεις.

7.1.2 Σύμβολα ενδείξεων

Τα σύμβολα ενδείξεων παρέχουν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής.

Σύμβολο	Κατάσταση συσκευής
	Σε αναμονή (Standby) Η συσκευή ή η ζώνη θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη.
	Παλλόμενος αριθμός Η συσκευή λειτουργεί. Η θερμοκρασία πάλλεται μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή.
	Παλλόμενο σύμβολο Η συσκευή λειτουργεί. Η ρύθμιση πραγματοποιείται.
	Παλλόμενο σύμβολο Η συσκευή λειτουργεί. Η ρύθμιση πραγματοποιείται.
	"D" στην ένδειξη κατάστασης Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργή.
	Σύμβολο WLAN στην ένδειξη κατάστασης Το WLAN είναι ενεργό.

7.2 Λειτουργίες συσκευής

7.2.1 Υποδείξεις για τις λειτουργίες της συσκευής

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι ρυθμισμένες από το εργοστάσιο έτσι ώστε η συσκευή να είναι πλήρως λειτουργική.

Πριν αλλάξετε, ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις περιγραφές για τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης. (βλέπε 3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe)
- ❑ Έχετε εξοικειωθεί με τα στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων της συσκευής σας.



Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε ολόκληρη τη συσκευή.

Απενεργοποίηση συσκευής

Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή, διατηρούνται αποθηκευμένες οι προηγούμενες ρυθμίσεις.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Οι οδηγίες ενεργειών (βλέπε 11 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας) έχουν εκτελεστεί.

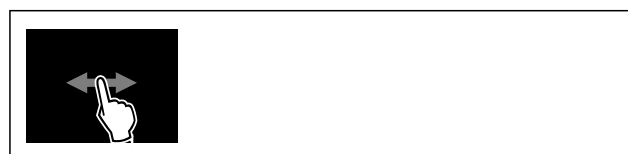


Fig. 8

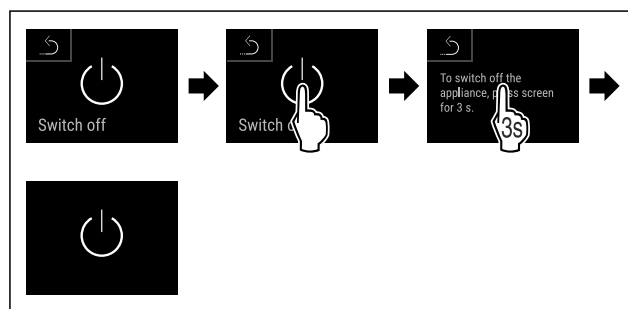


Fig. 9

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Το σύμβολο Standby εμφανίζεται στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη σβήνει.

Ενεργοποίηση συσκευής

- ▶ Όταν η οθόνη είναι σε λειτουργία αδράνειας:
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.

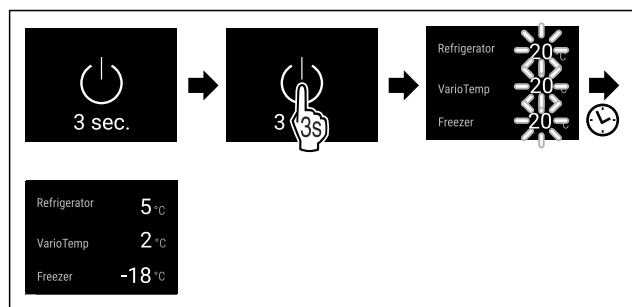


Fig. 10 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Όταν η συσκευή ξεκινά σε λειτουργία επίδειξης:
- Απενεργοποίηση της λειτουργίας Επίδειξης.
(βλέπε Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης)
- Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Οι προηγούμενες ρυθμίσεις επανέρχονται.
- Η συσκευή ψύχει στη ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία.

 **Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση
ζώνης θερμοκρασίας**

Μπορείτε να απενεργοποιείτε ανεξάρτητα μεταξύ τους επιμέρους ζώνες θερμοκρασίας.

Απενεργοποίηση τμήματος συντήρησης

Βεβαιωθείτε ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το τμήμα συντήρησης είναι άδαιο.

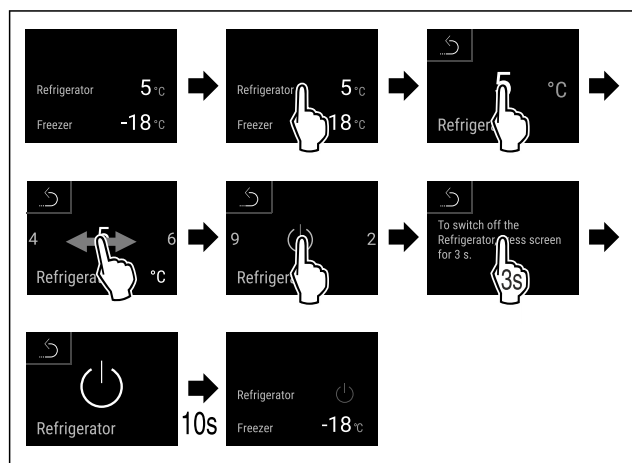


Fig. 11 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το τμήμα συντήρησης είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργοποίηση τμήματος συντήρησης

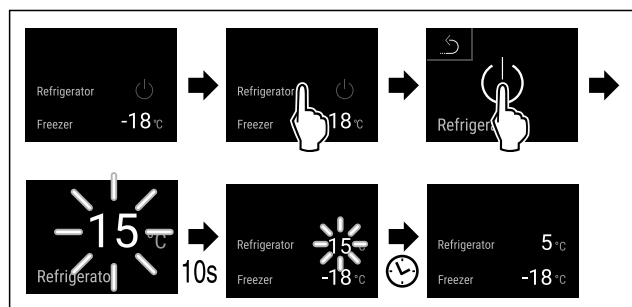


Fig. 12 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το τμήμα συντήρησης είναι ενεργοποιημένο.

- Η συσκευή ψύχει στην τελευταία ρυθμισμένη θερμοκρασία.



Με αυτή τη λειτουργία συνδέετε τη συσκευή σας με το WLAN. Μπορείτε μετά να τη χειρίζεστε μέσω της εφαρμογής SmartDevice σε μια κινητή τερματική συσκευή. Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε ή να επαναφέρετε τη σύνδεση WLAN.

Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice:
(βλέπε 2.4 SmartDevice)

Υπόδειξη

Στις ακόλουθες χώρες δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία SmartDevice: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν.

Δημιουργία σύνδεσης WLAN για πρώτη φορά

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Η εφαρμογή SmartDevice είναι εγκατεστημένη (βλέπε apps.home.liebherr.com).
- ❑ Η εγγραφή στην εφαρμογή SmartDevice έχει ολοκληρωθεί.



Fig. 13

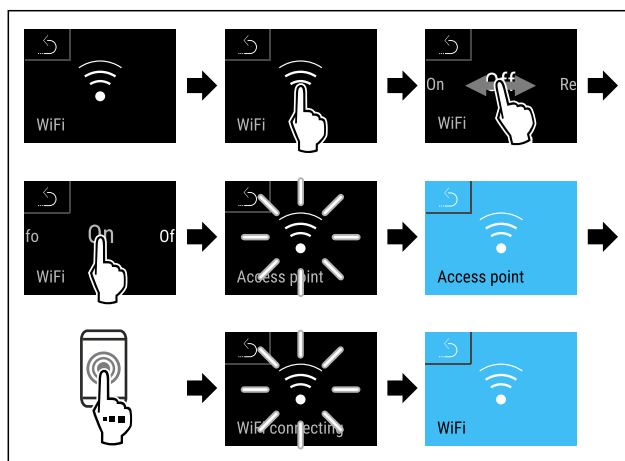


Fig. 14

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί.

Αποσύνδεση σύνδεσης WLAN



Fig. 15

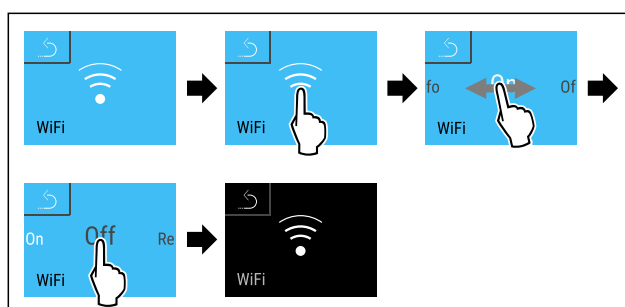


Fig. 16

Χειρισμός

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η σύνδεση έχει διακοπεί.

Επαναφορά σύνδεσης WLAN



Fig. 17

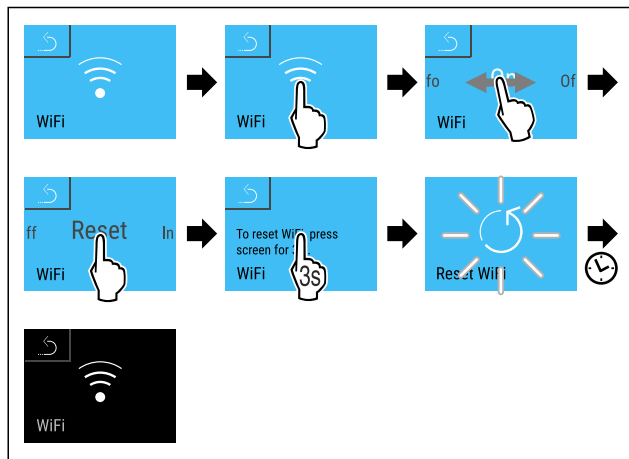


Fig. 18

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Έχει γίνει επαναφορά της σύνδεσης WLAN και των λοιπών ρυθμίσεων WLAN στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Εμφάνιση πληροφοριών για τη σύνδεση WLAN




Fig. 19

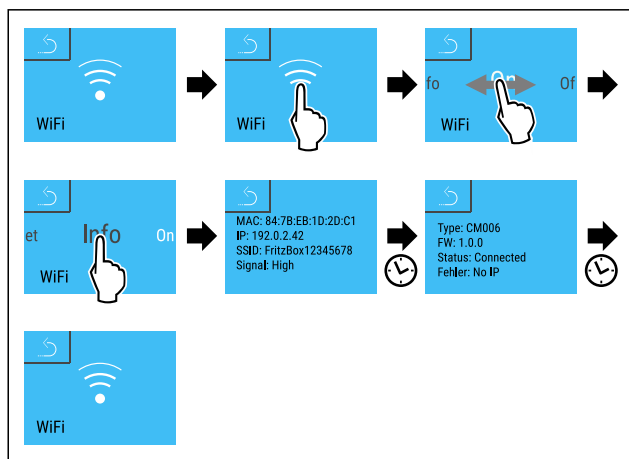


Fig. 20

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

5 °C Θερμοκρασία

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

- συχνότητα ανοίγματος της πόρτας
- διάρκεια ανοίγματος της πόρτας
- θερμοκρασία του σημείου τοποθέτησης
- είδος, θερμοκρασία και ποσότητα των τροφίμων

Ζώνη θερμοκρασίας	Εργοστασιακή ρυθμισμένη θερμοκρασία	Προτεινόμενη ρύθμιση
5 °C Τμήμα συντήρησης	4 °C	4 °C
-18 °C Τμήμα κατάψυξης	-18 °C	-18 °C
0 °C BioFresh	0 °C	B-Value (βλέπε BioFresh B-Value)
-18 °C VarioTempZone	-18 °C	Εξαρτάται από τη χρήση του VarioTempZone (βλέπε 2.3 VarioTempZone)

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο τμήμα συντήρησης

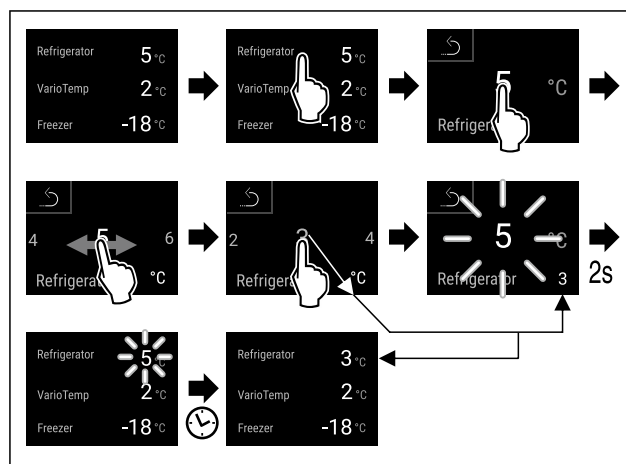


Fig. 21 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο τμήμα κατάψυξης

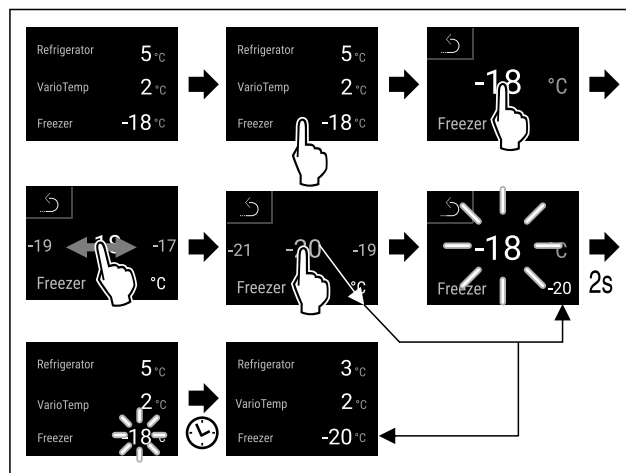


Fig. 22 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο BioFresh

Τη θερμοκρασία τη ρυθμίζετε με το BioFresh B-Value. (βλέπε BioFresh B-Value)

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο VarioTempZone

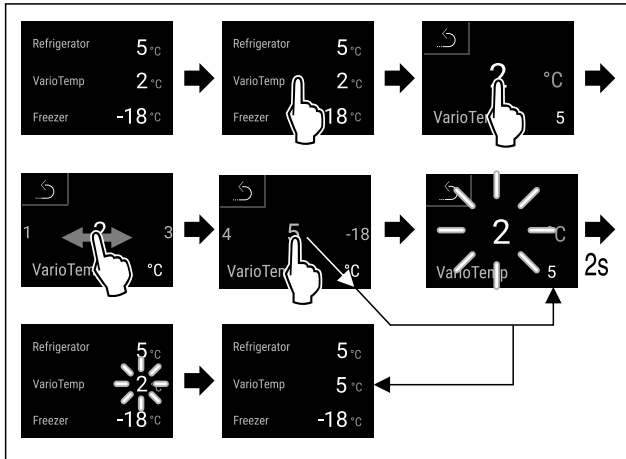


Fig. 23 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη.

°C/°F Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε βαθμούς Κελσίου ή βαθμούς Φαρενάιτ ως μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας.

Ρύθμιση μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας



Fig. 24

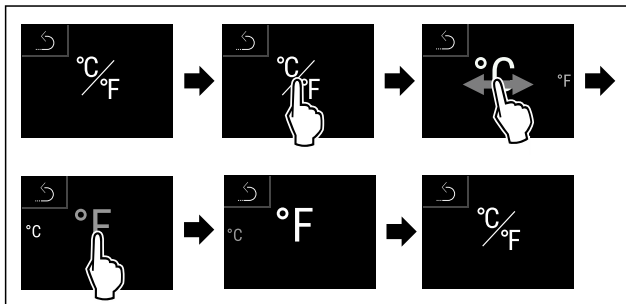


Fig. 26 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ.

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένη.

°C/°F BioFresh B-Value

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε το BioFresh B-Value. Με το BioFresh B-Value μπορείτε να ρυθμίσετε το BioFresh σε ελάχιστο ψηλότερη ή χαμηλότερη θερμοκρασία, εάν είναι απαραίτητο λόγω υψηλότερης ή χαμηλότερης θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Το BioFresh B-Value είναι ρυθμισμένο κατά την παράδοση στην τιμή B5. Εάν αλλάξετε το B-Value, προσέξτε τον ακόλουθο πίνακα:

Τιμή	Περιγραφή
B1	χαμηλότερη θερμοκρασία
B1-B4	Η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 0 °C, έτσι ώστε να υπάρχει το ενδεχόμενο να παγώσουν ελαφρώς τα τρόφιμα.
B5	προεπιλεγμένη θερμοκρασία

Τιμή	Περιγραφή
B9	υψηλότερη θερμοκρασία

Ρύθμιση BioFresh B-Value




Fig. 27

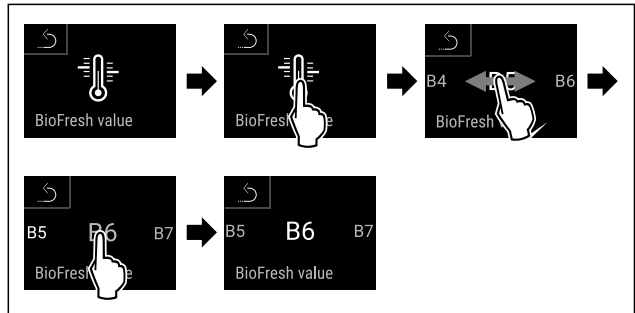


Fig. 29 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από B5 σε B6.

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Το BioFresh B-Value είναι ρυθμισμένο.
- ▶ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται η επιθυμητή θερμοκρασία.

SuperCool

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SuperCool. Όταν ενεργοποιείτε το SuperCool, η συσκευή αυξάνει την ισχύ της ψύξης. Έτσι επιτυγχάνετε χαμηλότερες θερμοκρασίες ψύξης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το SuperCool, όταν θέλετε να ψύξετε γρήγορα μεγάλες ποσότητες τροφίμων.

Η θερμοκρασία στη ζώνη VarioTempZone παραμένει όπως έχει προεπιλεγεί. Η ενεργή λειτουργία SuperCool δεν έχει καμία επίδραση στη ζώνη VarioTempZone.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ενεργοποίηση SuperCool

Χρονική στιγμή για ενεργοποίηση της λειτουργίας:

- Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε φρέσκα τρόφιμα στο τμήμα συντήρησης: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κατά την τοποθέτηση των τροφίμων.



Fig. 30

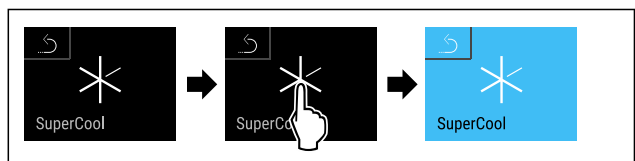


Fig. 31

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή -
- ▶ Ενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.
- ▶ Η λειτουργία SuperCool είναι ενεργοποιημένη.

Χειρισμός

► Η ένδειξη θερμοκρασίας γίνεται μπλε.

Απενεργοποίηση SuperCool

Το SuperCool απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 18 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιείτε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα το SuperCool:

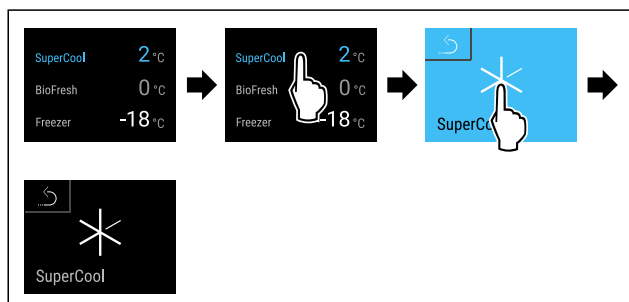


Fig. 32 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή-
- Απενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.
- Το SuperCool είναι απενεργοποιημένο.
- Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.
- Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.



SuperFrost

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SuperFrost. Όταν ενεργοποιείτε το SuperFrost, η συσκευή αυξάνει την ισχύ της κατάψυξης. Έτσι επιτυγχάνετε χαμηλότερες θερμοκρασίες κατάψυξης.

Χρήση:

- Γρήγορη κατάψυξη φρέσκων τροφίμων μέχρι τον πυρήνα τους. Έτσι εξασφαλίζεται η διατήρηση της θρεπτικής αξίας, της εμφάνισης και της γεύσης των κατεψυγμένων τροφίμων.
- Αύξηση αποθεμάτων ψύξης στα κατεψυγμένα τρόφιμα, πριν την απόψυξη της συσκευής.

Η θερμοκρασία στη ζώνη VarioTempZone επηρεάζεται από την ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperFrost, όσο η ζώνη VarioTempZone είναι ρυθμισμένη μεταξύ -12 °C και -18 °C. Εάν η θερμοκρασία της ζώνης VarioTempZone είναι εντός αυτού του εύρους θερμοκρασίας, ενεργοποιείται η λειτουργία SuperFrost για τη ζώνη VarioTempZone. Εάν η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη πάνω από -12 °C, τότε η ζώνη VarioTempZone δεν επηρεάζεται από τη λειτουργία SuperFrost.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, επειδή π.χ. τοποθετείτε τρόφιμα, η συσκευή ελέγχει αυτόματα, εάν η πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή συμπίπτει με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία στη συσκευή. Εάν η διαφορά υπερβαίνει μια συγκεκριμένη τιμή, η συσκευή ψύχει αυτόματα πιο έντονα. Έτσι θα μπορούσε η εικονιζόμενη θερμοκρασία στην οθόνη να είναι υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή. Αυτό είναι φυσιολογικό και η συσκευή σας λειτουργεί απρόσκοπτα.

Ενεργοποίηση SuperFrost

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η ποσότητα κατάψυξης και το χρονικό σημείο για την ενεργοποίηση του SuperFrost έχουν ληφθεί υπόψη. (βλ. Κατάψυξη τροφίμων με SuperFrost)

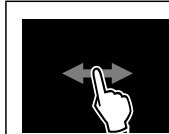


Fig. 33

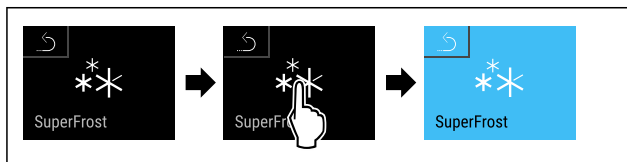


Fig. 34

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή-
- Ενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.
- Η λειτουργία SuperFrost είναι ενεργοποιημένη.
- Η ένδειξη θερμοκρασίας γίνεται μπλε.

Απενεργοποίηση SuperFrost

Το SuperFrost απενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με την ποσότητα των τοποθετημένων τροφίμων μετά από 56 έως 72 ώρες. Μπορείτε ωστόσο και να απενεργοποιείτε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα το SuperFrost:

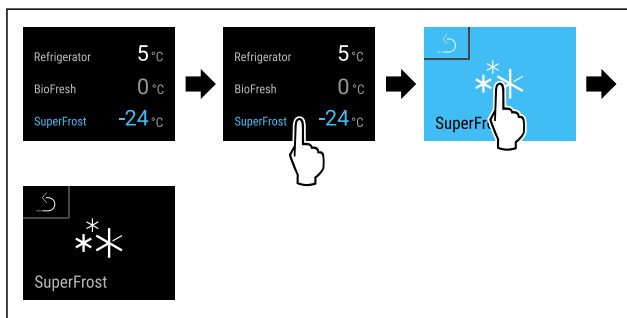


Fig. 35 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή-
- Απενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.
- Το SuperFrost είναι απενεργοποιημένο.
- Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.
- Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.



Έναρξη κύκλου απόψυξης

Με αυτή τη λειτουργία ξεκινάτε χειροκίνητα τον αυτόματο κύκλο απόψυξης, σε περίπτωση που ο κύκλος απόψυξης δεν ξεκίνησε αυτόματα λόγω της εμφάνισης κάποιου σφάλματος.

Εκκίνηση κύκλου απόψυξης




Fig. 36

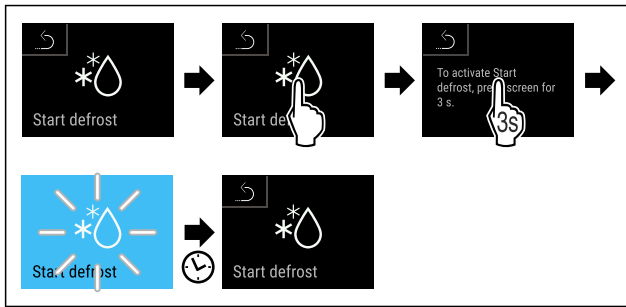


Fig. 37

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Ο κύκλος απόψυξης έχει ξεκινήσει: Το σύμβολο αναβοσβήνει, μέχρι να τερματιστεί αυτόματα ο κύκλος απόψυξης.
- Όταν έχει τερματιστεί ο κύκλος απόψυξης: Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.

Ακύρωση κύκλου απόψυξης

Ο κύκλος απόψυξης τερματίζεται αυτόματα. Ωστόσο μπορείτε να ακυρώσετε τον κύκλο απόψυξης οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διαδικασία απόψυξης:



Fig. 38

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Ο κύκλος απόψυξης έχει ακυρωθεί.
- Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.

PartyMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το PartyMode. Η λειτουργία PartyMode ενεργοποιεί διάφορες λειτουργίες, οι οποίες είναι χρήσιμες για ένα πάρτι.

Το PartyMode ενεργοποιεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

- SuperCool (βλέπε SuperCool)
- SuperFrost (βλέπε SuperFrost)
- Κέντρο Water & Ice με MaxIce (βλέπε Κέντρο Water & Ice / IceMaker)
- MoodLight

Μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις λειτουργίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και ευέλικτα. Όταν απενεργοποιήσετε το PartyMode, απορρίπτονται όλες οι αλλαγές.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ενεργοποίηση PartyMode

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το Κέντρο Water & Ice έχει τεθεί σε λειτουργία. (βλέπε 4.3 Θέση Κέντρου Water & Ice σε λειτουργία)

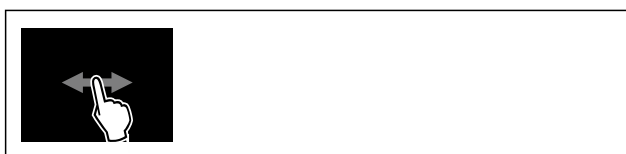


Fig. 39

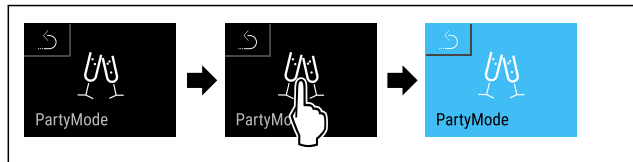


Fig. 40

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το PartyMode και οι σχετικές λειτουργίες είναι ενεργοποιημένα.
- Η ένδειξη θερμοκρασίας γίνεται μπλε.
- Η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Απενεργοποίηση PartyMode

Η λειτουργία PartyMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 24 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία PartyMode:

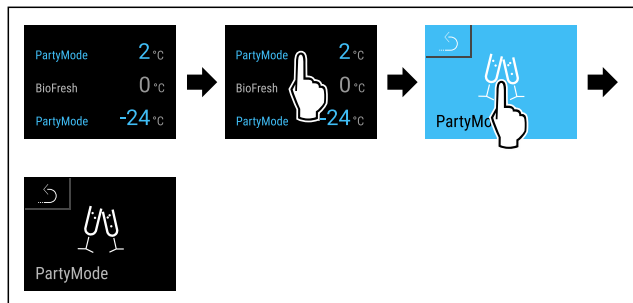


Fig. 41 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία PartyMode είναι απενεργοποιημένη.
- Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενη ρυθμισμένη θερμοκρασία: Η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

HolidayMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το HolidayMode. Όταν ενεργοποιείτε το HolidayMode, τότε το τμήμα συντήρησης ρυθμίζεται στους 15 °C. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείτε ενέργεια σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας σας και αποφεύγετε δυσοσμίες και ανάπτυξη μούχλας.

Κατάσταση συσκευής με ενεργό HolidayMode
Το τμήμα συντήρησης ψύχει στους 15 °C.
Το τμήμα BioFresh ψύχει στους 15 °C.
Στο τμήμα κατάψυξης παραμένει η ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Το PartyMode είναι απενεργοποιημένο.
Το SuperCool είναι απενεργοποιημένο.
Το Κέντρο Water & Ice είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργοποίηση HolidayMode

- Αδειάστε τελείως το τμήμα συντήρησης.
- Αδειάστε τελείως το BioFresh.
- Αδειάστε τελείως τη θήκη παγοκύβων.



Fig. 42

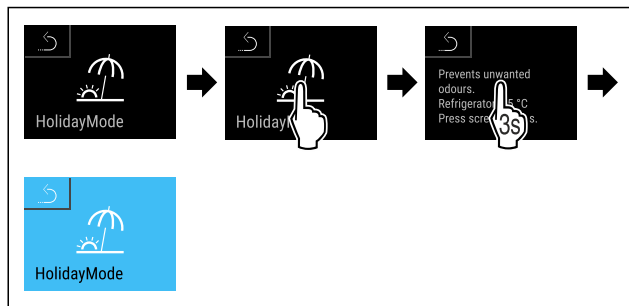


Fig. 43

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία HolidayMode είναι ενεργοποιημένη.
- Η ένδειξη θερμοκρασίας γίνεται μπλε και εμφανίζει το σύμβολο HolidayMode.

Απενεργοποίηση HolidayMode

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το HolidayMode είναι απενεργοποιημένο.
- Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.



SabbathMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SabbathMode. Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, απενεργοποιούνται ορισμένες ηλεκτρονικές λειτουργίες. Έτσι η συσκευή σας ικανοποιεί τις θρησκευτικές απαιτήσεις σε εβραϊκές γιορτές όπως π.χ. Sabbath και αντιστοιχεί στην πιστοποίηση STAR-K Kosher.

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία SabbathMode
Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.
Όλες οι λειτουργίες στην οθόνη εκτός από τη λειτουργία απενεργοποίησης SabbathMode είναι κλειδωμένες.
Οι ενεργές λειτουργίες παραμένουν ενεργές.
Η οθόνη δεν σβήνει, όταν κλείνετε την πόρτα.
Ο εσωτερικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένος.
Δεν εκτελούνται υπενθυμίσεις. Το ρυθμισμένο χρονικό διάστημα σταματάει.
Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις.
Δεν υπάρχει συναγερμός πόρτας.
Δεν υπάρχει συναγερμός θερμοκρασίας.
Το Κέντρο Water & Ice είναι εκτός λειτουργίας.
Ο κύκλος απόψυξης λειτουργεί μόνο στον προκαθορισμένο χρόνο χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η χρήση της συσκευής.
Μετά από διακοπή ρεύματος, η συσκευή επανέρχεται στη λειτουργία SabbathMode.

Κατάσταση συσκευής

Υπόδειξη

Αυτή η συσκευή διαθέτει την πιστοποίηση του ινστιτούτου "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Μια λίστα με τις συσκευές με πιστοποίηση STAR-K θα βρείτε στη διεύθυνση www.star-k.org/appliances.

Ενεργοποίηση SabbathMode



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος δηλητηρίασης από αλλοιωμένα τρόφιμα! Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία SabbathMode και παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος, δεν εμφανίζεται μήνυμα στην ένδειξη κατάστασης σχετικά με τη διακοπή ρεύματος. Όταν λήξει η διακοπή ρεύματος, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί σε SabbathMode. Εξαιτίας της διακοπής ρεύματος ενδέχεται να αλλοιωθούν τρόφιμα και η κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε τροφική δηλητηρίαση. Μετά από μια διακοπή ρεύματος:

- Μην καταναλώνετε τρόφιμα, τα οποία ήταν κατεψυγμένα και αποψύχθηκαν.




Fig. 44

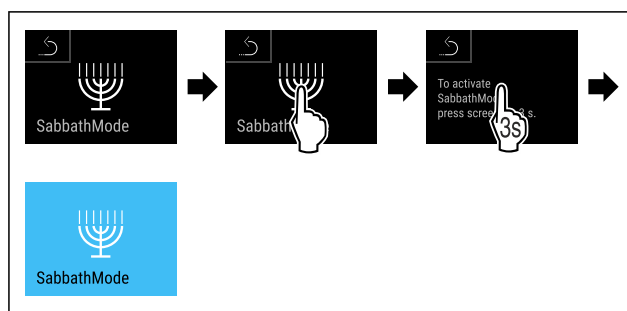


Fig. 45

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία SabbathMode είναι ενεργοποιημένη.
- Ολοκληρώνεται μια εξαγωγή που έχει αρχίσει ήδη στο Κέντρο Water & Ice (π.χ. παγάκια, θρυμματισμένος πάγος, νερό).
- Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.

Απενεργοποίηση SabbathMode

Η λειτουργία SabbathMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 80 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία SabbathMode:



Fig. 46

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία SabbathMode είναι απενεργοποιημένη.



EnergySaver

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και αυξάνεται η θερμοκρασία στη συσκευή. Τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα, αλλά μειώνεται η διατηρησιμότητα.

Η θερμοκρασία στη ζώνη VarioTempZone παραμένει όπως έχει προεπιλεγεί. Η ενεργή λειτουργία EnergySaver δεν έχει καμία επίδραση στη ζώνη VarioTempZone.

Κατάσταση συσκευής με ενεργό EnergySaver
Το Κέντρο Water & Ice MoodLight είναι απενεργοποιημένο.
Η λειτουργία MoodLight χωνευτής λαβής είναι απενεργοποιημένη.*

Ζώνη θερμοκρασίας	Προτεινόμενη ρύθμιση (βλέπε Ρύθμιση θερμοκρασίας στο τμήμα συντήρησης)	Θερμοκρασία με ενεργό EnergySaver
5 °C Τμήμα συντήρησης	4 °C	7 °C
-18 °C Τμήμα κατάψυξης	-18 °C	-16 °C

Θερμοκρασίες

Ενεργοποίηση EnergySaver



Fig. 47

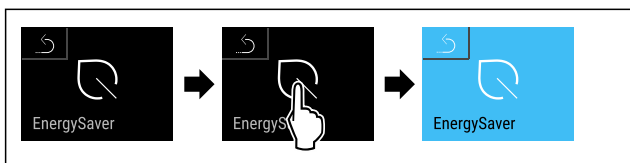


Fig. 48

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση EnergySaver

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι απενεργοποιημένη.

HydroBreeze*

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το HydroBreeze. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία, το HydroBreeze παράγει στο BioFresh ένα λεπτό, κρύο νέφος. Έτσι αυξάνεται η διατηρησιμότητα μη συσκευασμένων σαλατών, λαχανικών και φρούτων με υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία.

Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία, ενεργοποιείται το HydroBreeze κάθε 90 λεπτά για 4 δευτερόλεπτα όταν η πόρτα είναι κλειστή. Όταν ανοίγετε την πόρτα, το HydroBreeze ενεργοποιείται ανάλογα με τη ρύθμιση:

Τιμή	Περιγραφή
min	Το HydroBreeze είναι με ανοιχτή πόρτα 4 δευτερόλεπτα ενεργό.
med	Το HydroBreeze είναι με ανοιχτή πόρτα 6 δευτερόλεπτα ενεργό.
max	Το HydroBreeze είναι με ανοιχτή πόρτα 8 δευτερόλεπτα ενεργό.

Τιμή	Περιγραφή
off	Το HydroBreeze είναι απενεργοποιημένο.

Διάρκεια HydroBreeze με ανοιχτή πόρτα

Ενεργοποίηση HydroBreeze

Υπόδειξη

Όταν ενεργοποιείτε το HydroBreeze, αλλά δεν τοποθετείτε τρόφιμα στο συρτάρι, σχηματίζονται συμπυκνώματα νερού στον πυθμένα του συρταριού.

- Ενεργοποιείτε το HydroBreeze μόνο, όταν τοποθετείτε τρόφιμα στο συρτάρι.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Το HydroBreeze έχει καθαριστεί. (βλέπε 9.10.5 Καθαρισμός του HydroBreeze*)
- ☐ Το δοχείο νερού είναι γεμάτο. (βλέπε 8.5.1 Πλήρωση δοχείου νερού)

Ενεργοποιείτε το HydroBreeze, επιλέγοντας μια τιμή για τη διάρκεια του HydroBreeze:

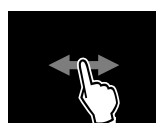


Fig. 50

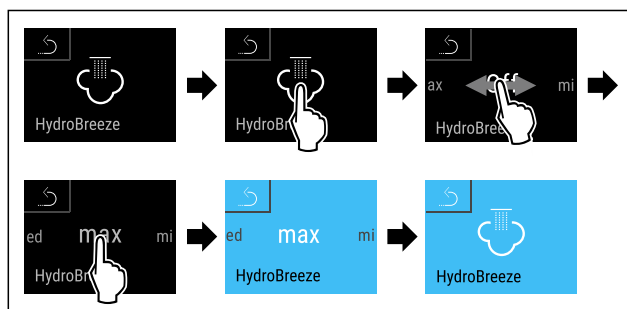


Fig. 51 Ενδεικτική απεικόνιση: Ενεργοποίηση του HydroBreeze με τιμή max.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία HydroBreeze είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση HydroBreeze

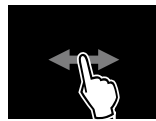


Fig. 52

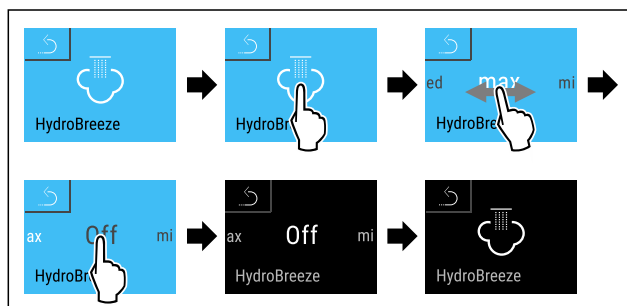


Fig. 53

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία HydroBreeze είναι απενεργοποιημένη.



Παροχή νερού

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε την παροχή νερού. Η παροχή νερού ρυθμίζει την ποσότητα παροχής του νερού. Μπορείτε να αλλάξετε την παροχή νερού, εάν δεν ταιριάζει με την πίεση νερού και με την παραγόμενη διάσταση των παγοκύβων.

Η παροχή νερού είναι ρυθμισμένη κατά την παράδοση στην τιμή 4. Μπορείτε να επιλέξετε μια τιμή από 1 (ελάχιστη ποσότητα παροχής) έως 8 (μέγιστη ποσότητα παροχής).

Ρύθμιση παροχής νερού

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Το Κέντρο Water & Ice έχει τεθεί σε λειτουργία. (βλέπε 4.3 Θέση Κέντρου Water & Ice σε λειτουργία)
- ❑ Το Κέντρο Water & Ice είναι ενεργοποιημένο. (βλέπε Ενεργοποίηση Κέντρου Water & Ice)




Fig. 54

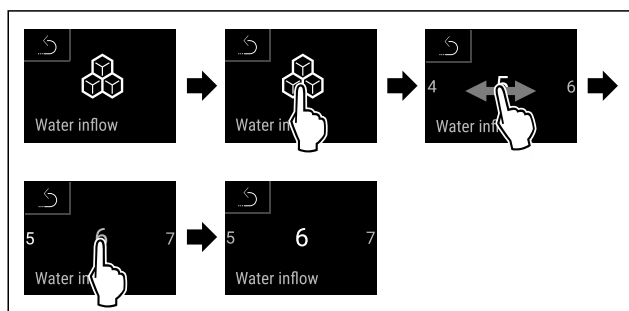


Fig. 55 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από τιμή 5 σε τιμή 6.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η παροχή νερού είναι ρυθμισμένη.



Κέντρο Water & Ice

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το Κέντρο Water & Ice στην πόρτα. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία, μπορείτε να επιλέξετε στο μενού στην πόρτα παγοκύβους, θρυμματισμένο πάγο ή κρύο νερό.

Έχετε στη διάθεσή σας τις ακόλουθες λειτουργίες:

Λειτουργία	Περιγραφή
	Ασφάλεια παιδιών Οι επιμέρους λειτουργίες είναι κλειδωμένες, δεν υπάρχει η δυνατότητα εξαγωγής.
	MoodLight Η περιοχή εξαγωγής φωτίζεται. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού από το μενού της συσκευής. (βλέπε Φωτεινότητα MoodLight) * Η περιοχή εξαγωγής και οι χωνευτές λαβές φωτίζονται. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού από το μενού της συσκευής. (βλέπε Φωτεινότητα MoodLight) *
	Παγοκύβοι Εξαγωγή παγοκύβων (βλέπε 7.3.5 Αφαίρεση παγοκύβων)

Λειτουργία	Περιγραφή
	Θρυμματισμένος πάγος Εξαγωγή θρυμματισμένου πάγου (βλέπε 7.3.6 Αφαίρεση θρυμματισμένου πάγου)
	Νερό Εξαγωγή νερού (βλέπε 7.3.7 Εξαγωγή νερού)
	Εξατομικευμένη πλήρωση Εξαγωγή εξατομικευμένης πλήρωσης (βλέπε 7.3.9 Χρήση εξατομικευμένης πλήρωσης)

Λειτουργίες Κέντρου Water & Ice

Ενεργοποίηση Κέντρου Water & Ice

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Υπάρχει παροχή νερού στη μόνιμη σύνδεση νερού. Βλέπε ψηφιακές πληροφορίες χρήστη.
- ❑ Η εξαέρωση του συστήματος νερού έχει ολοκληρωθεί. (βλέπε 4.3.1 Εξαέρωση συστήματος νερού)

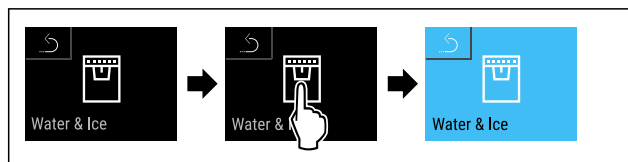


Fig. 56

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το Κέντρο Water & Ice είναι ενεργοποιημένο.

Απενεργοποίηση Κέντρου Water & Ice

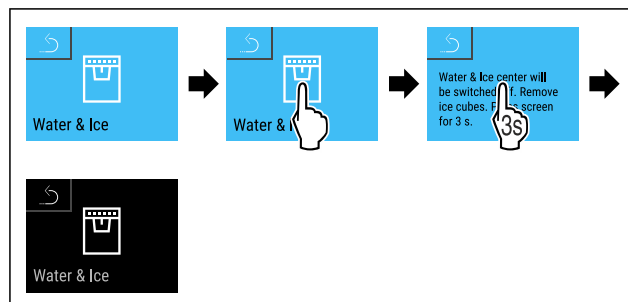


Fig. 57

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το Κέντρο Water & Ice είναι απενεργοποιημένο.
- Η λειτουργία MoodLight εξακολουθεί να είναι ενεργή.
- Καταναλώστε τους παγοκύβους.

-ή-

- Αδειάστε τελείως τη θήκη παγοκύβων.



Κέντρο Water & Ice / IceMaker

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την παραγωγή παγοκύβων για το Κέντρο Water & Ice. Η λειτουργία είναι αυτόματα ενεργή, όταν είναι ενεργοποιημένο το Κέντρο Water & Ice. Όταν είναι απενεργοποιημένο το Κέντρο Water & Ice, δεν είναι ορατή στο μενού η λειτουργία.

Με το MaxIce αυξάνετε την ποσότητα παγοκύβων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ποσότητες παγοκύβων:	(βλέπε 10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά)
Περισσότερες πληροφορίες για την παροχή νερού:	

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ενεργοποίηση IceMaker

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Υπάρχει παροχή νερού στη μόνιμη σύνδεση νερού. Βλέπε οδηγίες εγκατάστασης ή οδηγίες συναρμολόγησης.
- ❑ Το Κέντρο Water & Ice έχει τεθεί σε λειτουργία. (βλέπε 4.3 Θέση Κέντρου Water & Ice σε λειτουργία)
- ❑ Το Κέντρο Water & Ice είναι ενεργοποιημένο. (βλέπε Ενεργοποίηση Κέντρου Water & Ice)



Fig. 58

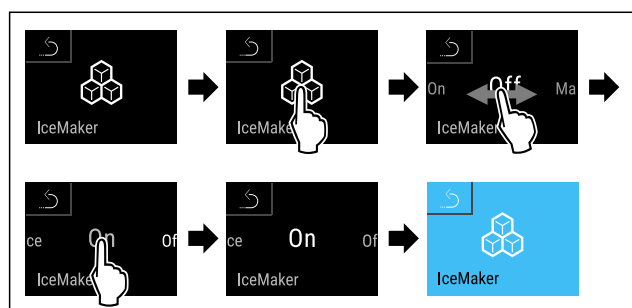


Fig. 59

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το IceMaker είναι ενεργοποιημένο. Ενδέχεται να μεσολαβήσουν έως και 24 ώρες μέχρι το Κέντρο Water & Ice να παράξει τους πρώτους παγοκύβους.

Απενεργοποίηση IceMaker

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παραγωγή παγοκύβων του Κέντρου Water & Ice, π.χ. τον χειμώνα.



Fig. 60

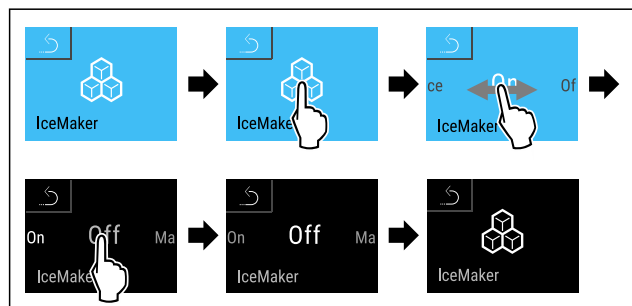


Fig. 61

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
 - Το IceMaker είναι απενεργοποιημένο.
 - Δεν παράγονται άλλοι παγοκύβοι.
 - Καταναλώστε τους παγοκύβους.
- ή-
- Αδειάστε τελείως τη θήκη παγοκύβων. (βλέπε 9.10.6 Καθαρισμός Κέντρου Water & Ice)

- Οι παγοκύβοι είναι άδαιοι: Το σύμβολο στο Κέντρο Water & Ice αναβοσβήνει δύο φορές.

Υπόδειξη

Μπορείτε να συνεχίσετε να παίρνετε νερό από το Κέντρο Water & Ice.

Ενεργοποίηση MaxIce

Με το MaxIce αυξάνετε την ποσότητα παγοκύβων.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Το Κέντρο Water & Ice είναι ενεργοποιημένο. (βλέπε Κέντρο Water & Ice)
- ❑ Το IceMaker είναι ενεργοποιημένο.



Fig. 62

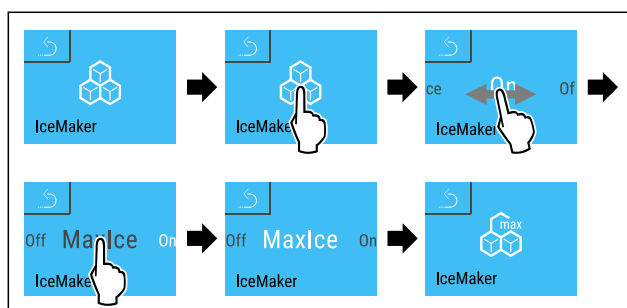


Fig. 63

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το MaxIce είναι ενεργοποιημένο.

Απενεργοποίηση MaxIce

Το MaxIce απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 48 ώρες. Μπορείτε ωστόσο και να απενεργοποιείτε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα το MaxIce:

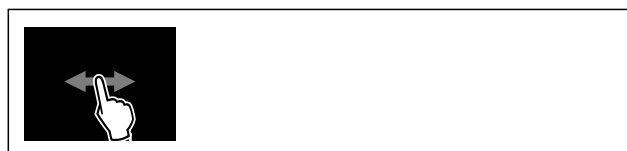


Fig. 64

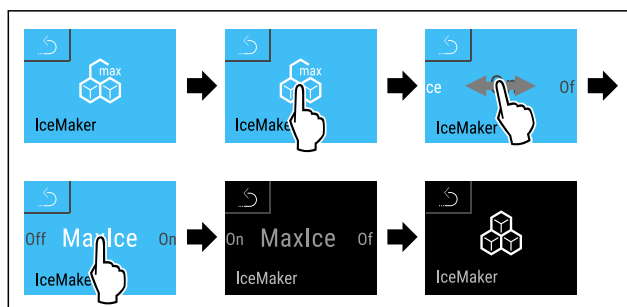


Fig. 65

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το MaxIce είναι απενεργοποιημένο.
- Η τρέχουσα παραγωγή παγοκύβων ολοκληρώνεται.



CleaningMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το CleaningMode. Το CleaningMode επιτρέπει έναν άνετο καθαρισμό της συσκευής.

Χειρισμός

Αυτή η ρύθμιση αναφέρεται στο τμήμα συντήρησης.

Χρήση:

- Καθαρίστε το τμήμα συντήρησης. (βλέπε 9.10 Καθαρισμός της συσκευής)
- Καθαρίστε το Κέντρο Water & Ice.

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία CleaningMode
Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα CleaningMode.
Το τμήμα συντήρησης είναι απενεργοποιημένο.
Ο εσωτερικός φωτισμός είναι ενεργοποιημένος.
Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις. Δεν ακούγεται κανένα ηχητικό σήμα.
Η παραγωγή παγοκύβων του Κέντρου Water & Ice είναι απενεργοποιημένη.
Το Κέντρο Water & Ice είναι κλειδωμένο.
Στο Κέντρο Water & Ice έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία MoodLight.
Η λειτουργία MoodLight χωνευτής λαβής έχει απενεργοποιηθεί.*

Κατάσταση συσκευής

Ενεργοποίηση CleaningMode



Fig. 66

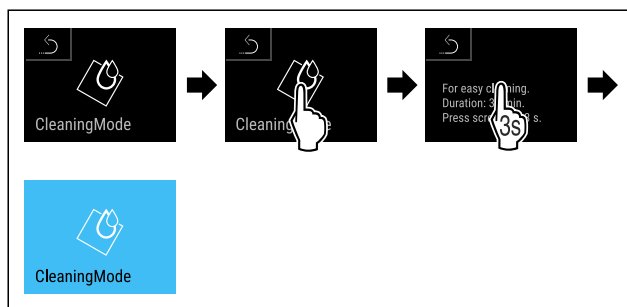


Fig. 67

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία CleaningMode είναι ενεργοποιημένη.
- Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα CleaningMode.
- Αφαιρέστε τη θήκη παγοκύβων.
- Απορρίψτε τους παγοκύβους.
- ή-
- Αποθηκεύστε τους παγοκύβους στο τμήμα κατάψυξης, όσο είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία CleaningMode.
- Καθαρίστε τη θήκη παγοκύβων (βλέπε Καθαρισμός θήκης παγοκύβων) και στη συνέχεια τοποθετήστε τη.

Απενεργοποίηση CleaningMode

Η λειτουργία CleaningMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 λεπτά. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία CleaningMode:



Fig. 68

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία CleaningMode είναι απενεργοποιημένη.
- Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.



MoodLight*

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείται το MoodLight. Η λειτουργία αναφέρεται στις χωνευτές λαβές των συρταριών της κατάψυξης.

Ενεργοποίηση MoodLight



Fig. 69

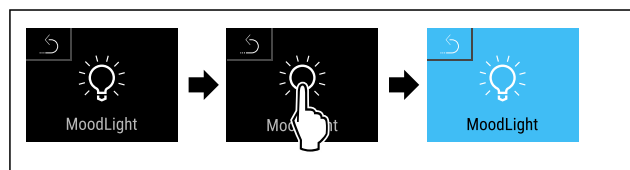


Fig. 70

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία MoodLight είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση MoodLight

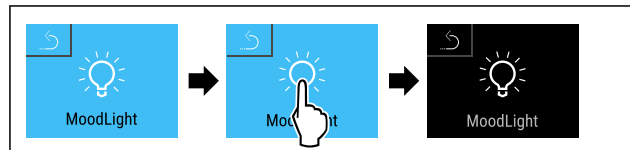


Fig. 71

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Το MoodLight είναι απενεργοποιημένο.



Φωτεινότητα MoodLight

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε σταδιακά το MoodLight. Η λειτουργία αναφέρεται στην περιοχή εξαγωγής του Κέντρου Water & Ice.*

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε σταδιακά το MoodLight. Η λειτουργία αναφέρεται στις χωνευτές λαβές των συρταριών και στην περιοχή εξαγωγής του Κέντρου Water & Ice.*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας:

- 20 %
- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % = προεπιλογή

Ρύθμιση φωτεινότητας



Fig. 72

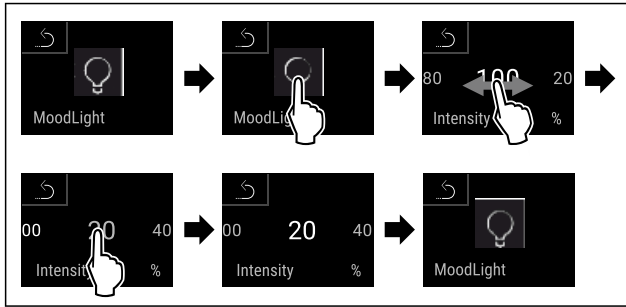


Fig. 73 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από 100 % σε 20 %.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η φωτεινότητα έχει ρυθμιστεί.



Φωτεινότητα οθόνης

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε σταδιακά τη φωτεινότητα της οθόνης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (προεπιλογή)

Ρύθμιση φωτεινότητας



Fig. 74

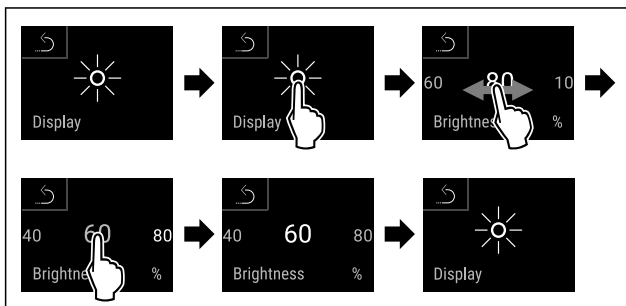


Fig. 75 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από 80 % σε 60 %.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η φωτεινότητα έχει ρυθμιστεί.



H-Value

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιήσετε το θερμαινόμενο πλαίσιο ενάντια της υγραποίησης της συσκευής, όταν σχηματίζονται υδρατμοί γύρω από το τμήμα συντήρησης ή το τμήμα κατάψυξης. Υδρατμοί μπορούν να σχηματιστούν σε υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία και χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Το H-Value είναι ρυθμισμένο κατά την παράδοση στην τιμή HA. Εάν αλλάξετε το H-Value, προσέξτε τον ακόλουθο πίνακα:

Τιμή	Περιγραφή
HA	Αυτόματη ρύθμιση ανάλογα με την ατμοσφαιρική υγρασία και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος

Τιμή	Περιγραφή
H0	Το θερμαινόμενο πλαίσιο ενάντια της υγραποίησης είναι απενεργοποιημένο.

Ρύθμιση H-Value




Fig. 76

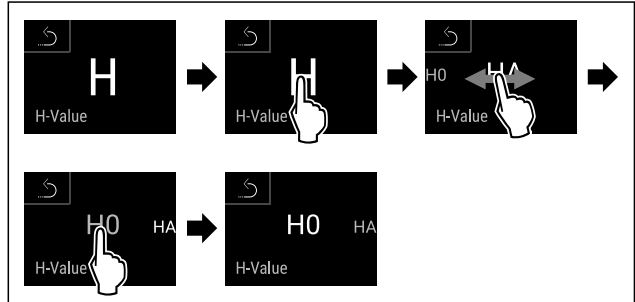


Fig. 77 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από HA σε H0.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η τιμή H-Value είναι ρυθμισμένη.



Συναγερμός πόρτας

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τον συναγερμό πόρτας. Ο συναγερμός πόρτας ακούγεται, όταν η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο συναγερμός πόρτας είναι ενεργοποιημένος κατά την παράδοση. Μπορείτε να ρυθμίσετε πόση ώρα θέλετε να επιτρέπεται να είναι ανοιχτή η πόρτα μέχρι να ακουστεί ο συναγερμός πόρτας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες τιμές:

- 1 λεπτό
- 2 λεπτά
- 3 λεπτά
- Off

Ρύθμιση συναγερμού πόρτας



Fig. 78

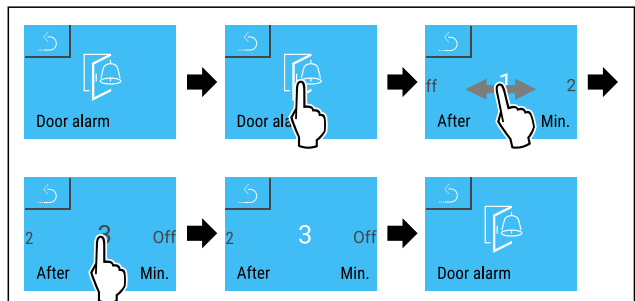


Fig. 79 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή συναγερμού πόρτας από 1 λεπτό σε 3 λεπτά.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Ο συναγερμός πόρτας είναι ρυθμισμένος.

Απενεργοποίηση συναγερμού πόρτας



Fig. 80

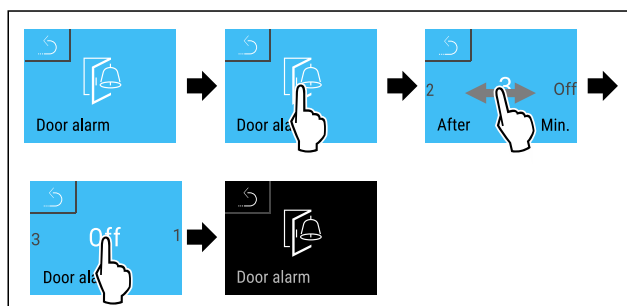


Fig. 81

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Ο συναγερμός πόρτας είναι απενεργοποιημένος.



Ασφάλεια παιδιών

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την ασφάλεια παιδιών. Η ασφάλεια παιδιών αποτρέπει τον κατά λάθος χειρισμό της συσκευής, π.χ. από παιδιά.

Χρήση:

- Αποτροπή ακούσιας αλλαγής λειτουργιών.
- Αποτροπή ακούσιας απενεργοποίησης της συσκευής.
- Αποτροπή ακούσιας ρύθμισης θερμοκρασίας.

Ενεργοποίηση ασφάλειας παιδιών

Εάν ενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών, μπορείτε να συνεχίσετε να πλοηγείστε στα μενού, δεν μπορείτε όμως να επιλέξετε ή να αλλάξετε άλλες λειτουργίες.




Fig. 82

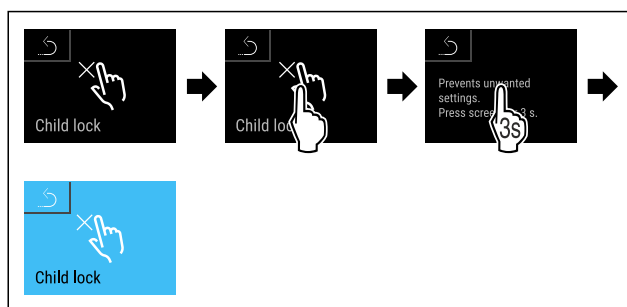


Fig. 83

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση ασφάλειας παιδιών



Fig. 84

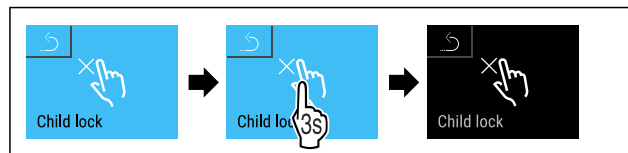


Fig. 85

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η ασφάλεια παιδιών είναι απενεργοποιημένη.



Γλώσσα

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη γλώσσα της ένδειξης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες γλώσσες:

- Γερμανικά
- Αγγλικά
- Γαλλικά
- Ισπανικά
- Ιταλικά
- Ολλανδικά
- Τσέχικα
- Πολωνικά
- Πορτογαλικά
- Βουλγάρικα
- Ρώσικα
- Κινέζικα

Ρύθμιση γλώσσας



Fig. 86

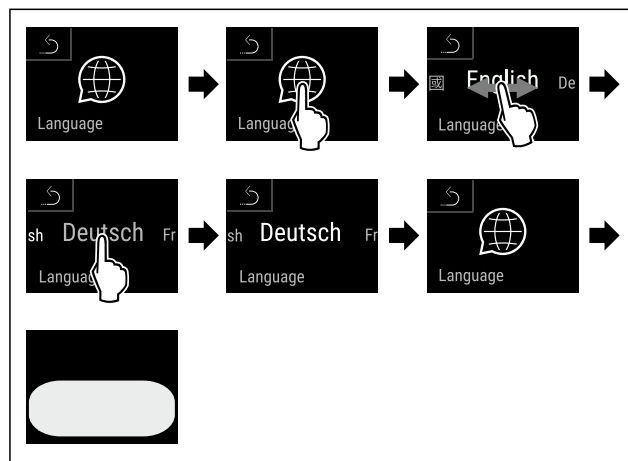


Fig. 87 Ενδεικτική απεικόνιση ανάλογα με τη γλώσσα και τη θερμοκρασία

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▷ Η γλώσσα είναι ρυθμισμένη.
- ▷ Η ένδειξη επιστρέφει στην ένδειξη κατάστασης.



Πληροφορίες συσκευής και λογισμικού

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζετε την ονομασία του μοντέλου, το ευρετήριο, τον αριθμό σειράς και τον αριθμό σέρβις της συσκευής σας. Χρειάζεστε τις πληροφορίες συσκευής, όταν απευθύνεστε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

Με αυτή τη λειτουργία ανοίγετε εκτός αυτού το διευ -
ρυμένο μενού. (βλέπε 3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης
Touch & Swipe)

Προβολή πληροφοριών συσκευής



Fig. 88

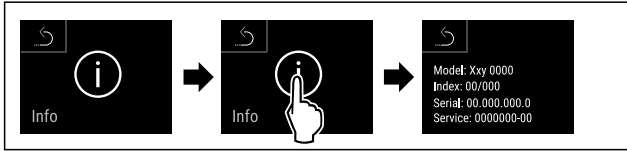


Fig. 89

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες συσκευής.

Προβολή πληροφοριών λογισμικού



Fig. 90

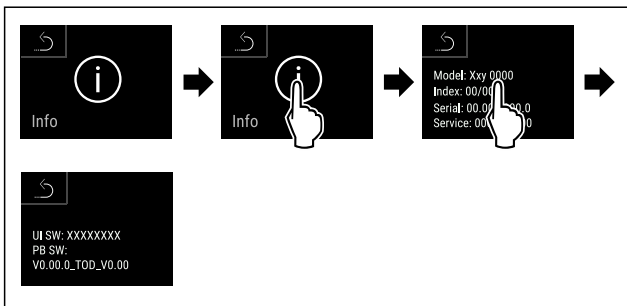


Fig. 91

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες λογισμικού.

Υπενθύμιση

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε
υπενθυμίσεις. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη κατά την
παράδοση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, τότε εμφανίζο -
νται οι εξής υπενθυμίσεις:

- Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir
(βλέπε Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα
FreshAir)

Ενεργοποίηση υπενθύμισης



Fig. 92

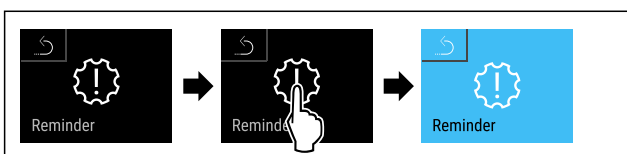


Fig. 93

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η υπενθύμιση είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση υπενθύμισης



Fig. 94

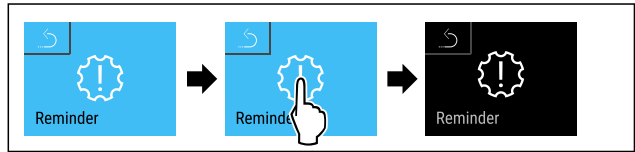


Fig. 95

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η υπενθύμιση είναι απενεργοποιημένη.

Λειτουργία επίδειξης

Η λειτουργία επίδειξης είναι μια ειδική λειτουργία για
εμπόρους που θέλουν να επιδεικνύουν τις λειτουργίες της
συσκευής. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία επίδειξης,
τότε είναι απενεργοποιημένες όλες οι ψυκτικές λειτουρ -
γίες.

Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή, και στην ένδειξη κατά -
στασης εμφανίζεται ένα "D", τότε είναι ήδη ενεργοποιη -
μένη η λειτουργία επίδειξης.

Εάν ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια απενεργοποιήσετε
ξανά τη λειτουργία επίδειξης, η συσκευή επανέρχεται στις
εργοστασιακές ρυθμίσεις. (βλέπε Επαναφορά στις εργο -
στασιακές ρυθμίσεις)

Ενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης



Fig. 96

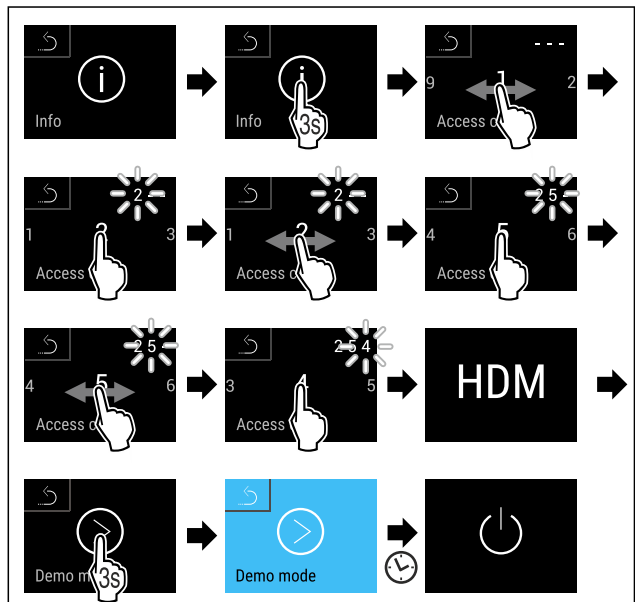


Fig. 97

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.
- Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση
συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))
- Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται «D».

Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης



Fig. 98

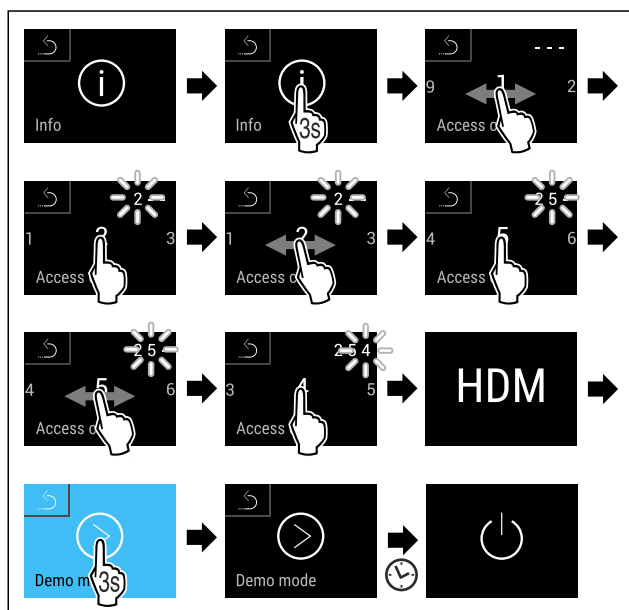


Fig. 99

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία επίδειξης είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))
- ▶ Έχει γίνει επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιτύχετε την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλες οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει μέχρι τη στιγμή αυτή θα επανέλθουν στην εκάστοτε αρχική ρύθμιση.

Εκτέλεση επαναφοράς



Fig. 100

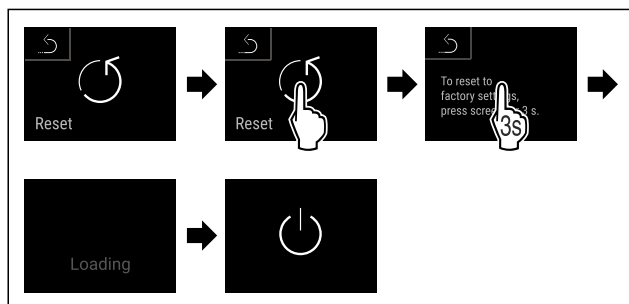


Fig. 101

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Έχει γίνει επαναφορά της συσκευής.
- ▶ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

- ▶ Επανεκκινήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))

7.3 Λειτουργίες Κέντρου Water & Ice

Το ενσωματωμένο στην πόρτα Κέντρο Water & Ice είναι κατάλληλο για πόσιμο νερό, παγοκύβους και θρυμματισμένο πάγο. Η επιλογή πραγματοποιείται από το μενού στην πόρτα.

Η θερμοκρασία του πόσιμου νερού εξαρτάται από τη θερμοκρασία στο τμήμα συντήρησης.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

Κίνδυνος για την υγεία από μολυσμένο νερό! Μολύνσεις.

- ▶ Σε περίπτωση μη χρήσης για περισσότερες από 5 ημέρες, καθαρίστε το Κέντρο Water & Ice. (βλέπε 9.10.6 Καθαρισμός Κέντρου Water & Ice)

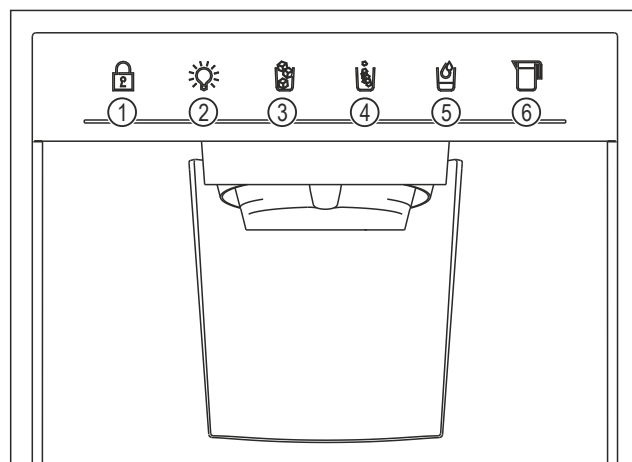


Fig. 102 Συνοπτική παρουσίαση λειτουργιών Κέντρου Water & Ice

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| (1) Ασφάλεια παιδιών | (4) Θρυμματισμένος πάγος |
| (2) MoodLight | (5) Νερό |
| (3) Παγοκύβοι | (6) Εξατομικευμένη πλήρωση |

Υπόδειξη

Ως προεπιλεγμένη ρύθμιση στη λειτουργία Standby είναι αποθηκευμένη η εξαγωγή νερού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Νερό απευθείας από το πλήκτρο. Δεν χρειάζεται να επιλέξετε κάτι από το μενού.

Μπορείτε να αλλάξετε αυτή την προεπιλεγμένη ρύθμιση. (βλέπε 7.3.10 Προσαρμογή εξαγωγής Standby)

7.3.1 Ενεργοποίηση ασφάλειας παιδιών

Με αυτή τη λειτουργία κλειδώνετε όλες τις λειτουργίες εξαγωγής του Κέντρου Water & Ice. Δεν υπάρχει η δυνατότητα επιλογής.

- ▶ Πατήστε το σύμβολο ασφάλειας παιδιών περίπου 5 δευτερόλεπτα.
- ▶ Η φωτεινή μπάρα γεμίζει από αριστερά προς τα δεξιά.
- ▶ Το φως κάτω από το σύμβολο αναβοσβήνει δύο φορές.
- ▶ Όλες οι λειτουργίες εξαγωγής είναι κλειδωμένες.

Όταν είναι ενεργή η ασφάλεια παιδιών:

- ▶ Το φως κάτω από το σύμβολο ανάβει.
- ▶ Το MoodLight παραμένει ενεργό.

7.3.2 Απενεργοποίηση ασφάλειας παιδιών

- ▶ Πατήστε το σύμβολο ασφάλειας παιδιών περίπου 5 δευτερόλεπτα.
- ▶ Η φωτεινή μπάρα γεμίζει από αριστερά προς τα δεξιά.

- Το φως κάτω από την τελευταία χρησιμοποιημένη λειτουργία ανάβει.

7.3.3 Ενεργοποίηση MoodLight

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί τον φωτισμό της περιοχής εξαγωγής του Κέντρου Water & Ice. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού από το μενού της συσκευής. (βλέπε Φωτεινότητα MoodLight) *

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί τον φωτισμό της περιοχής εξαγωγής του Κέντρου Water & Ice των χωνευτών λαβών των συρταριών. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του φωτισμού από το μενού της συσκευής. (βλέπε Φωτεινότητα MoodLight) *

- Πατήστε το σύμβολο MoodLight.
- Η περιοχή εξαγωγής φωτίζεται.*
- Η περιοχή εξαγωγής και οι χωνευτές λαβές φωτίζονται.*

7.3.4 Απενεργοποίηση MoodLight

- Πατήστε το σύμβολο MoodLight.
- Το MoodLight σβήνει.

7.3.5 Αφαίρεση παγοκύβων

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το δοχείο έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 0,3 l.
- Το δοχείο έχει διάμετρο τουλάχιστον 6 cm.

Υπόδειξη

Όταν αλλάζετε από θρυμματισμένο πάγο σε παγάκια, ενδέχεται να εξέλθει μια μεγαλύτερη ποσότητα πάγου με τη μία. Σε αυτή την περίπτωση είναι φυσιολογικό ένα μείγμα από θρυμματισμένο πάγο και παγάκια.

- Πατήστε το σύμβολο παγοκύβων.

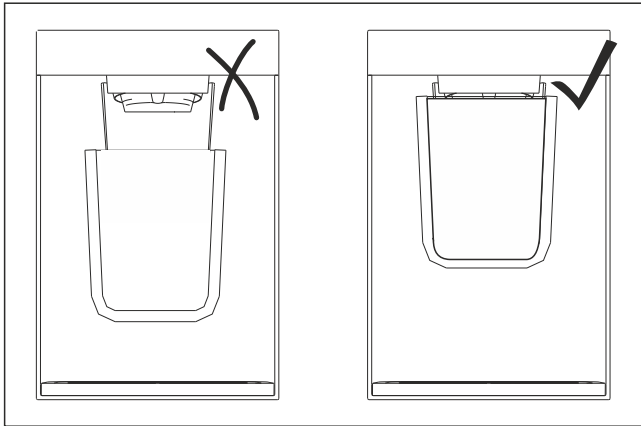


Fig. 103 Ενδεικτική απεικόνιση

- Κρατήστε το δοχείο όσο γίνεται πιο κοντά στο άνοιγμα εξόδου.
- Πιέστε το δοχείο εντελώς επάνω κόντρα στο πλήκτρο και κρατήστε το.
- Η εξαγωγή παγοκύβων αρχίζει.
- Όταν στο δοχείο υπάρχει η επιθυμητή ποσότητα παγοκύβων:
- Απομακρύνετε το δοχείο από το πλήκτρο.
- Κρατήστε το δοχείο στη θέση, μέχρι να είναι στο δοχείο τα υπόλοιπα παγάκια.
- Η εξαγωγή παγοκύβων σταματάει.

7.3.6 Αφαίρεση θρυμματισμένου πάγου

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το δοχείο έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 0,3 l.
- Το δοχείο έχει διάμετρο τουλάχιστον 6 cm.

- Πατήστε το σύμβολο θρυμματισμένου πάγου.
- Κρατήστε το δοχείο όσο γίνεται πιο κοντά στο άνοιγμα εξόδου. (βλέπε Fig. 103)
- Πιέστε το δοχείο εντελώς επάνω κόντρα στο πλήκτρο και κρατήστε το.
- Η εξαγωγή θρυμματισμένου πάγου αρχίζει.
- Όταν στο δοχείο υπάρχει η επιθυμητή ποσότητα θρυμματισμένου πάγου:
- Απομακρύνετε το δοχείο από το πλήκτρο.
- Κρατήστε το δοχείο στη θέση, μέχρι να είναι στο δοχείο ο υπόλοιπος θρυμματισμένος πάγος.
- Η εξαγωγή θρυμματισμένου πάγου σταματάει.

7.3.7 Εξαγωγή νερού

Αυτή η λειτουργία είναι αποθηκευμένη στη λειτουργία Standby ως προεπιλεγμένη λειτουργία. Μπορείτε να πάρετε αμέσως νερό.

- Πατήστε το σύμβολο νερού.
- Πιέστε το δοχείο κόντρα στο πλήκτρο και κρατήστε το πατημένο.
- Η εξαγωγή νερού αρχίζει.
- Όταν στο δοχείο υπάρχει η επιθυμητή ποσότητα νερού:
- Απομακρύνετε το δοχείο από το πλήκτρο.
- Η εξαγωγή νερού σταματάει.

7.3.8 Ρύθμιση εξατομικευμένης πλήρωσης

Με αυτή τη ρύθμιση ορίζετε την ποσότητα η οποία εξέρχεται με τη λειτουργία εξατομικευμένης πλήρωσης. Η ρύθμιση αποθηκεύεται για όλες τις μελλοντικές εξαγωγές.

Πριν από την πρώτη εξατομικευμένη πλήρωση ή μετά από επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πρέπει να ρυθμίσετε την ποσότητα νερού.

- Πατήστε το σύμβολο εξατομικευμένης πλήρωσης.
- Τοποθετήστε το δοχείο κάτω από την εξαγωγή.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο 3 δευτερόλεπτα το σύμβολο εξατομικευμένης πλήρωσης.
- Η εξαγωγή νερού αρχίζει.
- Επιθυμητή ποσότητα νερού στο δοχείο:
- Αφήστε ελεύθερο το σύμβολο εξατομικευμένης πλήρωσης.
- Η εξαγωγή νερού σταματάει.
- Το φως κάτω από το σύμβολο αναβοσβήνει δύο φορές.
- Η ποσότητα νερού είναι αποθηκευμένη για μελλοντικές εξαγωγές.

7.3.9 Χρήση εξατομικευμένης πλήρωσης

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η προσωποποιημένη πλήρωση είναι ρυθμισμένη και αποθηκευμένη.
- Πατήστε το σύμβολο εξατομικευμένης πλήρωσης.
- Τοποθετήστε το δοχείο κάτω από την εξαγωγή.
- Πατήστε το σύμβολο εξατομικευμένης πλήρωσης.
- Η εξαγωγή νερού αρχίζει και σταματάει αυτόματα μετά τον αποθηκευμένο χρόνο.
- Κατά τη διάρκεια της εξαγωγής νερού: Η φωτεινή μπάρα γεμίζει από δεξιά προς τα αριστερά.

7.3.10 Προσαρμογή εξαγωγής Standby

Στη λειτουργία Standby, η εξαγωγή νερού είναι αποθηκευμένη ως προεπιλεγμένη ρύθμιση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Νερό απευθείας από το πλήκτρο. Δεν χρειάζεται να επιλέξετε κάτι από το μενού.

Μπορείτε να αλλάζετε τη ρύθμιση ως εξής:

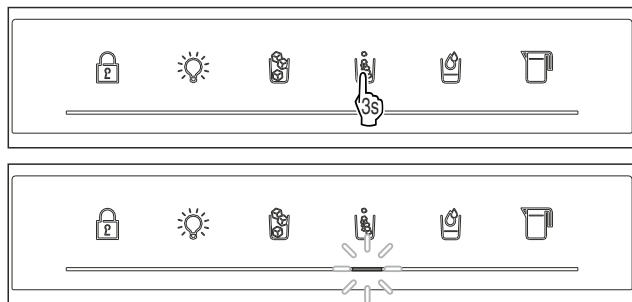


Fig. 104 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή σε εξαγωγή Standby. Θρυμματισμένος πάγος

- ▶ Πατήστε το επιθυμητό σύμβολο 3 δευτερόλεπτα.
- ▶ Το φως κάτω από το σύμβολο αναβοσβήνει δύο φορές.
- ▶ Η επιλεγμένη λειτουργία είναι η νέα προεπιλεγμένη ρύθμιση στη λειτουργία Standby.

Υπόδειξη

Εάν απενεργοποιήσετε το Κέντρο Water & Ice διαγράφεται η ρύθμισή σας. Η εξαγωγή νερού είναι ξανά η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

7.4 Μηνύματα

Υπάρχουν δύο κατηγορίες μηνυμάτων:



Κατηγορία	Σημασία
Προειδοποίηση	Προειδοποιήσεις εμφανίζονται σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών. Τις πιο απλές προειδοποιήσεις μπορείτε να τις τερματίζετε μόνοι σας. Για σοβαρές δυσλειτουργίες πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών. (βλέπε 10.4 Σέρβις)
Υπενθύμιση	Οι υπενθυμίσεις υπενθυμίζουν γενικές διαδικασίες. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις διαδικασίες και έτσι να τερματίσετε το μήνυμα.

7.4.1 Επισκόπηση των προειδοποιήσεων

Συμπεριφορά της συσκευής σε περίπτωση προειδοποιήσεων:

- Εμφανίζεται προειδοποίηση στην οθόνη σε κόκκινο χρώμα.
- Ο ήχος συναγερμού ηχεί με αυξανόμενη ένταση.
- Σε ορισμένες προειδοποιήσεις αναβοσβήνει παλμικά ο εσωτερικός φωτισμός.

Μήνυμα	Αιτία	Τερματισμός του μηνύματος
 Συναγερμός διακοπής ρεύματος	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν έχει αυξηθεί η θερμοκρασία λόγω μιας διακοπής ρεύματος.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών.
 Συναγερμός θερμοκρασίας	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η θερμοκρασία στη συσκευή δεν αντιστοιχεί στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών.

Μήνυμα	Αιτία	Τερματισμός του μηνύματος
 Σφάλμα	Το μήνυμα εμφανίζεται όταν υπάρχει σφάλμα συσκευής. Κάποιο εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει σφάλμα.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Σφάλμα)
 Σφάλμα WLAN	Το μήνυμα εμφανίζεται εάν δεν ήταν δυνατή η σύνδεση της συσκευής με το δίκτυο WLAN. (βλέπε Δημιουργία σύνδεσης WLAN για πρώτη φορά) Το μήνυμα εμφανίζεται μόνο στην πρώτη διαμόρφωση.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Σφάλμα WLAN)
 Σφάλμα σύνδεσης	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν διακόπτεται η σύνδεση με το οικιακό δίκτυο. Το μήνυμα εμφανίζεται μόνο στην πρώτη διαμόρφωση.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών.
 Σφάλμα κύκλου απόψυξης	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η συσκευή έχει προσπαθήσει πέντε φορές διαδοχικά να κάνει απόψυξη και παρουσιάστηκαν προβλήματα.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Σφάλμα κύκλου απόψυξης)
 Εισαγωγή θήκης παγοκύβων	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν το Κέντρο Water & Ice είναι ενεργοποιημένο, αλλά είναι ανοιχτή η θήκη παγοκύβων. Πρώτα εμφανίζεται μια υπενθύμιση, εάν αγνοηθεί, εμφανίζεται μετά από περίπου 5 λεπτά η προειδοποίηση.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Εισαγωγή θήκης παγοκύβων)

7.4.2 Τερματισμός προειδοποιήσεων

Συναγερμός διακοπής ρεύματος

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται για κάθε ζώνη θερμοκρασίας της συσκευής σας. Μετά τη διακοπή ρεύματος, η συσκευή ψύχει αυτόματα μέχρι την προηγούμενης ρυθμισμένη προκαθορισμένη θερμοκρασία, χωρίς να έχετε επιβεβαιώσει το μήνυμα. Για να μην εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη, πρέπει να το επιβεβαιώσετε.

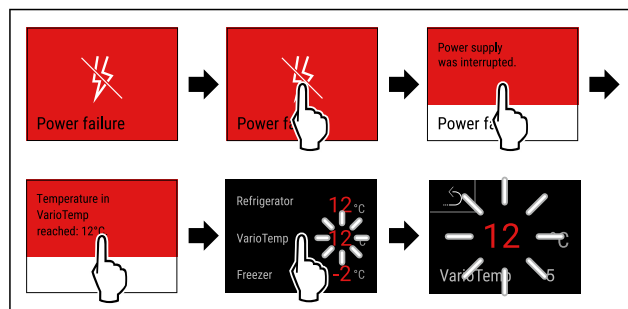


Fig. 105 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την προειδοποίηση.

- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία κατάψυξης.
- ▶ Αν η θερμοκρασία κατάψυξης ήταν μικρότερη από -9 °C: Τα τρόφιμα παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης αυξήθηκε πάνω από τους -9 °C:
- ▶ Ελέγξτε τα τρόφιμα.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης: Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία και ο στόχος θερμοκρασίας.

Συναγερμός θερμοκρασίας

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται για κάθε ζώνη θερμοκρασίας της συσκευής σας. Για να μην εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη, πρέπει να το επιβεβαιώσετε.

Η αιτία για τις διαφορές θερμοκρασίας ενδέχεται να είναι:

- Έχετε τοποθετήσει ζεστά, νωπά τρόφιμα.
- Κατά την τακτοποίηση και την αφαίρεση τροφίμων έχει εισέλθει πολύς ζεστός αέρας δωματίου.
- Υπήρξε παρατεταμένη διακοπή ρεύματος.
- Η συσκευή έχει βλάβη.
- ▶ Εξαλείψτε την αιτία.
- ▶ Η συσκευή ψύχει στον προηγούμενως ρυθμισμένο στόχο θερμοκρασίας.

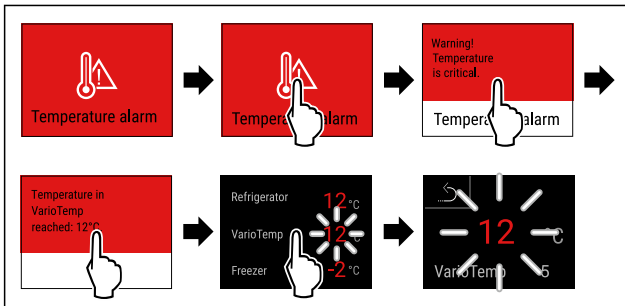


Fig. 106 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την προειδοποίηση.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία κατάψυξης.
- ▶ Αν η θερμοκρασία κατάψυξης ήταν μικρότερη από -9 °C: Τα τρόφιμα παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης αυξήθηκε πάνω από τους -9 °C:
- ▶ Ελέγξτε τα τρόφιμα.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης: Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία και ο στόχος θερμοκρασίας.

Σφάλμα

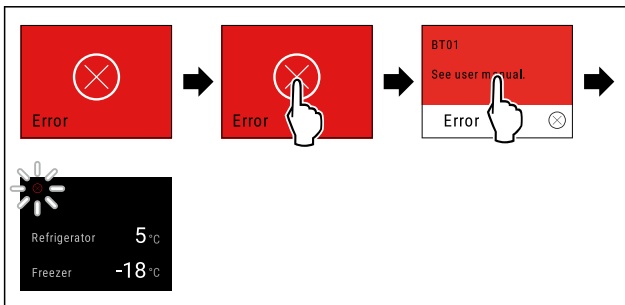


Fig. 107 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Εμφανίζεται κωδικός σφάλματος.
- ▶ Σημειώστε τον κωδικό σφάλματος.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης.
- ▶ Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

Σφάλμα WLAN

- ▶ Ελέγξτε τη σύνδεση WLAN.
- ▶ Συνδέστε πάλι τη συσκευή με το WLAN. (βλέπε WLAN)

Σφάλμα κύκλου απόψυξης

- ▶ Χειροκίνητη έναρξη αυτόματου κύκλου απόψυξης: (βλέπε Έναρξη κύκλου απόψυξης)

Εισαγωγή θήκης παγοκύβων

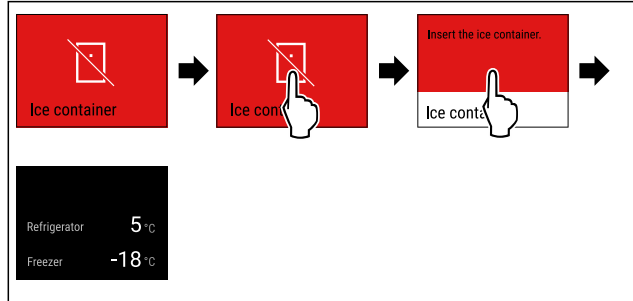


Fig. 108

- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την προειδοποίηση.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- ▶ Τοποθετήστε τη θήκη παγοκύβων.
- ▶ Όταν η θήκη παγοκύβων είναι τοποθετημένη: Το κέντρο Water & Ice παράγει παγάκια.
- ▶ Όταν η θήκη παγοκύβων δεν είναι τοποθετημένη: Εμφανίζεται τακτικά η προειδοποίηση, μέχρι να είναι τοποθετημένη η θήκη παγοκύβων.

7.4.3 Επισκόπηση των υπενθυμίσεων


Συμπεριφορά της συσκευής σε περίπτωση υπενθυμίσεων:

- Εμφανίζεται υπενθύμιση στην οθόνη σε κίτρινο χρώμα.
- Ακούγεται σήμα συναγερμού.
- Σε ορισμένες υπενθυμίσεις αναβοσβήνει παλμικά ο εσωτερικός φωτισμός.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες υπενθυμίσεις (βλέπε Απενεργοποίηση υπενθύμισης):

- Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

Μήνυμα	Αιτία	Τερματισμός του μηνύματος
 Ice container Εισαγωγή θήκης παγοκύβων	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν το Κέντρο Water & Ice είναι ενεργοποιημένο, αλλά είναι ανοιχτή η θήκη παγοκύβων.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Εισαγωγή θήκης παγοκύβων)
 Water filter Αντικατάσταση φίλτρου νερού	Το μήνυμα εμφανίζεται όταν πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο νερού.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού)
 FreshAir filter Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir)

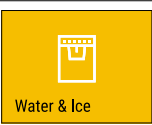Μήνυμα	Αιτία	Τερματισμός του μηνύματος
 Open door	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η πόρτα παραμένει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Συναγερμός πόρτας)
 Water & Ice Άνοιγμα και καθαρισμός θήκης παγοκύβων	Το μήνυμα εμφανίζεται, εάν δεν αφαιρέσετε για 30 ημέρες παγάκια από το Κέντρο Water & Ice.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Άνοιγμα και καθαρισμός θήκης παγοκύβων)

7.4.4 Τερματισμός υπενθυμίσεων

Εισαγωγή θήκης παγοκύβων

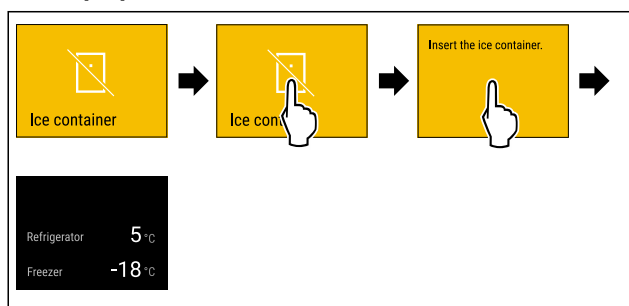


Fig. 109

- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την υπενθύμιση.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Πατήστε το σύμβολο επιβεβαίωσης.
- ▶ Τοποθετήστε τη θήκη παγοκύβων.
- ▶ Όταν η θήκη παγοκύβων είναι τοποθετημένη: Το κέντρο Water & Ice παράγει παγάκια.
- ▶ Όταν η θήκη παγοκύβων δεν είναι τοποθετημένη: Η υπενθύμιση μετατρέπεται μετά από περίπου 5 λεπτά σε προειδοποίηση. (βλέπε Εισαγωγή θήκης παγοκύβων)

Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού

Η Liebherr προτείνει: Αντικαθιστάτε το φίλτρο νερού κάθε 6 μήνες.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο νερού από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

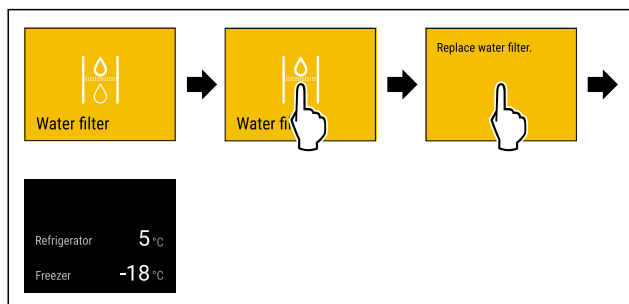


Fig. 110 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την υπενθύμιση.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Αντικαταστήστε το φίλτρο νερού. (βλέπε 9.3 Φίλτρο νερού)

▶ Το φίλτρο νερού εξασφαλίζει την ιδανική ποιότητα νερού.

▶ Η υπενθύμιση εμφανίζεται πάλι μετά από 6 μήνες.

Αν δεν θα θέλατε να λαμβάνετε πλέον αυτή την υπενθύμιση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση. (βλέπε Απενεργοποίηση υπενθύμισης)

Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Η Liebherr προτείνει: Αντικαθιστάτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir κάθε 6 μήνες.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

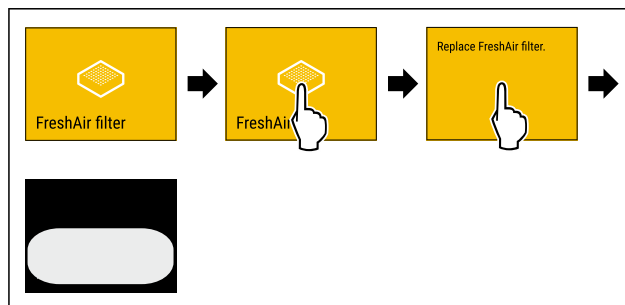


Fig. 111 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
 - ▶ Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την υπενθύμιση.
 - ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
 - ▶ Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα. (βλέπε 9.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir)
 - ▶ Το φίλτρο ενεργού άνθρακα εξασφαλίζει την ιδανική ποιότητα αέρα στο ψυγείο.
 - ▶ Η υπενθύμιση εμφανίζεται πάλι μετά από 6 μήνες.
- Αν δεν θα θέλατε να λαμβάνετε πλέον αυτή την υπενθύμιση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση. (βλέπε Απενεργοποίηση υπενθύμισης)

Συναγερμός πόρτας

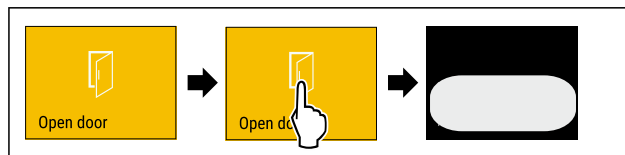


Fig. 112

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
 - ▶ Κλείστε την πόρτα.
 - ▶ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε πόση ώρα επιτρέπεται να είναι ανοιγμένη η πόρτα, μέχρι να ηχήσει ο συναγερμός πόρτας. (βλέπε Ρύθμιση συναγερμού πόρτας)

Άνοιγμα και καθαρισμός θήκης παγοκύβων

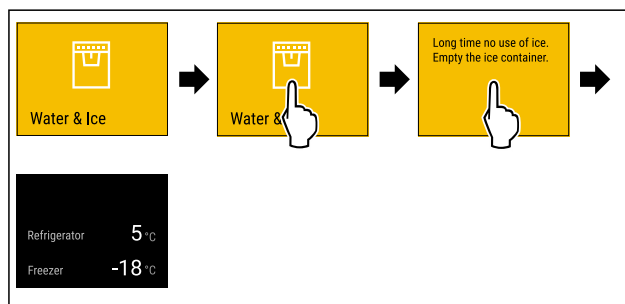


Fig. 113

- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.

- Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την υπενθύμιση.
- Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- Αδειάστε τελείως τη θήκη παγοκύβων και καθαρίστε τη. (βλέπε Καθαρισμός θήκης παγοκύβων)

8 Εξοπλισμός

8.1 Ράφι πόρτας

Τα ράφια πόρτας είναι κατάλληλα για την αποθήκευση ποτών και τροφίμων. Μπορείτε να μετακινείτε τα ράφια πόρτας για χρήση σύμφωνα με την προτίμησή σας και να τα αποσυναρμολογείτε για καθαρισμό. Η Liebherr προτείνει όμως να τα χρησιμοποιείτε στη θέση στην πόρτα όπως κατά την παράδοση από το εργοστάσιο.

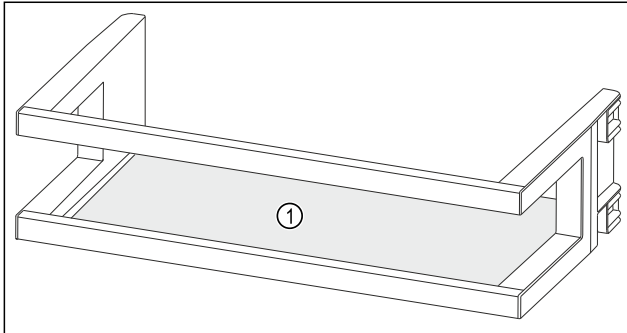


Fig. 114 Ενδεικτική απεικόνιση ραφιού πόρτας
(1) Ράφι

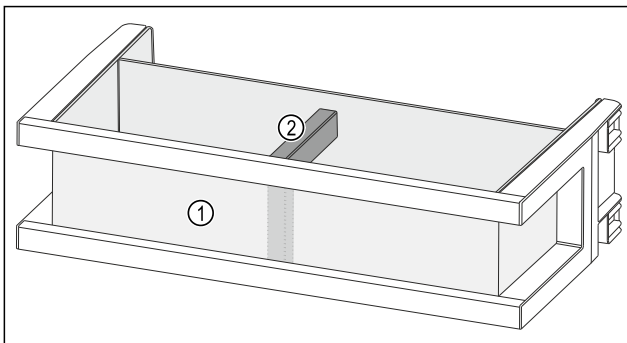


Fig. 115 Ενδεικτική απεικόνιση ραφιού πόρτας με θήκη οργάνωσης και στήριγμα φιαλών
(1) Θήκη οργάνωσης (2) Στήριγμα φιαλών

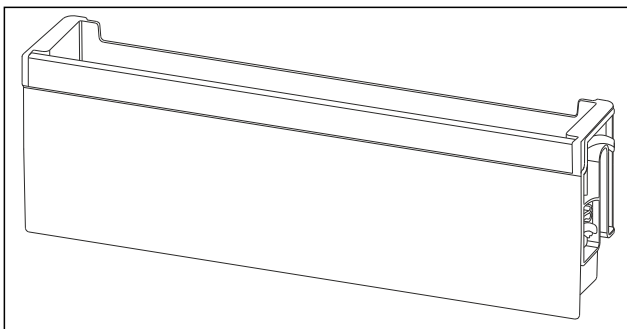


Fig. 116 Ενδεικτική απεικόνιση αναδιπλούμενου ραφιού πόρτας

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρεται ενδεικτικά τι μπορείτε να αποθηκεύετε στο εκάστοτε ράφι πόρτας.

Ράφι πόρτας	Τρόφιμα
Ράφι πόρτας (βλέπε Fig. 114)	Βούτυρο, τυρί, κονσέρβες, μεγάλα δοχεία

Ράφι πόρτας	Τρόφιμα
Ράφι πόρτας με θήκη οργάνωσης και στήριγμα φιαλών (βλέπε Fig. 115)	Μπουκάλια, σωληνάρια Με το μετακινούμενο στήριγμα φιαλών ασφαλίσετε τα μπουκάλια στο ράφι της πόρτας. Το διαχωριστικό για τρόφιμα μικρών διαστάσεων μπορείτε να το τοποθετείτε σε κάθε ράφι πόρτας.
Αναδιπλούμενο ράφι πόρτας (βλέπε Fig. 116)	Τρόφιμα μικρών διαστάσεων και συσκευασίες, σωληνάρια, καλλυντικά

8.1.1 Αφαίρεση ραφιού πόρτας

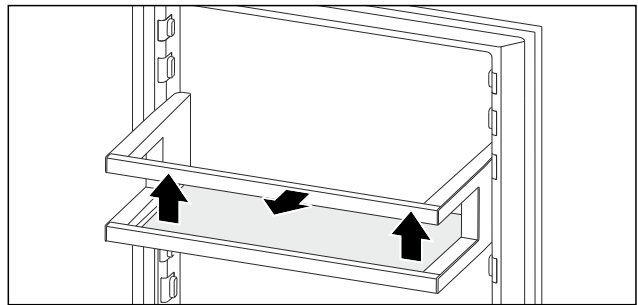


Fig. 117 Ενδεικτική απεικόνιση

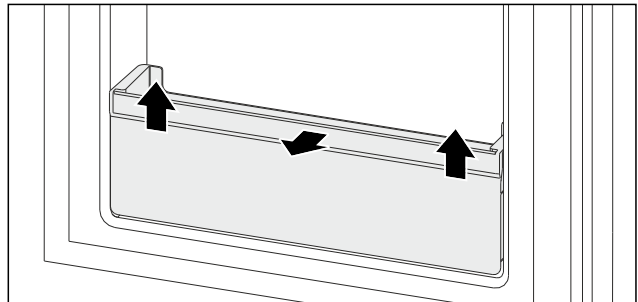


Fig. 118 Ενδεικτική απεικόνιση

- Σπρώξτε το ράφι πόρτας προς τα πάνω.
- Τραβήξτε το ράφι πόρτας προς τα εμπρός.

8.1.2 Τοποθέτηση ραφιού πόρτας

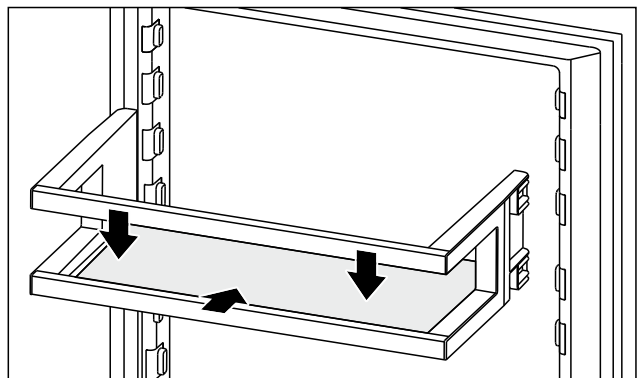


Fig. 119 Ενδεικτική απεικόνιση

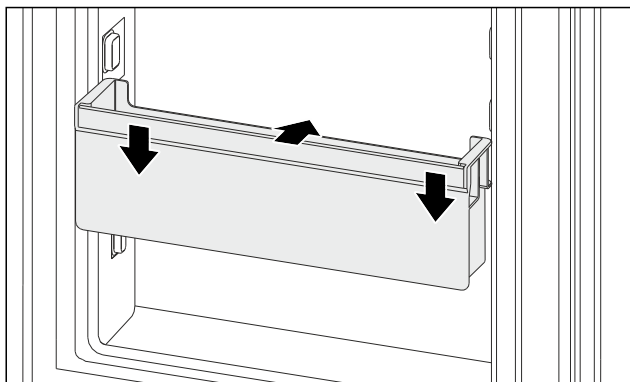


Fig. 120 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εισαγάγετε το ράφι πόρτας.
- Πιέστε το ράφι πόρτας προς τα κάτω.

8.2 Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια

Στο δάπεδο του τμήματος συντήρησης μπορείτε να χρησιμοποιείτε είτε ένα γυάλινο ράφι, είτε τα δύο γυάλινα ράφια είτε τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια. Και τα δύο γυάλινα ράφια είναι τοποθετημένα κατά την παράδοση.

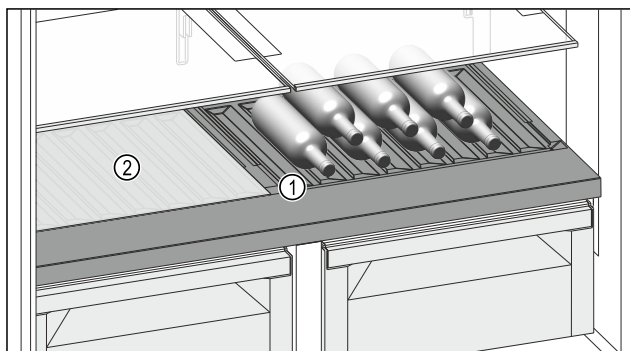


Fig. 121 Ενδεικτική απεικόνιση

- (1) Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια (2) Γυάλινο ράφι

8.2.1 Χρήση της μεταβλητής θήκης για μπουκάλια

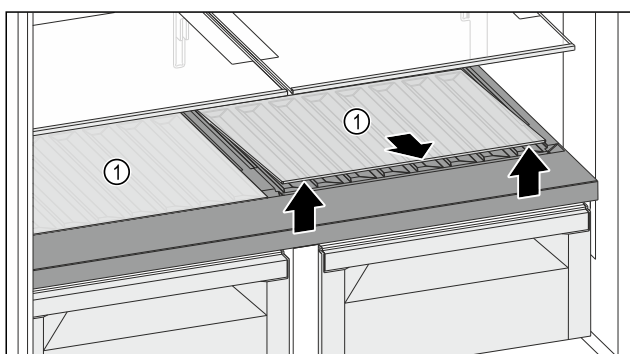


Fig. 122

- Ανασηκώστε ένα γυάλινο ράφι ή και τα δύο γυάλινα ράφια Fig. 122 (1) από την εγκοπή μπροστά και αφαιρέστε τα.
- Φυλάξτε το(τα) γυάλινο(α) ράφι(α) Fig. 122 (1) σε ασφαλές μέρος έξω από τη συσκευή.

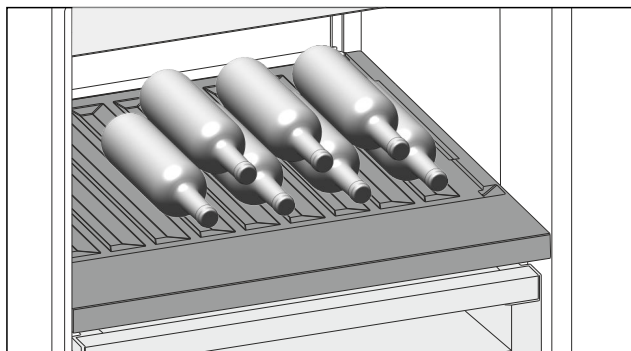


Fig. 123 Ενδεικτική απεικόνιση

- Τοποθετήστε τα μπουκάλια με τον πυθμένα προς τα πίσω στο πίσω τοίχωμα. (βλέπε Fig. 123)

Υπόδειξη

Εάν στο μπροστινό μέρος προεξέχουν τα μπουκάλια πάνω από τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια:

- Τοποθετήστε το κάτω ράφι πόρτας μια θέση ψηλότερα.

8.2.2 Χρήση γυάλινων ραφιών

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Τα μπουκάλια έχουν αφαιρεθεί.
- Η μεταβλητή θήκη για μπουκάλια είναι καθαρή. (βλέπε 9.7 Αφαίρεση / τοποθέτηση μεταβλητής θήκης για μπουκάλια) (βλέπε 9.10.4 Καθαρισμός εξοπλισμού)

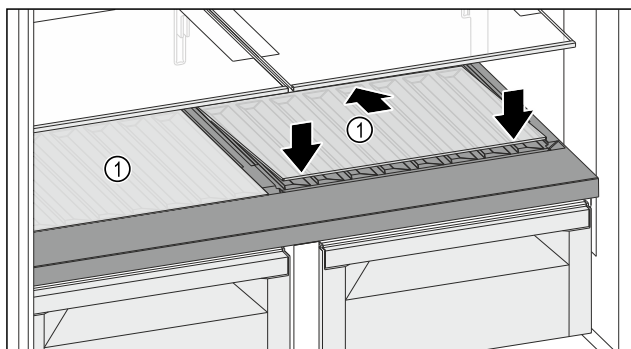


Fig. 124

- Εφαρμόστε το γυάλινο ράφι Fig. 124 (1) λοξά και με κλίση προς τα πίσω και κάτω.
- Κατεβάστε το γυάλινο ράφι Fig. 124 (1) μπροστά.
- Τοποθετήστε το δεύτερο γυάλινο ράφι με τον ίδιο τρόπο.

8.3 Συρτάρια

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα συρτάρια για καθαρισμό.

Η αφαίρεση και εισαγωγή των συρταριών διαφέρει ανάλογα με το εκτεινόμενο σύστημα. Η συσκευή μπορεί να διαθέτει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Υπόδειξη

Όταν δεν επαρκεί ο αερισμός, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας και μειώνεται η απόδοση ψύξης.

- Αφήστε το τελευταίο κάτω συρτάρι μέσα στη συσκευή.
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα αέρα του ανεμιστήρα στο εσωτερικό στην πλάτη της συσκευής.

8.3.1 Συρτάρι πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες

Το συρτάρι κινείται με εκτεινόμενες ράγες (τηλεσκοπικές ράγες). Υπάρχουν τηλεσκοπικές ράγες με πλήρες άνοιγμα και τηλεσκοπικές ράγες με μερικό άνοιγμα. Τα συρτάρια με πλήρες άνοιγμα μπορούν να τραβηχτούν τελείως έξω από τη συσκευή. Τα συρτάρια με μερικό άνοιγμα δεν μπορούν να τραβηχτούν τελείως έξω από τη συσκευή. Ποιο σύστημα είναι στη συσκευή σας, εξαρτάται από τον τύπο της συσκευής.

Πλήρες άνοιγμα

Το πλήρες άνοιγμα διακρίνεται από έναν στήριγμα, που βρίσκεται μπροστά αριστερά και δεξιά στη ράγα.

Αφαίρεση συρταριού

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Τμήμα συντήρησης: Η πόρτα είναι ανοιχτή περισσότερες από 90°.
- ❑ Τμήμα κατάψυξης με βαγονέτο: Το κάτω βαγονέτο είναι τραβηγμένο έξω μέχρι τέρμα.

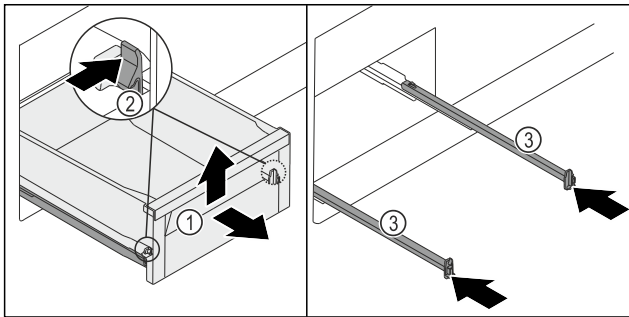


Fig. 125

- ▶ Τραβήξτε έξω το συρτάρι Fig. 125 (1) μέχρι τέρμα.
- ▶ Πιέστε αριστερά και δεξιά ταυτόχρονα προς τα μέσα το στήριγμα Fig. 125 (2).
- ▶ Το συρτάρι Fig. 125 (1) αποσυνδέεται από τις ράγες.
- ▶ Ανασηκώστε εμπρός το συρτάρι Fig. 125 (1).
- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι Fig. 125 (1) προς τα εμπρός.
- ▶ Εισάγετε τις ράγες Fig. 125 (3).

Τοποθέτηση συρταριού

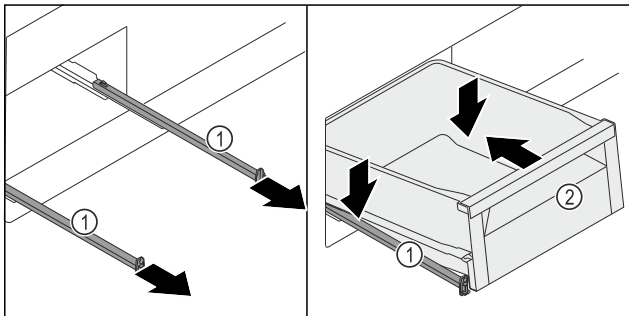


Fig. 126

- ▶ Τραβήξτε έξω τις ράγες Fig. 126 (1).
- ▶ Συγκρατήστε τις ράγες Fig. 126 (1) και τοποθετήστε το συρτάρι Fig. 126 (2) λοξά από πάνω στις ράγες Fig. 126 (1).
- ▶ Ωθήστε το συρτάρι Fig. 126 (2) πάνω στις ράγες Fig. 126 (1) προς τα πίσω μέχρι τέρμα.

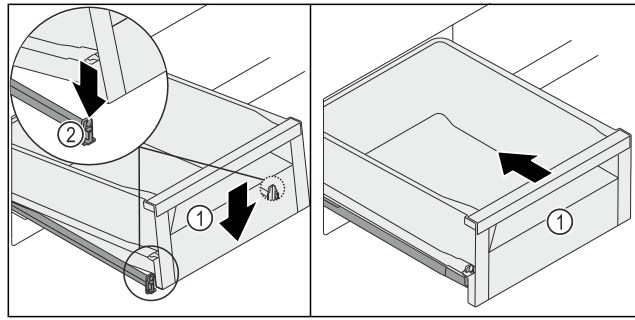


Fig. 127

- ▶ Κατεβάστε μπροστά το συρτάρι Fig. 127 (1), έτσι ώστε να γλιστρήσει το συρτάρι αριστερά και δεξιά στο στήριγμα Fig. 127 (2).
- ▶ Το συρτάρι Fig. 127 (1) ασφαλίζει με χαρακτηριστικό ήχο.
- ▶ Εισάγετε το συρτάρι Fig. 127 (1).

8.4 Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας BioFresh

Το καπάκι του διαμερίσματος φροντίζει για μόνιμη υγρασία.

Το καπάκι του διαμερίσματος βρίσκεται απευθείας πάνω στο συρτάρι και μπορεί να είναι καλυμμένο από ράφια ή πρόσθετα συρτάρια.

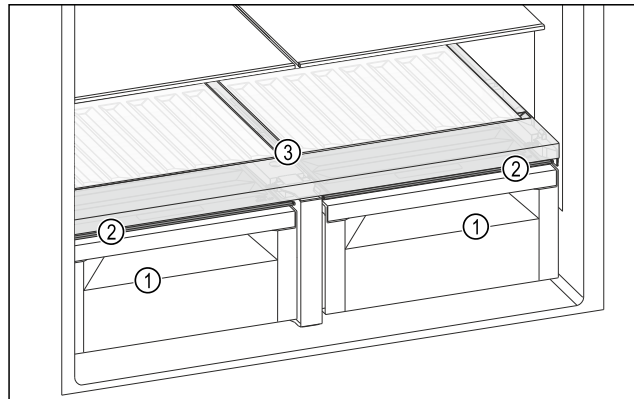


Fig. 128 Ενδεικτική απεικόνιση καπακιού διαμερίσματος ασφαλείας BioFresh

- (1) Διαμέρισμα ασφαλείας BioFresh
- (2) Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας BioFresh
- (3) Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια

8.4.1 Μείωση ατμοσφαιρικής υγρασίας στο συρτάρι

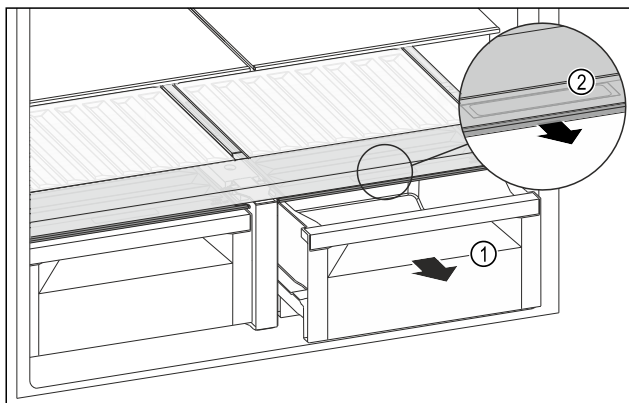


Fig. 129

- ▶ Τραβήξτε έξω το συρτάρι Fig. 129 (1).
- ▶ Πιάστε τη χωνευτή λαβή Fig. 129 (2) στο καπάκι διαμερίσματος και τραβήξτε ταυτόχρονα το καπάκι διαμερίσματος προς τα εμπρός.
- ▶ Για το δεύτερο καπάκι διαμερίσματος εκτελέστε τα ίδια βήματα ενεργειών.
- ▶ Με το συρτάρι κλειστό υπάρχει ένα μικρό διάκενο ανάμεσα στο καπάκι του διαμερίσματος και το συρτάρι.
- ▶ Η χρήση του HydroBreeze δεν είναι δυνατή. (βλέπε 8.5 HydroBreeze*) *

8.4.2 Αύξηση υγρασίας στο συρτάρι

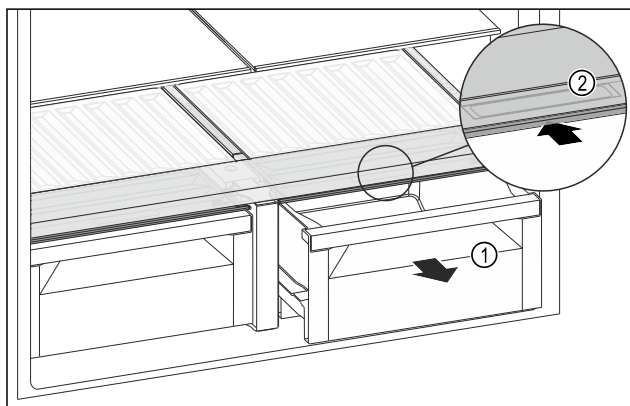


Fig. 130

- ▶ Τραβήξτε έξω το συρτάρι Fig. 130 (1).
- ▶ Πιάστε τη χωνευτή λαβή Fig. 130 (2) στο καπάκι διαμερίσματος και σπρώξτε ταυτόχρονα το καπάκι διαμερίσματος προς τα πίσω.
- ▶ Για το δεύτερο καπάκι διαμερίσματος εκτελέστε τα ίδια βήματα ενεργειών.
- ▶ Με το συρτάρι κλειστό, το καπάκι διαμερίσματος δεν κλείνει εφαρμοστά με το συρτάρι.
- ▶ Η χρήση του HydroBreeze είναι δυνατή. (βλέπε 8.5 HydroBreeze*) *

8.4.3 Χρήση διαμερίσματος ασφαλείας Fruit & Vegetable με HydroBreeze*

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το διαμέρισμα ασφαλείας Fruit & Vegetable με HydroBreeze. Για αυτόν τον σκοπό πρέπει να αυξήσετε την υγρασία στο συρτάρι. (βλέπε 8.4.2 Αύξηση υγρασίας στο συρτάρι)

8.5 HydroBreeze*

Η λειτουργία HydroBreeze ψεκάζει ελαφρώς τα τρόφιμα και φροντίζει για υγρασία στο διαμέρισμα.

Η λειτουργία HydroBreeze και το αντίστοιχο δοχείο νερού βρίσκονται μέσα στη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια.

Εξασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το δοχείο νερού έχει καθαριστεί. (βλέπε 9.10.4 Καθαρισμός εξοπλισμού)
- Το δοχείο νερού έχει ασφαλίσει κανονικά.
- Η υγρασία στο συρτάρι είναι ρυθμισμένη σε υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία. (βλέπε 8.4.2 Αύξηση υγρασίας στο συρτάρι)
- Το HydroBreeze είναι ενεργοποιημένο. (βλέπε HydroBreeze*)

8.5.1 Πλήρωση δοχείου νερού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακάθαρτο νερό!

Δηλητηριάσεις.

- ▶ Γεμίζετε αποκλειστικά με πόσιμο νερό.
- ▶ Η μονάδα HydroBreeze έχει απενεργοποιηθεί: Αδειάστε το δοχείο νερού.
- ▶ Η μονάδα HydroBreeze δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα: Αδειάστε το δοχείο νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υγρά που περιέχουν ζάχαρη!

Ζημιά στη μονάδα HydroBreeze.

- ▶ Γεμίζετε αποκλειστικά με πόσιμο νερό.

Υπόδειξη

Με τη χρήση φιλτραρισμένου, αποσκληρυμένου νερού εξασφαλίζεται πόσιμο νερό άριστης γευστικής ποιότητας για την απρόσκοπτη λειτουργία του HydroBreeze. Αυτή η ποιότητα νερού μπορεί να επιτευχθεί με ένα φίλτρο πόσιμου νερού του εμπορίου.

- ▶ Γεμίζετε το δοχείο νερού με φιλτραρισμένο, αποσκληρυμένο πόσιμο νερό.

Το δοχείο νερού είναι εγκαταστημένο μέσα στη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια (βλέπε 2.2 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού).

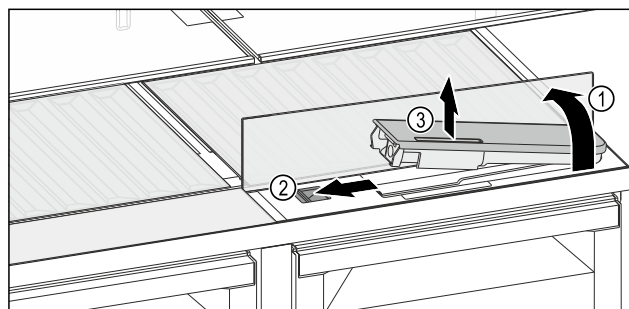


Fig. 131

- ▶ Πιέστε στην πίσω, αριστερή γωνία του μπροστινού γυάλινου ραφιού.
- ▶ Το γυάλινο ράφι ανεβαίνει πάνω στο μπροστινό μέρος.
- ▶ Σηκώστε το γυάλινο ράφι και γυρίστε το προς τα πίσω μέχρι να τερματίσει Fig. 131 (1).
- ▶ Το γυάλινο ράφι στέκεται όρθιο.
- ▶ Μετακινήστε τον σύρτη Fig. 131 (2) προς τα αριστερά.
- ▶ Το δοχείο νερού πετάγεται έξω από την εσοχή.
- ▶ Αφαιρέστε το δοχείο νερού Fig. 131 (3).
- ▶ Καθαρίστε το δοχείο νερού (βλέπε 9.10.4 Καθαρισμός εξοπλισμού).
- Γωνιακό άνοιγμα:
- ▶ Προσθέστε νερό μέχρι τη σήμανση.
- ▶ Εισάγετε το δοχείο νερού, πρώτα με τη βάση του, μέσα στην εσοχή.
- ▶ Χαμηλώστε αργά το μπροστινό τμήμα και πιέστε μέσα το δοχείο.

► Το δοχείο νερού έχει ασφαλίσει.

8.5.2 Αποσυναρμολόγηση του δοχείου νερού

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε το δοχείο νερού του HydroBreeze για καθαρισμό.

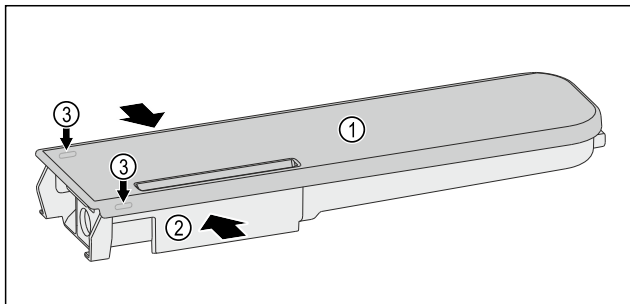


Fig. 132

- Συμπίεστε το δοχείο νερού Fig. 132 (2) και αναμοχλεύστε και τραβήξτε προς τα πάνω το καπάκι Fig. 132 (1) προσεκτικά από τις προεξοχές ασφάλισης Fig. 132 (3).
- Το καπάκι είναι αποσυνδεδεμένο.

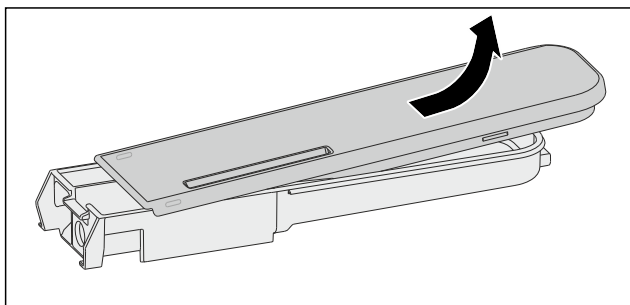


Fig. 133

- Μετακινήστε το καπάκι Fig. 132 (1) ελαφρώς πέρα-δώθε και αφαιρέστε το προς τα επάνω.
- Το δοχείο νερού είναι αποσυναρμολογημένο.

8.6 Αυγοθήκη

Η αυγοθήκη είναι πτυσσόμενη και αναστρέψιμη. Τα δύο τμήματα της αυγοθήκης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χαρακτηρισμό διαφορών, όπως της ημερομηνίας αγοράς.

8.6.1 Χρήση της αυγοθήκης

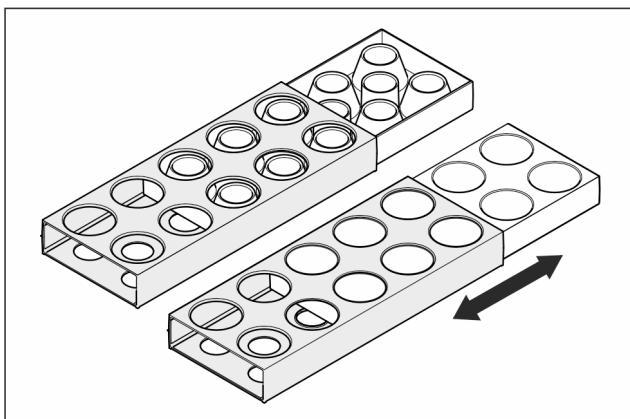


Fig. 134

- Πάνω πλευρά: Διατήρηση αυγών κότας.
- Κάτω πλευρά: Διατήρηση αυγών ορτυκίου.

8.7 Στήριγμα φιαλών

8.7.1 Χρησιμοποιήστε στήριγμα φιαλών

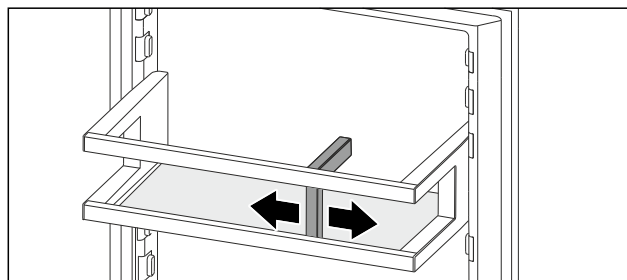


Fig. 135

- Σπρώξτε το στήριγμα μπουκαλιών στα μπουκάλια.
- Τα μπουκάλια δεν ανατρέπονται.

9 Συντήρηση

9.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir βρίσκεται στο διαμέρισμα πάνω από τον ανεμιστήρα.

Εξασφαλίζει βέλτιστη ποιότητα αέρα.

- ❑ Αλλάζετε φίλτρο ενεργού άνθρακα κάθε 6 μήνες. Όταν είναι ενεργοποιημένη η υπενθύμιση, ένα μήνυμα στην οθόνη ενδείξεων σας ζητά την αντικατάσταση.
- ❑ Το φίλτρο ενεργού άνθρακα μπορεί να πεταχτεί στα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Αφαίρεση του φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

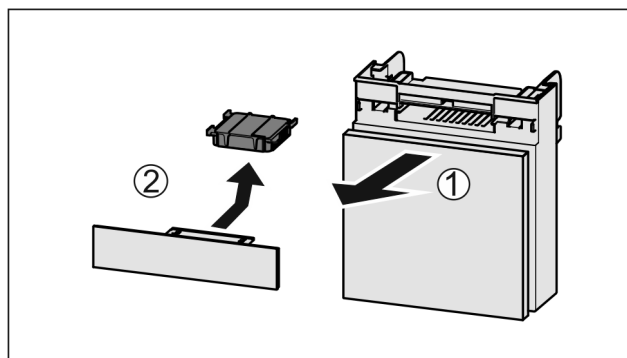


Fig. 136

- Τραβήξτε έξω Fig. 136 (1) το διαμέρισμα προς τα εμπρός.
- Αφαιρέστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα Fig. 136 (2).

9.1.2 Εισαγωγή του φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

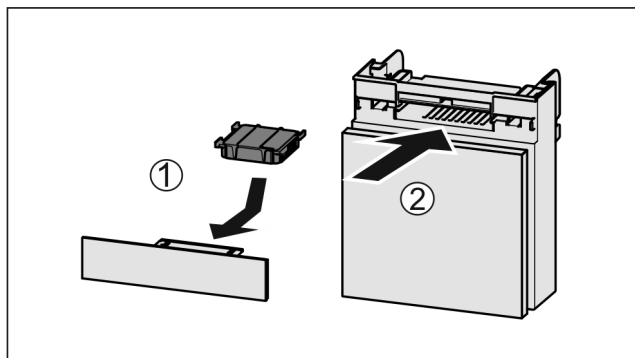


Fig. 137

- ▶ Εισάγετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα όπως δείχνει η εικόνα Fig. 137 (1).
- ▶ Το φίλτρο ενεργού άνθρακα κουμπώνει στη θέση του. Όταν το φίλτρο ενεργού άνθρακα δείχνει προς τα κάτω:
- ▶ Σπρώξτε μέσα το διαμέρισμα Fig. 137 (2).
- ▶ Τώρα το φίλτρο ενεργού άνθρακα είναι έτοιμο για χρήση.

9.2 Δοχείο νερού

Το δοχείο νερού του Κέντρου Water & Ice βρίσκεται πίσω από το τελευταίο κάτω συρτάρι αριστερά στο τμήμα συντήρησης.

9.2.1 Αφαίρεση του δοχείου νερού

- ▶ Κλείστε τη βρύση.
- ▶ Ενεργοποιήστε την εξαγωγή νερού στο Κέντρο Water & Ice για 30 δευτερόλεπτα και συλλέξτε το νερό σε ένα ποτήρι.
- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι.
- ▶ Περιστρέψτε το δοχείο νερού προς τα αριστερά μέχρι να τερματίσει και τραβήξτε το έξω.
- ▶ Το νερό που στάζει συλλέγετε στη λεκάνη συλλογής νερού.
- ▶ Καθαρίστε τη λεκάνη συλλογής νερού με ένα πανί.

9.2.2 Εισαγωγή του δοχείου νερού

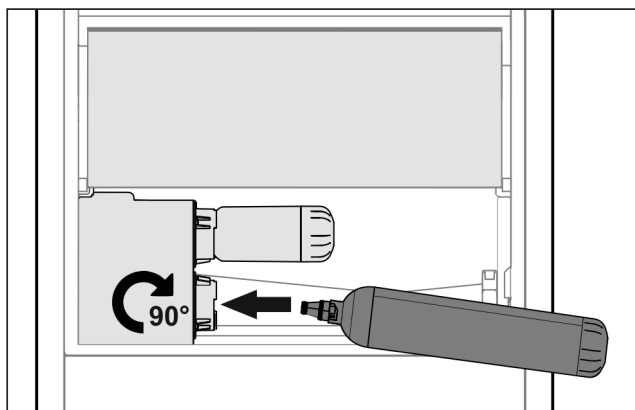


Fig. 138

- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι.
- ▶ Εισάγετε το δοχείο νερού και περιστρέψτε το περ. 90° δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει.
- ▶ Ελέγξτε, ότι το δοχείο νερού είναι στεγανό και δεν εξέρχεται νερό.
- ▶ Εισάγετε το συρτάρι.
- ▶ Ανοίξτε τη βρύση.
- ▶ Εξαέρωση συστήματος νερού. (βλέπε 4.3.1 Εξαέρωση συστήματος νερού)

Υπόδειξη

Μπορείτε να αποκτήσετε το δοχείο νερού σαν ανταλλακτικό.

9.3 Φίλτρο νερού

Το φίλτρο νερού βρίσκεται πίσω από το τελευταίο κάτω συρτάρι αριστερά στο τμήμα συντήρησης.

Κατακρατεί αποθέσεις από το νερό και μειώνει τη γεύση χλωρίου.

- ❑ Για λειτουργία στην καθορισμένη δυναμικότητα, αντι - καθιστάτε το φίλτρο το αργότερο κάθε 6 μήνες ή σε περίπτωση σαφούς μείωσης του ρυθμού ροής.
- ❑ Το φίλτρο νερού περιέχει ενεργό άνθρακα και μπορεί να απορριφθεί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο νερού από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Αφαίρεση του φίλτρου νερού

- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι.
- ▶ Περιστρέψτε το φίλτρο νερού προς τα αριστερά μέχρι να τερματίσει και τραβήξτε το έξω.
- ▶ Το νερό που στάζει συλλέγετε στη λεκάνη συλλογής νερού.
- ▶ Καθαρίστε τη λεκάνη συλλογής νερού με ένα πανί.

9.3.2 Εισαγωγή του φίλτρου νερού

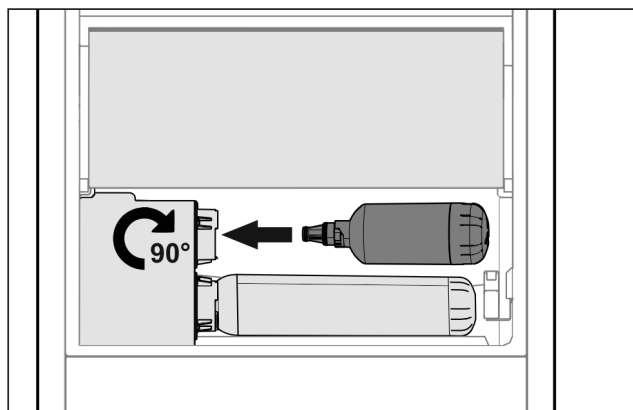


Fig. 139

- ▶ Αφαιρέστε το συρτάρι.
- ▶ Εισάγετε το φίλτρο νερού και περιστρέψτε το περ. 90° δεξιόστροφα μέχρι να τερματίσει.
- ▶ Ελέγξτε, ότι είναι στεγανό το φίλτρο και δεν εξέρχεται νερό.
- ▶ Εισάγετε το συρτάρι.

Υπόδειξη

Τα καινούργια φίλτρα νερού ενδέχεται να περιέχουν αιωρούμενα σωματίδια.

- ▶ Μετά από αντικατάσταση φίλτρου: Συλλέξτε και απορρίψτε 3 l νερό από το Κέντρο Water & Ice.

▶ Τώρα το φίλτρο νερού είναι έτοιμο για χρήση.

9.4 Αποσυναρμολόγηση ραφίου πόρτας

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε κάποια από τα ράφια πόρτας, όταν θέλετε να καθαρίσετε τα ράφια πόρτας ή τοποθετείτε ή αφαιρείτε ανταλλακτικά.

9.4.1 Αποσυναρμολόγηση ραφίου πόρτας

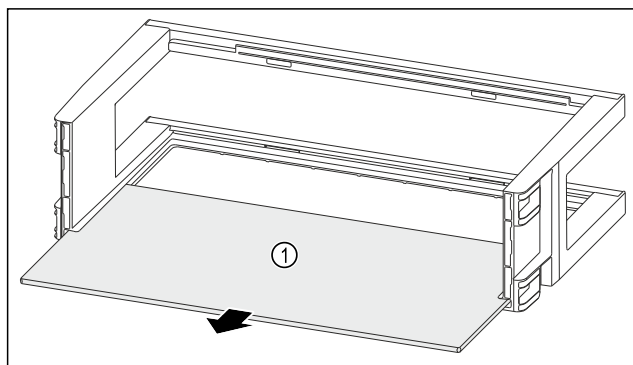


Fig. 140

- Αφαιρέστε το ράφι Fig. 140 (1).

9.4.2 Αποσυναρμολόγηση ραφίου πόρτας με θήκη οργάνωσης και στήριγμα φιαλών

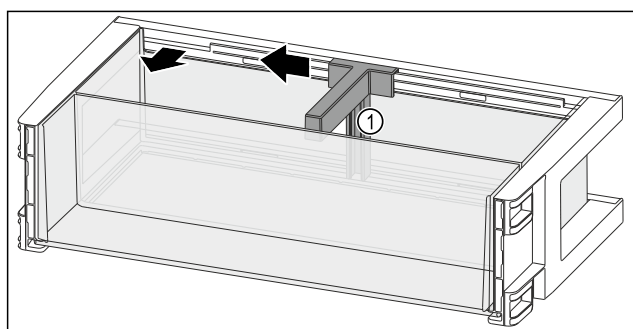


Fig. 141

- Σπρώξτε προς το πλάι το στήριγμα φιαλών Fig. 141 (1) μέχρι την εγκοπή.
- Αφαιρέστε το στήριγμα φιαλών Fig. 141 (1).

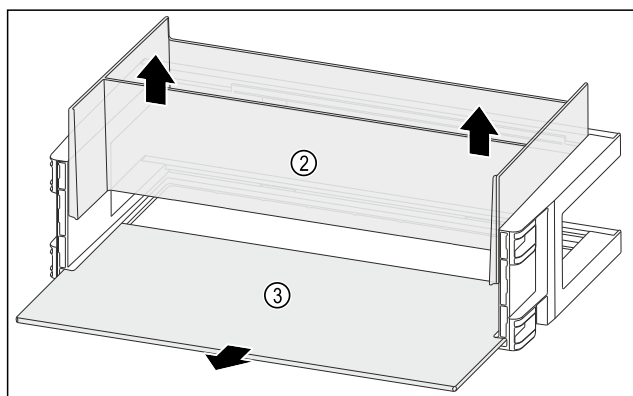


Fig. 142

- Αφαιρέστε τη θήκη οργάνωσης Fig. 142 (2) προς τα επάνω.
- Αφαιρέστε το ράφι Fig. 142 (3).

9.4.3 Αποσυναρμολόγηση αναδιπλούμενου ραφίου πόρτας

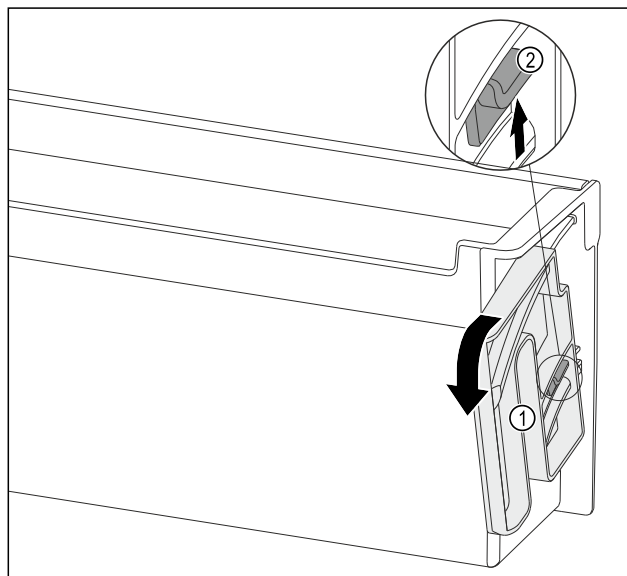


Fig. 143

- Περιστρέψτε το εξάρτημα περιστροφής Fig. 143 (1) προς την αναφερόμενη κατεύθυνση μέχρι να τερματίσει.
- Πιέστε το αυτάκι Fig. 143 (2) προς τα επάνω και αφαιρέστε το εξάρτημα περιστροφής Fig. 143 (1).

9.5 Συναρμολόγηση ραφίου πόρτας

9.5.1 Συναρμολόγηση ραφίου πόρτας

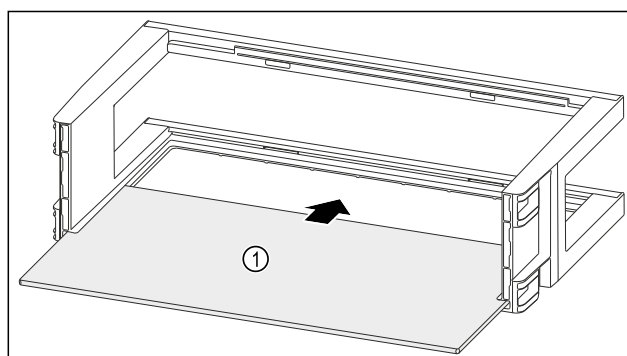


Fig. 144

- Εισαγάγετε το ράφι Fig. 144 (1) στις πλευρικές εσοχές.

9.5.2 Συναρμολόγηση ραφίου πόρτας με θήκη οργάνωσης και στήριγμα φιαλών

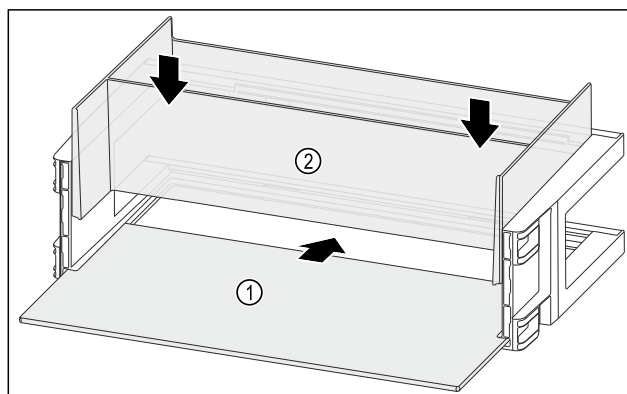


Fig. 145

- Εισαγάγετε το ράφι Fig. 145 (1) στις πλευρικές εσοχές.
- Τοποθετήστε τη θήκη οργάνωσης Fig. 145 (2).

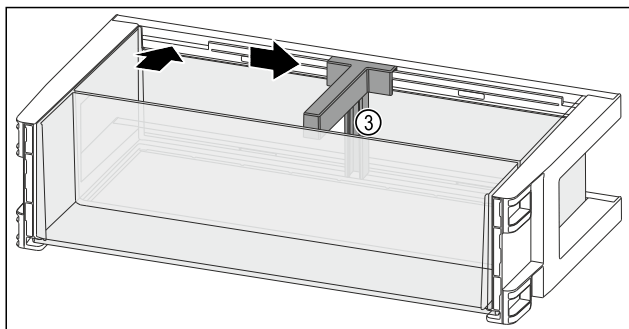


Fig. 146

- Τοποθετήστε το στήριγμα φιαλών Fig. 146 (3) στην εγκοπή.
- Σπρώξτε προς το πλάι το στήριγμα φιαλών Fig. 146 (3) στην επιθυμητή θέση.

9.5.3 Συναρμολόγηση αναδιπλούμενου ραφιού πόρτας

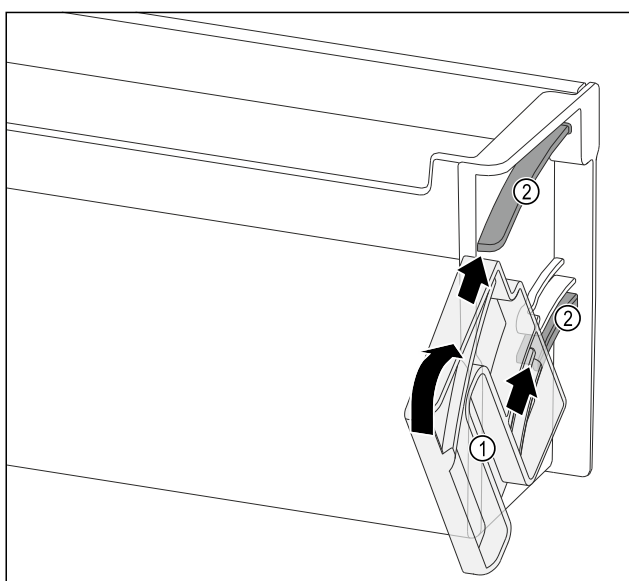


Fig. 147

- Φέρτε το εξάρτημα περιστροφής Fig. 147 (1) έτσι, ώστε οι εγκοπές να βρίσκονται ακριβώς απέναντι από τα κανάλια-οδηγούς Fig. 147 (2) του ραφιού πόρτας.
- Περιστρέψτε το εξάρτημα περιστροφής Fig. 147 (1) προς την αναφερόμενη κατεύθυνση.

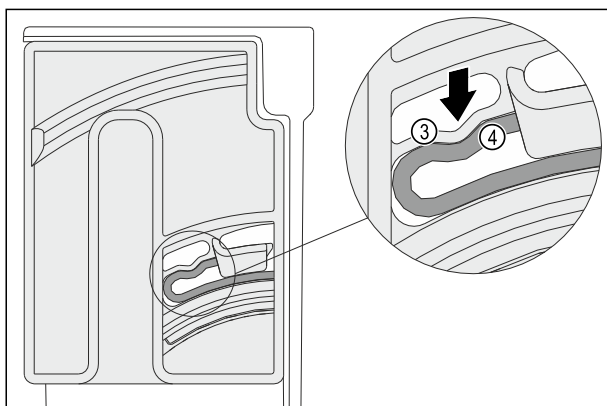


Fig. 148

- Το ελαστικό στοιχείο Fig. 148 (3) του εξαρτήματος περιστροφής κουμπώνει με χαρακτηριστικό ήχο στο στρογγυλό τμήμα του νεύρου Fig. 148 (4).

9.6 Αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση εκτεινόμενων συστημάτων

9.6.1 Υποδείξεις για την αποσυναρμολόγηση

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε μερικά εκτεινόμενα συστήματα για καθαρισμό. Η συσκευή μπορεί να διαθέτει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Τα ακόλουθα εκτεινόμενα συστήματα είναι αποσυναρμολογούμενα ή όχι αποσυναρμολογούμενα:

Εκτεινόμενο σύστημα	αποσυναρμολογούμενο / όχι αποσυναρμολογούμενο
Πλήρες άνοιγμα	όχι αποσυναρμολογούμενο
Επάνω βαγονέτο	αποσυναρμολογούμενο (βλέπε Επάνω βαγονέτο)
Κάτω βαγονέτο	αποσυναρμολογούμενο (βλέπε Κάτω βαγονέτο)

9.6.2 Βαγονέτο

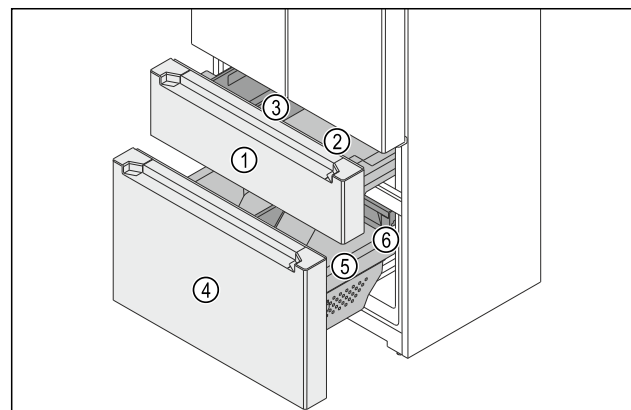


Fig. 149 Βαγονέτα τμήματος κατάψυξης

- (1) Επάνω βαγονέτο
- (2) Δοχείο
- (3) FlexBox
- (4) Κάτω βαγονέτο
- (5) Δοχείο
- (6) Συρτάρι

Το τμήμα κατάψυξης αποτελείται από δύο βαγονέτα. Στο επάνω βαγονέτο Fig. 149 (1) υπάρχει ένα δοχείο Fig. 149 (2) και ένα FlexBox Fig. 149 (3). Στο κάτω βαγονέτο Fig. 149 (4) υπάρχει ένα μεγάλο δοχείο Fig. 149 (5) και ένα συρτάρι Fig. 149 (6). Μπορείτε να αφαιρέσετε το FlexBox και το δοχείο στο επάνω βαγονέτο για καθαρισμό.

Υπόδειξη

Το συρτάρι στο κάτω βαγονέτο ανοίγει πλήρως. (βλέπε 8.3.1 Συρτάρι πάνω σε τηλεσκοπικές ράγες)

Επάνω βαγονέτο

Αφαίρεση FlexBox και δοχείου

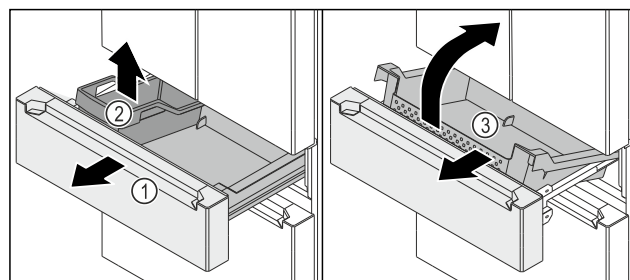


Fig. 150

- Τραβήξτε έξω το βαγονέτο Fig. 150 (1) μέχρι τέρμα.
- Αφαιρέστε το FlexBox Fig. 150 (2).
- Ανασηκώστε το δοχείο Fig. 150 (3) μπροστά.

- ▶ Αφαιρέστε το δοχείο Fig. 150 (3) λοξά προς τα εμπρός.

Τοποθέτηση FlexBox και δοχείου

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Το βαγονέτο Fig. 151 (1) έχει τραβηχτεί έξω.

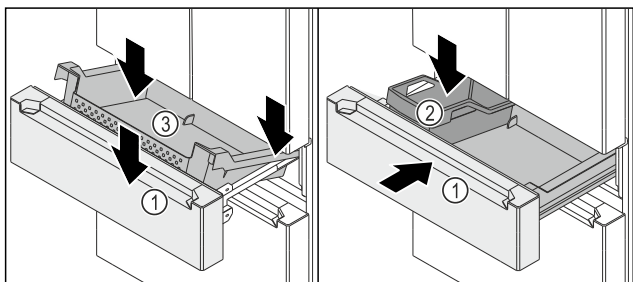


Fig. 151


- ▶ Τοποθετήστε το δοχείο Fig. 151 (3) πίσω στις ράγες δεξιά και αριστερά.
- ▶ Κατεβάστε το δοχείο Fig. 151 (3) μπροστά, έτσι ώστε το δοχείο Fig. 151 (3) να περιβάλλει τις ράγες δεξιά και αριστερά.
- ▶ Τοποθετήστε το FlexBox Fig. 151 (2).
- ▶ Εισάγετε το βαγονέτο Fig. 151 (1).

Κάτω βαγονέτο



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος-θάνατος για παιδιά από χαμηλές θερμοκρασίες στο τμήμα κατάψυξης!
Κρυοπαγήματα. Εάν αφαιρέσετε το διαχωριστικό στο δοχείο, ενδέχεται να σκαρφαλώσουν χωρίς να το καταλάβετε παιδιά στο δοχείο και να κρυφτούν μέσα σε αυτό:

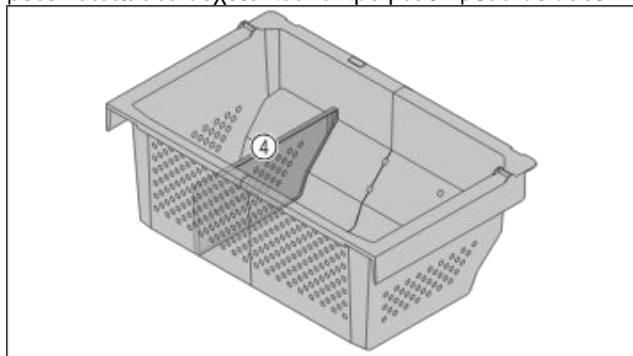

- ▶ Μην αφαιρείτε το διαχωριστικό (4).
- ▶ Ελέγξτε ότι το διαχωριστικό είναι καλά βιδωμένο στο δοχείο, για να μην μπορούν τα παιδιά να σκαρφαλώνουν εύκολα στη συσκευή.

9.7 Αφαίρεση / τοποθέτηση μεταβλητής θήκης για μπουκάλια

Μπορείτε να αφαιρέσετε τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια για καθαρισμό.

9.7.1 Αφαίρεση μεταβλητής θήκης για μπουκάλια

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Τα μπουκάλια έχουν αφαιρεθεί.
- Τα γυάλινα ράφια έχουν αφαιρεθεί. (βλέπε 8.2.1 Χρήση της μεταβλητής θήκης για μπουκάλια)

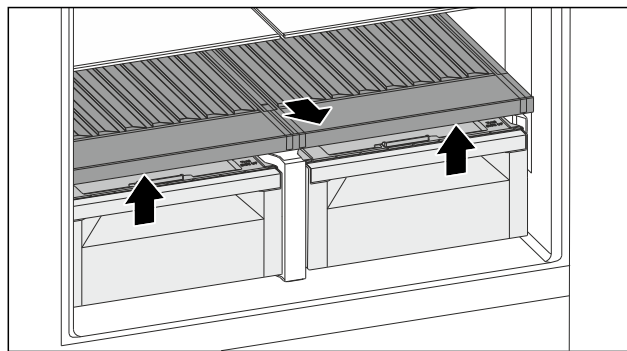


Fig. 152

- ▶ Ανασηκώστε μπροστά τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια και τραβήξτε την έξω.
- ▶ Τα καλύμματα του διαμερίσματος είναι ορατά.

Υπόδειξη

Η Liebherr προτείνει:

Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στα καλύμματα διαμερίσματος που βρίσκονται από κάτω.

9.7.2 Τοποθέτηση μεταβλητής θήκης για μπουκάλια

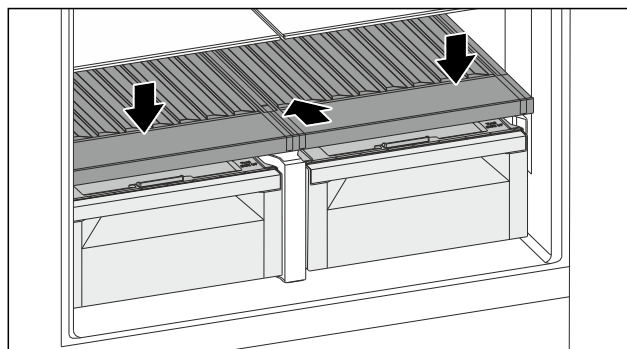


Fig. 153

- ▶ Εισάγετε τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια μέχρι να τερματίσει και πιέστε την προς τα κάτω.
- ▶ Τα βύσματα στο πίσω μέρος της μεταβλητής θήκης μπουκαλιών έχουν συνδεθεί αυτόματα.
- ▶ Το LED είναι αναμμένο.
- ▶ Τοποθετήστε τα γυάλινα ράφια. (βλέπε 8.2.2 Χρήση γυάλινων ραφιών)

-ή-

- ▶ Χρησιμοποιήστε τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια για μπουκάλια.

9.8 Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας BioFresh

Μπορείτε να αφαιρέσετε το ένα ή τα δύο καπάκια διαμερίσματος για καθαρισμό.

9.8.1 Αφαίρεση καπακιού διαμερίσματος

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Τα γυάλινα ράφια ακριβώς πάνω από τη μεταβλητή θήκη για μπουκάλια έχουν αφαιρεθεί.
- Η μεταβλητή θήκη για μπουκάλια έχει αφαιρεθεί.
- Το συρτάρι ακριβώς κάτω από το καπάκι διαμερίσματος έχει αφαιρεθεί. (βλέπε 8.3 Συρτάρια)

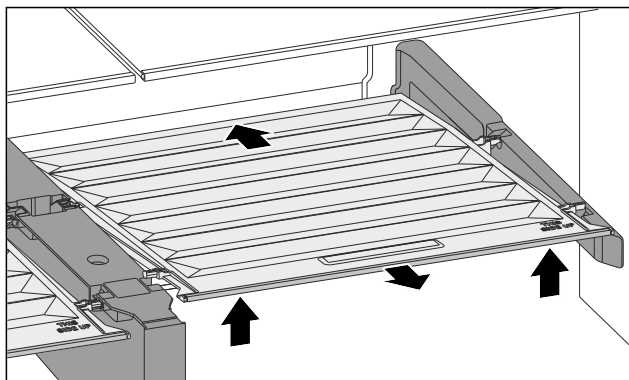


Fig. 154

- ▶ Σπρώξτε το καπάκι του διαμερίσματος προς τα πίσω.
- ▶ Ανασηκώστε εμπρός το καπάκι διαμερίσματος.
- ▶ Αφαιρέστε το καπάκι διαμερίσματος μπροστά λοξά προς τα επάνω.

9.8.2 Τοποθέτηση καπακιού διαμερίσματος

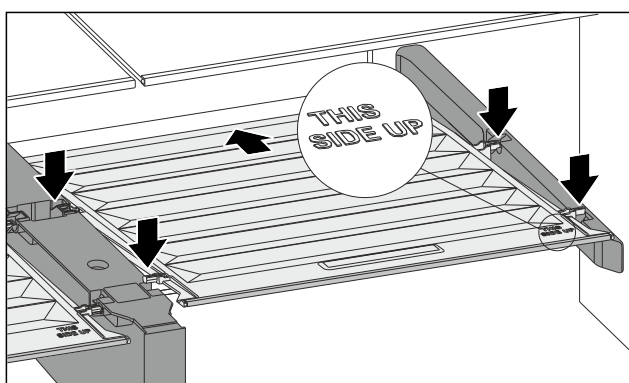


Fig. 155

- Εάν η επιγραφή THIS SIDE UP είναι επάνω:
- ▶ Τοποθετήστε τα πίσω εξαρτήματα συγκράτησης στα εκάστοτε πίσω ανοίγματα.
 - ▶ Σπρώξτε το καπάκι του διαμερίσματος προς τα πίσω.
 - ▶ Χαμηλώστε το καπάκι διαμερίσματος μπροστά και ασφαλίστε τα μπροστινά εξαρτήματα συγκράτησης στα ανοίγματα.
 - ▶ Φέρτε το καπάκι διαμερίσματος στην επιθυμητή θέση.

9.9 Απόψυξη συσκευής

9.9.1 Απόψυξη τμήματος συντήρησης

Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόματα. Το νερό της απόψυξης εξέρχεται από την οπή αποστράγγισης και εξατμίζεται.

- ▶ Καθαρίζετε τακτικά την οπή αποστράγγισης. (βλέπε 9.10 Καθαρισμός της συσκευής)

9.9.2 Απόψυξη τμήματος κατάψυξης με NoFrost

Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόματα με το σύστημα NoFrost. Η υγρασία πέφτει στον εξατμιστή, αποψύχεται περιοδικά και εξατμίζεται.

Δεν είναι απαραίτητη η απόψυξη της συσκευής.

9.10 Καθαρισμός της συσκευής

9.10.1 Προετοιμασία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- ▶ Αποσυνδέετε το φις του ψυγείου ή διακόπτετε την παροχή ρεύματος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς

- ▶ Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.

- ▶ Αδειάστε τη συσκευή.
- ▶ Τραβήξτε το φις από την πρίζα.

-ή-

- ▶ Ενεργοποιήστε το CleaningMode. (βλέπε CleaningMode)

9.10.2 Καθαρισμός περιβλήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλος καθαρισμός!

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσάλωμαλλο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς λόγω ζεστού ατμού!

Ο ζεστός ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα και ζημιές στις επιφάνειες.

- ▶ Μην χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό!

- ▶ Σκουπίστε το περίβλημα με μαλακό, καθαρό πανί. Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων, χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό με ουδέτερο καθαριστικό. Μπορείτε να καθαρίζετε τις γυάλινες επιφάνειες επιπρόσθετα με καθαριστικό τζαμιών.

9.10.3 Καθαρισμός εσωτερικού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλος καθαρισμός!

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσάλωμαλλο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.

- ▶ Πλαστικές επιφάνειες: Καθαρίστε με το χέρι με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
- ▶ Μεταλλικές επιφάνειες: Καθαρίστε με το χέρι με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
- ▶ Οπή αποστράγγισης: Απομακρύνετε τις επικαθίσεις με ένα λεπτό βοηθητικό μέσο, π.χ. μπατονέτα.

9.10.4 Καθαρισμός εξοπλισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλος καθαρισμός!

Ζημιές στη συσκευή.

- ▶ Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσάλωμαλλο.
- ▶ Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.

Καθαρισμός με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό:

- Ράφι
- Καπάκι διαμερίσματος ασφαλείας Fruit & Vegetable
- Συρτάρι
- Μεταβλητή θήκη για μπουκάλια
- Λεκάνη συλλογής νερού
- Λεκάνη σταξίματος του Κέντρου Water & Ice

Καθαρισμός με ένα υγρό πανί:

- Τηλεσκοπικές ράγες
- Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας: Το γράσο στις τροχιές κίνησης χρησιμεύει για λίπανση και δεν επιτρέπεται να απομακρυνθεί!
- Θήκη παγοκύβων

Καθαρισμός σε πλυντήριο πιάτων έως τους 60 °C:

- Θήκη πόρτας
- Στήριγμα φιαλών
- Εξάρτημα συγκράτησης χωριζόμενου ραφιού
- Δοχείο νερού HydroBreeze και καπάκι του δοχείου νερού*
- Αυγοθήκη
- Πλέγμα σταξίματος του Κέντρου Water & Ice
- ▶ Αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού: βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο.
- ▶ Καθαρίστε τον εξοπλισμό.

9.10.5 Καθαρισμός του HydroBreeze*

Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

- ☐ Πρώτη θέση σε λειτουργία
- ☐ Το HydroBreeze είναι απενεργοποιημένο περισσότερες από 48 ώρες.
- ☐ Εκ νέου πλήρωση δοχείου νερού.

Εξασφαλίστε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Η μονάδα HydroBreeze έχει απενεργοποιηθεί (βλέπε HydroBreeze*).
- ☐ Έχετε αφαιρέσει το δοχείο νερού και το έχετε πλύνει στο πλυντήριο πιάτων.
- ▶ Σκουπίστε την εσοχή με ένα βρεγμένο πανί.
- ▶ Εισάγετε το δοχείο νερού.
- ▶ Ενεργοποιήστε το HydroBreeze.

9.10.6 Καθαρισμός Κέντρου Water & Ice

Μπορείτε να καθαρίσετε την έξοδο του Κέντρου Water & Ice και τον περιβάλλοντα χώρο, χωρίς να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο ρεύματος.

Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

- ☐ Πρώτη θέση σε λειτουργία
- ☐ Σε περίπτωση μη χρήσης για περισσότερες από 5 ημέρες.

Καθαρισμός περιοχής εξόδου

- ▶ Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση CleaningMode. (βλέπε CleaningMode)

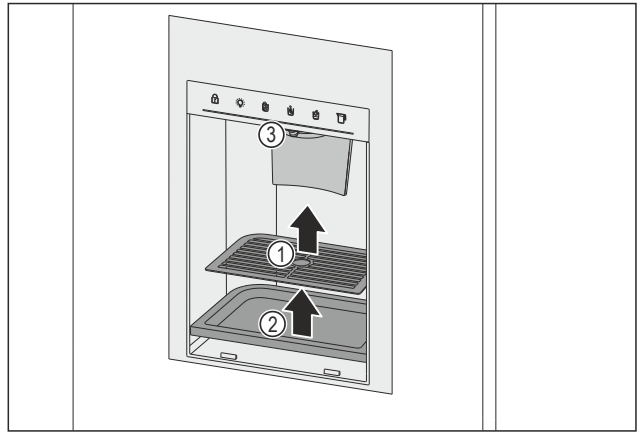


Fig. 156 Αφαίρεση πλέγματος σταξίματος και λεκάνης σταξίματος

- ▶ Αφαιρέστε το πλέγμα σταξίματος Fig. 156 (1).
- ▶ Αφαιρέστε τη λεκάνη σταξίματος Fig. 156 (2).
- ▶ Καθαρίστε την έξοδο Fig. 156 (3) και τον περίγυρό της με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό.
- ▶ Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση CleaningMode. (βλέπε CleaningMode)
- ▶ 2 l Συλλέξτε και απορρίψτε νερό.

Καθαρισμός θήκης παγοκύβων

Ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

- ☐ Πρώτη θέση σε λειτουργία
- ☐ Μη χρήση της εξόδου παγοκύβων για περισσότερες από 30 ημέρες
- ☐ Μετά από διακοπή ρεύματος
- ☐ Μετά από βλάβη της συσκευής

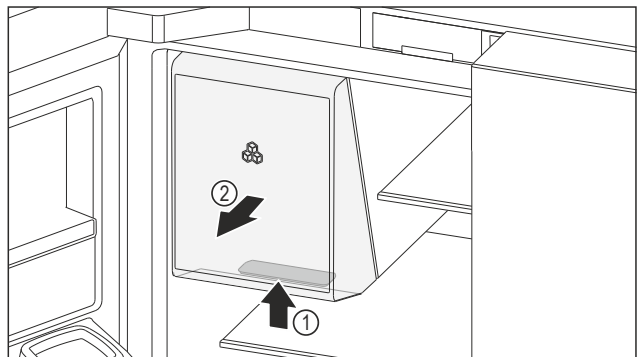


Fig. 157 Αφαίρεση θήκης παγοκύβων

- ▶ Πιάστε τη χωνευτή λαβή Fig. 157 (1) στη θήκη παγοκύβων κάτω και τραβήξτε ταυτόχρονα τη θήκη παγοκύβων προς τα εμπρός Fig. 157 (2).
- ▶ Αδειάστε τελείως τη θήκη παγοκύβων.
- ▶ Καθαρίστε τη θήκη παγοκύβων με ένα μαλακό, καθαρό πανί και χλιαρό νερό.
- Εάν η θήκη παγοκύβων έχει στεγνώσει:
- ▶ Εισάγετε τη θήκη παγοκύβων.

9.10.7 Μετά τον καθαρισμό

- ▶ Σκουπίστε τη συσκευή και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για να στεγνώσει.
- ▶ Συνδέστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την.
- ▶ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία SuperFrost (βλέπε 7.2 Λειτουργίες συσκευής).
- ▶ Επαναλαμβάνετε τον καθαρισμό τακτικά.

10 Βοήθεια στον πελάτη

10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εύρος θερμοκρασίας	
Συντήρηση	3 °C έως 9 °C
BioFresh	0 °C έως 3 °C
Κατάψυξη	-24 °C έως -15 °C
VarioTempZone	-18 °C έως +5 °C

Μέγιστη ποσότητα κατάψυξης / 24 ώρες	
Τμήμα κατάψυξης	βλέπε πινακίδα τύπου στο «Ικανότητα κατάψυξης .../ 24 h»

Μέγιστο βάρος φορτίου εξοπλισμού	
Αριστερή πόρτα τμήματος συντήρησης	1 kg
Δεξιά πόρτα τμήματος συντήρησης	12 kg
Επάνω βαγονέτο (βλέπε Fig. 149)	34 kg
Συρτάρι στο κάτω βαγονέτο (βλέπε Fig. 149)	28 kg
Κάτω βαγονέτο (βλέπε Fig. 149)	24 kg

Παραγωγή παγοκύβων Κέντρου Water & Ice	
Παραγωγή παγοκύβων / 24 ώρες	Σε θερμοκρασία -18 °C: 1,8 kg παγάκια
Μέγιστη παραγωγή παγοκύβων / 24 ώρες	Με ενεργή τη λειτουργία MaxIce: 2,1 kg παγάκια

Φωτισμός	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ¹	Πηγή φωτισμού
Αυτό το προϊόν περιέχει μια ή περισσότερες πηγές φωτισμού κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G.	LED

¹ Η συσκευή ενδέχεται να περιέχει πηγές φωτισμού με διαφορετικές και κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης. Αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.

Για συσκευές με σύνδεση WLAN:

Στοιχεία συχνότητων	
Ζώνη συχνότητων	2,4 GHz
Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς	< 100 mW
Σκοπός χρήσης του ραδιοεξοπλισμού	Σύνδεση στο τοπικό δίκτυο WLAN για επικοινωνία δεδομένων

10.2 Θόρυβοι λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η συσκευή παράγει διάφορους θορύβους.

- Σε περίπτωση **μικρής απόδοσης ψύξης** η συσκευή λειτουργεί οικονομικά, αλλά για περισσότερο χρόνο. Η ένταση του ήχου είναι **μικρότερη**.
- Σε περίπτωση **ισχυρής απόδοσης ψύξης** τα τρόφιμα ψύχονται γρηγορότερα. Η ένταση του ήχου είναι **μεγαλύτερη**.

Παραδείγματα:

- ενεργοποιημένες λειτουργίες (βλέπε 7.2 Λειτουργίες συσκευής)
- ανεμιστήρας σε λειτουργία
- πρόσφατα τοποθετημένα τρόφιμα
- υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
- παρατεταμένα ανοιχτή πόρτα

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου
Ήχος φυσαλίδων και κελαρύσματος	Ροή του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Συριγμός και σφύριγμα	ψεκασμός του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Βουητό	Η συσκευή ψύχεται. Η ένταση του ήχου εξαρτάται από την ψυκτική ισχύ.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Βούισμα και θρόισμα	Ο ανεμιστήρας λειτουργεί.	φυσιολογικός θόρυβος κατά τη λειτουργία
Θόρυβος κλικ	Ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται εξαρτήματα.	φυσιολογικός θόρυβος μεταγωγής
Κροτάλισμα ή μουρμουρητό	Βαλβίδες ή κλαπέτα σε ενεργή κατάσταση.	φυσιολογικός θόρυβος μεταγωγής

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου	Διορθωτική ενέργεια
Κραδασμοί	Ακατάλληλη τοποθέτηση	Θόρυβος λόγω σφάλματος	Οριζοντιώστε τη συσκευή με τα ρυθμιζόμενα πόδια.
Κροτάλισμα	Εξοπλισμός, Αντικείμενα στον εσωτερικό της συσκευής	Θόρυβος λόγω σφάλματος	Στερεώστε τα μέρη του εξοπλισμού. Αφήστε απόσταση ανάμεσα στα αντικείμενα.

10.3 Τεχνική βλάβη

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη ειδικά για να είναι δεδομένη η ασφάλεια λειτουργίας και η μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν παρόλα αυτά, παρουσιαστεί κάποια βλάβη κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε ελέγξτε εάν αυτό οφείλεται σε σφάλμα χειρισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα

έξοδα αποκατάστασης θα βαρύνουν εσάς, ακόμη και κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης.

Τις ακόλουθες βλάβες μπορείτε να τις αποκαταστήσετε μόνοι σας.

10.3.1 Λειτουργία συσκευής

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιη - μένη.	► Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	→ Το φιν τροφοδοσίας δεν είναι τοποθετημένο σωστά στην πρίζα.	► Έλεγχος φιν.
	→ εάν η ασφάλεια της πρίζας δεν είναι εντάξει.	► Έλεγχος ασφάλειας.
	→ Διακοπή ρεύματος.	► Διατήρηση της συσκευής κλειστή. ► Προστασία τροφίμων: Τοποθετήστε παγοκύστες πάνω στα τρόφιμα ή χρησιμοποιήστε κάποια άλλη συσκευή ψύξης, σε περίπτωση που η διακοπή ρεύματος είναι παρατεταμένη. ► Μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που έχετε ξεπαγώσει.
	→ Η υποδοχή τροφοδοσίας δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στη συσκευή.	► Ελέγξτε την υποδοχή τροφοδοσίας.
Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή.	→ Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει σωστά.	► Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
	→ Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.	► Επίλυση προβλήματος: (βλέπε 1.2 Κλιματικές ζώνες)
	→ Ανοίγате τη συσκευή πολύ συχνά ή την αφήσατε για πολλή ώρα ανοιχτή.	► Περιμένετε, μήπως η απαιτούμενη θερμοκρασία ρυθμιστεί ξανά αυτόματα. Εάν όχι, απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις) .
	→ Τοποθετήθηκαν πολύ μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων χωρίς ενεργοποίηση της λειτουργίας SuperFrost.	► Επίλυση προβλήματος: (βλέπε SuperFrost)
	→ Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε μια πηγή θερμότητας (κουζίνα, καλοριφέρ κτλ.).	► Αλλάξτε τη θέση της συσκευής ή της πηγής θερμότητας.
Η εικονιζόμενη θερμοκρασία στην οθόνη είναι υψηλότερη από την πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή.	→ Η πόρτα της συσκευής ήταν για μεγάλο χρονικό διάστημα ανοιχτή και ενεργοποιήθηκε αυτόματα ο συναγερμός πόρτας. Έτσι η συσκευή ψύχει πιο έντονα.	► Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
Το λάστιχο της πόρτας έχει υποστεί ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί για άλλους λόγους.	→ Η τσιμούχα της πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί. Μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς άλλο βοηθητικό εργαλείο.	► Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)
Η σούστα έχει υποστεί ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί για άλλους λόγους.*	→ Η σούστα μπορεί να αντικατασταθεί. Μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς άλλο βοηθητικό εργαλείο.	► Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)
Η συσκευή έχει παγώσει ή σχηματίζεται συμπύκνωμα νερού.	→ Το λάστιχο της πόρτας ενδέχεται να έχει βγει από την εγκοπή.	► Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή του λάστιχου της πόρτας στην εγκοπή.
Η συσκευή είναι ζεστή στις	→ Η θερμότητα του κυκλώματος ψυκτικού μέσου χρησιμοποιείται	► Αυτό είναι φυσιολογικό.

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Εξωτερικές επιφάνειες.*	για την αποτροπή δημιουργίας συμπύκνωσης νερού.	

10.3.2 Εξοπλισμός

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η λειτουργία HydroBreeze δεν παρέχει υγρασία στα τρόφιμα.*	→ Το HydroBreeze δεν είναι ενεργοποιημένο.	▶ Ενεργοποιήστε το HydroBreeze.
	→ Δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στο δοχείο νερού.	▶ Γεμίστε το δοχείο νερού.
	→ Ρύπανση μπροστά από τον συμπυκνωτή.	▶ Καθαρίστε το HydroBreeze.
	→ Το δοχείο νερού δεν είναι σωστά ασφαλισμένο στην προβλεπόμενη κοιλότητα.	▶ Ασφαλίστε σωστά το δοχείο νερού.
	→ Το καπάκι του διαμερίσματος ασφαλείας Fruit & Vegetable είναι στη ρύθμιση «χαμηλή ατμοσφαιρική υγρασία».	▶ Ρυθμίστε το καπάκι του διαμερίσματος ασφαλείας Fruit & Vegetable σε «υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία».
Το Κέντρο Water & Ice δεν λειτουργεί.	→ Το πάνελ χειρισμού είναι κλειδωμένο.	▶ Απενεργοποιήστε την ασφάλεια παιδιών στο Κέντρο Water & Ice. (βλέπε 7.3 Λειτουργίες Κέντρου Water & Ice)
	→ Το Κέντρο Water & Ice είναι απενεργοποιημένο.	▶ Ενεργοποίηση Κέντρου Water & Ice. (βλέπε Κέντρο Water & Ice)
Από το Κέντρο Water & Ice δεν εξέρχονται παγοκύβοι.	→ Οι παγοκύβοι έχουν καταναλωθεί.	▶ Περιμένετε μέχρι να παραχθούν καινούργιοι παγοκύβοι.
	→ Οι πόρτες είναι ανοιχτές.	▶ Κλείστε τις πόρτες.
	→ Η θήκη παγοκύβων δεν είναι τελείως κλειστή.	▶ Κλείστε τελείως τη θήκη παγοκύβων.
	→ Το κανάλι παγοκύβων στην εσωτερική πλευρά της πόρτας είναι μπλοκαρισμένο.	▶ Αφαιρέστε τελείως τους παγοκύβους από το κανάλι.
	→ Η λειτουργία Ice production είναι απενεργοποιημένη.	▶ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ice production. (βλέπε Κέντρο Water & Ice / IceMaker)
	→ Η σύνδεση νερού δεν είναι ανοιχτή.	▶ Ανοίξτε τη σύνδεση νερού.
Από το Κέντρο Water & Ice δεν εξέρχεται νερό.	→ Η σύνδεση νερού δεν είναι ανοιχτή.	▶ Ανοίξτε τη σύνδεση νερού.
Η ροή του νερού στο Κέντρο Water & Ice είναι ανομοιόμορφη.	→ Υπάρχει αέρας στο σύστημα νερού.	▶ Κάντε εξαέρωση στο σύστημα νερού. (βλέπε 4.3 Θέση Κέντρου Water & Ice σε λειτουργία)
Το MoodLight στην περιοχή εξόδου δεν ανάβει.	→ Η λειτουργία MoodLight είναι απενεργοποιημένη.	▶ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία MoodLight. (βλέπε 7.3 Λειτουργίες Κέντρου Water & Ice)
Το MoodLight στις χωνευτές λαβές δεν ανάβει.*	→ Η λειτουργία MoodLight είναι απενεργοποιημένη.	▶ Ενεργοποιήστε τη λειτουργία MoodLight. (βλέπε MoodLight*)
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν ανάβει.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.	▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	→ Η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή για περισσότερο από 15 λεπτά.	▶ Με ανοιχτή την πόρτα, ο εσωτερικός φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά.

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
	→ Το LED φωτισμού έχει καεί ή έχει υποστεί ζημιά το κάλυμμα.	► Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

10.4 Σέρβις

Ελέγξτε πρώτα, εάν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τη βλάβη (βλέπε 10 Βοήθεια στον πελάτη). Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, απευθυνθείτε στο σέρβις.

Θα βρείτε τη διεύθυνση στο συνημμένο φυλλάδιο «Liebherr-Service» ή στη διεύθυνση home.liebherr.com/service.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακατάλληλη επισκευή!

Τραυματισμοί.

- Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο καλώδιο παροχής ρεύματος, η οποία δεν αναφέρεται ρητά (βλέπε 9 Συντήρηση), πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Αναθέστε την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά μόνο στον κατασκευαστή ή στο σέρβις του ή σε πρόσωπο με αντίστοιχα προσόντα.
- Σε συσκευές με πρίζα για συσκευές στις οποίες δεν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες επιτρέπεται η αντικατάσταση από τον πελάτη.

10.4.1 Επικοινωνία με το σέρβις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τις εξής πληροφορίες για τη συσκευή:

- ☐ Ονομασία συσκευής (μοντέλο και ευρετήριο)
- ☐ Αρ. σέρβις (Service)
- ☐ Αρ. σειράς (S-Nr.)
- Σημειώστε τις πληροφορίες της συσκευής.
- Ενημερώστε το σέρβις: Αναφέρετε τα προβλήματα και τις πληροφορίες της συσκευής.
- Έτσι θα είναι δυνατή η γρήγορη και ακριβής εξυπηρέτηση.
- Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες του σέρβις.

10.5 Πινακίδα τύπου

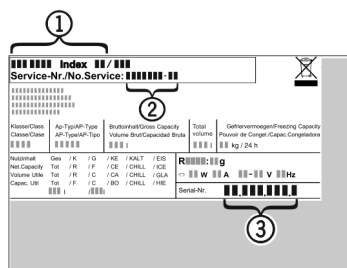


Fig. 158

- (1) Ονομασία συσκευής
- (2) Αρ. σέρβις
- (3) Αρ. σειράς
- Διαβάστε τις πληροφορίες από την πινακίδα τύπου.

11 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας

- Αδειάστε τη συσκευή.
- Αδειάστε τελείως τη θήκη παγοκύβων.

- Απενεργοποιήστε το HydroBreeze. (βλέπε Απενεργοποίηση HydroBreeze) *
- Απενεργοποίηση Κέντρου Water & Ice. (βλέπε Απενεργοποίηση Κέντρου Water & Ice)
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής)
- Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
- Εάν χρειάζεται, αποσυνδέστε την υποδοχή τροφοδοσίας: Τραβήξτε την υποδοχή τροφοδοσίας από το φις συσκευών και μετακινήστε την ταυτόχρονα προς τα αριστερά και δεξιά.
- Καθαρίστε τη συσκευή. (βλέπε 9.10 Καθαρισμός της συσκευής)
- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μην δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές.

12 Απόρριψη

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Η σημασία των συμβόλων στη συσκευή είναι γνωστή.
- ☐ Οι υποδείξεις για την απόρριψη είναι γνωστές. (βλέπε 1.6 Υποδείξεις για την απόρριψη)

12.1 Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη

- Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. (βλέπε 11 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας)

12.2 Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξερχόμενο ψυκτικό και λάδι!

Πυρκαγιά. Το περιεχόμενο ψυκτικού είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.

- Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψυκτικού και του συμπιεστή.

- Προσέξτε τις υποδείξεις για τη μεταφορά της συσκευής.
- Μεταφέρετε τη συσκευή χωρίς να προκληθούν ζημιές.
- Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.

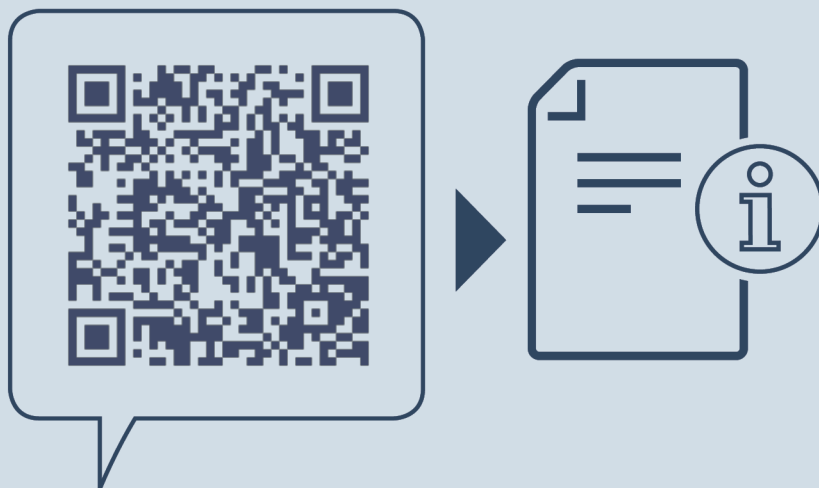

home.liebherr.com/fridge-manuals

EL Ψυγειοκαταψύκτης με BioFresh

Ημερομηνία έκδοσης: 20260715

**Ευρετήριο αρ.
είδους: 7086255-00**