




Οδηγίες χρήσης

Quality, Design and Innovation

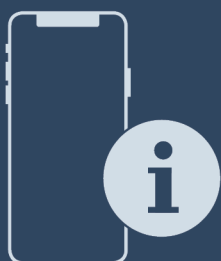

home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Περιεχόμενα

1	Πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις....	3
1.1	Ενδεχόμενη χρήση.....	3
1.2	Προβλέψιμες λανθασμένες χρήσεις.....	3
1.3	Κλιματικές ζώνες.....	3
1.4	Ομάδα χρηστών.....	4
1.5	Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία.....	4
1.6	Ασφαλής χρήση της συσκευής.....	4
1.7	Καθαρισμός.....	4
1.8	Βλάβες, ζημιές και επισκευές.....	4
1.9	Απόρριψη.....	4
1.10	Συμμόρφωση.....	5
1.11	Εκπομπή θερμότητας της συσκευής.....	5
1.12	Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH.....	5
1.13	Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα.....	5
1.14	Ανταλλακτικά.....	5
1.15	Σύμβολα στη συσκευή.....	5
1.16	Επίπεδα προειδοποίησης.....	5
2	Η συσκευή με μία ματιά.....	6
2.1	Αντικείμενο παράδοσης.....	6
2.2	Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού.....	6
2.3	SmartDevice.....	6
3	Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe..	6
3.1	Πλοήγηση και επεξήγηση συμβόλων.....	6
3.2	Μενού.....	7
3.3	Λειτουργία αδράνειας.....	7
4	Έναρξη λειτουργίας.....	7
4.1	Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία).....	7
5	Αποθήκευση.....	8
5.1	Υποδείξεις για την αποθήκευση.....	8
5.2	Χρόνοι διατήρησης.....	8
6	Εξοικονόμηση ενέργειας.....	8
7	Χειρισμός.....	8
7.1	Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων.....	8
7.1.1	Ένδειξη κατάστασης.....	8
7.1.2	Σύμβολα ενδείξεων.....	8
7.2	Λειτουργίες συσκευής.....	8
7.2.1	Υποδείξεις για τις λειτουργίες της συσκευής.....	8
9	Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής.....	9
	WLAN.....	9
	Θερμοκρασία.....	10
	Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας.....	10
	SuperCool.....	10
	PartyMode	11
	HolidayMode.....	11
	SabbathMode.....	12
	EnergySaver	13
	CleaningMode.....	13
	Φωτισμός παρουσίασης *.....	13

	Φωτεινότητα οθόνης.....	14
	Συναγερμός πόρτας.....	14
	Ασφάλεια παιδιών.....	14
	Γλώσσα.....	15
	Πληροφορίες συσκευής και λογισμικού.....	15
	Υπενθύμιση.....	16
	Λειτουργία επίδειξης.....	16
	Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.....	17
7.3	Μηνύματα.....	17
7.3.1	Επισκόπηση των προειδοποιήσεων.....	17
7.3.2	Τερματισμός προειδοποιήσεων.....	17
7.3.3	Επισκόπηση των υπενθυμίσεων.....	18
7.3.4	Τερματισμός υπενθυμίσεων.....	18
8	Εξοπλισμός.....	19
8.1	Χωριζόμενο ράφι.....	19
9	Συντήρηση.....	19
9.1	Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir.....	19
9.2	Αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση εκτεινόμενων συστημάτων.....	20
9.3	Απόψυξη συσκευής.....	21
9.4	Καθαρισμός της συσκευής.....	21
10	Βοήθεια στον πελάτη.....	21
10.1	Τεχνικά χαρακτηριστικά.....	21
10.2	Θόρυβοι λειτουργίας.....	22
10.3	Τεχνική βλάβη.....	22
10.4	Σέρβις.....	23
10.5	Πινακίδα τύπου.....	23
11	Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.....	24
12	Απόρριψη.....	24
12.1	Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη.....	24
12.2	Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.....	24

Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη και τη βελτίωση όλων των τύπων και των μοντέλων. Σας ευχαριστούμε επομένως για την κατανόησή σας, ότι διατηρούμε το δικαίωμα τροποποιήσεων στον σχεδιασμό, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία των συσκευών.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Διαβάστε τις οδηγίες Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά όλες τις υποδείξεις σε αυτές τις οδηγίες.

Σύμβολο	Επεξήγηση
	Πρόσθετες πληροφορίες στο διαδίκτυο Στο διαδίκτυο θα βρείτε τις ψηφιακές οδηγίες με συμπληρωματικές πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες μέσω του κώδικα QR στην μπροστινή σελίδα των οδηγιών ή εισάγοντας τον αριθμό σέρβις στη διεύθυνση home.liebherr.com/fridge-manuals . Τον αριθμό σέρβις θα τον βρείτε στην πινακίδα τύπου:
	Έλεγχος συσκευής Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην εξυπηρέτηση πελατών.
	Αποκλίσεις Οι οδηγίες ισχύουν για περισσότερα μοντέλα, ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν μόνο συγκεκριμένες συσκευές εμφανίζονται με αστερίσκο (*).
	Οδηγίες ενεργειών και αποτελέσματα ενεργειών Οι οδηγίες ενεργειών επισημαίνονται με ένα Τα αποτελέσματα ενεργειών επισημαίνονται με ένα
	Βίντεο Βίντεο για τις συσκευές είναι διαθέσιμα στο κανάλι YouTube της Liebherr-Hausgeräte.

Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα:

Η συσκευή έχει στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για πληροφορίες για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα μπορεί να ανατρέξετε εδώ: home.liebherr.com/open-source-licences

Αυτές οι πληροφορίες χρήστη ισχύουν για τις ακόλουθες συσκευές:

UORpr 365i
UORpr 366i

1 Πληροφορίες ασφαλείας και προειδοποιήσεις

Φυλάξτε σχολαστικά αυτές τις πληροφορίες χρήστη, ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανατρέχετε σε αυτές.

Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλον, παραδώστε του και αυτές τις πληροφορίες χρήστη στον επόμενο ιδιοκτήτη.

Για να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφάλεια τη συσκευή, διαβάστε πριν την εγκατάσταση και τη χρήση σχολαστικά αυτές τις πληροφορίες χρήστη. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις υποδείξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις προειδοποίησης που περιέχουν. Είναι σημαντικές, για να μπορείτε να εγκαταστήσετε και να λειτουργείτε τη συσκευή με ασφάλεια και απρόσκοπτα.

1.1 Ενδεδειγμένη χρήση

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε στεγασμένους εξωτερικούς χώρους, προστατευμένη από τον ήλιο, τη βροχή και τον θυελλώδη καιρό. Είναι κατάλληλη για την ακόλουθη διάταξη:

- ως συσκευή κάτω πάγκου
- ως ελεύθερη συσκευή

Απαγορεύεται οποιοσδήποτε άλλος τρόπος χρήσης.

1.2 Προβλέψιμες λανθασμένες χρήσεις

- Οι παρακάτω χρήσεις απαγορεύονται ρητά:
 - Αποθήκευση και ψύξη (κατάψυξη):
 - χημικά ασταθών, εύφλεκτων ή καυστικών ουσιών
 - φαρμάκων, πλάσματος αίματος, εργαστηριακών σκευασμάτων ή παρόμοιων ουσιών και προϊόντων που υπόκεινται στην οδηγία για ιατρικά προϊόντα 2007/47/EK
 - Χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης
- Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή ή την αλλοίωση των αποθηκευμένων εμπορευμάτων.

1.3 Κλιματικές ζώνες

Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με την κλιματική ζώνη, για λειτουργία μέσα σε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Η κλιματική ζώνη που αντιστοιχεί στη συσκευή σας αναφέρεται στην πινακίδα τύπου.

XXX 9999 Index 99X / 999 Service-Nr./No. Service: 9999999-99	
Ambient Temp. (°C) Max. Min. Max. Min.	Max. Min. Max. Min.

Fig. 1 Πινακίδα τύπου

(X) Αυτή η κλιματική ζώνη δηλώνει, σε ποιες συνθήκες περιβάλλοντος μπορείτε να λειτουργείτε με ασφάλεια τη συσκευή.

(Y) Αυτή η κλιματική ζώνη ορίζει τις μέγιστες προϋποθέσεις για μια απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευής.

(Z) Η κατηγορία θερμοκρασίας δηλώνει, με ποια ρύθμιση θερμοκρασίας λειτουργεί απρόσκοπτα η συσκευή.

Κλιματική ζώνη (X)	μέγ. θερμοκρασία δωματίου	μέγ. σχετ. ατμο-σφαιρική υγρασία
3	+25 °C	60 %
4	+30 °C	55 %
5	+40 °C	40 %
7	+35 °C	75 %

Υπόδειξη

Η ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία δωματίου στο σημείο τοποθέτησης είναι -10 °C.

Η συσκευή παραμένει ακόμη και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος έως και -10 °C πλήρως λειτουργική και αποτρέπει το πάγωμα των αποθηκευμένων τροφίμων.

Σε οριακές συνθήκες ενδέχεται να σχηματιστεί ελαφριά υγραποίηση στη γυάλινη πόρτα και στα πλευρικά τοιχώματα.

Κλιματική ζώνη (Y)	μέγ. θερμοκρασία δωματίου	μέγ. σχετ. ατμο - σφαιρική υγρασία
CC1	+25,5 °C	60 %
CC2	+32,2 °C	65 %
CC3	+40,6 °C	75 %

Κατηγορία θερμοκρασίας (Z)	Ρύθμιση θερμοκρασίας
K1	+3,5 °C
K2	+2,5 °C
K3	-1 °C
K4	+5 °C
L1	-18 °C
M1	+5 °C
M2	+7 °C

1.4 Ομάδα χρηστών

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που απορρέουν από αυτή.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να εκτελούν χωρίς επίβλεψη τον καθαρισμό και τη συντήρηση χρήστη.

1.5 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία

- Εντοιχίζετε και συνδέετε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στις πληροφορίες χρήστη.
- Εντοιχίζετε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στις πληροφορίες χρήστη, για την αποφυγή μιας ανατροπής της συσκευής.
- Μην κλείνετε τα ανοίγματα αερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στο περίβλημα εντοιχισμού.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με ελαττωματικό καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε φορητά πολύπριζα ή τροφοδοτικά στην πίσω πλευρά της συσκευής.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγορα η συσκευή από το ρεύμα. Πρέπει να βρίσκεται εκτός της πίσω πλευράς της συσκευής.

1.6 Ασφαλής χρήση της συσκευής

- Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηξιμικές ουσίες, όπως για παράδειγμα δοχεία σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό αέριο. Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τις τυπωμένες πληροφορίες περιεχομένων ή το σύμβολο

της φλόγας. Τα αέρια που ενδεχομένως θα διαρρέουν μπορούν να αναφλεγούν από ηλεκτρικά εξαρτήματα.

- Κρατάτε μακριά από τη συσκευή αναμμένα κεριά, αναμμένες λάμπες και άλλα αντικείμενα με γυμνές φλόγες, ώστε να μην προκληθεί από αυτά ανάφλεξη της συσκευής.
- Αποθηκεύετε οινοπνευματώδη ποτά ή άλλα δοχεία που περιέχουν οινόπνευμα μόνο ερμητικά κλειστά. Το οινόπνευμα που ενδέχεται να διαρρεύσει, μπορεί να αναφλεγεί από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
- Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή του δέρματος με ψυχρές επιφάνειες ή τρόφιμα για ψύξη/κατάψυξη. Για προστασία, χρησιμοποιήστε π.χ. γάντια.
- Το περιεχόμενο ψυκτικό (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Εάν διαρρεύσει ψυκτικό μπορεί να αναφλεγεί.
 - Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
 - Μην χρησιμοποιείτε πηγές ανάφλεξης στο εσωτερικό της συσκευής.
 - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στον εσωτερικό χώρο της συσκευής (π.χ. ατμοκαθαριστές, συσκευές θέρμανσης).
 - Εάν διαρρεύσει ψυκτικό: Απομακρύνετε γυμνές φλόγες ή πηγές ανάφλεξης που βρίσκονται κοντά στο σημείο της διαρροής. Αερίστε καλά τον χώρο. Ενημερώστε το σέρβις.
- Ανοίγετε την πόρτα μόνο για λίγο. Έτσι αποφεύγετε την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της συσκευής.
- Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μην βάζετε τα χέρια ανάμεσα στην πόρτα και στη συσκευή. Ενδέχεται να παγιδευτούν τα δάχτυλα.
- Η τιμή της θερμοκρασίας στη θερμότερη περιοχή της συσκευής μπορεί να είναι υψηλότερη από τη ρυθμισμένη τιμή θερμοκρασίας.

1.7 Καθαρισμός

- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες, οι οποίες έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
- Καθαρίζετε τακτικά την αποστράγγιση του νερού απόψυξης.
- Μην χρησιμοποιείτε για την επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή ατμοκαθαριστές, γυμνές φλόγες ή σπρέι απόψυξης.
- Μην απομακρύνετε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα.

1.8 Βλάβες, ζημιές και επισκευές

- Εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής, αντικαταστήστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Αναθέτετε την εκτέλεση επισκευών και επεμβάσεων στη συσκευή μόνο στο σέρβις ή σε άλλο, εκπαιδευμένο για αυτόν τον σκοπό, εξειδικευμένο προσωπικό.
- Σε βλάβες και σφάλματα στη συσκευή, τραβήξτε το φως από την πρίζα ή κατεβάστε την ασφάλεια. Όταν αποσυνδέετε το φως τροφοδοσίας, πιάνετε πάντα το φως. Μην τραβάτε από το καλώδιο.

1.9 Απόρριψη

- Η συσκευή περιέχει πολύτιμα υλικά και επισημαίνεται με ένα αντίστοιχο σύμβολο. (βλέπε 1.15 Σύμβολα στη συσκευή)
 - Μην απορρίπτετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα.
 - Απορρίψτε δωρεάν τη συσκευή στις τοπικές επιχειρήσεις ανακύκλωσης / ανακυκλώσιμων μέσω των κάδων συλλογής της κατηγορίας 1.

- Με την αγορά μιας καινούργιας συσκευής επιστρέψτε την παλιά συσκευή δωρεάν στο εμπόριο.
- Ενημερωθείτε για τις δυνατότητες επιστροφής.
- Στη συσκευή σας ενδέχεται να υπάρχουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
- Διαγράψτε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πριν την απόρριψη.
- Η συσκευή περιέχει ψυκτικό (στοιχεία στην πινακίδα τύπου) και λάδι. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.
- Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.
- Απορρίψτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες στις πληροφορίες χρήστη.

1.10 Συμμόρφωση

Το κύκλωμα ψυκτικού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγανότητα. Η συσκευή ικανοποιεί τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας καθώς και τις σχετικές οδηγίες.

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	
Κατασκευαστής/εκδότης:	LIEBHERR-HAUSGERÄTE LIENZ GMBH
Διεύθυνση:	A-9900 Lienz, Dr. Hans Liebherr Straße 1
Το περιγραφόμενο προϊόν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των ακόλουθων ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών:	
(ΕΕ) 2019/2020, (ΕΕ) 2019/2024, (ΕΕ) 2019/2018, (ΕΕ) 2017/1369, 2006/42/ΕΚ, 2014/30/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ	
Η τοποθετημένη μονάδα ασύρματης μετάδοσης συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Πληροφορίες για τη μονάδα ασύρματης μετάδοσης: (βλέπε 10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά)	
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση: www.liebherr.com	

1.11 Εκπομπή θορύβου της συσκευής

- Η στάθμη ηχητικής πίεσης τύπου Α είναι κατά τη λειτουργία της συσκευής κάτω από 70 dB(A) (ηχητική ισχύς σχετ. 1 pW).

1.12 Ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH

- Από τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να ελέγξετε, εάν η συσκευή σας περιέχει ουσίες SVHC σύμφωνα με τον κανονισμό REACH: <https://go.liebherr.com/z3eewm>

1.13 Άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα

- Η συσκευή έχει στοιχεία λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούν άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα. Για πληροφορίες για τις άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα μπορεί να ανατρέξετε εδώ: home.liebherr.com/open-source-licences

1.14 Ανταλλακτικά

- Η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για λειτουργικά εξαρτήματα και εξαρτήματα με δυνατότητα αποθήκευσης του εξοπλισμού ανέρχεται σε 15 έτη.

1.15 Σύμβολα στη συσκευή

	Αυτό το σύμβολο μπορεί να βρίσκεται στον συμπιεστή. Αναφέρεται στο λάδι που περιέχει ο συμπιεστής και παραπέμπει στον εξής κίνδυνο: Ενδέχεται να είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώρησης στις αναπνευστικές οδούς. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Μην αφαιρείτε αυτό το σύμβολο.
	Προειδοποίηση: Κίνδυνος πυρκαγιάς από εύφλεκες ουσίες. Αυτό το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή και ενδέχεται να υπάρχει επιπρόσθετα σε άλλα σημεία στη συσκευή. Αυτό το σύμβολο προειδοποιεί για εύφλεκες ουσίες. Μην αφαιρείτε αυτό το σύμβολο.
	Αυτό ή ένα παρόμοιο σύμβολο μπορεί να υπάρχει στην πίσω πλευρά της συσκευής. Παραπέμπει στο γεγονός ότι στην πόρτα και/ή στο περίβλημα υπάρχουν μονωτικά πάνελ κενού (VIP) ή πάνελ περλίτη. Αυτή η υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύκλωση. Μην αφαιρείτε αυτό το σύμβολο.
	Αυτό το σύμβολο υπάρχει πάνω στην πινακίδα τύπου. Παραπέμπει στο γεγονός ότι η συσκευή περιέχει πολύτιμα μέταλλα και ότι δεν επιτρέπεται να απορρίψετε τη συσκευή στα οικιακά απορρίμματα. (βλέπε 1.9 Απόρριψη)

1.16 Επίπεδα προειδοποίησης

	ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Επισημαίνει μια άμεσα επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα έχει ως συνέπεια τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια τον θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.
	ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ	Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια ελαφρούς ή μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν την αποτρέψετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ		Επισημαίνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία θα μπορούσε να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές, εάν δεν την αποτρέψετε.
Υπόδειξη		Επισημαίνει χρήσιμες υποδείξεις και συμβουλές.

Η συσκευή με μία ματιά

2 Η συσκευή με μία ματιά

2.1 Αντικείμενο παράδοσης

Ελέγξτε όλα τα μέρη για ζημιές από τη μεταφορά. Σε περίπτωση παραπόνων απευθυνθείτε στον έμπορο ή στην Εξυπηρέτηση πελατών. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

Στην παράδοση περιλαμβάνονται τα εξής μέρη:

- Εντοιχιζόμενη συσκευή
- Εξοπλισμός (ανάλογα με το μοντέλο)
- Υλικό εγκατάστασης (ανάλογα με το μοντέλο)
- «Quick Start Guide»
- «Installation Guide»*
- Φυλλάδιο σέρβις

2.2 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού

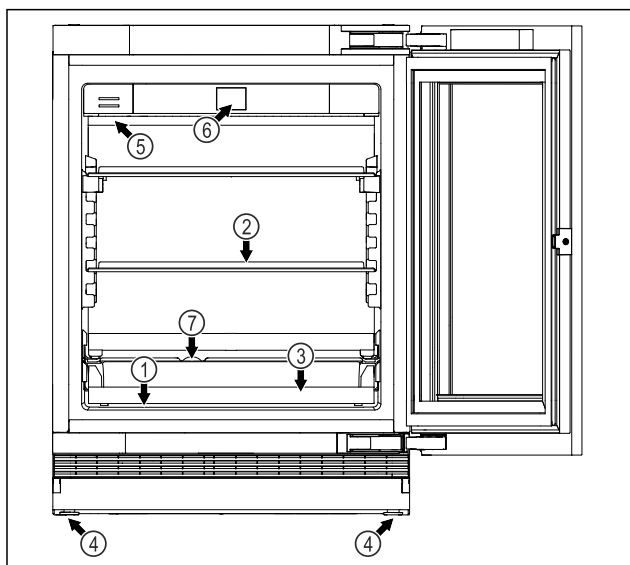


Fig. 2 Ενδεικτική απεικόνιση

Εξοπλισμός

- | | |
|----------------------|---|
| (1) Πινακίδα τύπου | (5) Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir |
| (2) Γυάλινο ράφι | (6) Στοιχεία χειρισμού και ένδειξη θερμοκρασίας |
| (3) Σχάρα | (7) Αποχέτευση νερού απόψυξης |
| (4) Ρυθμιζόμενο πόδι | |

2.3 SmartDevice

Εάν η συσκευή σας είναι συμβατή με SmartDevice ή προετοιμασμένη για αυτό, μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας γρήγορα και εύκολα στο WLAN σας. Με την εφαρμογή SmartDevice μπορείτε να χειρίζεστε τη συσκευή σας από μια κινητή τερματική συσκευή. Στην εφαρμογή SmartDevice έχετε στη διάθεσή σας πρόσθετες λειτουργίες και δυνατότητες ρύθμισης.

Συσκευή συμβατή με SmartDevice:

Η συσκευή σας είναι συμβατή με την εφαρμογή SmartDevice. Για να μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με το WLAN, πρέπει να κατεβάσετε την εφαρμογή SmartDevice.

Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice:

smartdevice.liebherr.com

Λήψη εφαρμογής SmartDevice:



Μετά την εγκατάσταση και τη διαμόρφωση της εφαρμογής SmartDevice μπορείτε να εντάξετε τη συσκευή σας με τη βοήθεια της εφαρμογής SmartDevice και της λειτουργίας συσκευής WLAN (βλέπε WLAN) στο WLAN σας.

Υπόδειξη

Στις ακόλουθες χώρες δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία SmartDevice: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν.

3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe

Χειρίζεστε τη συσκευή σας με την οθόνη Touch & Swipe. Με την οθόνη Touch & Swipe (στη συνέχεια αναφέρεται ως οθόνη) επιλέγετε τις λειτουργίες της συσκευής με πάτημα ή σάρωση. Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν κάνετε κάποια ενέργεια στην οθόνη, η ένδειξη επιστρέφει είτε στο υπερ-κείμενο μενού είτε απευθείας στην ένδειξη κατάσταση.

3.1 Πλοήγηση και επεξήγηση συμβόλων

Στις εικόνες χρησιμοποιούνται διάφορα σύμβολα για την πλοήγηση με την οθόνη. Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται αυτά τα σύμβολα.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Σύντομο πάτημα στην οθόνη: Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας. Επιβεβαίωση επιλογής. Άνοιγμα υπομενού.
	Παρατεταμένο πάτημα οθόνης με μια αναφερόμενη αναφορά χρόνου (π.χ. 3 δευτερόλεπτα): Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας ή τιμής.
	Σάρωση προς τα δεξιά ή αριστερά: Πλοήγηση στο μενού.
	Σύντομο πάτημα συμβόλου επιστροφής: Επιστροφή κατά ένα επίπεδο μενού.
	Πάτημα συμβόλου επιστροφής για 3 δευτερόλεπτα: Επιστροφή στην ένδειξη κατάστασης.
	Σύντομο πάτημα συμβόλου επιστροφής αριστερά επάνω: Επιστροφή κατά ένα επίπεδο μενού.

Σύμβολο	Περιγραφή
	Βέλος με ρολόι: Μεσολαβούν περισσότερα από 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη στην οθόνη.
	Βέλος με αναφορά χρόνου: Μεσολαβεί ο αναφερόμενος χρόνος μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη ένδειξη στην οθόνη.
	Σύμβολο «Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων»: Πλοήγηση στο μενού ρυθμίσεων και άνοιγμα μενού ρυθμίσεων. Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στο μενού ρυθμίσεων προς την επιθυμητή λειτουργία. (βλέπε 3.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων)
Καμία ενέργεια εντός 10 δευτερολέπτων	Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν κάνετε κάποια ενέργεια στην οθόνη, η ένδειξη επιστρέφει είτε στο υπερκείμενο μενού είτε απευθείας στην ένδειξη κατάστασης.
Κλείστε και ανοίξτε ξανά την πόρτα.	Εάν κλείσετε και ανοίξετε αμέσως ξανά την πόρτα, η ένδειξη επιστρέφει απευθείας στην ένδειξη κατάσταση.

Παρατήρηση: Οι εικόνες της οθόνης εμφανίζονται με αγγλικούς όρους.

3.2 Μενού

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι καταναμημένες σε διάφορα μενού:

Μενού	Περιγραφή
Κύριο μενού	Όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή βρίσκεστε αυτόματα στο κύριο μενού. Από εδώ μετακινείστε στις σημαντικότερες λειτουργίες συσκευής, στο μενού ρυθμίσεων και στο διευρυμένο μενού.
 Μενού ρυθμίσεων	Στο μενού ρυθμίσεων υπάρχουν πρόσθετες λειτουργίες συσκευής για τη ρύθμιση της συσκευής σας.

3.2.1 Άνοιγμα μενού ρυθμίσεων

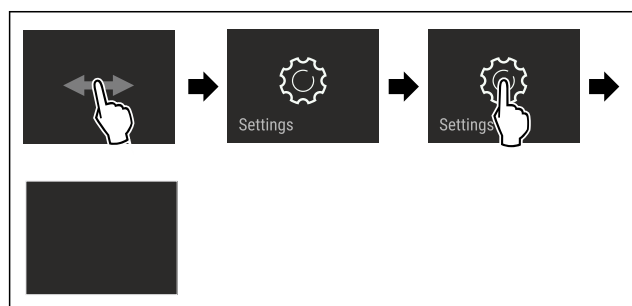


Fig. 3 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Το μενού ρυθμίσεων είναι ανοιχτό.
- ▶ Εφόσον απαιτείται: Πλοήγηση στην επιθυμητή λειτουργία.

3.3 Λειτουργία αδράνειας

Εάν δεν ακουμπήσετε την οθόνη για 1 λεπτό, η οθόνη μεταβαίνει στη λειτουργία αδράνειας. Στη λειτουργία αδράνειας είναι μειωμένη η φωτεινότητα της οθόνης.

3.3.1 Τερματισμός λειτουργίας αδράνειας

- ▶ Ακουμπήστε σύντομα την οθόνη με το δάχτυλο.
- ▶ Η λειτουργία αδράνειας έχει τερματιστεί.

4 Έναρξη λειτουργίας

4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία)

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συσκευή είναι εντοιχισμένη και συνδεδεμένη σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.
- Όλες οι αυτοκόλλητες ταινίες, οι αυτοκόλλητες μεμβράνες και οι προστατευτικές μεμβράνες καθώς και οι ασφάλειες μεταφοράς μέσα και έξω από τη συσκευή έχουν αφαιρεθεί.
- Όλα τα διαφημιστικά έχουν αφαιρεθεί από τα συρτάρια.
- Ο τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe είναι γνωστός. (βλέπε 3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe)

Ενεργοποιήστε τη συσκευή από την οθόνη Touch & Swipe:

- ▶ Όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία αδράνειας: Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

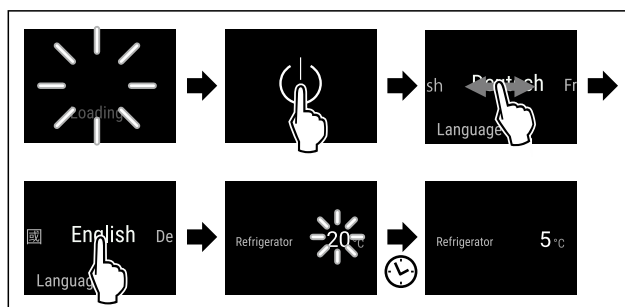


Fig. 4 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Η συσκευή ψύχει στην εργοστασιακά ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία.
- ▶ Η συσκευή εκκινεί στη λειτουργία επίδειξης (εμφανίζεται η ένδειξη κατάσταση με DEMO): Όταν η συσκευή αρχίζει στη λειτουργία επίδειξης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης εντός των επόμενων 5 λεπτών. (βλέπε Λειτουργία επίδειξης)

Πρόσθετες πληροφορίες:

- Θέστε το SmartDevice σε λειτουργία. (βλέπε 2.3 SmartDevice) και (βλέπε WLAN)

Υπόδειξη

Ο κατασκευαστής προτείνει:

- ▶ Προσέξτε τις υποδείξεις για την αποθήκευση. (βλέπε 5.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση)

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε αξεσουάρ από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

5 Αποθήκευση

5.1 Υποδείξεις για την αποθήκευση

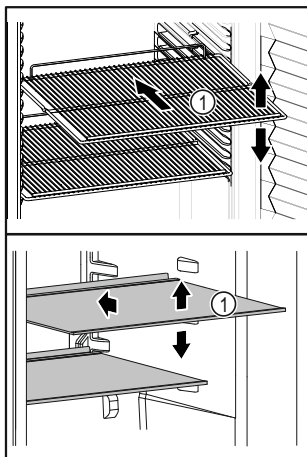


Fig. 5 Ενδεικτική απεικόνιση

Προσέχετε κατά την τοποθέτηση προϊόντων:

- ❑ Εάν τα ράφια Fig. 5 (1) είναι ρυθμιζόμενα, προσαρμόστε τα ανάλογα με το ύψος.
- ❑ Προσέξτε το μέγιστο φορτίο. (βλέπε 10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά)
- ❑ Γεμίζετε τη συσκευή μόνο, αφού επιτευχθεί η θερμοκρασία αποθήκευσης (διατήρηση ψυκτικής αλυσίδας).
- ❑ Τα προϊόντα για ψύξη δεν επιτρέπεται να ακουμπούν στην πλάτη.
- ❑ Τα προϊόντα για ψύξη δεν προεξέχουν πάνω από τα ράφια.
- ❑ Φυλάξτε τα υγρά στις κλειστά δοχεία.
- ❑ Αποθηκεύεται τα προϊόντα για ψύξη με αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί καλά ο αέρας.

5.2 Χρόνοι διατήρησης

Η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία ισχύει ως ενδεικτική τιμή για τη διάρκεια αποθήκευσης.

6 Εξοικονόμηση ενέργειας

- Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαερισμός. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ή τα πλέγματα εξαερισμού.
- Μην εντοιχίζετε τη συσκευή ούτε σε σημείο με άμεση ηλιακή ακτινοβολία ούτε δίπλα σε καλοριφέρ ή παρόμοια συσκευή.
- Εάν εντοιχίσετε τη συσκευή ακριβώς δίπλα από έναν φούρνο, μπορεί να αυξηθεί ελαφρώς η κατανάλωση ενέργειας. Εξαρτάται από τη διάρκεια χρήσης και την ένταση χρήσης του φούρνου.
- Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκες τοποθέτησης π.χ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σε περίπτωση θερμότερης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ενδέχεται να αλλάξει η κατανάλωση ενέργειας.
- Ανοίγετε τη συσκευή για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα.
- Όσο πιο χαμηλά είναι ρυθμισμένη η θερμοκρασία, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.
- Σε μεγαλύτερης διάρκειας περιόδους διακοπών χρησιμοποιήστε τη λειτουργία HolidayMode (βλέπε HolidayMode).

7 Χειρισμός

7.1 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων

7.1.1 Ένδειξη κατάστασης

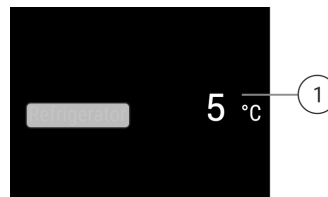


Fig. 6 Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται η πραγματική θερμοκρασία.

(1) Ένδειξη θερμοκρασίας τμήματος συντήρησης

7.1.2 Σύμβολα ενδείξεων

Τα σύμβολα ενδείξεων παρέχουν πληροφορίες για την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής.

Σύμβολο	Κατάσταση συσκευής
	Σε αναμονή (Standby) Η συσκευή ή η ζώνη θερμοκρασίας είναι απενεργοποιημένη.
	Παλλόμενος αριθμός Η συσκευή λειτουργεί. Η θερμοκρασία πάλλεται μέχρι να επιτευχθεί η ρυθμισμένη τιμή.
	Παλλόμενο σύμβολο Η συσκευή λειτουργεί. Η ρύθμιση πραγματοποιείται.
	"D" στην ένδειξη κατάστασης Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργή.
	Σύμβολο WLAN στην ένδειξη κατάστασης Το WLAN είναι ενεργό.

7.2 Λειτουργίες συσκευής

7.2.1 Υποδείξεις για τις λειτουργίες της συσκευής

Οι λειτουργίες της συσκευής είναι ρυθμισμένες από το εργοστάσιο έτσι ώστε η συσκευή να είναι πλήρως λειτουργική.

Πριν αλλάξετε, ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τις περιγραφές για τον τρόπο λειτουργίας της οθόνης. (βλέπε 3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης Touch & Swipe)
- ❑ Έχετε εξοικειωθεί με τα στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων της συσκευής σας.



Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε ολόκληρη τη συσκευή.

Απενεργοποίηση συσκευής

Όταν απενεργοποιείτε τη συσκευή, διατηρούνται αποθηκευμένες οι προηγούμενες ρυθμίσεις.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Οι οδηγίες ενεργειών (βλέπε 11 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας) έχουν εκτελεστεί.

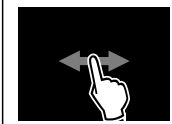


Fig. 7

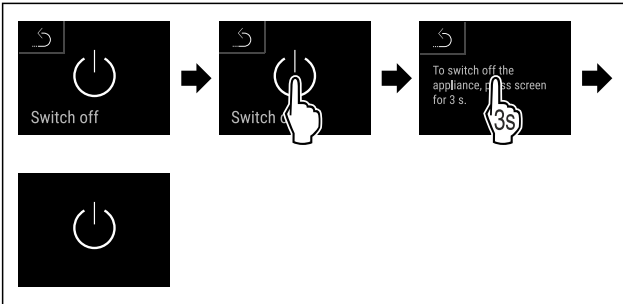


Fig. 8

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Το σύμβολο Standby εμφανίζεται στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη σβήνει.

Ενεργοποίηση συσκευής

- ▶ Όταν η οθόνη είναι σε λειτουργία αδράνειας:
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.

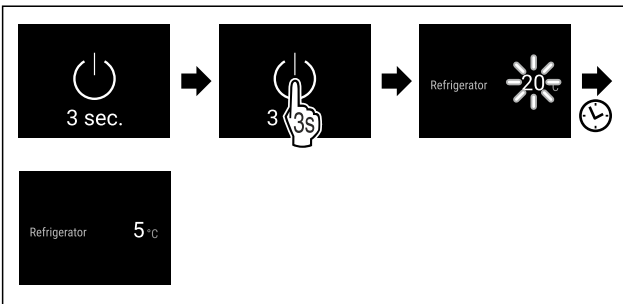


Fig. 9 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Όταν η συσκευή ξεκινά σε λειτουργία επίδειξης:
- ▶ Απενεργοποίηση της λειτουργίας Επίδειξης. (βλέπε Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης)
- ▶ Η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- ▶ Οι προηγούμενες ρυθμίσεις επανέρχονται.
- ▶ Η συσκευή ψύχει στη ρυθμισμένη επιθυμητή θερμοκρασία.



WLAN

Με αυτή τη λειτουργία συνδέετε τη συσκευή σας με το WLAN. Μπορείτε μετά να τη χειρίζεστε μέσω της εφαρμογής SmartDevice σε μια κινητή τερματική συσκευή. Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε επίσης να αποσυνδέσετε ή να επαναφέρετε τη σύνδεση WLAN.

Περισσότερες πληροφορίες για το SmartDevice: (βλέπε 2.3 SmartDevice)

Υπόδειξη

Στις ακόλουθες χώρες δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία SmartDevice: Ρωσία, Λευκορωσία, Καζακστάν.

Δημιουργία σύνδεσης WLAN για πρώτη φορά

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ❑ Η εφαρμογή SmartDevice είναι εγκατεστημένη (βλέπε apps.home.liebherr.com).
- ❑ Η εγγραφή στην εφαρμογή SmartDevice έχει ολοκληρωθεί.




Fig. 10

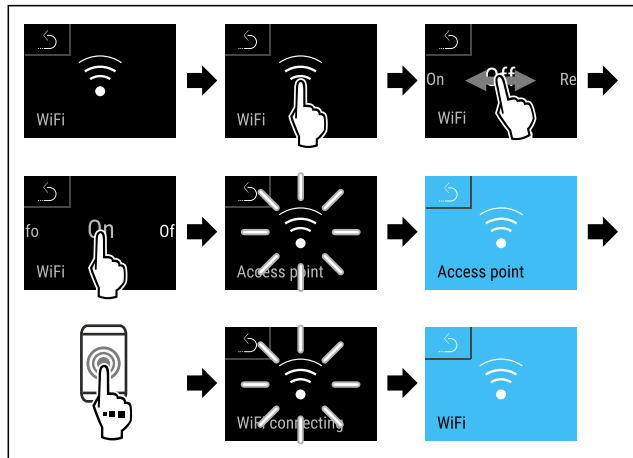


Fig. 11

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί.

Αποσύνδεση σύνδεσης WLAN



Fig. 12

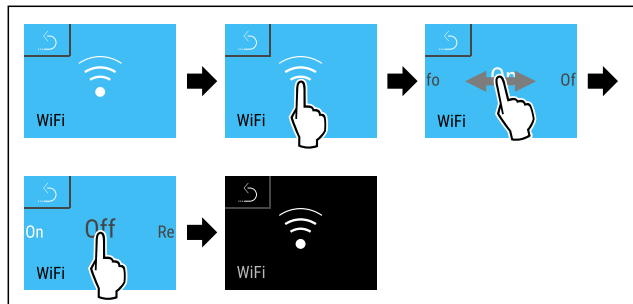


Fig. 13

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η σύνδεση έχει διακοπεί.

Επαναφορά σύνδεσης WLAN



Fig. 14

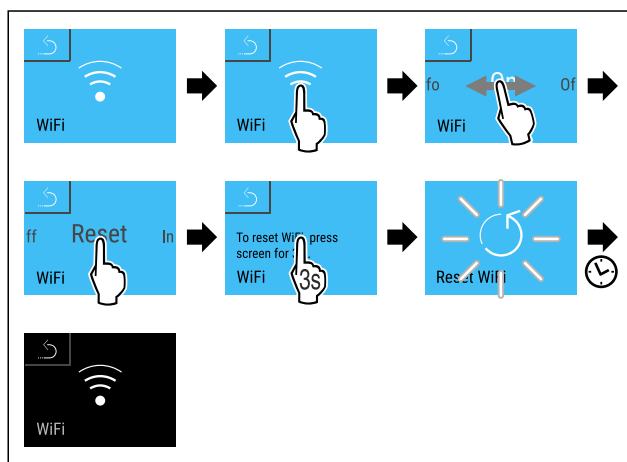


Fig. 15

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Έχει γίνει επαναφορά της σύνδεσης WLAN και των λοιπών ρυθμίσεων WLAN στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Εμφάνιση πληροφοριών για τη σύνδεση WLAN



Fig. 16

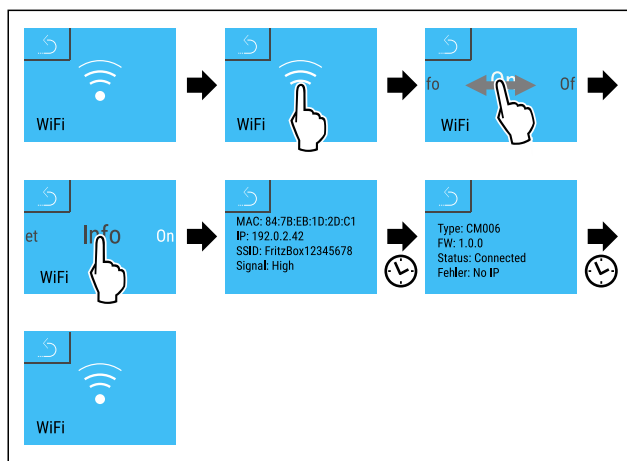


Fig. 17

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

5 °C Θερμοκρασία

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

- συχνότητα ανοίγματος της πόρτας
- διάρκεια ανοίγματος της πόρτας
- θερμοκρασία του σημείου τοποθέτησης
- είδος, θερμοκρασία και ποσότητα των τροφίμων

	Εργαστασιακά ρυθμισμένη θερμοκρασία	Προτεινόμενη ρύθμιση
5 °C Τμήμα συντή- ρησης	4 °C	4 °C

Ρύθμιση θερμοκρασίας

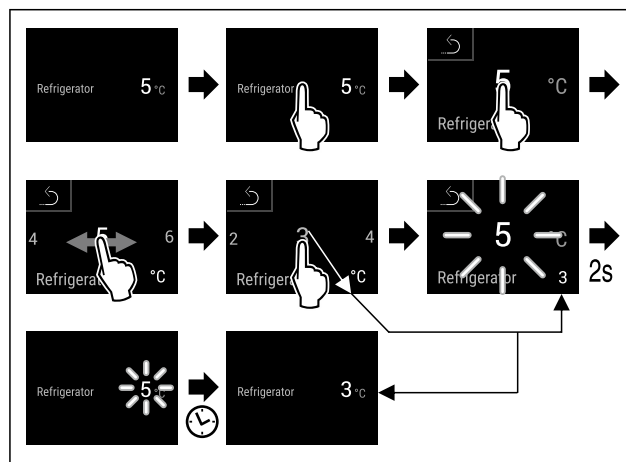


Fig. 18 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη.

 Μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε βαθμούς Κελσίου ή βαθμούς Φαρενάιτ ως μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας.

Ρύθμιση μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας



Fig. 19

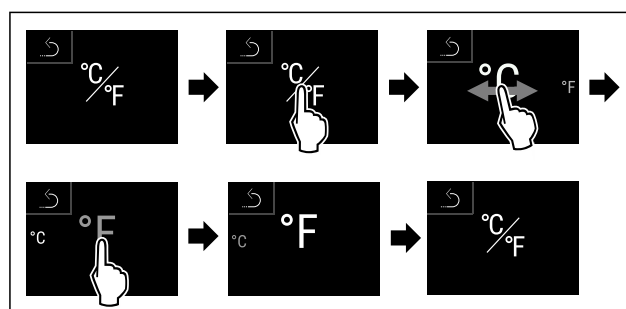


Fig. 21 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από βαθμούς Κελσίου σε βαθμούς Φαρενάιτ.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας είναι ρυθμισμένη.

SuperCool

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SuperCool. Όταν ενεργοποιείτε το SuperCool, η συσκευή αυξάνει την ισχύ της ψύξης. Έτσι επιτυγχάνετε χαμηλότερες θερμοκρασίες ψύξης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το SuperCool, όταν θέλετε να ψύξετε γρήγορα μεγάλες ποσότητες τροφίμων.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ενεργοποίηση SuperCool

Χρονική στιγμή για ενεργοποίηση της λειτουργίας:

- Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε φρέσκα τρόφιμα στο τμήμα συντήρησης: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κατά την τοποθέτηση των τροφίμων.

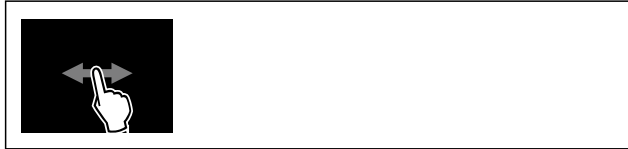


Fig. 22

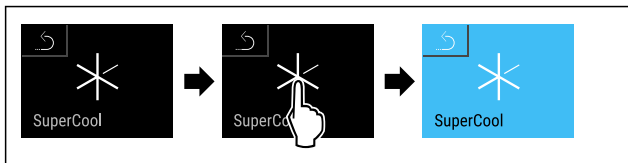


Fig. 23

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή-
- ▶ Ενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.
- ▶ Η λειτουργία SuperCool είναι ενεργοποιημένη.
- ▶ Η ένδειξη θερμοκρασίας γίνεται μπλε.

Απενεργοποίηση SuperCool

Το SuperCool απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 18 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα το SuperCool:

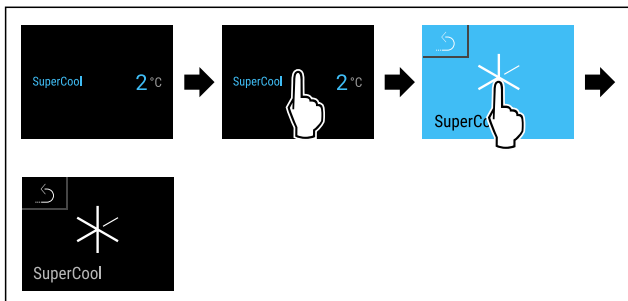


Fig. 24

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ή-
- ▶ Απενεργοποιήστε με την εφαρμογή SmartDevice.
- ▶ Το SuperCool είναι απενεργοποιημένο.
- ▶ Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί στην κανονική λειτουργία.
- ▶ Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενης ρυθμισμένη θερμοκρασία.



PartyMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το PartyMode. Η λειτουργία PartyMode ενεργοποιεί διάφορες λειτουργίες, οι οποίες είναι χρήσιμες για ένα πάρτι.

Το PartyMode ενεργοποιεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

- SuperCool (βλέπε SuperCool)

Μπορείτε να ρυθμίσετε όλες τις λειτουργίες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και ευέλικτα. Όταν απενεργοποιήσετε το PartyMode, απορρίπτονται όλες οι αλλαγές.

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία, η συσκευή λειτουργεί με υψηλότερη ισχύ. Εξαιτίας αυτού ενδέχεται οι θόρυβοι λειτουργίας της συσκευής να είναι προσωρινά πιο αυξημένοι και η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται.

Ενεργοποίηση PartyMode

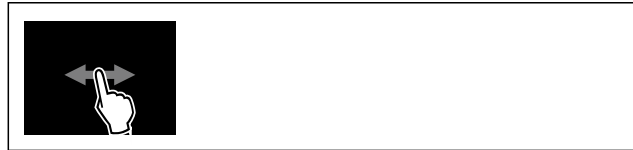


Fig. 25

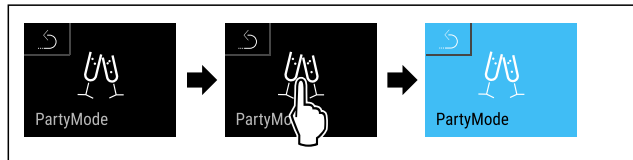


Fig. 26

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Το PartyMode και οι σχετικές λειτουργίες είναι ενεργοποιημένα.
- ▶ Η ένδειξη θερμοκρασίας γίνεται μπλε.
- ▶ Η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Απενεργοποίηση PartyMode

Η λειτουργία PartyMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 24 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία PartyMode:

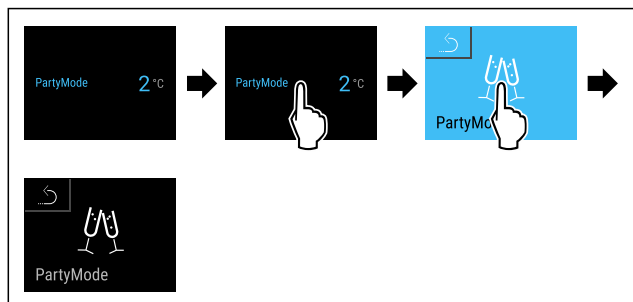


Fig. 27 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία PartyMode είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενης ρυθμισμένη θερμοκρασία: Η τρέχουσα θερμοκρασία αναβοσβήνει, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.



HolidayMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το HolidayMode. Όταν ενεργοποιείτε το HolidayMode, τότε το τμήμα συντήρησης ρυθμίζεται στους 15 °C. Με αυτό τον τρόπο εξοικονομείτε ενέργεια σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας σας και αποφεύγετε δυσοσμίες και ανάπτυξη μούχλας.

Κατάσταση συσκευής με ενεργό HolidayMode
Το τμήμα συντήρησης ψύχει στους 15 °C.
Το PartyMode είναι απενεργοποιημένο.
Το SuperCool είναι απενεργοποιημένο.

Ενεργοποίηση HolidayMode

- ▶ Αδειάστε τελείως το τμήμα συντήρησης.



Fig. 28

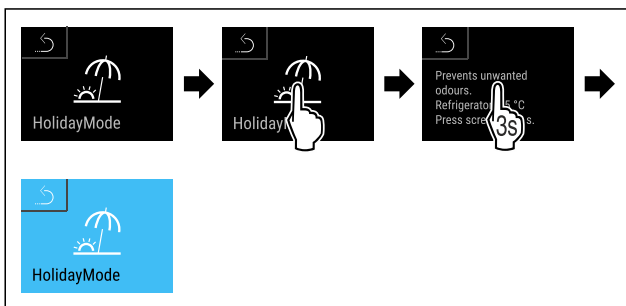


Fig. 29

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία HolidayMode είναι ενεργοποιημένη.
- ▶ Η ένδειξη θερμοκρασίας γίνεται μπλε και εμφανίζει το σύμβολο HolidayMode.

Απενεργοποίηση HolidayMode

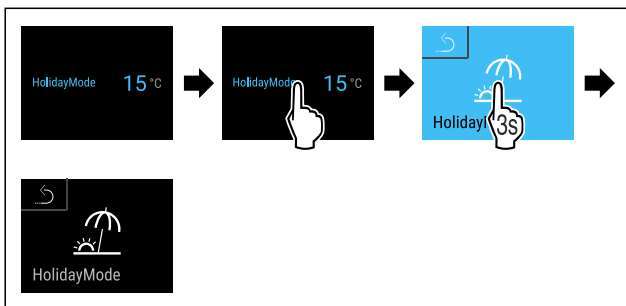


Fig. 30

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Το HolidayMode είναι απενεργοποιημένο.
- ▶ Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.



SabbathMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το SabbathMode. Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη λειτουργία, απενεργοποιούνται ορισμένες ηλεκτρονικές λειτουργίες. Έτσι η συσκευή σας ικανοποιεί τις θρησκευτικές απαιτήσεις σε εβραϊκές γιορτές όπως π.χ. Sabbath και αντιστοιχεί στην πιστοποίηση STAR-K Kosher.

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία SabbathMode
Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.
Όλες οι λειτουργίες στην οθόνη εκτός από τη λειτουργία απενεργοποίησης SabbathMode είναι κλειδωμένες.
Οι ενεργές λειτουργίες παραμένουν ενεργές.
Η οθόνη δεν σβήνει, όταν κλείνετε την πόρτα.
Ο εσωτερικός φωτισμός είναι απενεργοποιημένος.
Δεν εκτελούνται υπενθυμίσεις. Το ρυθμισμένο χρονικό διάστημα σταματάει.
Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις.
Δεν υπάρχει συναγερμός πόρτας.
Δεν υπάρχει συναγερμός θερμοκρασίας.

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία SabbathMode

Μετά από διακοπή ρεύματος, η συσκευή επανέρχεται στη λειτουργία SabbathMode.

Κατάσταση συσκευής

Υπόδειξη

Αυτή η συσκευή διαθέτει την πιστοποίηση του ινστιτούτου "Institute for Science and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Μια λίστα με τις συσκευές με πιστοποίηση STAR-K θα βρείτε στη διεύθυνση www.star-k.org/appliances.

Ενεργοποίηση SabbathMode



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος δηλητηρίασης από αλλοιωμένα τρόφιμα! Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία SabbathMode και παρουσιαστεί διακοπή ρεύματος, δεν εμφανίζεται μήνυμα στην ένδειξη κατάστασης σχετικά με τη διακοπή ρεύματος. Όταν λήξει η διακοπή ρεύματος, η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί σε SabbathMode. Εξαιτίας της διακοπής ρεύματος ενδέχεται να αλλοιωθούν τρόφιμα και η κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει σε τροφική δηλητηρίαση. Μετά από μια διακοπή ρεύματος:

- ▶ Μην καταναλώνετε τρόφιμα, τα οποία ήταν κατεψυγμένα και αποψύχθηκαν.




Fig. 31

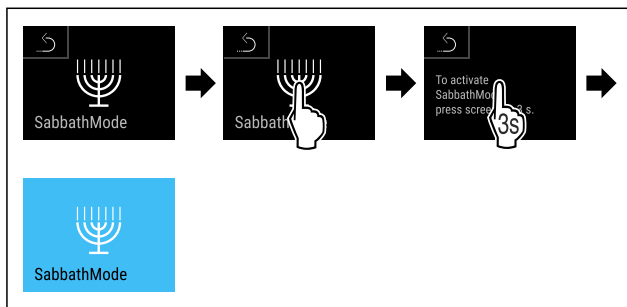


Fig. 32

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία SabbathMode είναι ενεργοποιημένη.
- ▶ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα SabbathMode.

Απενεργοποίηση SabbathMode

Η λειτουργία SabbathMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 80 ώρες. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία SabbathMode:



Fig. 33

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία SabbathMode είναι απενεργοποιημένη.



EnergySaver

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας και αυξάνεται η θερμοκρασία στη συσκευή. Τα τρόφιμα παραμένουν φρέσκα, αλλά μειώνεται η διατηρησιμότητα.

Ζώνη θερμοκρασίας	Προτεινόμενη ρύθμιση (βλέπε Ρύθμιση θερμοκρασίας)	Θερμοκρασία με ενεργό EnergySaver
5 °C Τμήμα συντήρησης	4 °C	7 °C

Θερμοκρασίες

Ενεργοποίηση EnergySaver



Fig. 34

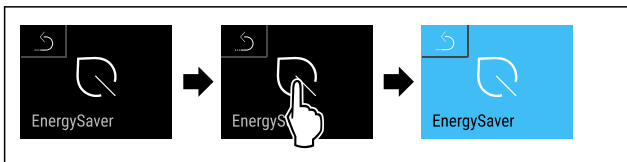


Fig. 35

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση EnergySaver

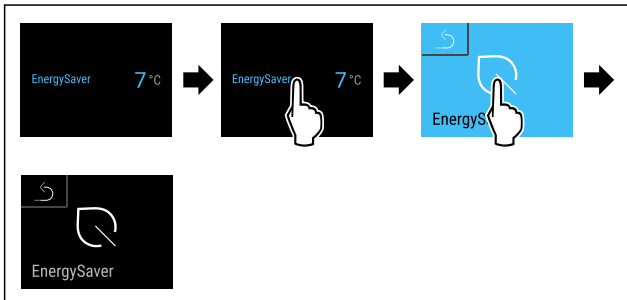


Fig. 36 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι απενεργοποιημένη.



CleaningMode

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το CleaningMode. Το CleaningMode επιτρέπει έναν άνετο καθαρισμό της συσκευής.

Αυτή η ρύθμιση αναφέρεται στο τμήμα συντήρησης.

Χρήση:

- Καθαρίστε το τμήμα συντήρησης. (βλέπε 9.4 Καθαρισμός της συσκευής)

Κατάσταση συσκευής με ενεργή λειτουργία CleaningMode

Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα CleaningMode.

Το τμήμα συντήρησης είναι απενεργοποιημένο.

Ο εσωτερικός φωτισμός είναι ενεργοποιημένος.

Δεν εμφανίζονται υπενθυμίσεις και προειδοποιήσεις. Δεν ακούγεται κανένα ηχητικό σήμα.

Κατάσταση συσκευής

Ενεργοποίηση CleaningMode



Fig. 37

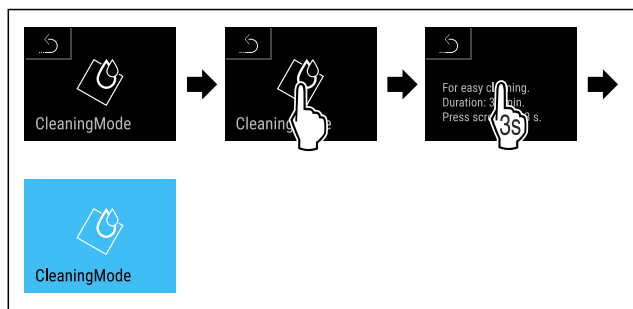


Fig. 38

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία CleaningMode είναι ενεργοποιημένη.
- ▶ Στην ένδειξη κατάστασης εμφανίζεται μόνιμα CleaningMode.

Απενεργοποίηση CleaningMode

Η λειτουργία CleaningMode απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 60 λεπτά. Μπορείτε ωστόσο να απενεργοποιήσετε ανά πάσα στιγμή χειροκίνητα τη λειτουργία CleaningMode:

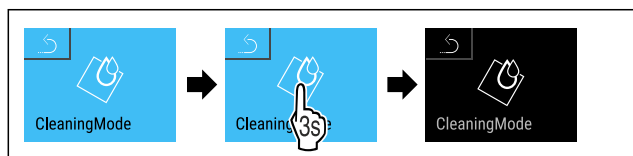


Fig. 39

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Η λειτουργία CleaningMode είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Η συσκευή ψύχει στην προηγούμενως ρυθμισμένη θερμοκρασία.



Φωτισμός παρουσίασης *

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τον εσωτερικό φωτισμό.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας:

- Off
- 20%
- 40%
- 60%
- 80%
- 100% (προεπιλογή)

Ρύθμιση φωτισμού



Fig. 40

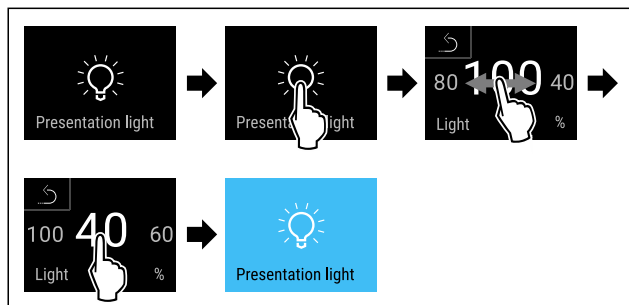


Fig. 41 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από 100 % σε 40 %

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η φωτεινότητα έχει ρυθμιστεί.



Φωτεινότητα οθόνης

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε σταδιακά τη φωτεινότητα της οθόνης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα επίπεδα φωτεινότητας:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (προεπιλογή)

Ρύθμιση φωτεινότητας




Fig. 42

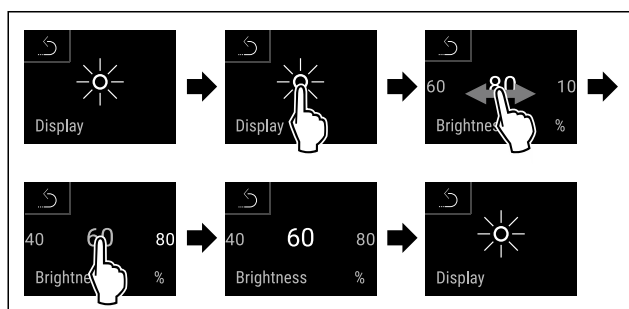


Fig. 43 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή από 80 % σε 60 %.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η φωτεινότητα έχει ρυθμιστεί.



Συναγερμός πόρτας

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε τον συναγερμό πόρτας. Ο συναγερμός πόρτας ακούγεται, όταν η πόρτα έχει παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο συναγερμός πόρτας είναι ενεργοποιημένος κατά την παράδοση. Μπορείτε να ρυθμίσετε πόση ώρα θέλετε να επιτρέπεται να είναι ανοιχτή η πόρτα μέχρι να ακουστεί ο συναγερμός πόρτας.

Ρύθμιση συναγερμού πόρτας



Fig. 44

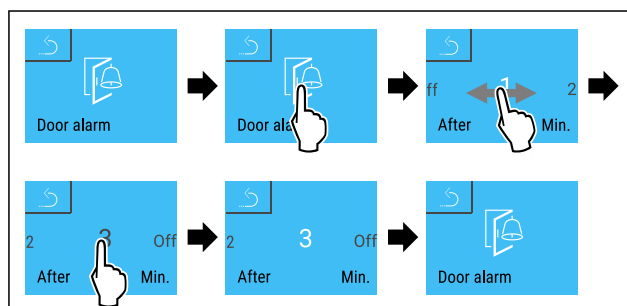


Fig. 45 Ενδεικτική απεικόνιση: Αλλαγή συναγερμού πόρτας από 1 λεπτό σε 3 λεπτά.

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Ο συναγερμός πόρτας είναι ρυθμισμένος.

Απενεργοποίηση συναγερμού πόρτας




Fig. 46

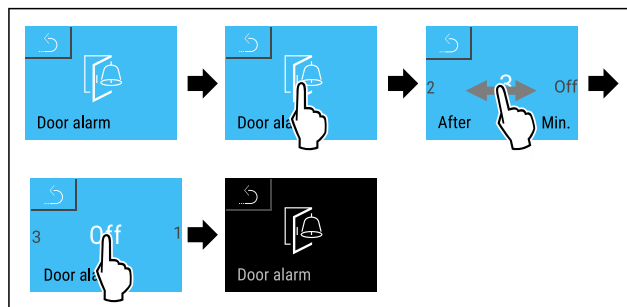


Fig. 47

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Ο συναγερμός πόρτας είναι απενεργοποιημένος.



Ασφάλεια παιδιών

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε την ασφάλεια παιδιών. Η ασφάλεια παιδιών αποτρέπει τον κατά λάθος χειρισμό της συσκευής, π.χ. από παιδιά.

Χρήση:

- Αποτροπή ακούσιας αλλαγής λειτουργιών.
- Αποτροπή ακούσιας απενεργοποίησης της συσκευής.
- Αποτροπή ακούσιας ρύθμισης θερμοκρασίας.

Ενεργοποίηση ασφάλειας παιδιών

Εάν ενεργοποιήσετε την ασφάλεια παιδιών, μπορείτε να συνεχίσετε να πλοηγείστε στα μενού, δεν μπορείτε όμως να επιλέξετε ή να αλλάξετε άλλες λειτουργίες.



Fig. 48

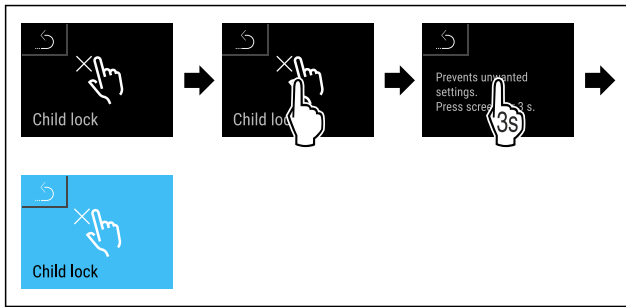


Fig. 49

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η ασφάλεια παιδιών είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση ασφάλειας παιδιών



Fig. 50

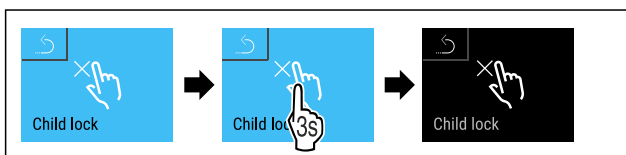


Fig. 51

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η ασφάλεια παιδιών είναι απενεργοποιημένη.



Γλώσσα

Με αυτή τη λειτουργία ρυθμίζετε τη γλώσσα της ένδειξης.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις ακόλουθες γλώσσες:

- Γερμανικά
- Αγγλικά
- Γαλλικά
- Ισπανικά
- Ιταλικά
- Ολλανδικά
- Τσέχικα
- Πολωνικά
- Πορτογαλικά
- Βουλγάρικα
- Ρώσικα
- Κινέζικα

Ρύθμιση γλώσσας



Fig. 52

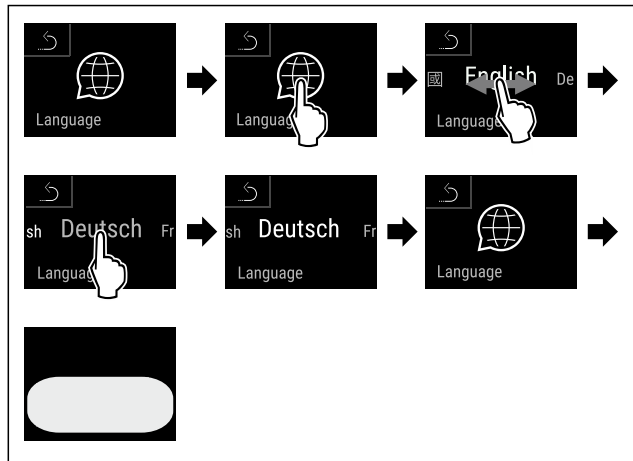


Fig. 53 Ενδεικτική απεικόνιση ανάλογα με τη γλώσσα και τη θερμοκρασία

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η γλώσσα είναι ρυθμισμένη.
- Η ένδειξη επιστρέφει στην ένδειξη κατάστασης.



Πληροφορίες συσκευής και λογισμικού

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζετε την ονομασία του μοντέλου, το ευρετήριο, τον αριθμό σειράς και τον αριθμό σέρβις της συσκευής σας. Χρειάζεστε τις πληροφορίες συσκευής, όταν απευθύνεστε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

Με αυτή τη λειτουργία ανοίγετε εκτός αυτού το διευ-
ρυμένο μενού. (βλέπε 3 Τρόπος λειτουργίας της οθόνης
Touch & Swipe)

Προβολή πληροφοριών συσκευής




Fig. 54



Fig. 55

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες συσκευής.

Προβολή πληροφοριών λογισμικού




Fig. 56

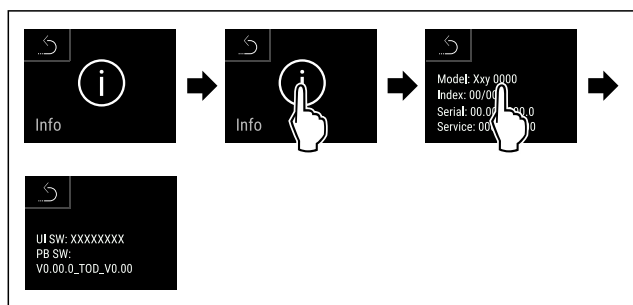


Fig. 57

Χειρισμός

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Στην οθόνη εμφανίζονται πληροφορίες λογισμικού.



Υπενθύμιση

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε υπενθυμίσεις. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη κατά την παράδοση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, τότε εμφανίζονται οι εξής υπενθυμίσεις:

- Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir (βλέπε Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir)

Ενεργοποίηση υπενθύμισης




Fig. 58

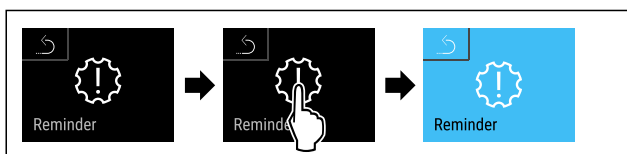


Fig. 59

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η υπενθύμιση είναι ενεργοποιημένη.

Απενεργοποίηση υπενθύμισης



Fig. 60



Fig. 61

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η υπενθύμιση είναι απενεργοποιημένη.



Λειτουργία επίδειξης

Η λειτουργία επίδειξης είναι μια ειδική λειτουργία για εμπόρους που θέλουν να επιδεικνύουν τις λειτουργίες της συσκευής. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία επίδειξης, τότε είναι απενεργοποιημένες όλες οι ψυκτικές λειτουργίες.

Εάν ενεργοποιήσετε και στη συνέχεια απενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία επίδειξης, η συσκευή επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. (βλέπε Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Ενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης



Fig. 62

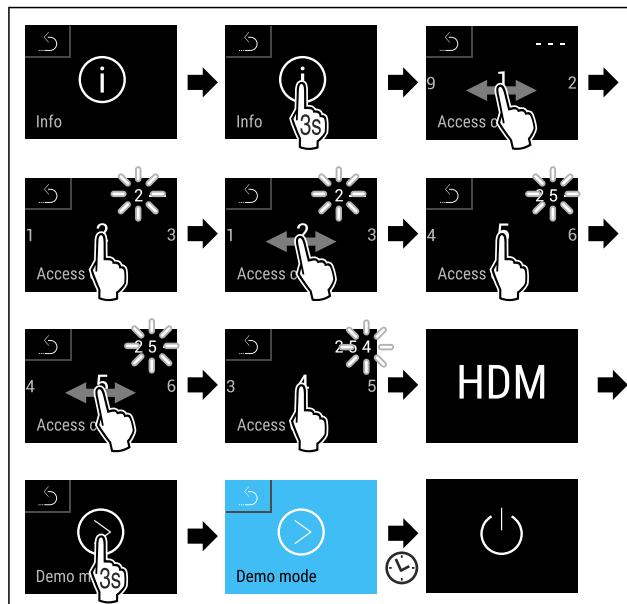


Fig. 63

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία επίδειξης είναι ενεργοποιημένη.
- Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))

Απενεργοποίηση λειτουργίας επίδειξης




Fig. 64

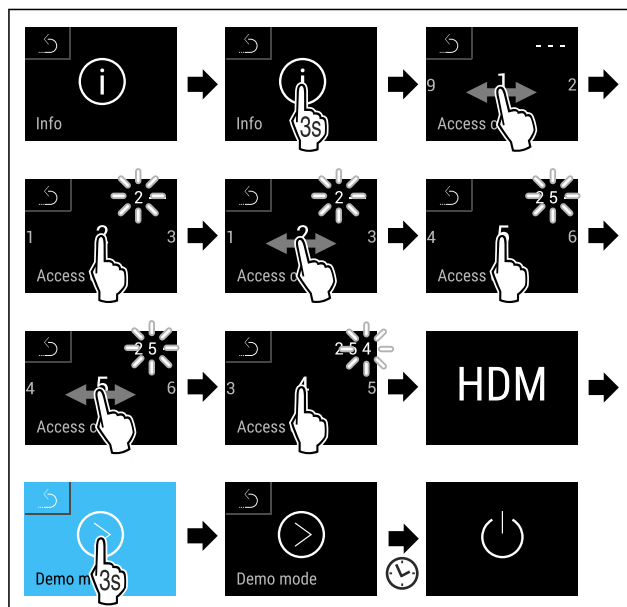


Fig. 65

- Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- Η λειτουργία επίδειξης είναι απενεργοποιημένη.
- Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))
- Έχει γίνει επαναφορά της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.



Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να επιτύχετε την επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όλες οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει μέχρι τη στιγμή αυτή θα επανέλθουν στην εκάστοτε αρχική ρύθμιση.

Εκτέλεση επαναφοράς



Fig. 66

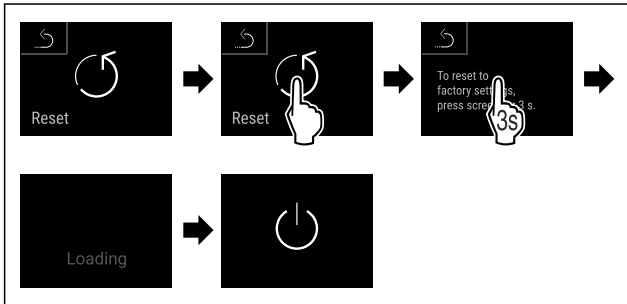


Fig. 67

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.
- ▶ Έχει γίνει επαναφορά της συσκευής.
- ▶ Η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ▶ Επανεκκινήστε τη συσκευή. (βλέπε 4.1 Ενεργοποίηση συσκευής (πρώτη θέση σε λειτουργία))

7.3 Μηνύματα

Υπάρχουν δύο κατηγορίες μηνυμάτων:

Κατηγορία	Σημασία
Προειδοποίηση	Προειδοποιήσεις εμφανίζονται σε περιπτώσεις δυσλειτουργιών. Τις πιο απλές προειδοποιήσεις μπορείτε να τις τερματίζετε μόνοι σας. Για σοβαρές δυσλειτουργίες πρέπει να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών. (βλέπε 10.4 Σέρβις)
Υπενθύμιση	Οι υπενθυμίσεις υπενθυμίζουν γενικές διαδικασίες. Μπορείτε να εκτελέσετε αυτές τις διαδικασίες και έτσι να τερματίσετε το μήνυμα.

7.3.1 Επισκόπηση των προειδοποιήσεων

Συμπεριφορά της συσκευής σε περίπτωση προειδοποιήσεων:

- Εμφανίζεται προειδοποίηση στην οθόνη σε κόκκινο χρώμα.
- Ο ήχος συναγερμού ηχεί με αυξανόμενη ένταση.
- Σε ορισμένες προειδοποιήσεις αναβοσβήνει παλμικά ο εσωτερικός φωτισμός.

Μήνυμα	Αιτία	Τερματισμός του μηνύματος
Συναγερμός διακοπής ρεύματος	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν έχει αυξηθεί η θερμοκρασία λόγω μιας διακοπής ρεύματος.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών.

Μήνυμα	Αιτία	Τερματισμός του μηνύματος
Συναγερμός θερμοκρασίας	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η θερμοκρασία στη συσκευή δεν αντιστοιχεί στη ρυθμισμένη θερμοκρασία.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών.
Σφάλμα	Το μήνυμα εμφανίζεται όταν υπάρχει σφάλμα συσκευής. Κάποιο εξάρτημα της συσκευής παρουσιάζει σφάλμα.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Σφάλμα)
Σφάλμα WLAN	Το μήνυμα εμφανίζεται εάν δεν ήταν δυνατή η σύνδεση της συσκευής με το δίκτυο WLAN. (βλέπε Δημιουργία σύνδεσης WLAN για πρώτη φορά) Το μήνυμα εμφανίζεται μόνο στην πρώτη διαμόρφωση.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Σφάλμα WLAN)
Σφάλμα σύνδεσης	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν διακόπτεται η σύνδεση με το οικιακό δίκτυο. Το μήνυμα εμφανίζεται μόνο στην πρώτη διαμόρφωση.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών.

7.3.2 Τερματισμός προειδοποιήσεων

Συναγερμός διακοπής ρεύματος

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται για κάθε ζώνη θερμοκρασίας της συσκευής σας. Μετά τη διακοπή ρεύματος, η συσκευή ψύχει αυτόματα μέχρι την προηγούμενως ρυθμισμένη προκαθορισμένη θερμοκρασία, χωρίς να έχετε επιβεβαιώσει το μήνυμα. Για να μην εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη, πρέπει να το επιβεβαιώσετε.

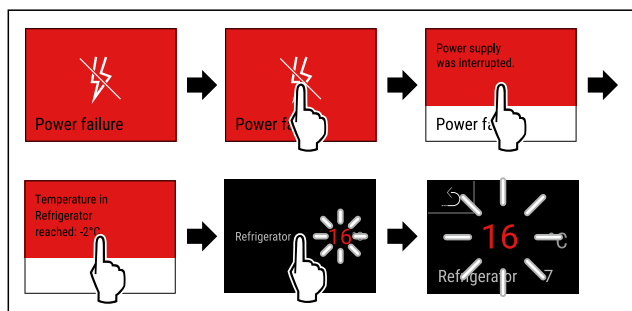


Fig. 68 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την προειδοποίηση.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία κατάψυξης.
- ▶ Αν η θερμοκρασία κατάψυξης ήταν μικρότερη από -9 °C: Τα τρόφιμα παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης αυξήθηκε πάνω από τους -9 °C:
- ▶ Ελέγξτε τα τρόφιμα.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης: Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία και ο στόχος θερμοκρασίας.

Συναγερμός θερμοκρασίας

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται για κάθε ζώνη θερμοκρασίας της συσκευής σας. Για να μην εμφανίζεται το μήνυμα στην οθόνη, πρέπει να το επιβεβαιώσετε.

Η αιτία για τις διαφορές θερμοκρασίας ενδέχεται να είναι:

- Έχετε τοποθετήσει ζεστά, νωπά τρόφιμα.
- Κατά την τακτοποίηση και την αφαίρεση τροφίμων έχει εισέλθει πολύς ζεστός αέρας δωματίου.
- Υπήρξε παρατεταμένη διακοπή ρεύματος.
- Η συσκευή έχει βλάβη.
- ▶ Εξαλείψτε την αιτία.
- ▶ Η συσκευή ψύχει στον προηγούμενος ρυθμισμένο στόχο θερμοκρασίας.

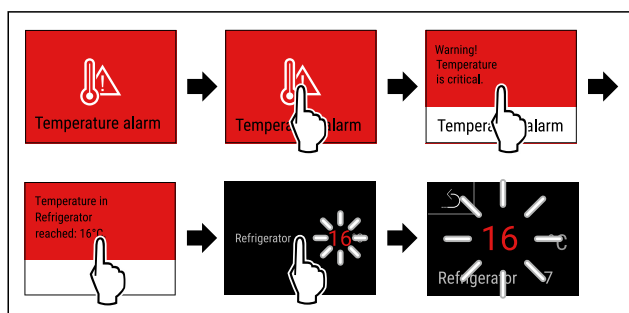


Fig. 69 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την προειδοποίηση.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Εμφανίζεται η υψηλότερη θερμοκρασία κατάψυξης.
- ▶ Αν η θερμοκρασία κατάψυξης ήταν μικρότερη από -9 °C: Τα τρόφιμα παραμένουν κατάλληλα για κατανάλωση. Αν η θερμοκρασία κατάψυξης αυξήθηκε πάνω από τους -9 °C:
- ▶ Ελέγξτε τα τρόφιμα.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης: Εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία και ο στόχος θερμοκρασίας.

Σφάλμα

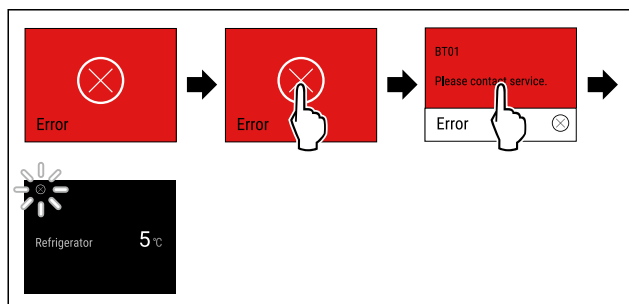


Fig. 70 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Εμφανίζεται κωδικός σφάλματος.
- ▶ Σημειώστε τον κωδικό σφάλματος.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης.
- ▶ Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

Σφάλμα WLAN

- ▶ Ελέγξτε τη σύνδεση WLAN.
- ▶ Συνδέστε πάλι τη συσκευή με το WLAN. (βλέπε WLAN)

7.3.3 Επισκόπηση των υπενθυμίσεων

Συμπεριφορά της συσκευής σε περίπτωση υπενθυμίσεων:

- Εμφανίζεται υπενθύμιση στην οθόνη σε κίτρινο χρώμα.

- Ακούγεται σήμα συναγερμού.
- Σε ορισμένες υπενθυμίσεις αναβοσβήνει παλμικά ο εσωτερικός φωτισμός.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες υπενθυμίσεις (βλέπε Απενεργοποίηση υπενθύμισης) :

- Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

Μήνυμα	Αιτία	Τερματισμός του μηνύματος
 Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν πρέπει να αντικαταστήσετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir)
 Open door	Το μήνυμα εμφανίζεται, όταν η πόρτα παραμένει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.	Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών. (βλέπε Συναγερμός πόρτας)

7.3.4 Τερματισμός υπενθυμίσεων

Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Η Liebherr προτείνει: Αντικαθιστάτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir κάθε 6 μήνες.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

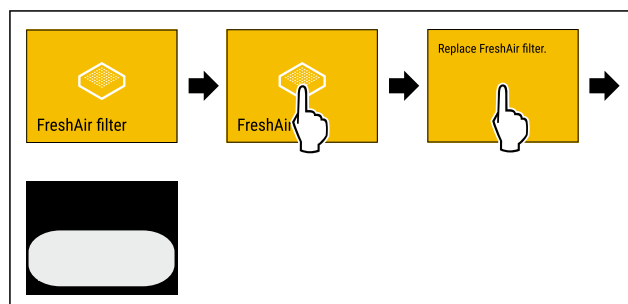


Fig. 71 Ενδεικτική απεικόνιση

- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Η οθόνη δείχνει πληροφορίες για την υπενθύμιση.
- ▶ Πατήστε σύντομα στην οθόνη.
- ▶ Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα. (βλέπε 9.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir)
- ▶ Το φίλτρο ενεργού άνθρακα εξασφαλίζει την ιδανική ποιότητα αέρα στο ψυγείο.
- ▶ Η υπενθύμιση εμφανίζεται πάλι μετά από 6 μήνες.

Αν δεν θα θέλατε να λαμβάνετε πλέον αυτή την υπενθύμιση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση. (βλέπε Απενεργοποίηση υπενθύμισης)

Συναγερμός πόρτας

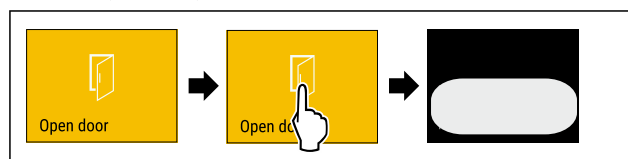


Fig. 72

- ▶ Εκτελέστε τα βήματα ενεργειών σύμφωνα με την εικόνα.

-ή-

- Κλείστε την πόρτα.
 - Η οθόνη μεταβαίνει στην ένδειξη κατάστασης.
- Μπορείτε να ρυθμίσετε πόση ώρα επιτρέπεται να είναι ανοιγμένη η πόρτα, μέχρι να ηχήσει ο συναγερμός πόρτας. (βλέπε Ρύθμιση συναγερμού πόρτας)

8 Εξοπλισμός

8.1 Χωριζόμενο ράφι

8.1.1 Χρήση χωριζόμενου ραφιού

Τα ράφια στερεώνονται με στοπ, ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα εμπρός κατά λάθος.

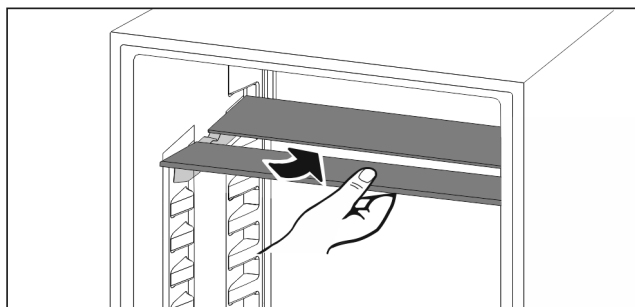


Fig. 73

- Τοποθετήστε το χωριζόμενο ράφι σύμφωνα με την εικόνα.

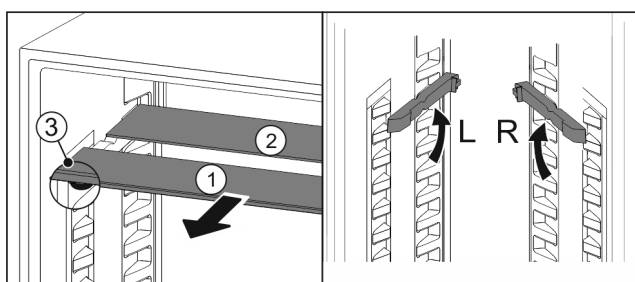


Fig. 74

Ρύθμιση σε ύψος:

- Τραβήξτε έξω τα γυάλινα ράφια μεμονωμένα προς τα εμπρός Fig. 74 (1).
- Τραβήξτε τις ράγες υποστήριξης από το σύστημα ασφάλισης και κουμπώστε τις στο επιθυμητό ύψος.
- Σπρώξτε μέσα τα γυάλινα ράφια μεμονωμένα, διαδοχικά.
- Επίπεδα στο εξαγωγής μπροστά, ακριβώς πίσω από τη ράγα υποστήριξης.
- Υψηλά στο εξαγωγής στο πίσω μέρος.

Χρήση των δύο ραφιών:

- Πιάστε με το ένα χέρι το κάτω γυάλινο ράφι και τραβήξτε το προς τα εμπρός.
- Το γυάλινο ράφι Fig. 74 (1) με το διακοσμητικό προφίλ είναι μπροστά.
- Τα στοπ Fig. 74 (3) δείχνουν προς τα κάτω.

9 Συντήρηση

9.1 Φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir

Τα κρασιά ωριμάζουν συνεχώς ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος, επομένως η ποιότητα του αέρα είναι αποφασιστικής σημασίας για τη συντήρηση.

Το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir εξασφαλίζει μια ιδανική ποιότητα αέρα.

- Αντικαταστήστε το φίλτρο ενεργού άνθρακα κάθε 6 μήνες.
- Μπορείτε να πετάξετε το φίλτρο ενεργού άνθρακα μαζί με τα κανονικά οικιακά απορρίμματα.

Υπόδειξη

Μπορείτε να προμηθευτείτε το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir από το κατάστημα Liebherr-Hausgeräte στη διεύθυνση home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.1.1 Αντικατάσταση φίλτρου ενεργού άνθρακα FreshAir

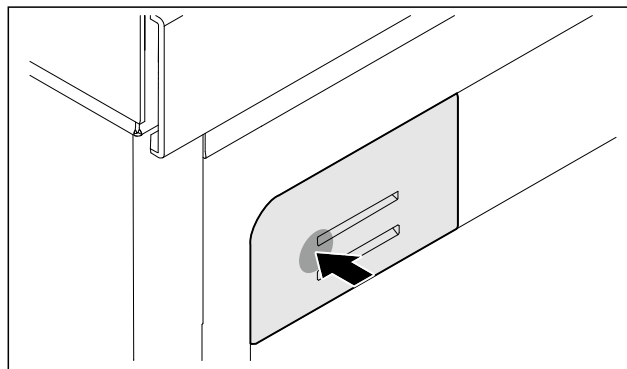


Fig. 75 Ενδεικτική απεικόνιση

- Πιέστε το στήριγμα του φίλτρου, αφήστε το ξανά ελεύθερο και τραβήξτε το έξω.

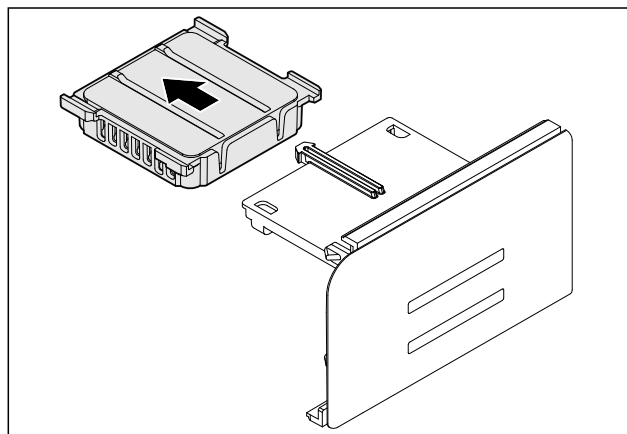


Fig. 76 Ενδεικτική απεικόνιση

- Αφαιρέστε το παλιό φίλτρο από το στήριγμα.

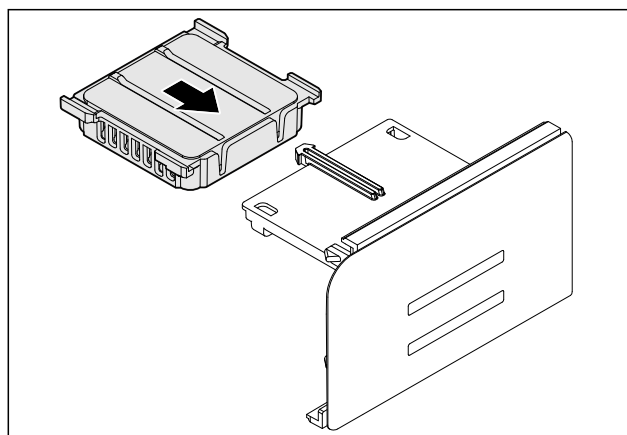


Fig. 77 Ενδεικτική απεικόνιση

- Κουμπώστε το καινούργιο φίλτρο στο στήριγμα.

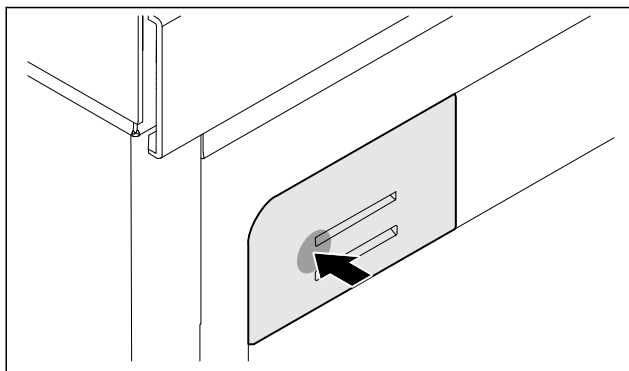


Fig. 78 Ενδεικτική απεικόνιση

- Πιέστε το στήριγμα φίλτρου μέχρι να τερματίσει και αφήστε το ελεύθερο.
- Το φίλτρο ενεργού άνθρακα FreshAir έχει αντικατασταθεί.

9.2 Αποσυναρμολόγηση / συναρμολόγηση εκτεινόμενων συστημάτων

9.2.1 Υποδείξεις για την αποσυναρμολόγηση

Μπορείτε να αποσυναρμολογήσετε μερικά εκτεινόμενα συστήματα για καθαρισμό. Η συσκευή μπορεί να διαθέτει διαφορετικά εκτεινόμενα συστήματα.

Τα ακόλουθα εκτεινόμενα συστήματα είναι αποσυναρμολογούμενα ή όχι αποσυναρμολογούμενα:

Εκτεινόμενο σύστημα	αποσυναρμολογούμενο / όχι αποσυναρμολογούμενο
Εκτεινόμενο ράφι	αποσυναρμολογούμενο (βλέπε 9.2.2 Εκτεινόμενο ράφι)

9.2.2 Εκτεινόμενο ράφι

Αφαίρεση εκτεινόμενου ραφιού

Μπορείτε να αφαιρέσετε το εκτεινόμενο ράφι για καθαρισμό.

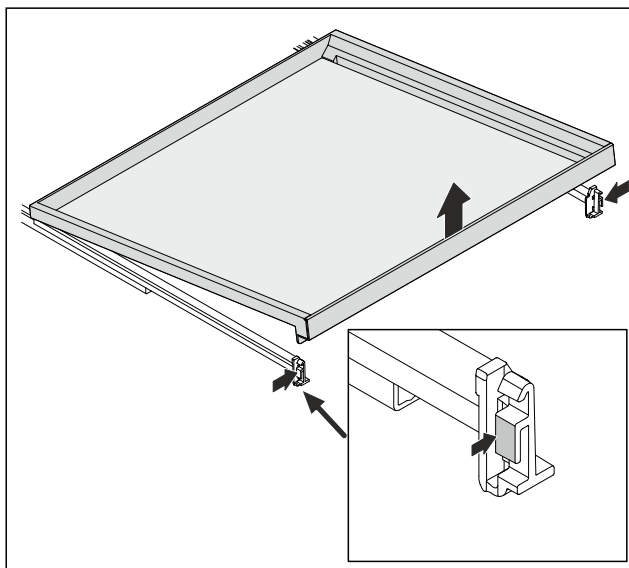


Fig. 79 Ενδεικτική απεικόνιση

- Πιέστε ελαφρά στις δύο πλευρές και αφαιρέστε το εκτεινόμενο ράφι προς τα επάνω.

Εισαγωγή εκτεινόμενου ραφιού

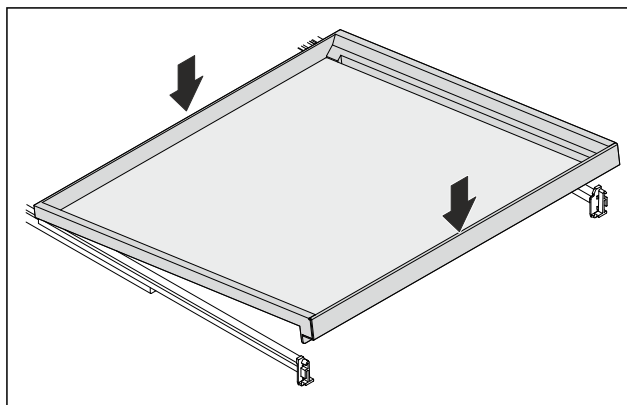


Fig. 80 Ενδεικτική απεικόνιση

- Τοποθετήστε το εκτεινόμενο ράφι πίσω στις ράγες δεξιά και αριστερά.
- Κατεβάστε μπροστά το εκτεινόμενο ράφι.
- Το εκτεινόμενο ράφι κουμπώνει.
- Το εκτεινόμενο ράφι εδράζει καλά στις ράγες.

Αφαίρεση γυάλινου ραφιού

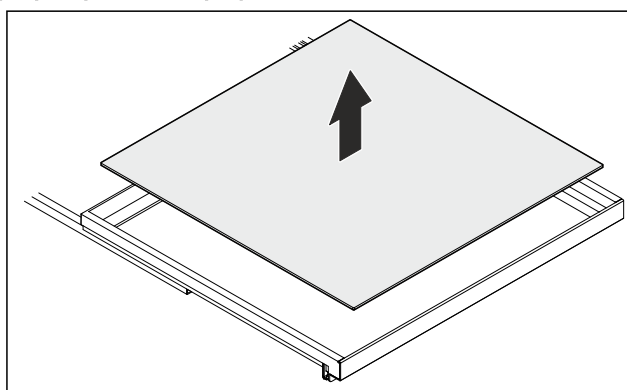


Fig. 81 Ενδεικτική απεικόνιση

- Αφαιρέστε το γυάλινο ράφι προς τα επάνω.

Τοποθέτηση γυάλινου ραφιού

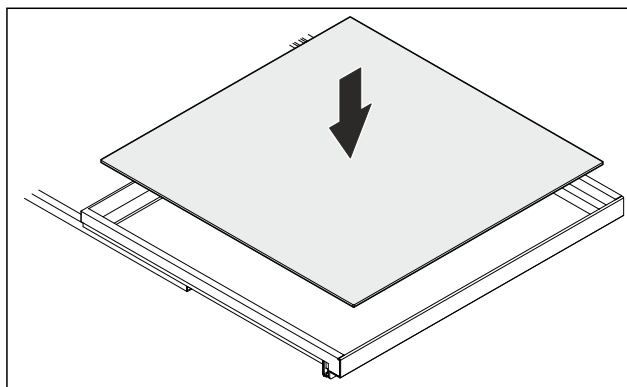


Fig. 82 Ενδεικτική απεικόνιση

- Εάν η επιγραφή THIS SIDE UP είναι επάνω:
- Τοποθετήστε το γυάλινο ράφι.

9.3 Απόψυξη συσκευής



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακατάλληλη απόψυξη της συσκευής!
Τραυματισμοί και ζημιές.

- Για την επίσπευση της διαδικασίας απόψυξης, μην χρησιμοποιείτε άλλες μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα από αυτά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή ατμοκαθαριστές, γυμνές φλόγες ή σπρέι απόψυξης.
- Μην απομακρύνετε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα.

Η απόψυξη πραγματοποιείται αυτόματα. Το νερό της απόψυξης εξέρχεται από την οπή αποστράγγισης και εξατμίζεται.

Οι σταγόνες νερού ή ακόμη και λεπτές στρώσεις από πάχνη ή πάγο στην πλάτη της συσκευής είναι λειτουργικά απαραίτητες και απόλυτα φυσιολογικές. Δεν είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή τους.

- Καθαρίζετε τακτικά την οπή αποστράγγισης. (βλέπε 9.4 Καθαρισμός της συσκευής)

9.4 Καθαρισμός της συσκευής

9.4.1 Προετοιμασία



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

- Αποσυνδέετε το φις του ψυγείου ή διακόπτετε την παροχή ρεύματος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος πυρκαγιάς

- Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα ψύξης.

- Αδειάστε τη συσκευή.
- Τραβήξτε το φις από την πρίζα.

- ή-
- Ενεργοποιήστε το CleaningMode. (βλέπε CleaningMode)

9.4.2 Καθαρισμός εσωτερικού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλος καθαρισμός!

Ζημιές στη συσκευή.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
- Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσαλόμαλλο.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.

- Πλαστικές επιφάνειες: Καθαρίστε με το χέρι με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
- Μεταλλικές επιφάνειες: Καθαρίστε με το χέρι με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό πιάτων.
- Οπή αποστράγγισης: Απομακρύνετε τις επικαθίσεις με ένα λεπτό βοηθητικό μέσο, π.χ. μπατονέτα.

9.4.3 Καθαρισμός εξοπλισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ακατάλληλος καθαρισμός!

Ζημιές στη συσκευή.

- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαριστικά γενικής χρήσης με ουδέτερο pH.
- Μην χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ή ατσαλόμαλλο.
- Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που είναι αιχμηρά, τραχιά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.

Καθαρισμός με ένα μαλακό, καθαρό πανί, χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό:

- Ράφι
- Χωριζόμενο ράφι
- Συρτάρι

Καθαρισμός σε πλυντήριο πιάτων έως τους 60 °C:

- Γυάλινο ράφι του εκτεινόμενου ραφιού
- Αποσυναρμολόγηση εξοπλισμού: βλ. αντίστοιχο κεφάλαιο.
- Καθαρίστε τον εξοπλισμό.

9.4.4 Μετά τον καθαρισμό

- Σκουπίστε τη συσκευή και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για να στεγνώσει.
- Συνδέστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την.
- Επαναλαμβάνετε τον καθαρισμό τακτικά.

10 Βοήθεια στον πελάτη

10.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά

Εύρος θερμοκρασίας	
Συντήρηση	2 °C έως 14 °C

Εξοπλισμός	Μέγιστο βάρος φόρτωσης
Επάνω περιοχή (ανά ράφι)	15 kg
Μεσαία περιοχή	40 kg
Κάτω περιοχή	40 kg
Ράφι ποτών	30 kg

Φωτισμός	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης ¹	Πηγή φωτισμού
Αυτό το προϊόν περιέχει μια ή περισσότερες πηγές φωτισμού κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης G.	LED

¹ Η συσκευή ενδέχεται να περιέχει πηγές φωτισμού με διαφορετικές κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης. Αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.

Για συσκευές με σύνδεση WLAN:

Στοιχεία συχνότητας	
Ζώνη συχνότητας	2,4 GHz
Μέγιστη ακτινοβολούμενη ισχύς	< 100 mW
Σκοπός χρήσης του ραδιοεξοπλισμού	Σύνδεση στο τοπικό δίκτυο WLAN για επικοινωνία δεδομένων

Ωφέλιμη χωρητικότητα
Βλέπε ωφέλιμη χωρητικότητα στην πινακίδα τύπου. (βλέπε 2.2 Συνοπτική παρουσίαση συσκευής και εξοπλισμού)

10.2 Θόρυβοι λειτουργίας

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της η συσκευή παράγει διάφορους θορύβους.

- Σε περίπτωση **μικρής απόδοσης ψύξης** η συσκευή λειτουργεί οικονομικά, αλλά για περισσότερο χρόνο. Η ένταση του ήχου είναι **μικρότερη**.
- Σε περίπτωση **ισχυρής απόδοσης ψύξης** τα τρόφιμα ψύχονται γρηγορότερα. Η ένταση του ήχου είναι **μεγαλύτερη**.

Παραδείγματα:

- ενεργοποιημένες λειτουργίες (βλέπε 7.2 Λειτουργίες συσκευής)
- πρόσφατα τοποθετημένα τρόφιμα
- υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
- παρατεταμένα ανοιχτή πόρτα

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου
Ήχος φυσαλίδων και κελαρύσματος	Ροή του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Συριγμός και σφύριγμα	ψεκασμός του ψυκτικού μέσου μέσα στο ψυκτικό κύκλωμα.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Βουητό	Η συσκευή ψύχεται. Η ένταση του ήχου εξαρτάται από την ψυκτική ισχύ.	φυσιολογικός θόρυβος λειτουργίας
Θόρυβος κλικ	Ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται εξαρτήματα.	φυσιολογικός θόρυβος μεταγωγής

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου
Κροτάλισμα ή μουρμουρητό	Βαλβίδες ή κλαπέτα σε ενεργή κατάσταση.	φυσιολογικός θόρυβος μεταγωγής

Θόρυβος	Πιθανή αιτία	Τύπος θορύβου	Διορθωτική ενέργεια
Κραδασμοί	Ακατάλληλος εντοιχισμός	Θόρυβος λόγω σφάλματος	Ελέγξτε τον εντοιχισμό. Ευθυγραμμίστε τη συσκευή.
Κροτάλισμα	Εξοπλισμός, Αντικείμενα στον εσωτερικό της συσκευής	Θόρυβος λόγω σφάλματος	Στερεώστε τα μέρη του εξοπλισμού. Αφήστε απόσταση ανάμεσα στα αντικείμενα.

10.3 Τεχνική βλάβη

Η συσκευή είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη ειδικά για να είναι δεδομένη η ασφάλεια λειτουργίας και η μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν παρόλα αυτά, παρουσιαστεί κάποια βλάβη κατά τη λειτουργία, παρακαλούμε ελέγξτε εάν αυτό οφείλεται σε σφάλμα χειρισμού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποκατάστασης θα βαρύνουν εσάς, ακόμη και κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης.

Τις ακόλουθες βλάβες μπορείτε να τις αποκαταστήσετε μόνοι σας.

10.3.1 Λειτουργία συσκευής

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν λειτουργεί.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.	▶ Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	→ Το φις τροφοδοσίας δεν είναι τοποθετημένο σωστά στην πρίζα.	▶ Έλεγχος φις.
	→ εάν η ασφάλεια της πρίζας δεν είναι εντάξει.	▶ Έλεγχος ασφάλειας.
	→ Διακοπή ρεύματος.	▶ Διατήρηση της συσκευής κλειστή.
	→ Η υποδοχή τροφοδοσίας δεν είναι σωστά συνδεδεμένη στη συσκευή.	▶ Ελέγξτε την υποδοχή τροφοδοσίας.
Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή.	→ Η πόρτα της συσκευής δεν έχει κλείσει σωστά.	▶ Κλείστε την πόρτα της συσκευής.
	→ Ο αερισμός και ο εξαερισμός δεν επαρκούν.	▶ Ελευθερώστε τη σχάρα αερισμού και καθαρίστε τη.
	→ Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.	▶ Επίλυση προβλήματος: (βλέπε 1.3 Κλιματικές ζώνες)

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
	→ Ανοίγεται η συσκευή πολύ συχνά ή την αφήσατε για πολλή ώρα ανοιχτή.	► Περιμένετε, μήπως η απαιτούμενη θερμοκρασία ρυθμιστεί ξανά αυτόματα. Εάν όχι, απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις).
	→ Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντά σε μια πηγή θερμότητας (κουζίνα, καλοριφέρ κτλ.).	► Αλλάξτε τη θέση της συσκευής ή της πηγής θερμότητας.
	→ Η συσκευή δεν τοποθετήθηκε σωστά στην εσοχή.	► Ελέγξτε, εάν τοποθετήθηκε σωστά η συσκευή και εάν κλείνει σωστά η πόρτα.
Το λάστιχο της πόρτας έχει υποστεί ζημιά ή πρέπει να αντικατασταθεί για άλλους λόγους.	→ Η τσιμούχα της πόρτας μπορεί να αντικατασταθεί. Μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς άλλο βοηθητικό εργαλείο.	► Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)
Η συσκευή έχει παγώσει ή σχηματίζεται συμπύκνωση νερού.	→ Το λάστιχο της πόρτας ενδέχεται να έχει βγει από την εγκοπή.	► Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή του λάστιχου της πόρτας στην εγκοπή.

10.3.2 Εξοπλισμός

Σφάλμα	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ο εσωτερικός φωτισμός δεν ανάβει.	→ Η συσκευή δεν είναι ενεργοποιημένη.	► Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	→ Η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή για περισσότερο από 15 λεπτά.	► Με ανοιχτή την πόρτα, ο εσωτερικός φωτισμός σβήνει αυτόματα μετά από περίπου 15 λεπτά.
	→ Το LED φωτισμού έχει καεί ή έχει υποστεί ζημιά το κάλυμμα.	► Απευθυνθείτε στο σέρβις. (βλέπε 10.4 Σέρβις)

10.4 Σέρβις

Ελέγξτε πρώτα, εάν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοι σας τη βλάβη (βλέπε 10 Βοήθεια στον πελάτη). Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, απευθυνθείτε στο σέρβις.

Θα βρείτε τη διεύθυνση στο συνημμένο φυλλάδιο «Liebherr-Service» ή στη διεύθυνση home.liebherr.com/service.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ακατάλληλη επισκευή!
Τραυματισμοί.

- Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στο καλώδιο παροχής ρεύματος, η οποία δεν αναφέρεται ρητά (βλέπε 9 Συντήρηση), πρέπει να εκτελείται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Αναθέστε την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας που έχει υποστεί ζημιά μόνο στον κατασκευαστή ή στο σέρβις του ή σε πρόσωπο με αντίστοιχα προσόντα.
- Σε συσκευές με πρίζα για συσκευές στις οποίες δεν αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες επιτρέπεται η αντικατάσταση από τον πελάτη.

10.4.1 Επικοινωνία με το σέρβις

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τις εξής πληροφορίες για τη συσκευή:

- Ονομασία συσκευής (μοντέλο (Model) και αριθμοδείκτης (Index))

- Αρ. σέρβις (Service)

- Αρ. σειράς (S-Nr.)

- Σημειώστε τις πληροφορίες της συσκευής.
- Ενημερώστε το σέρβις: Αναφέρετε τα προβλήματα και τις πληροφορίες της συσκευής.
- Έτσι θα είναι δυνατή η γρήγορη και ακριβής εξυπηρέτηση.
- Ακολουθήστε τις υπόλοιπες οδηγίες του σέρβις.

10.5 Πινακίδα τύπου

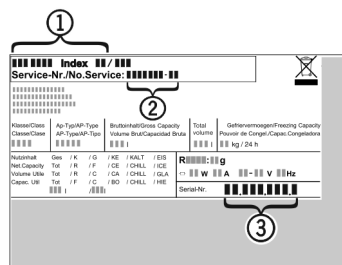


Fig. 83

- (1) Ονομασία συσκευής
- (2) Αρ. σέρβις
- (3) Αρ. σειράς
- Διαβάστε τις πληροφορίες από την πινακίδα τύπου.

11 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας

- ▶ Αδειάστε τη συσκευή.
- ▶ Απενεργοποιήστε τη συσκευή. (βλέπε Απενεργοποίηση και ενεργοποίηση συσκευής)
- ▶ Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.
- ▶ Εάν χρειάζεται, αποσυνδέστε την υποδοχή τροφοδοσίας: Τραβήξτε την υποδοχή τροφοδοσίας από το φις συσκευών και μετακινήστε την ταυτόχρονα προς τα αριστερά και δεξιά.
- ▶ Καθαρίστε τη συσκευή. (βλέπε 9.4 Καθαρισμός της συσκευής)

Αποθήκευση συσκευής σε εσωτερικό χώρο:

- ▶ Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μην δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές.

Αποθήκευση συσκευής σε υπαίθριο χώρο:

- ▶ Αφήστε την πόρτα κλειστή, για να μην εισχωρήσουν μικρά ζώα ή έντομα.

12 Απόρριψη

Βεβαιωθείτε, ότι ικανοποιούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- ☐ Η σημασία των συμβόλων στη συσκευή είναι γνωστή. (βλέπε 1.15 Σύμβολα στη συσκευή)
- ☐ Οι υποδείξεις για την απόρριψη είναι γνωστές. (βλέπε 1.9 Απόρριψη)

12.1 Προετοιμασία συσκευής για απόρριψη

- ▶ Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. (βλέπε 11 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας)

12.2 Απόρριψη συσκευής με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εξερχόμενο ψυκτικό και λάδι!

Πυρκαγιά. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναι επίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγει ενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωση και σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.

- ▶ Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώματος ψυκτικού και του συμπιεστή.
- ▶ Προσέξτε τις υποδείξεις για τη μεταφορά της συσκευής.
- ▶ Μεταφέρετε τη συσκευή χωρίς να προκληθούν ζημιές.
- ▶ Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες.



home.liebherr.com/fridge-manuals

EL Ψυγείο κάτω πάγκου

Ημερομηνία έκδοσης: 20260506

**Ευρετήριο αρ.
είδους: 7083737-00**