Rohnson

R-91212
Αφυγραντήρας



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

- **Πριν από τη χρήση του νέου σας αφυγραντήρα, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τις ακόλουθες οδηγίες.**
- **Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε καλή κατάσταση.**
- **Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.**

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τον αφυγραντήρα για πρώτη φορά και φυλάξτετις σε ασφαλές μέρος.

1. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλου είδους υγρά.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια σταθερή και επίπεδη επιφάνεια για να αποφύγετε κραδασμούς και θόρυβο.
3. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τοκαλώδιο ρεύματος ή το φις είναι φθαρμένα, εάν έχουν πέσει κάτω ή έχουν υποστεί βλάβη.
4. Η συσκευή πρέπει να επισκευασθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό, ακατάλληλες εργασίες επισκευής θα έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρούς κινδύνους για τους χρήστες.
5. Αφαιρέστε τη συσκευή από την πρίζα εάν επιθυμείτε να τη μετακινήσετε και/ή πριν την καθαρίσετε.
6. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ελέγξτε αν η τάση που αναφέρεται στην ετικέτα προδιαγραφών της συσκευής ανταποκρίνεται στην τοπική τάση.
7. Μην συνδέετε τη συσκευή σε πολύμπριζο μαζί με άλλες οικιακές συσκευές.
8. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε.
9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές παραγωγής θερμότητας ή κοντά σε εύφλεκτα και επικίνδυνα υλικά.
10. Αν ο αφυγραντήρας λειτουργεί μέσα σε δωμάτιο που υπάρχουν συσκευές που λειτουργούν με αέριο, τότε το δωμάτιο πρέπει να αερίζεται τακτικά και πολλές φορές.
11. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία εσωτερικής αφύγρανσης, εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό. Αυτό θα εμποδίσει τη συσσώρευση μούχλας και ανεπιθύμητων οσμών μέσα στη συσκευή.
12. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.

13. Μην κρεμάτε κουρτίνες ή βρεγμένα ρούχα μπροστά απότην έξοδοτου αέρα, γιατί αυτό θα υπερφορτώσει τη συσκευή.
14. Ο σωλήνας αποστράγγισης δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε εξωτερικούς χώρους και σε χαμηλές θερμοκρασίες.
15. Για να αποφύγετε τυχόν διαρροές, αδειάστε το δοχείο νερού πριν μετακινήσετε τη συσκευή.
16. Μη γέρνετε τη συσκευή καθώς μπορεί να τρέξει νερό από το δοχείο συσσώρευσης νερού και να υποστεί ζημιά η συσκευή.
17. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένανεξουσιοδοτημένοηλεκτρολόγο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
18. Εάν μυρίσετε καπνό κατά τη διάρκεια της εκκίνησης ή αν δείτε να βγαίνει καπνός από τη συσκευή, αποσυνδέστε τη αμέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
19. Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον 50 εκατοστά πιομακριά από τον τοίχο ή άλλα εμπόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. Η συσκευή πρέπει να αποθηκεύεται σε ένα δωμάτιο χωρίς πηγές ανάφλεξης (για παράδειγμα: ανοικτές φλόγες, συσκευή αερίου λειτουργίας ή ηλεκτρικό θερμαντήρα. Μην τρυπάτε ή καίτε. Σημειώστε ότι τα ψυκτικά μπορεί να μην περιέχουν οσμή. Η μέγιστη ποσότητα φορτίου ψυκτικού:40 g. Όταν το μηχάνημα δυσλειτουργεί, μην το επισκευάζετε μόνοι σας. Παρακαλώ επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο κέντρο συντήρησης της εταιρίας για επισκευή!




Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 χρονών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή/και γνώσεων, μόνο εφόσον επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους υπάρχοντες, κατά τη χρήση, κινδύνους. Η καθαριότητα και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ


1. Για συντήρηση ή επισκευή εντός της εγγύησης, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τα στοιχεία της εταιρείας σέρβις που αναφέρονται στο φύλλο εγγύησης που συνοδεύει τη συσκευή.
2. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ρεύματος ή το φις είναι φθαρμένα, εάν έχουν πέσει κάτω ή έχουν υποστεί βλάβη. Επισκεφθείτε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της για έλεγχο, συντήρηση ή επισκευή της συσκευής, πριν τη χρησιμοποιήσετε. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις .
3. Η μη τήρηση μέρους ή του συνόλου των κανονισμών και που αναγράφονται στο παρόν βιβλίο οδηγιών, απαλλάσσει αυτομάτως τη από κάθε ευθύνη σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή πρόκλησης βλάβης σε άτομα, ζώα κλπ.
4. Η κακή χρήση ή παρέμβαση από το χρήστη δεν επιτρέπονται και ακυρώνουν αυτομάτως την εγγύηση του προϊόντος.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

- Αδειάστε το δοχείο νερού πριν από κάθε χρήση.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, κρατήστε την πόρτα και τα παράθυρα κλειστά ώστε να διατηρήσετε την ενέργεια.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή επιφάνεια όπως βλέπετε και στην παρακάτω φωτογραφία (τουλάχιστον 20 εκ. μπροστά και πίσω από τη συσκευή αλλά και στα δεξιά/αριστερά της και τουλάχιστον 50 εκ. από το επάνω μέρος της συσκευής).

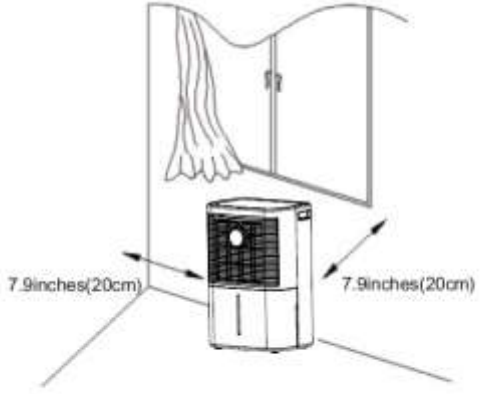


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

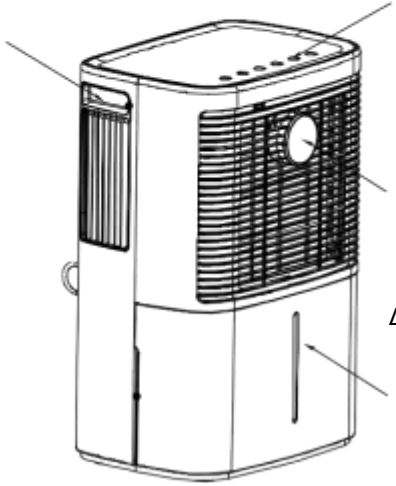

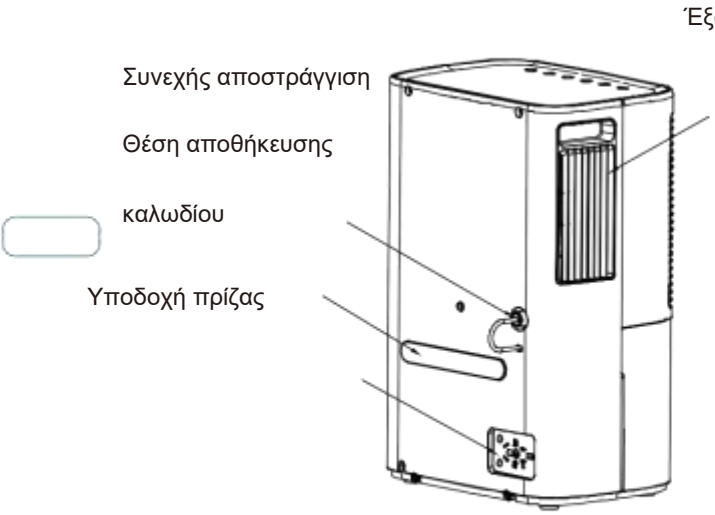

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην καλύπτετε ή φράζετε την είσοδο ή την έξοδο του αέρα.

Οδηγίες Λειτουργίας

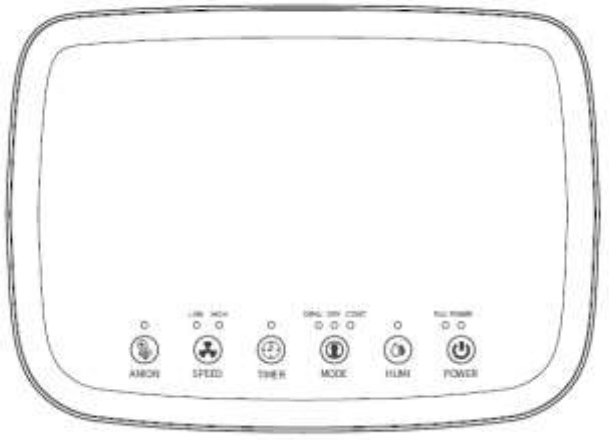

Περιγραφή πλήκτρων

Πλήκτρο Ιονιστή

Για απενεργοποίηση της λειτουργίας ιονιστή.

Πλήκτρο ταχύτητας ανεμιστήρα

Για εναλλαγή μεταξύ ταχυτήτων.

Πλήκτρο χρονοδιακόπτη

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ώρας στη συσκευή, το εύρος ρύθμισης είναι 1~24 ώρες.

Πλήκτρο λειτουργίας

Για να επιλέξετε λειτουργία.

Πλήκτρο ρύθμισης υγρασίας

Για τη ρύθμιση ορίου υγρασίας.

Πλήκτρο on/off

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Σετ λειτουργιών

Πλήκτρο on/off: Αυτό το κουμπί χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μηχανήματος με την ενδεικτική λυχνία να δείχνει "ON" ή "OFF" όταν επιλέγεται η αντίστοιχη λειτουργία (όταν η υγρασία του εσωτερικού χώρου φτάσει την καθορισμένη τιμή, ο συμπιεστής θα σταματήσει να λειτουργεί και Η ένδειξη λειτουργίας θα αναβοσβήσει αυτή τη στιγμή).

Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα: Υπάρχουν δύο τύποι ταχύτητας : ισχυρή ταχύτητα και κανονική ταχύτητα. Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο [wind speed] για εναλλαγή μεταξύ των ταχυτήτων ανεμιστήρα. Η υγρασία και η ταχύτητα δεν μπορούν να ρυθμιστούν στη λειτουργία στεγνώματος και η ταχύτητα του δυνατού ανεμιστήρα επιλέγεται αυτόματα.

Πλήκτρο λειτουργίας: Η συσκευή έχει τρεις τρόπους λειτουργίας: λειτουργία αφυγραντήρα, λειτουργία στεγνώματος, λειτουργία συνεχούς αφύγρανσης. Στην κατάσταση ενεργοποίησης, πατήστε το κουμπί [Mode] και η συσκευή θα περάσει στις λειτουργίες αφυγραντήρα, στεγνώματος και συνεχούς αφυγραντήρα.

Ο τρόπος λειτουργίας μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με τις προτιμήσεις χαρακτηριστικών:

- **Λειτουργία αφύγρανσης:** η υγρασία και η ταχύτητα ανεμιστήρα μπορούν να ρυθμιστούν.
- **Λειτουργία στεγνώματος:** Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της υγρασίας και της ταχύτητας ανεμιστήρα.
- **Λειτουργία συνεχούς αφύγρανσης:** δεν μπορεί να ρυθμιστεί η υγρασία, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί η ταχύτητα του ανεμιστήρα.

Ρύθμιση υγρασίας: Στη λειτουργία αφύγρανσης (οι άλλοι τρόποι λειτουργίας δεν είναι έγκυροι), πατήστε το πλήκτρο [Humidity] μία φορά για να εισέλθετε στη ρυθμισμένη κατάσταση προβολής υγρασίας. Το σύμβολο ’’ αναβοσβήνει για να εμφανίσει την καθορισμένη τιμή υγρασίας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναβοσβήνει’’ , πατήστε το [Humidity] για να ρυθμίσετε την υγρασία.

Το εύρος ρύθμισης είναι 30-80% RH, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί κυκλικά. Πατήστε το πλήκτρο [Humidity] μία φορά και η καθορισμένη τιμή υγρασίας θα αυξηθεί κατά 5% RH. Μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς λειτουργία πλήκτρων ή πάτημα άλλων πλήκτρων, θα επιβεβαιωθεί αυτόματα και θα εξέλθει, και το σύμβολο εμφανίζει την τρέχουσα υγρασία περιβάλλοντος. Όταν η καθορισμένη τιμή υγρασίας είναι 30RH%, βρίσκεται σε κατάσταση συνεχούς αφύγρανσης.

Ρύθμιση ιονιστή: Όταν το μηχάνημα είναι ενεργό πατήστε το κουμπί ιονισμού για να ξεκινήσει ο καθαρισμός. Η λυχνία ειδοποίησης πάνω από το κουμπί ιονισμού θα ανάψει. Πατήστε μία φορά και πάλι, το κουμπί ιονισμού και η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί. Επίσης, η λυχνία ειδοποίησης θα σβήσει.

Λειτουργία απενεργοποίησης- μνήμη: Εάν ο εξοπλισμός απενεργοποιηθεί ξαφνικά κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας, μόλις ενεργοποιηθεί ξανά, θα επιστρέψει αυτόματα στις ρυθμίσεις πριν από την απενεργοποίηση.

Ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη: Εάν ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, ο χρονοδιακόπτης θα ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιήσει τη συσκευή. Εάν ρυθμιστεί όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ο χρονοδιακόπτης θα ρυθμιστεί ώστε να απενεργοποιείσει τη συσκευή.
Πατήστε το " timing key " για να ρυθμίσετε το χρονόμετρο. Κάθε φορά που το πατάτε, ο χρονοδιακόπτης αυξάνεται κατά 1 ώρα. Το εύρος ρύθμισης είναι 1 ~ 24 ώρες, το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί κυκλικά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το " timing button " για μερικά δευτερόλεπτα για να ρυθμίσετε συνεχώς το χρονόμετρο. όταν το χρονόμετρο είναι 00, δεν είναι έγκυρο.
Όταν ο χρονοδιακόπτης είναι έγκυρος, η ενδεικτική λυχνία "" πάνω από το κουμπί χρονόμετρου θα ανάψει. Πατήστε το "timing key" μία φορά, η οθόνη μπορεί να εμφανίσει τον υπολειπόμενο χρόνο στο χρονόμετρο και η τρέχουσα τιμή υγρασίας θα εμφανιστεί αυτόματα μετά από λίγα δευτερόλεπτα.
Πλήρης προστασία από το νερό: Όταν το δοχείο νερού είναι γεμάτο, το μηχάνημα σταματά και η ενδεικτική λυχνία πληρότητας νερού αρχίζει να αναβοσβήνει. Όταν η δεξαμενή νερού είναι άδεια, η ενδεικτική λυχνία γεμάτο νερό θα σβήσει. Στη συνέχεια, το μηχάνημα μπορεί να επανεκκινηθεί.
Σημείωση: 1. Η δεξαμενή νερού πρέπει να γεμίσει σωστά, διαφορετικά θα οδηγήσει σε ένδειξη γεμάτης δεξαμενής.
2. Όταν το μηχάνημα ανιχνεύσει ότι το νερό είναι γεμάτο κατά τη διάρκεια της κανονικής αφύγρανσης, ο συμπιεστής σταματά να λειτουργεί και ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για 3 λεπτά και στη συνέχεια σταματά, οπότε ειδοποιεί ότι το νερό είναι γεμάτο.
Ενδείξεις οθόνης: Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, σε κατάσταση αναμονής (απενεργοποίηση), είναι αναμμένη μόνο η ένδειξη λειτουργίας.
Η ένδειξη κατάστασης του χρονοδιακόπτη είναι στο "o": Όταν ο χρονοδιακόπτης είναι έγκυρος, θα είναι αναμμένος για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα αναβοσβήνει κατά τη ρύθμιση και την προβολή και θα είναι απενεργοποιημένος όταν δεν είναι έγκυρος. Ένδειξη άνεσης "o": Όταν η ταχύτητα ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί στην κανονική ταχύτητα, θα είναι αναμμένη, διαφορετικά θα είναι απενεργοποιημένη.
Ισχυρή ενδεικτική λυχνία "o": Όταν η ταχύτητα του ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί στη δυνατή ταχύτητα, θα είναι αναμμένη, διαφορετικά θα είναι σβηστή.
Ένδειξη λειτουργίας αφυγραντήρα "o": Όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία αφυγραντήρα και είναι σε λειτουργία, αυτή η ένδειξη θα είναι αναμμένη, διαφορετικά θα είναι απενεργοποιημένη.
Ένδειξη λειτουργίας στεγνώματος "o": Όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία στεγνώματος, θα είναι ενεργοποιημένη, διαφορετικά θα είναι απενεργοποιημένη.
Ένδειξη λειτουργίας συνεχούς αφύγρανσης "o": Όταν επιλέγεται η λειτουργία συνεχούς αφύγρανσης, θα είναι ενεργοποιημένη, διαφορετικά θα είναι απενεργοποιημένη. Όταν η υγρασία περιβάλλοντος φτάσει στην καθορισμένη υγρασία και σταματήσει, ο ψηφιακός σωλήνας "yang" αναβοσβήνει.
Ένδειξη πλήρωσης νερού "o": αναβοσβήνει όταν το δοχείο νερού είναι γεμάτο, διαφορετικά απενεργοποιείται. Κατά την κανονική λειτουργία, το σύμβολο" ⊞ " εμφανίζει την τρέχουσα τιμή υγρασίας περιβάλλοντος.

Προφυλάξεις

Ο αφυγραντήρας δεν πρέπει να λειτουργεί σε ρύθμιση υγρασίας υψηλότερη από την υγρασία περιβάλλοντος. Όταν η ένδειξη πλήρωσης νερού είναι αναμμένη, αδειάστε το νερό στη δεξαμενή νερού. Στη συνέχεια, επαναφέρετε την άδεια δεξαμενή νερού στην αρχική της θέση και το μηχάνημα μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται. Όταν το μηχάνημα σταματήσει, περιμένετε τουλάχιστον 3 λεπτά πριν ξεκινήσετε ξανά για να αποφύγετε ζημιά στον συμπιεστή.
Το ιδανικό εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος είναι 5~35 βαθμοί.
Όταν ο αφυγραντήρας λειτουργεί, ο συμπιεστής λειτουργίας θα παράγει θερμότητα, η οποία θα αυξήσει τη θερμοκρασία του δωματίου, κάτι που είναι φυσιολογικό.
Όταν χρειάζεται να μετακινήσετε αυτό το προϊόν, σηκώστε το στραμμένο προς το μπροστινό μέρος του προϊόντος.

Ένδειξη αποστράγγισης


Το αποστραγγισμένο νερό μπορεί να αποθηκευτεί σε μια δεξαμενή ή να αποστραγγιστεί εξωτερικά χρησιμοποιώντας έναν εύκαμπτο σωλήνα.

Χρήση της δεξαμενής νερού


Το νερό που αφυγράνεται από αυτό το μηχάνημα ρέει αυτόματα στη δεξαμενή νερού. Όταν γεμίσει το νερό, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Όταν η δεξαμενή νερού γεμίσει, ολόκληρο το μηχάνημα θα σταματήσει να λειτουργεί. Παρακαλούμε αδειάστε το νερό στη δεξαμενή νερού. Όπως φαίνεται στην εικόνα παρακάτω, βγάλτε το δοχείο νερού και, στη συνέχεια,αδειάστε το. Επαναφέρετε το δοχείο νερού στην αρχική του θέση. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να ξεκινήσετε το μηχάνημα.

Συνεχής αποστράγγιση


Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, αποσυνδέστε το τροφοδοτικό, τραβήξτε έξω το ελαστικό βύσμα, εισάγετε το σωλήνα νερού στη συνεχή αποστράγγιση, συνδέστε το τροφοδοτικό και ξεκινήστε το μηχάνημα. Η έξοδος νερού του σωλήνα νερού πρέπει να είναι περισσότερο από 10 cm χαμηλότερη από την έξοδο συνεχούς αποστράγγισης και ο σωλήνας νερού δεν πρέπει να είναι λυγισμένος για να εξασφαλίζεται ομαλή αποστράγγιση.

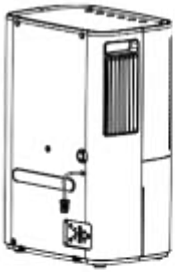

Λαστιχένιο βύσμα

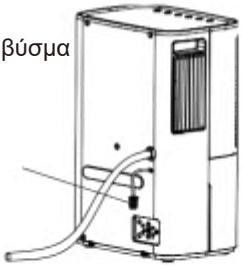


Αδειάστε τη δεξαμενή νερού

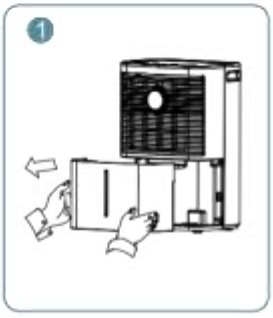

Κρατήστε τις αυλακώσεις στην αριστερή και δεξιά πλευρά της δεξαμενής νερού με τα δύο χέρια ταυτόχρονα, τραβήξτε απαλά προς τα έξω τη δεξαμενή νερού. Προσέξτε να διατηρείτε τη δεξαμενή νερού σταθερή για να αποφύγετε τη διαρροή.




Αναποδογυρίστε τη δεξαμενή για να αδειάσετε το νερό.

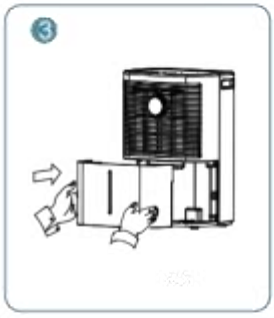


Τοποθετήστε ξανά τη δεξαμενή στη θέση της.


Καθαρισμός φίλτρου


- Βγάλτε τη δεξαμενή νερού
- Κρατήστε το φίλτρο όπως φαίνεται στην εικόνα και τραβήξτε προς τα κάτω.
- Καθαρίστε το φίλτρο: Χρησιμοποιήστε μια ηλεκτρική σκούπα για να απορροφήσετε απαλά τη σκόνη στην επιφάνεια του φίλτρου. Εάν το φίλτρο είναι πολύ βρώμικο, σκουπίστε το με ζεστό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό και στεγνώστε το εντελώς.
- Όπως φαίνεται στην εικόνα, τοποθετήστε το φίλτρο από κάτω προς τα πάνω και τοποθετήστε το στην υποδοχή φίλτρου στο μπροστινό κέλυφος.
- Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή νερού.

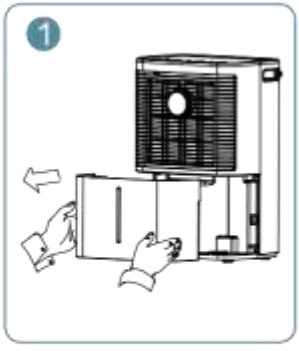

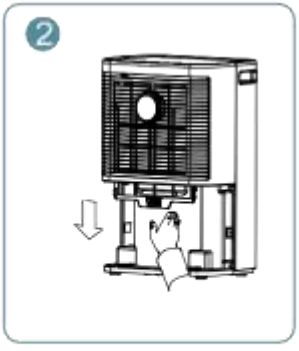



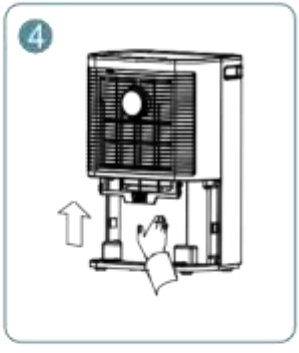

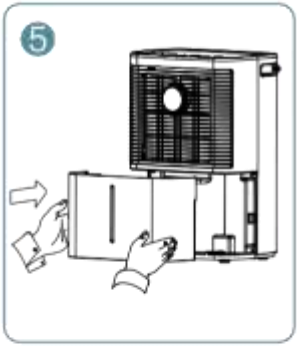

Επίλυση προβλημάτων

Πιθανό πρόβλημα	Ανάλυση αιτίας	Προσέγγιση
Το μηχάνημα δε λειτουργεί	Έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος;	Συνδέστε το βύσμα στην πρίζα.
	Έχει συνδεθεί σωστά το καλώδιο ρεύματος;	Αδειάστε το νερό από τη δεξαμενή και τοποθετήστε το ξανά στη σωστή θέση στο σώμα.
	Είναι η θερμοκρασία δωματίου πάνω από 32°C ή κάτω από 5°C;	Επειδή αυτό το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για ακραία περιβάλλοντα, το μηχάνημα θα προστατεύει και θα απενεργοποιείται αυτόματα, κάτι που είναι φυσιολογικό.
	Είναι η θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 20°C πάνω από 32°C;	Το μηχάνημα θα κρυώσει αυτόματα, κάτι που είναι φυσιολογικό.
Κακή απόδοση αφύγρανσης	Κακή ροή αέρα;	Θα πρέπει να υπάρχει περίπου 20 cm χώρος γύρω από το προϊόν.
	Είναι πολύ χαμηλή η υγρασία του περιβάλλοντος;	Φυσιολογικό φαινόμενο.
Όταν λειτουργεί κάνει πολύ θόρυβο	Μπλοκαρισμένη η είσοδος αέρα;	Καθαρίστε τυχόν βρωμιά από την είσοδο και την έξοδο αέρα του προϊόντος.
	Το μηχάνημα είναι τοποθετημένο σε ασταθές έδαφος;	Μετακινήστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.
Ο σωλήνας αποστράγγισης ήταν σωστά συνδεδεμένος και έχει διαρροή νερού ή εξακολουθεί και αποστραγγίζει	Συνδέθηκε στον εύκαμπτο σωλήνα χωρίς να τραβήξετε το γκρι λαστιχένιο βύσμα της εξόδου νερού.	Τραβήξτε έξω το γκρι λαστιχένιο βύσμα της εξόδου νερού πριν συνδέσετε το σωλήνα νερού (ανατρέξτε στη σελίδα σχηματικού σχεδίου της λειτουργίας συνεχούς αποστράγγισης στο εγχειρίδιο για λεπτομέρειες)
	Ο σωλήνας δεν έχει συνδεθεί σωστά, το άλλο άκρο του σωλήνα είναι φραγμένο και το νερό δεν μπορεί να εκκενωθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο άκρα του σωλήνα νερού είναι ανεμπόδιστα μετά τη σύνδεση του σωλήνα. Η διατήρηση του σωλήνα νερού σε κεκλιμένη κατάσταση είναι πιο ευνοϊκή για την αποστράγγιση λόγω βαρύτητας.
Ο αφυγραντήρας ξεκίνησε αλλά δε λειτουργεί	Η δεξαμενή είναι γεμάτη ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Αδειάστε το δοχείο και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του.
	Ο πλωτήρας του αισθητήρα στη δεξαμενή κόλλησε και δεν επανατοποθετήθηκε σωστά.	Σπρώξτε τον πλωτήρα προς τα κάτω στη χαμηλότερη θέση για τη σωστή θέση.
	Ο αφυγραντήρας βρίσκεται σε διαδικασία απόψυξης, είναι φυσιολογικό ο συμπιεστής σταματά κατά τη διαδικασία απόψυξης.	Η διαδικασία απόψυξης μπορεί να διαρκέσει 15 έως 20 λεπτά. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, ο αφυγραντήρας ξεκινά αυτόματα να συνεχίζει τη διαδικασία αφύγρανσης.

Προσοχή:
Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος αέρα είναι ανοιχτή πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα, διαφορετικά το μηχάνημα θα υπερθερμανθεί. Μην σταματάτε ποτέ το μηχάνημα απευθείας αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν το πρόβλημα παραμένει, κλείστε και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα και στείλτε το πίσω στην εταιρεία μας .

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



1. Κατά τη χρήση, μην τοποθετείτε το μηχάνημα σε μαλακό και ανώμαλο έδαφος για να αποφύγετε κραδασμούς ή κινήσεις.



2. Μη χρησιμοποιείτε λεπτές ράβδους ή σκληρά αντικείμενα για εισαγωγή στην άτρακτο για να αποφύγετε δυσλειτουργία και κίνδυνο.



3.Κατά τη χρήση, κρατήστε το μηχάνημα μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ και ηλεκτρικούς βραστήρες για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.



4.Κατά τη χρήση, κλείστε όλες τις πόρτες και τα παράθυρα για να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα αφυγραντήρα.



5.Μην τοποθετείτε αντικείμενα στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του μηχανήματος. Εάν είναι μπλοκαρισμένος, η απόδοση του αφυγραντήρα θα μειωθεί.



6.Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή μακροχρόνιας μη χρήσης, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.



7. Όταν καθαρίζετε την άτρακτο, σκουπίστε την απαλά με ένα υγρό πανί. Μην ψεκάζετε απευθείας νερό.




8. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στην άτρακτο.



9. Καθαρίζετε το φίλτρο μία φορά κάθε δύο εβδομάδες (μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό πάνω από 40 βαθμούς, αλκοόλ, βενζίνη ή άλλο υγρό).



10. Κατά τη συνεχή αποστράγγιση, ο σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να τοποθετείται οριζόντια και να μην είναι ανομοιόμορφος και μπλεγμένος.

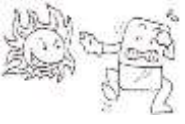

11. Μετά τον καθαρισμό του φίλτρου, μην το τοποθετείτε σε άμεσο ηλιακό φως για να στεγνώσει, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση.



12. Πριν μετακινήσετε ή μεταφέρετε το μηχάνημα, αδειάστε το νερό που έχει συσσωρευτεί στη δεξαμενή νερού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/96/ΕΚ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα.
Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής αποβλήτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία.
Η διαφοροποιημένη (χωριστή) διάθεση μίας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση, καθώς και την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται, ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.