

Robinson®

Εγχειρίδιο οδηγιών

Τοστιέρα R-2767



Διαβάστε προσεκτικά και φυλάξτε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντα να τηρούνται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας όπως παρακάτω:

1. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη λειτουργία και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
2. Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για κανονική οικιακή χρήση.
3. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες ή βρίσκονται υπό επίβλεψη σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
4. Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
5. Χρησιμοποιήστε το σε στεγνή και σταθερή επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτή σόμπα αερίου ή κοντά σε καυτή σόμπα και μην αγγίζετε οποιαδήποτε καυτή επιφάνεια.
6. Τοποθετήστε αυτό το προϊόν προσεκτικά. Εάν συγκρουστεί, μπορεί να προκαλέσει τη μη λειτουργία της συσκευής.
7. Μην κρεμάτε το καλώδιο τροφοδοσίας πάνω από τραπέζι ή πάγκο, μην αγγίζετε καμία καυτή επιφάνεια και μην το αφήνετε να γίνει κόμπος.
8. Για προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, μην βυθίζετε το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις ή τη βάση του κινητήρα σε νερό ή οποιαδήποτε μορφή υγρού.
9. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί πριν από περαιτέρω χρήση από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια εξειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
10. Αποσυνδέστε το από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν από τον καθαρισμό, την αποσυναρμολόγηση και τη συναρμολόγηση.
11. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή πριν αλλάξετε αξεσουάρ ή πλησιάσετε εξαρτήματα που κινούνται κατά τη χρήση.
12. Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μπορεί να υπερθερμανθεί κατά τη χρήση. Εάν συμβεί αυτό, ζητήστε αμέσως βοήθεια από εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης.
13. Η χρήση αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό σε άλλους.

14. Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχουν εγκατασταθεί όλα τα εξαρτήματα
15. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε την, τυλίξτε την στην αρχική συσκευασία και αποθηκεύστε την σε αεριζόμενο και στεγνό μέρος.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

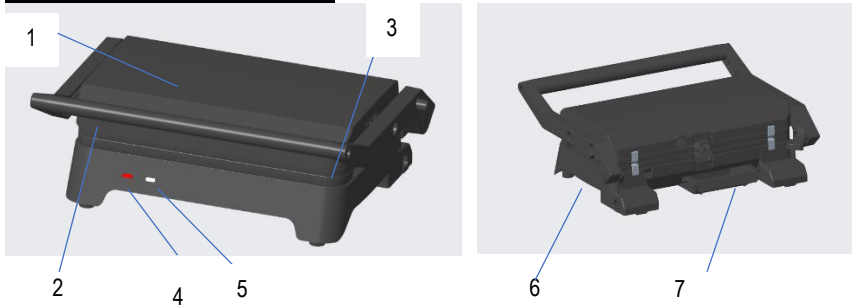

1. Επάνω περίβλημα
2. Λαβή
3. Πλάκα
4. Φωτεινή λυχνία λειτουργίας
5. Φωτεινή λυχνία ετοιμότητας
6. Κάτω περίβλημα
7. Δίσκος υπολειμμάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτή η ηλεκτρική συσκευή θερμαίνεται.

Επιφάνειες, διαφορετικές από τις λειτουργικές επιφάνειες, μπορούν να αναπτύξουν υψηλές θερμοκρασίες. Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται

με ΠΡΟΣΟΧΗ.

Αγγίξτε μόνο από την προβλεπόμενη λαβή και χρησιμοποιήστε θερμική προστασία όπως γάντια ή παρόμοια.

Οι επιφάνειες εκτός από τις προβλεπόμενες επιφάνειες λαβής πρέπει να έχουν αρκετό χρόνο για να κρυώσουν πριν τις αγγίξετε.

Όταν χρησιμοποιείται το σύμβολο , σημαίνει "Προσοχή: Καυτή επιφάνεια"

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά

Καθαρίστε τις πλάκες με σφουγγάρι, ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά.

Αφού εφαρμόσετε μια λεπτή στρώση λαδιού στις πλάκες, κλείστε τη συσκευή και συνδέστε την. Σε αυτό το σημείο, οι λυχνίες θα ανάψουν.

Αφού η συσκευή θερμανθεί για αρκετά λεπτά, η λευκή ενδεικτική λυχνία θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι έχει εισέλθει σε κατάσταση λειτουργίας.

Αφήστε να ζεσταθεί για αρκετά λεπτά για να φύγει τυχόν μυρωδιά.

Χρήση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για να μαγειρέψετε ή να ξεπαγώσετε κατεψυγμένα τρόφιμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τις αρχικές χρήσεις αυτού του προϊόντος, μπορεί να παράγει λίγο καπνό. Αυτό είναι φυσιολογικό και θα υποχωρήσει με περαιτέρω χρήση.

Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά, καθαρίστε το όπως περιγράφεται στην ενότητα "Φροντίδα και συντήρηση". Ανοίξτε τη μονάδα τραβώντας τη λαβή προς τα πάνω. Κλείστε τις πλάκες και ενεργοποιήστε τη συσκευή συνδέοντάς την σε μια τυπική πρίζα.

Επιβεβαιώστε ότι η ένδειξη λειτουργίας εκπέμπει κόκκινο και λευκό φως. το προϊόν θα αρχίσει να θερμαίνεται.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι πλάκες και οι μεταλλικές επιφάνειες της συσκευής θα ζεσταθούν εξαιρετικά όταν χρησιμοποιούνται. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαύματος, φορέστε γάντια ανθεκτικά στη θερμότητα και αγγίξτε μόνο το μεταλλικό τμήμα της λαβής.

Μετά από προθέρμανση για περίπου τέσσερα λεπτά, η λευκή ενδεικτική λυχνία θα σβήσει, υποδεικνύοντας ότι το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να σηκώσετε την επάνω πλάκα. Τοποθετήστε το φαγητό στην κάτω πλάκα χρησιμοποιώντας ξύλινα ή πλαστικά σκεύη ανθεκτικά στη θερμότητα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη σε αυτό το προϊόν, καθώς θα γρατσουνίσουν και θα καταστρέψουν τις πλάκες αντικολλητική επίστρωση. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να χαμηλώσετε και να ακουμπήσετε την επάνω πλάκα πάνω από το φαγητό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Ο χρόνος μαγειρέματος για διαφορετικά φαγητά εξαρτάται από τον τύπο και το πάχος των τροφίμων.
2. Τα τρόφιμα πρέπει να μαγειρεύονται καλά πριν από την κατανάλωση.
3. Όταν το φαγητό ψηθεί όπως θέλετε, σηκώστε τη λαβή για να ανοίξετε τα πιάτα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το φαγητό χρησιμοποιώντας τα σκεύη.
4. Εάν αυτή τη στιγμή θα γίνει περισσότερο μαγείρεμα, κλείστε τα πιάτα για να διατηρήσετε τη θερμότητα.
5. Επαναλάβετε τα βήματα μέχρι να ολοκληρωθεί όλο το μαγείρεμα.
6. Απενεργοποιήστε το προϊόν αποσυνδέοντας το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
7. Όταν η μονάδα κρυώσει εντελώς, καθαρίστε και στεγνώστε την.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει.

Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή κάτω από τρεχούμενο νερό. Για να

καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής, χρησιμοποιήστε διαφάνιση από σφουγγάρι και στεγνώστε προσεκτικά. Για να καθαρίσετε τις πλάκες, χρησιμοποιήστε ένα υγρό σφουγγάρι με υγρό απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε τα με προσοχή. Εάν υπάρχουν μαγειρεμένα υπολείμματα χρησιμοποιήστε φυτικό λάδι για να το μαλακώσετε και να περιμένετε 5 λεπτά πριν το αφαιρέσετε. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σφουγγάρι ή σκόνη καθαρισμού. Εναλλακτικά, οι πλάκες μπορούν να πλυθούν και στο πλυντήριο πιάτων.

Αποθήκευση

Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και αποθηκεύστε τη συσκευή κάθετα για εξοικονόμηση χώρου.


ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστική ισχύς	220-240V~
Ονομαστική συχνότητα	50/60 Hz
Ονομαστική ισχύς	800W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΚ 2002/96/ΕΚ.

Στο τέλος της διάρκειας ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται ως αστικό απόβλητο. Πρέπει να προσκομίζονται σε ειδικό κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε έμπορο που παρέχει την υπηρεσία αυτή. Η ξεχωριστή απόρριψη μιας οικιακής συσκευής αποφεύγει πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία, που προκύπτουν από ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανάκτηση των συστατικών υλικών για σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Ως υπενθύμιση της ανάγκης

απόρριψης των οικιακών συσκευών ξεχωριστά, το προϊόν επισημαίνεται με έναν

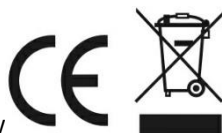

διαγραμμένο τροχοφόρο κάδο απορριμμάτων