
SINGER®

MUSE HD 9030

BLDC Hair Dryer
Σεσουάρ Μαλλιών BLDC
BLDC Сешоар



GB **INSTRUCTION MANUAL**
GR **ΒΙΒΛΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ**
BG **ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ**

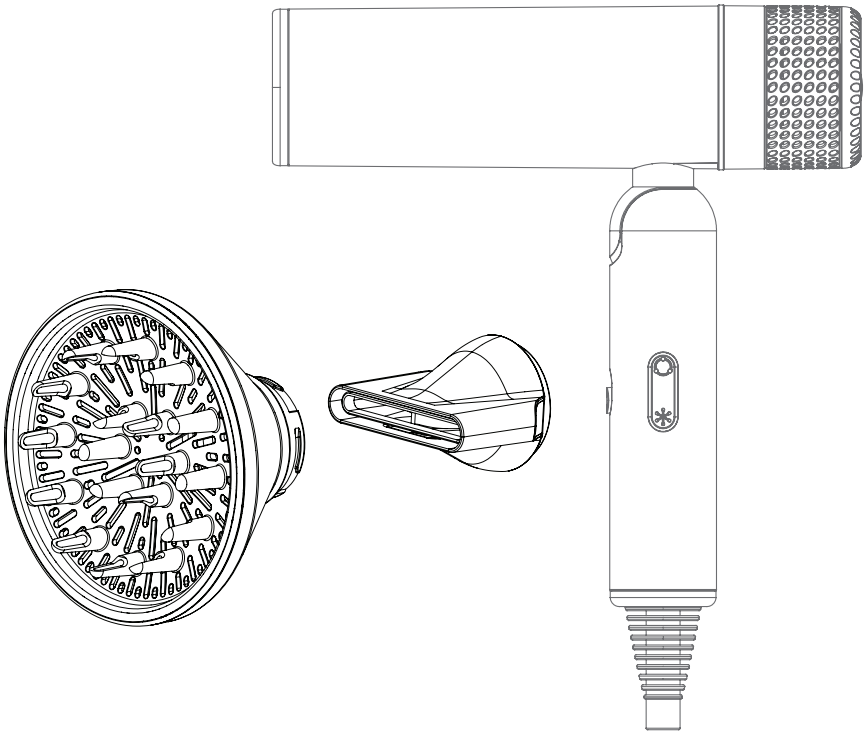

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE

Thank you for purchasing this Singer® hair dryer. Each unit has been manufactured to ensure safety and reliability. Before the first use, please read these instructions carefully and retain them for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

In case of damage caused by user failing to follow the instructions in this manual the warranty will be void. The manufacturer/ importer accepts no liability for damages caused by failure to follow the manual, a negligent use or use not in accordance with the requirements of this manual.

Warning! Please read all safety and use instructions carefully.
Failure to follow the following warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

The appliance is intended for household use only. Use the appliance only for its intended purpose.



Do not use this device in a bathtub, shower, or water-filled reservoir

1. WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, sinks or other containers containing water.



The device contains a magnet.

2. WARNING: Keep away from pacemakers, defibrillators, credit cards and electronic storage media.

3. Before inserting the plug into the mains socket, please check

that the voltage and frequency comply with the specifications on the rating label.

4. **WARNING:** Do not use this appliance near water.
5. When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.
6. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
7. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
8. DO NOT operate with a voltage converter.
9. DO NOT use an extension cord with this device.
10. Do not operate the device if the mains cable or the mains plug show signs of damage, if the device has fallen on the floor or has been otherwise damaged. In such cases take the device to an authorized SINGER service center for checking and repair, if necessary.
11. Always unplug the appliance after use.
12. Do not use or store the appliance where it can come into contact with water.
13. If the appliance falls into water, UNPLUG IT IMMEDIATELY. Do not reach into the water until the power has been disconnected.
14. This appliance should never be left unattended when plugged in.
15. When unplugging the power plug from the outlet, do not pull on the power cord. Grasp the plug instead of the power cord. It is recommended not to use an extended power cord.
16. Do not use the appliance for any purpose other than drying

and styling hair.

17. Do not pull or push the power cord with force. Keep the power cord away from the heated surface.
18. To avoid damaging the power cord, do not wrap it around the appliance when storing.
19. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children.
20. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
21. Keep the cord away from heated surfaces.
22. Never block the air vents on the back of the hair dryer and do not place it on a soft surface where the air vents are free of dust, hair, etc. Do not insert objects into the air vents.
23. Do not use outdoors or in areas where aerosol products are used.
24. Do not direct hot air towards the eyes.
25. The parts may become hot during use. Be careful when handling them.
26. Do not leave the appliance on the floor or on furniture or surfaces while it is in operation.
27. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
28. Do not use lubricants, cleaners, polishes or air fresheners on any part of this product.
29. If the product does not operate as designed, has been subjected to severe shocks, dropped from a height, damaged, placed outdoors, or dropped into water, do not use it and contact the customer service hotline.
30. Before maintenance and cleaning, disconnect the power supply and unplug the power plug. Wait for the heating parts, such as the air outlet and metal buckle of this product, to cool down before cleaning.

31. Always place the appliance on the stand, if available, or on a heat-resistant, stable and flat surface.

SERVICE & REPAIR

1. For service or repair under warranty, please contact the authorized service company that is mentioned on the guarantee card that accompanies the product.
2. Do not operate any product with a damaged cord or plug. If the supply cord is damaged, return the appliance to a SINGER service center for examination repair or adjustment. Do not attempt to dismantle any part of the appliance. This should only be done at an authorized SINGER service center.
3. The partial or total non-respect of the safety instructions in the present instruction manual will automatically release Singer of any type of responsibility in case of malfunction of the machine or injuries to persons or animals.
4. In case of manipulation, repairing or any modification of the machine made by unqualified persons or in case of improper use, the guarantee will be automatically cancelled.

IMPORTANT

The mains cord of this appliance is not replaceable by the user. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Safety considerations

Position the power supply lead so that it is not likely to be walked on or pinched by things placed on or against them.

Do not use the hairdryer in humid or damp conditions. Do not allow the appliance to get wet i.e. dripping or splashing, as this may be dangerous.

Ventilation

- The slots and openings on the appliance are for ventilation. Do not cover or block them as it could lead to overheating.
- NEVER let children push anything into the holes or slots on the HOT AIR STYLER.
- Clean the air intake vent regularly. Turn the vent cover counterclockwise to release it from the device. Clean the vent filter with a cloth or soft brush and replace the filter cover in its original position by turning it clockwise to secure it.


This appliance is equipped with a thermostat that may shut off the appliance if the temperature exceeds the comfort level due to partially blocked air inlet or outlet vents. In the event that the appliance stops working during use, switch it off and allow the appliance to cool down, at which point the thermostat will automatically reset. During use, DO NOT block the vents. When using this appliance near water (e.g. bathrooms), it is recommended to use an electrical outlet protected by a ground fault circuit interrupter.

TECHNICAL DATA

Rated voltage (V)	AC 220-240V
Rated frequency (Hz)	50/60Hz
Rated Power Input (W)	1600-1800W

Note: Below specifications are subject to change without notice.

PARTS OF THE DEVICE

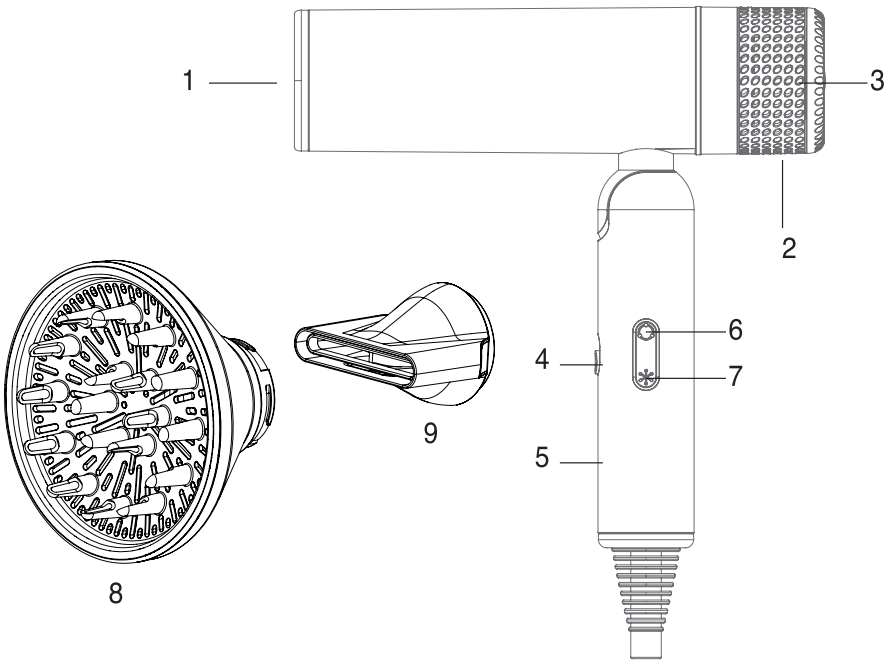

1. Air Outlet
2. Air Inlet
3. Air inlet mesh
4. On/Off button
5. Handle
6. Temperature button
7. Cool air button
8. Diffuser
9. Narrow nozzle

Be especially careful when installing and replacing accessories. Accessories become hot during use.

BEFORE USE

Remove the device carefully from the box. You may wish to store the packaging for future use

In the box

Inside the package you should have:

- Hair dryer
- Narrow nozzle
- Diffuser
- User guide

Please read the below instructions carefully before use.

ASSEMBLY

Clip the accessory of your choice onto the front of the hair dryer (if required).

INSTRUCTIONS OF USE

Connect the plug to the socket.

Turn on the device by moving the “On/Off” switch to position 1.

The default setting for position 1 is low air speed and medium temperature. In this setting, the LED indicator is orange.

Press the temperature adjustment switch once to change the setting to maximum temperature. The LED indicator will change to red.

For stronger air, move the “On/Off” switch to position 2. Select the desired temperature by pressing the speed and cool air adjustment switch.

- Cold air: Blue LED light.
- Medium temperature: Orange LED light.
- High temperature: Red LED light.

SELF CLEANING

When the device is in operation, press and hold the temperature adjustment switch for 3 seconds. The LED indicator light will start flashing purple and the air speed will increase. After 10 seconds, the cleaning function is complete and you can turn off the device.

SHUT OFF

When you have finished styling your hair, move the “On/Off” switch to the 0 position. Wait until the temperature of the appliance drops and unplug it from the power supply and let it cool down completely.

USEFUL TIPS

Important

Before following any of the steps below, make sure the device is disconnected from the power supply.

CLEANING

Do not use liquid or aerosol cleaners.
Clean the device with a soft, damp cloth.
Remove the magnetic filter cover on the air inlet vent to clean the filter.



Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

DECLARATION OF CONFORMITY

Herewith, G.E. DIMITRIOU S.M.SA. states that this product, complies with the requirements of below European directives:
EMC Directive: 2014 / 30 / EU
LVD Directive: 2014 / 35 / EU



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Ευχαριστούμε για την αγορά του σεσουάρ μαλλιών της Singer. Κάθε προϊόν έχει κατασκευαστεί για να διασφαλίσει ασφάλεια και αξιοπιστία. Πριν την πρώτη χρήση, παρακαλούμε να διαβάσετε αυτές τις οδηγίες προσεκτικά και να τις κρατήσετε για μελλοντική χρήση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σε περίπτωση ζημιάς που προκαλείται από τον χρήστη που δεν ακολουθεί τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο, η εγγύηση θα ακυρωθεί. Ο κατασκευαστής/εισαγωγέας δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από μη τήρηση του εγχειριδίου, από αμελή χρήση ή χρήση που δεν είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις αυτού του εγχειριδίου.

Προειδοποίηση! Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες.

Η μη τήρηση των παρακάτω προειδοποιήσεων και οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τη χρήση που προορίζεται.



Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή σε μπανιέρα, ντους ή δεξαμενή γεμάτη με νερό

1. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.**



Η συσκευή περιέχει μαγνήτη.

2. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να φυλάσσεται μακριά από βηματοδότες, απινιδωτές, πιστωτικές κάρτες και ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης.**
3. Ελέγξτε εάν η τάση που αναφέρεται στη βάση της συσκευής ανταποκρίνεται στην τοπική τάση πριν την συνδέσετε στο ρεύμα.
4. **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό.
5. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σε μπάνιο, αποσυνδέστε την από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η γειτνίαση με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
6. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 χρονών και πάνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσεων, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους υπάρχοντες κατά τη χρήση κινδύνους.
7. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
8. ΜΗΝ λειτουργείτε με μετατροπέα τάσης.
9. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης με αυτήν τη συσκευή.
10. Μη χρησιμοποιείτε εάν το καλώδιο ή το φις είναι χαλασμένα. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή εάν έχει πέσει κάτω, έχει υποστεί βλάβη, έχει παραμείνει σε εξωτερικό χώρο ή έχει βραχεί. Επισκεφτείτε ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα σέρβις της SINGER για έλεγχο ή επισκευή.

11. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.
12. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε σημεία όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό.
13. Εάν η συσκευή πέσει σε νερό, ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ. Μην βάζετε τα χέρια σας μέσα στο νερό μέχρι να διακοπεί η παροχή ρεύματος.
14. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει ποτέ να αφήνεται χωρίς επίβλεψη όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
15. Όταν αποσυνδέετε το φις από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Πιάστε το φις αντί για το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνιστάται να μην χρησιμοποιείτε επιμηκυμένο καλώδιο τροφοδοσίας.
16. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό πέρα από το στέγνωμα και χτένισμα μαλλιών.
17. Μην τραβάτε ή πιέζετε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Κρατήστε το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από την θερμαινόμενη επιφάνεια.
18. Για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο καλώδιο τροφοδοσίας, μην το τυλίγετε γύρω από τη συσκευή κατά την αποθήκευση.
19. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται από, πάνω ή κοντά σε παιδιά.
20. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
21. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.
22. Ποτέ μην φράζετε τους αεραγωγούς στο πίσω μέρος του στεγνωτήρα μαλλιών και μην το τοποθετείτε σε μαλακή επιφάνεια όπου οι αεραγωγοί είναι απαλλαγμένοι από σκόνη, τρίχες κ.λπ. Μην εισάγετε αντικείμενα στους

αεραγωγούς.

23. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους ή σε χώρους όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα αεροζόλ.
24. Μην κατευθύνετε τον ζεστό αέρα προς τα μάτια.
25. Τα εξαρτήματα ενδέχεται να ζεσταθούν κατά τη χρήση. Να είστε προσεκτικοί κατά το χειρισμό τους.
26. Μην αφήνετε τη συσκευή στο δάπεδο ή σε έπιπλα ή επιφάνειες ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
27. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
28. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά, καθαριστικά, γυαλιστικά ή αρωματικά χώρου σε κανένα εξάρτημα αυτού του προϊόντος.
29. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί, έχει υποστεί σοβαρές κρούσεις, πέσει από ύψος, έχει υποστεί ζημιά, τοποθετηθεί σε εξωτερικό χώρο ή πέσει σε νερό, μην το χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε με την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης πελατών.
30. Πριν από τη συντήρηση και τον καθαρισμό, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος και βγάλτε το φις από την πρίζα. Περιμένετε να κρυώσουν τα θερμαντικά εξαρτήματα, όπως η έξοδος αέρα και η μεταλλική πόρπη αυτού του προϊόντος, πριν προχωρήσετε στον καθαρισμό.
31. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή στη βάση, εάν υπάρχει, ή σε μια ανθεκτική στη θερμότητα, σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ

1. Για συντήρηση ή επισκευή εντός εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα στοιχεία της εταιρίας service που αναφέρονται στο φύλλο εγγύησης που συνοδεύει το προϊόν.
2. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή πρίζα, εάν το προϊόν δυσλειτουργεί ή έχει πέσει ή έχει υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο. Θα πρέπει να απευθυνθείτε σε ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της SINGER ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της SINGER. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε εξάρτημα της συσκευής. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο από ένα Εξουσιοδοτημένο Κατάστημα Σέρβις της SINGER.
3. Η μη τήρηση αυτών των κανονισμών και υποδείξεων που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο απαλλάσσει τη Singer από κάθε ευθύνη σε περίπτωση κακής λειτουργίας ή πρόκλησης βλάβης σε άτομα, ζώα, κλπ.
4. Η κακή χρήση ή παρέμβαση από το χρήστη που δεν επιτρέπονται, ακυρώνουν αυτομάτως την εγγύηση του προϊόντος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής δεν αντικαθίσταται από τον χρήστη. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοια εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κίνδυνος.

Ζητήματα ασφαλείας

Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας έτσι ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα να πατηθεί ή να πιαστεί από αντικείμενα που τοποθετούνται πάνω σε αυτό.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή σε συνθήκες υγρασίας. Προστατεύστε την συσκευή από το να έρθει σε επαφή με οποιοδήποτε υγρό ή σταγονίδια υγρού καθώς αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο.

Αεραγωγοί

- Οι αεραγωγοί και τα ανοίγματα στη συσκευή προορίζονται για αερισμό. Μην τα καλύπτετε ή τα φράζετε, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε αντικείμενα στους αεραγωγούς της συσκευής.
- Καθαρίζετε τον αεραγωγό εισαγωγής αέρα ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Περιστρέψτε το κάλυμμα του αεραγωγού αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού ώστε να απασφαλίσει από τη συσκευή. Καθαρίστε το φίλτρο του αεραγωγού με ένα πανί ή μία μαλακή βούρτσα και τοποθετήστε το κάλυμμα του φίλτρου και πάλι στην αρχική του θέση περιστρέφοντας το προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού ώστε να ασφαλίσει.


Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με θερμοστάτη που μπορεί να την απενεργοποιήσει εάν η θερμοκρασία υπερβεί το επίπεδο άνεσης λόγω μερικώς φραγμένων αεραγωγών εισόδου ή εξόδου αέρα. Σε περίπτωση που η συσκευή σταματήσει να λειτουργεί κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε την και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει, οπότε ο θερμοστάτης θα επαναρυθμιστεί αυτόματα. Κατά τη χρήση, ΜΗΝ φράζετε τους αεραγωγούς. Όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε νερό (π.χ. μπάνια), συνιστάται η χρήση ηλεκτρικής πρίζας που προστατεύεται από διακόπτη κυκλώματος γείωσης.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ονομαστική τάση (V)	AC 220-240V
Ονομαστική συχνότητα (Hz)	50/60Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου (W)	1600-1800W

Σημείωση: Οι παρακάτω προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

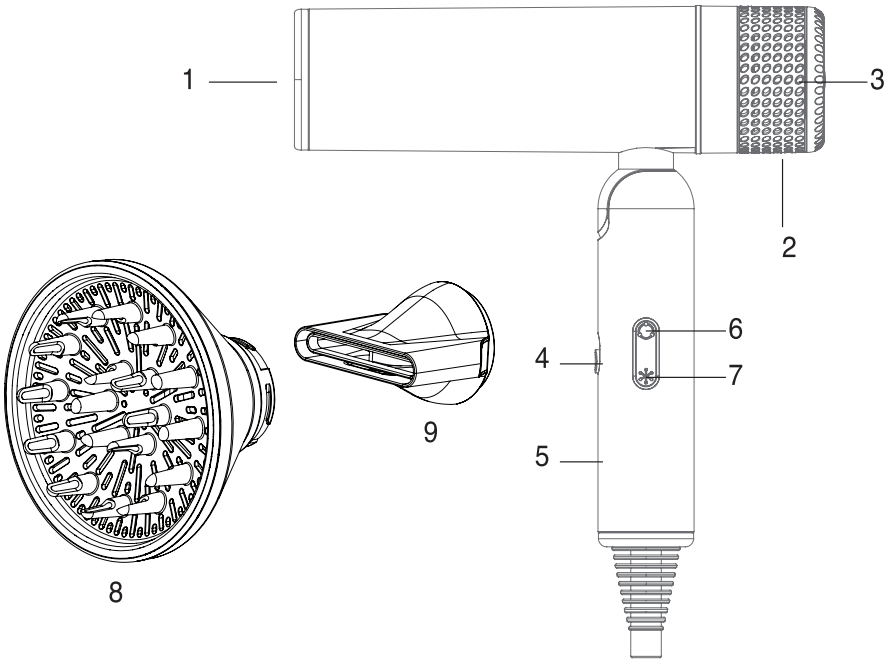

1. Αεραγωγός εξόδου αέρα
2. Αεραγωγός εισόδου αέρα
3. Κάλυμμα φίλτρου
4. Διακόπτης “Ενεργοποίησης/Απενεργοποίησης” και ρύθμισης ταχύτητας
5. Λαβή
6. Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
7. Διακόπτης ψυχρού αέρα
8. Φυσούνα
9. Στενό στόμιο

Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατα τη διάρκεια της τοποθέτησης και αντικατάστασης των αξεσουάρ. Τα αξεσουάρ θερμαίνονται κατά τη χρήση.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από το κουτί. Μπορείτε να φυλάξετε τη συσκευασία για μελλοντική χρήση.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Μέσα στην συσκευασία θα βρείτε:

- Σεσουάρ
- Στενό στόμιο
- Φυσούνα
- Βιβλίο οδηγιών χρήσης

Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά πριν από την χρήση.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Κουμπώστε το εξάρτημα της επιλογής σας στο στόμιο της συσκευής.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνδέστε το φις στην πρίζα

Ενεργοποιήστε την συσκευή μετακινώντας τον διακόπτη "Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης" στη θέση 1.

Η προδιαγεγραμμένη λειτουργία της θέσης 1 είναι η χαμηλή ταχύτητα αέρα και μεσαίο επίπεδο θερμοκρασίας. Σε αυτή τη ρύθμιση η LED ένδειξη έχει πορτοκαλί χρώμα.

Πατήστε τον διακόπτη ρύθμισης της θερμοκρασίας μία φορά για να αλλάξετε τη ρύθμιση στην μέγιστη θερμοκρασία. Η φωτεινή ένδειξη LED θα αλλάξει σε κόκκινο χρώμα.

Για πιο δυνατό αέρα, μετακινήστε τον διακόπτη "Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης" στη θέση 2. Επιλέξτε την θερμοκρασία που επιθυμείτε πατώντας τον διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας και ψυχρού αέρα.

- Ψυχρός αέρας μπλε ένδειξη LED
- Μεσαία θερμοκρασία πορτοκαλί ένδειξη LED
- Υψηλή θερμοκρασία κόκκινη ένδειξη LED

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία, πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη ρύθμισης της θερμοκρασίας για 3 δευτερόλεπτα. Η φωτεινή ένδειξη LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει σε μωβ χρώμα και η ταχύτητα του αέρα θα αυξηθεί. Μετά από 10 δευτερόλεπτα η λειτουργία καθαρισμού έχει ολοκληρωθεί και μπορείτε να απενεργοποιήσετε την συσκευή.

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν έχετε ολοκληρώσει το χτένισμα σας, μετακινήστε τον διακόπτη “Ενεργοποίησης /Απενεργοποίησης” στη θέση 0.
Περιμένετε μέχρι να πέσει η θερμοκρασία της συσκευής και αποσυνδέστε την από το ρεύμα και αφήστε την να κρυώσει εντελώς.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Σημαντικό

Πριν ακολουθήσετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω βήματα, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά σε μορφή υγρού ή αεροζόλ.
Καθαρίστε την συσκευή με ένα μαλακό, νωπό πανί.
Αφαιρέστε το μαγνητικό κάλυμμα του φίλτρου στον αεραγωγό εισόδου αέρα ώστε να καθαρίσετε το φίλτρο.



Αποκομιδή Παλαιού Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα επιλεκτικής συλλογής απορριμμάτων).
Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού προς ανακύκλωση. Εξασφαλίζοντας τη σωστή αποκομιδή του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα, η ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Γ.Ε. Μ.Α.Ε.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές διατάξεις των παρακάτω Ευρωπαϊκών οδηγιών:
EMC Directive: 2014 / 30 / EU
LVD Directive: 2014 / 35 / EU



МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

Благодарим ви, че закупихте сешоара Singer. Всеки продукт е произведен, за да се гарантира безопасност и надеждност. Преди първа употреба, моля, прочетете внимателно тези инструкции и ги запазете за бъдещи справки.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В случай на повреда, причинена от неспазване на инструкциите в това ръководство от потребителя, гаранцията ще бъде невалидна. Производителят/вносителят не поема отговорност за щети, причинени от неспазване на ръководството, небрежна употреба или употреба, която не е в съответствие с изискванията на това ръководство.

Внимание! Прочетете всички предупреждения за безопасност и всички инструкции.

Неспазването на предупрежденията и инструкциите по-долу може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозни наранявания.

Уредът е предназначен само за домашна употреба. Използвайте уреда само по предназначение.



Не използвайте този уред във вана, душ или резервоар, пълен с вода.

1. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не използвайте този уред в близост до вани, душове, мивки или други съдове, съдържащи вода.**



Уредът съдържа магнит.

2. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Пазете далеч от пейсмейкъри, дефибрилатори, кредитни карти и електронни носители за съхранение.**
3. Проверете дали напрежението, посочено на основата на уреда, съответства на местното ви напрежение, преди да го включите към електрическата мрежа.
4. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте този уред в близост до вода.
5. Когато използвате уреда в баня, изключете го от контакта след употреба, тъй като близостта на вода представлява опасност, дори когато уредът е изключен.
6. Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират свързаните с това опасности.
7. Децата трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че не играят с уреда.
8. НЕ работете с преобразувател на напрежение.
9. НЕ използвайте удължителен кабел с този уред.
10. Не използвайте, ако кабелът или щепселът са повредени. Не използвайте уреда, ако е бил изпуснат, повреден, оставен на открито или е мокър. Посетете оторизиран сервизен център на SINGER за проверка или ремонт.
11. Винаги изключвайте уреда от контакта след употреба.
12. Не използвайте и не съхранявайте уреда на места, където може да влезе в контакт с вода.
13. Ако уредът падне във вода, ИЗКЛЮЧЕТЕ ГО ОТ КОНТАКТА НЕЗАБАВНО. Не поставяйте ръцете си във водата, докато захранването не бъде прекъснато.

14. Този уред никога не трябва да се оставя без надзор, когато е включен в контакта.
15. Когато изключвате уреда от контакта, не дърпайте захранващия кабел. Хванете щепсела, а не захранващия кабел. Препоръчително е да не използвате удължен захранващ кабел.
16. Не използвайте уреда за никакви други цели, освен за сушене и стилизиране на коса.
17. Не дърпайте и не натискайте силно захранващия кабел. Дръжте захранващия кабел далеч от нагряти повърхности.
18. За да избегнете повреда на захранващия кабел, не го увивайте около уреда, когато го съхранявате.
19. Необходим е строг надзор, когато този уред се използва от, върху или близо до деца.
20. Не използвайте приставки, които не са препоръчани от производителя.
21. Дръжте кабела далеч от нагряти повърхности.
22. Никога не блокирайте вентилационните отвори на гърба на сешоара и не го поставяйте върху мека повърхност, където вентилационните отвори са без прах, коса и др. Не поставяйте предмети във вентилационните отвори.
23. Не използвайте на открито или в зони, където се използват аерозолни продукти.
24. Не насочвайте горещ въздух към очите.
25. Частите могат да се нагреят по време на употреба. Бъдете внимателни, когато боравите с тях.
26. Не оставяйте уреда на пода или върху мебели или повърхности, докато се използва.
27. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

28. Не използвайте смазочни материали, почистващи препарати, полиращи препарати или освежители за въздух върху която и да е част от този продукт.
29. Ако продуктът не работи както е проектиран, е бил подложен на силен удар, е бил изпуснат от височина, е повреден, е бил поставен на открито или е изпуснат във вода, не го използвайте и се свържете с горещата линия за обслужване на клиенти.
30. Преди поддръжка и почистване, изключете захранването и извадете щепсела от контакта. Изчакайте нагряващите части, като например отвора за въздух и металната катарама на този продукт, да се охладят преди почистване.
31. Винаги поставяйте уреда на стойката, ако е предвидена, или върху топлоустойчива, стабилна и равна повърхност.

ПОДДРЪЖКА И РЕМОНТ

1. За поддръжка или ремонт по гаранция, моля, свържете се със сервизната компания, посочена в гаранционната карта, приложена към продукта.
2. Не използвайте уреда с повреден кабел или щепсел, ако продуктът не работи правилно, е бил изпускан или повреден по някакъв начин. Трябва да се свържете с оторизиран сервизен център на SINGER или с центъра за обслужване на клиенти на SINGER. Не се опитвайте да разглобявате която и да е част от уреда. Това може да се извърши само от оторизиран сервизен център на SINGER.
3. Неспазването на тези разпоредби и инструкции, описани в това ръководство, освобождава Singer от всякаква отговорност в случай на неизправност или нараняване на хора, животни и др.
4. Неправилната употреба или намеса на потребителя автоматично анулира гаранцията на продукта.

ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА

Захранващият кабел на този уред не може да се сменя от потребителя. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде подменен от производителя, неговия сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Въпроси за безопасност

Поставете захранващия кабел така, че да не е вероятно да бъде настъпван или прищипан от предмети, поставени върху него.

Не използвайте уреда във влажни условия. Пазете уреда от контакт с течности или капки, тъй като това може да бъде опасно.

Вентилация

- Вентилационните отвори и слотове на уреда са предназначени за вентилация. Не ги покривайте и не ги блокирайте, тъй като това може да доведе до прегряване.
- НИКОГА не поставяйте предмети във вентилационните отвори на уреда.
- Почиствайте редовно вентилационния отвор за въздух. Завъртете капака на вентилационния отвор обратно на часовниковата стрелка, за да го освободите от уреда. Почистете филтъра на вентилационния отвор с кърпа или мека четка и поставете обратно капака на филтъра, като го завъртите по часовниковата стрелка, за да го заключите на място.


Този уред е оборудван с термостат, който може да го изключи, ако температурата надвиши нивото на комфорт поради частично блокирани отвори за вход или изход на въздух. В случай че уредът спре да работи по време на употреба, изключете го и го оставете да се охлади, след което термостатът ще се рестартира автоматично. НЕ блокирайте вентилационните отвори по време на употреба. Когато използвате този уред близо до вода (напр. бани), се препоръчва да използвате електрически контакт, защитен от прекъсвач на заземяване.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Номинално напрежение (V)	AC 220-240V
Номинална честота (Hz)	50/60Hz
Номинална входна мощност (W)	1600-1800W

Забележка: Следните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.

ЧАСТИ НА УРЕДА

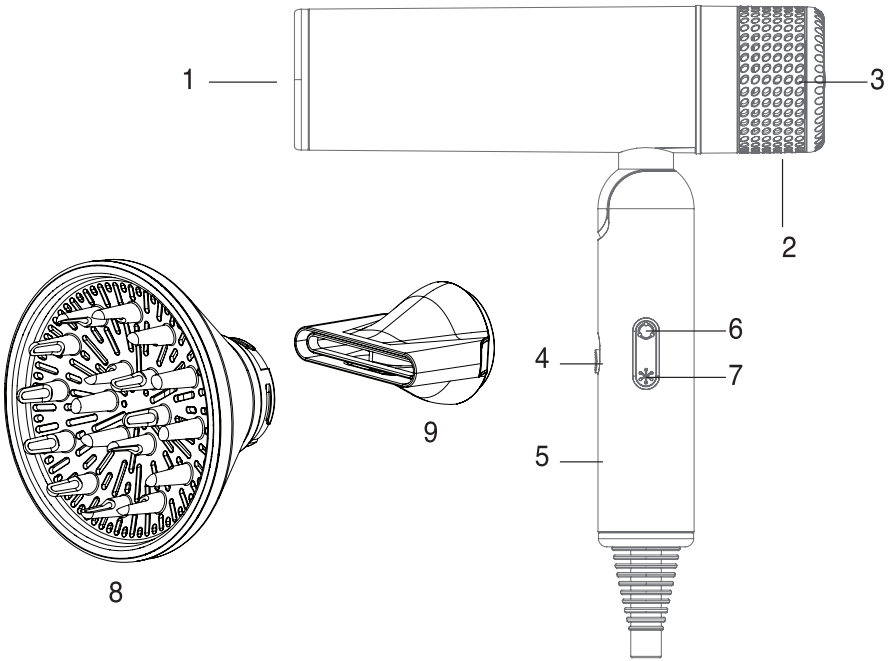

1. Отвор за изход на въздух
2. Отвор за вход на въздух
3. Капак на филтъра
4. Превключвател за включване/изключване и контрол на скоростта
5. Дръжка
6. Превключвател за контрол на температурата
7. Превключвател за студен въздух
8. Вентилатор
9. Тесен накрайник

Бъдете особено внимателни при инсталиране и смяна на аксесоари. Аксесоарите се нагряват по време на употреба.

ПРЕДИ УПОТРЕБА

Внимателно извадете устройството от кутията. Можете да запазите опаковката за бъдеща употреба.

Съдържание на опаковката

Вътре в опаковката ще намерите:
- Сешоар
- Тесен накрайник
- Вентилатор
- Ръководство за потребителя

Прочетете внимателно следните инструкции преди употреба.

СГЛОБЯВАНЕ

Закрепете избрания от вас аксесоар към накрайника на устройството.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Включете щепсела в контакта
Включете устройството, като преместите превключвателя „Вкл./Изкл.“ в позиция 1.
Режимът по подразбиране в позиция 1 е ниска скорост на въздуха и средно ниво на температура. В тази настройка LED индикаторът е оранжев.

Натиснете превключвателя за регулиране на температурата веднъж, за да промените настройката на максимална температура. LED индикаторът ще се промени в червено.
За по-силен въздух, преместете превключвателя „Вкл./Изкл.“ в позиция 2. Изберете желаната температура, като натиснете превключвателя за регулиране на скоростта и студения въздух.

• Син LED индикатор за студен въздух
• Оранжев LED индикатор за средна температура
• Червен LED индикатор за висока температура

РЕЖИМ НА ПОЧИСТВАНЕ

Когато устройството е включено, натиснете и задръжте превключвателя за регулиране на температурата за 3 секунди. LED индикаторът ще започне да мига в лилаво и скоростта на въздуха ще се увеличи. След 10 секунди функцията за почистване е завършена и можете да изключите уреда.

ИЗКЛЮЧВАНЕ

Когато приключите с оформянето на прическа, преместете превключвателя „Вкл./Изкл.“ в позиция 0.
Изчакайте, докато уредът се охлади, изключете го от захранването и го оставете да се охлади напълно.

ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Важно

Преди да изпълните някоя от стъпките по-долу, уверете се, че уредът е изключен от захранването.

ПОЧИСТВАНЕ

Не използвайте течни или аерозолни почистващи препарати.
Почистете уреда с мека, влажна кърпа.
Отстранете капака на магнитния филтър на входа за въздух, за да почистите филтъра.



Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци).

Този символ върху продукта или върху опаковката му означава, че този продукт не трябва да се изхвърля с другите битови отпадъци, а трябва да се предаде в подходящ пункт за събиране за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяване на потенциални отрицателни последици за околната среда и човешкото здраве. Рециклирането на материалите ще помогне за опазване на природните ресурси. За повече информация относно

За рециклиране на този продукт, моля, свържете се с местната служба за изхвърляне на отпадъци или с магазина, откъдето сте закупили продукта.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото, “ОНПАРТС” ЕООД, декларира, че това устройството отговаря на основните изисквания и други съответни разпоредбите на следните европейски директиви:

Директива за електромагнитна съвместимост: 2014 / 30 / ЕС
Директива за ниско напрежение: 2014 / 35 / ЕС
EMC Directive: 2014 / 30 / EU
LVD Directive: 2014 / 35 / EU

SINGER®

Importer
G.E. DIMITRIOU S.M.SA
1 KANAKIDI & KOSMERIDI STR,
17676 KALITHEA, ATHENS GREECE
T: +30 211 9995800
www.singer.gr
contactus@singer.gr

Εισαγωγέας
Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ.Α.Ε.Ε.
ΚΑΝΑΚΙΔΗ & ΚΟΣΜΕΡΙΔΗ 1
17676, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛ: 211 9995800
www.singer.gr
contactus@singer.gr

VELANIS APPLIANCES A.E.
ΣΕΡΒΙΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 62, 104 43 ΣΕΠΟΛΙΑ
T: 210 5135874, 210 5139517

Вносител
“ОНПАРТС” ЕООД
BG204408784
БУЛ.“ЧЕРНИ ВРЪХ” № 47,
СОФИЯ 1407 , БЪЛГАРИЯ
02/9620444
www.singer.bg
info@singer.bg

www.singer.gr
www.singer.bg